

PHILIPS

Soundbar

6000-es sorozat

Felhasználói kézikönyv

TAB4208

Regisztrálja termékét, és vegye igénybe a támogatást:
www.philips.com/support

Tartalom

1. Fontos biztonsági utasítások	3
Biztonság	3
A termék megóvása	4
A környezet védelme	4
Megfelelőségi nyilatkozat	5
Súgó és támogatás	5
Az elektromágneses összeférhetőségre (FCC) vonatkozó információk	6

2. Az Ön Soundbar készüléke	7
A doboz tartalma	7
Főegység	7
Csatlakozók	8
Távvezérlő	9
A távvezérlő előkészítése	10
Elhelyezés	11
Fali tartó	11

3. Csatlakoztatás	13
Csatlakoztatás HDMI ARC csatlakozással	13
Csatlakoztatás optikai csatlakozóhoz	13
Csatlakoztatás az AUX csatlakozóhoz	14
Csatlakoztatás a tápellátáshoz	14

4. A Soundbar használata	15
Be- és kikapcsolás	15
Forrás kiválasztása	15
A Hangszínszabályozó (EQ) effekt kiválasztása	16
A hangerőszint beállítása	16
Gyári beállítások	17
Bluetooth eszközök	17
USB-eszközök használata	18
AUX/Optikai/HDMI ARC használata	18

5. Termékjellemzők	20
---------------------------	-----------

6. Hibaelhárítás	21
-------------------------	-----------

7. Védjegyek	23
---------------------	-----------

1. Fontos biztonsági utasítások

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt következnek be.

Biztonság

Biztonsági jelzések ismertetése

A jelölési információk a termék alján vagy hátulján találhatók.



FIGYELMEZTETÉS!

Figyelmeztetés: Áramütésveszély!



A felkiáltójel célja, hogy felhívja a felhasználó figyelmét a fontos kezelési utasításokra.



Kövesse a felhasználói kézikönyvben leírt utasításokat!

Áramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékét kihúzta-e a fali aljzatból.
- Óvja a terméket és tartozékait az esőtől és a víztől. Soha ne helyezzen a termék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a termékre vagy termékekbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a terméket a vevőszolgálattal.
- Ne tegye ki a terméket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.

- Soha ne helyezzen tárgyakat a termék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülécsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Az elemeket vagy elemcsomagokat soha ne tegye ki túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek stb.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a termék tápkábelét.
- A hálózati kábel kihúzásakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.
- A terméket trópusi és/vagy mérsékelt hőmérsékleti körülmények között használja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a termék hátoldalán vagy alján lévő típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt csatlakoztatná a terméket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a termék hátulján vagy alján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a terméket a hálózati aljzathoz.

Sérülésveszély vagy a termék károsodásának veszélye!

- Falra szerelés esetén a terméket a szerelési utasításoknak megfelelően, szilárdan kell rögzíteni a falra. Kizárólag a mellékelt fali tartót használja (ha rendelkezésre áll). A nem megfelelő fali rögzítés balesetet, sérülést és kárt okozhat. Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az országában működő vevőszolgálattal.

- Soha ne helyezze a terméket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a terméket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- A termék egyes részei üvegből is készülhetnek. A sérülések és károk elkerülése érdekében óvatosan kezelje a terméket.
- A termék 0 °C és 45 °C közötti környezeti hőmérsékleten használható biztonságosan.

Túlmelegedés veszélye!

- Soha ne szerelje a terméket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a termék körül. Ügyeljen arra, hogy függöny vagy egyéb tárgy soha ne takarja el a termék szellőzőnyílásait.

Elemek használata esetén VIGYÁZZON a következőkre:

- VIGYÁZAT: Ha az elemeket nem megfelelően helyezi be, felrobbanhatnak. Az elemeket csak azonos vagy egyenértékű típusúra cserélje.
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak. Cseréjüket és ártalmatlanításukat az állami és helyi irányelveknek megfelelően kell elvégezni.
- Megfelelően helyezze be az elemeket, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.

- Ne használjon egyszerre régi és új elemeket.
- Ne használjon egyszerre alkáli, szabványos (szén-cink) vagy újratölthető (Ni-Cd, Ni-MH stb.) elemeket.
- Az elemeket vagy elemcsomagokat soha ne tegye ki túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek stb.
- Ne dobja az elemeket tűzbe vagy forró sütőbe, és kerülje a mechanikus összenyomásukat vagy megvágásukat.
- Az elemeket ne tegye ki szélsőségesen alacsony légnyomásnak.

Megjegyzés

- A besorolási matrica a berendezés alján vagy hátulján található.

A termék megóvása

A termék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

A környezet védelme

A régi termék és elemek leselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék a 2012/19/EU európai irányelv hatálya alá tartozik.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2013/56/EU európai irányelv hatálya alá tartozó elemeket tartalmaz, amelyek nem kezelhetők háztartási hulladékként.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és elemek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne dobja a terméket és elemet a háztartási hulladékgyűjtőbe. A régi termék és az elemek helyes leselejtezésével segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget illető negatív következményeket.

Az elemek eltávolítása

Az elemek eltávolításához lásd az elemek behelyezésével kapcsolatos részt.

Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A TP Vision Europe B.V. ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a 2014/53/EU számú (RED) irányelvben és az Egyesült Királyság rádióberendezésekre vonatkozó 2017. évi, 1206. számú SI irányelvben foglalt lényeges előírásoknak és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen tekinthető meg.

Súgó és támogatás

Széles körű online támogatásért látogasson el a www.philips.com/support weboldalra, ahol:

- letöltheti a felhasználói kézikönyvet és a rövid üzembehelyezési útmutatót,
- oktatóvideókat tekinthet meg (csak bizonyos típusok esetében),
- választ kaphat a gyakran ismétlődő kérdésekre (GYIK),
- e-mailben elküldheti nekünk kérdéseit,
- kapcsolatba léphet ügyfélszolgálatunkkal.

Kövesse a weboldalon szereplő utasításokat a nyelv kiválasztásához, majd adja meg a termék típusszámát.

Másik megoldásként az országában működő vevőszolgálattal is felveheti a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel előtt jegyezze fel a termék típusszámát és sorozatszámát. Ezek az adatok a termék hátulján vagy alján találhatók.

Az elektromágneses összeférhetőségre (FCC) vonatkozó információk

MEGJEGYZÉS: Ez a készülék a „B” osztályú digitális adatfeldolgozási eszközökre vonatkozó rádiózavarási határértékek tesztje során teljesítette az FCC (Federal Communications Commission – Szövetségi Hírközlési Tanács) előírásainak 15. cikkelye szerinti feltételeket. A határértékeket azért hozták létre, hogy a fogyasztókat megóvják a káros interferenciától. A készülék nagyfrekvenciájú energiát hoz létre és használ, és ezt kisugározhatja, továbbá ha üzembe helyezése nem az utasításoknak megfelelően történik, annak a rádiós kommunikáció zavarása lehet a következménye.

Nem garantálható azonban, hogy üzembe helyezéskor nem lép fel interferencia. Ha mégis okozna káros interferenciát a készülék a rádió vagy televízió vételével (amit a készülék ki-be kapcsolásával lehet tesztelni), akkor a fogyasztó a következőket teheti:

- Az antenna más irányba fordítása vagy áthelyezése.
- A berendezés és a vevőkészülék egymástól távolabbra helyezése.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik aljzathoz, mint amihez a vevőt csatlakoztatta.
- Kérje képzett rádió-/TV-szerelő szakember segítségét.

Elektromágneses- és interferencia-összeférhetőségre vonatkozó figyelmeztetések:

- A berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a sugárzó forrás és a felhasználó között legalább 20 cm távolság legyen.

- A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause interference.
- 2 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2. Az Ön Soundbar készüléke

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja Soundbar készülékét a www.philips.com/support weboldalon.


A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomagban lévő tételeket:

- | | |
|----------------------------------|------|
| • Soundbar | 1 db |
| • Távvezérlő | 1 db |
| • Adapter | 1 db |
| • Fali rögzítőkészlet | 1 db |
| • Rövid üzembehelyezési útmutató | 1 db |
| • Garanciajegy | 1 db |
| • Fali rögzítősablon | 1 db |



Soundbar



Távvezérlő
(2 db AAA elem)



Adapter: 1 db



Fali rögzítőkészlet
(2 db konzol, 2 db
rögzítőcsavar
2 db tipli)



Sablon a falra
szereléshez



Rövid üzembehelyezési
útmutató




Garanciajegy

- Az adapter és a csatlakozó típusa régióként eltérő.
- A jelen felhasználói kézikönyvben szereplő képek, ábrák és rajzok csak referenciaként szolgálnak, a tényleges termék megjelenése eltérhet ezektől.

Főegység

Ez a szakasz a főegység áttekintését tartalmazza.

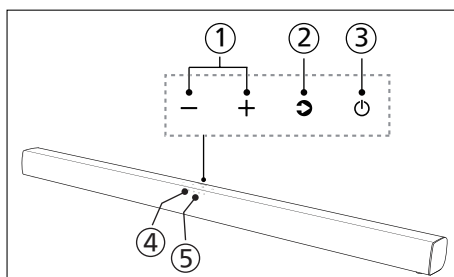


- ① **+/- (Hangerő) gomb**
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ② **☛ (Forrás) gomb**
Bemeneti forrás kiválasztása a Soundbar készülékhez. Az alapértelmezett forrás a HDMI ARC.
- ③ **⏻ (Készenlét-bekapcsolás)**
 - A Soundbar bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba állítása.
- ④ **A Soundbar LED-jelzőfénye**
Állítsa át a lejátszási forrást, és az első jelzőfény ennek megfelelően kezd világítani. A főegység elején lévő jelzőfény mutatja, hogy jelenleg melyik üzemmód van használatban.

Állapot	LED állapot
AUX	[AUX/USB] Folyamatos fehér
USB	[AUX/USB] Villogó fehér
Standby	[Készenlét] Folyamatos piros
BT (Bluetooth)	
• Csatlakoztatva	[BT] Folyamatos fehér
• Leválasztva	[BT] Villogó fehér
OPTICAL	
• Támogatott	[OPT] Folyamatos fehér
• Nem támogatott	[OPT] Villogó fehér
HDMI ARC	
• Támogatott	[HDMI ARC] Folyamatos fehér
• Nem támogatott	[HDMI ARC] Villogó fehér

- ⑤ **A távvezérlő érzékelője**

Csatlakozók


Ez a szakasz a Soundbar készüléken található csatlakozók áttekintését tartalmazza.

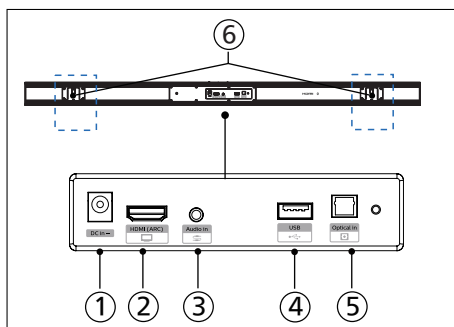

- ① **DC in (DC bemenet)**
Csatlakoztatás a tápellátáshoz.
- ② **HDMI out (ARC) (HDMI-kimenet (ARC))**
Csatlakoztatás a TV-készülék HDMI (ARC) bemenetéhez.
- ③ **Audio in (Audiobemenet)**
Audiobevitel például egy (3,5 mm-es csatlakozóval rendelkező) MP3-lejátszóról.
- ④ **USB**
 - Csatlakoztatás egy USB-tárolóeszközhöz audiotartalmak lejátszásához.
 - A termék szoftverének frissítése.
- ⑤ **Optical in (Optikai bemenet)**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék optikai hangkimenetéhez.
- ⑥ **A fali rögzítőelem nyílása**

Távvezérlő

Ez a szakasz a távvezérlő áttekintését tartalmazza.

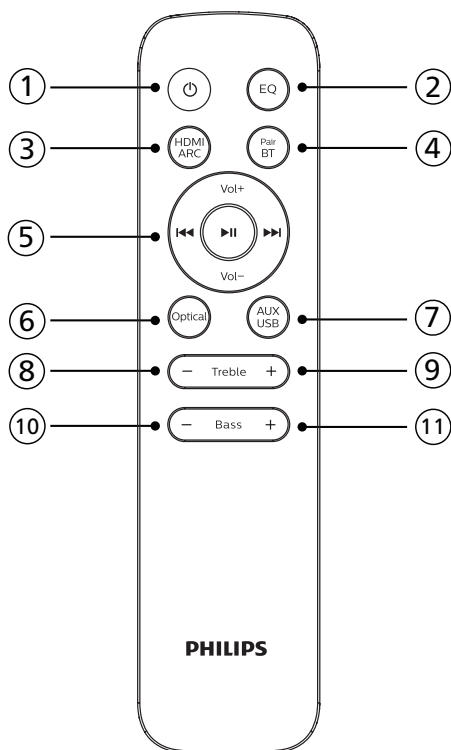


- ① **⏻ (Készenlét-bekapcsolás)**
A Soundbar bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba állítása.
- ② **EQ (hangzásmód)**
Négy EQ-mód közül választhat: Film/zene/hang/stadion.
- ③ **HDMI ARC**
A hangforrás HDMI ARC csatlakozásra állítása.

- ④ **Pair/BT (Párosítás/BT)**
 - Röviden megnyomva átválthat a Bluetooth-forrásra. A Soundbar újra csatlakozik az utolsó párosított eszökhöz, ha az elérhető.
 - 3 másodpercig nyomva tartva megszakítja a kapcsolatot az összes Bluetooth-eszökhöz és Párosítás módba lép.
- ⑤ **⏮/⏭ (Előző/következő)**
Ugrás az előző/következő műsorszámra USB/BT üzemmódban.
- ▶ **⏮ (Lejátszás/szünet)**
Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása USB/BT üzemmódban.
- Vol +/Vol - (Rendszerhangerő)**
Hangerő növelése és csökkentése.
- ⑥ **Optical (Optikai)**
A hangforrás optikai csatlakozásra állítása.
- ⑦ **AUX/USB**
A hangforrás AUX/USB-csatlakozásra állítása.
- ⑧ **Treble - (Magashang -)**
Csökkenti a Soundbar magashangjainak hangerejét.
- ⑨ **Treble + (Magashang +)**
Növeli a Soundbar magashangjainak hangerejét.
- ⑩ **Bass - (Mélyhang -)**
Csökkenti a Soundbar mélyhangjainak hangerejét.
- ⑪ **Bass + (Mélyhang +)**
Növeli a Soundbar mélyhangjainak hangerejét.

A távvezérlő előkészítése

- A mellékelt távvezérlő lehetővé teszi az egység távolról történő működtetését.
- Amennyiben akadályok találhatók az egység és a távvezérlő között, akkor a távvezérlő a 6 m-es hatótávolságon belül történő használata esetén is előfordulhat, hogy a távvezérlős működtetés nem lehetséges.
- Ha a távvezérlőt olyan egyéb termékek közelében használja, amelyek infravörös sugarakat generálnak, illetve más, infravörös sugarakat alkalmazó távvezérlő eszközöket használ az egység közelében, akkor előfordulhat, hogy az egység nem fog megfelelően működni. Ez fordítva is igaz, azaz az is előfordulhat, hogy a többi termék nem fog megfelelően működni.

A távvezérlő elemeinek cseréje

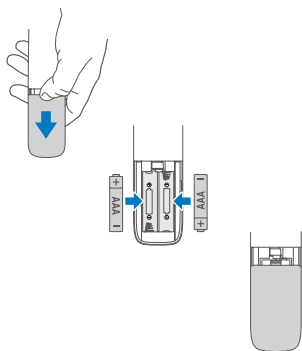

Csúsztassa le az elemtartó fedelét, helyezzen be 2 db AAA elemet (1,5 V) a megfelelő polaritással, majd csúsztassa vissza az elemtartó fedelét a helyére.


- Ügyeljen arra, hogy az elemek (+) és (-) végei az elemtartó rekeszben jelzett (+) és (-) végekhez kerüljenek.

Elemekkel kapcsolatos óvintézkedések

- Ügyeljen arra, hogy az elemeket a megfelelő pozitív „ $\oplus$ ” és negatív „ $\ominus$ ” polaritással helyezze be.
- Azonos típusú elemeket használjon. Soha ne használjon egyszerre különböző típusú elemeket.
- Csak újratölthető vagy csak nem újratölthető elemek használhatók. Tekintse át az elemek címkéjén jelzett óvintézkedéseket.
- Ügyeljen a körmeire, amikor eltávolítja az elemtartó rekesz fedelét és az elemeket.
- Ne ejtse le a távvezérlőt.
- Ne engedje, hogy bármilyen behatás érje a távvezérlőt.
- Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a távvezérlőre.
- Ne helyezze a távvezérlőt nedves tárgyra.
- Ne tegye ki a távvezérlőt közvetlen napfény hatásának, és ne helyezze erős hőforrások közelébe.
- Ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt, akkor távolítsa el belőle az elemeket, mivel korrodálódhatnak vagy szivárogni kezhetnek, ami fizikai sérülést és/vagy anyagi kárt, illetve tüzet is okozhat.
- Ne használjon a jelen kézikönyvben meghatározottaktól eltérő elemeket.
- Ne használjon egyszerre új és régi elemeket.
- Soha ne tölts fel az elemeket, amennyiben nem győződött meg arról, hogy újratölthető típusról van szó.

Elhelyezés

Az alábbi ábra szerint helyezze el a Soundbar eszközt.

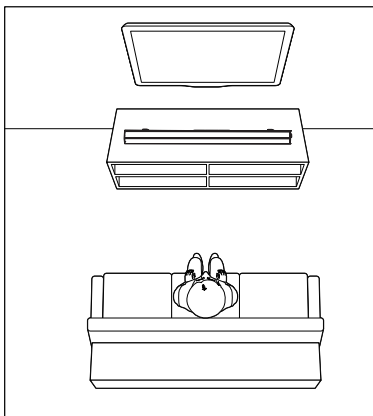


Fali tartó



Megjegyzés

- A nem megfelelő fali rögzítés balesetet, sérülést és kárt okozhat. Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az országában működő vevőszolgálattal.
- A falra rögzítés előtt győződjön meg róla, hogy a fal elbírja a Soundbar tömegét.
- A falra rögzítés előtt nem kell eltávolítania a gumitalpat a Soundbar alsó részéről, ugyanis a gumitalpat nem lehet újra rögzíteni.
- Győződjön meg arról, hogy a fali tartó típusának megfelelő hosszúságú és átmérőjű csavarokat használ a falra rögzítés során.
- Ellenőrizze, hogy a Soundbar hátulján lévő USB-port csatlakoztatva van-e egy USB-eszközhöz. Amennyiben úgy találja, hogy a csatlakoztatott USB-eszköz akadályozza a fali tartót, akkor egy másik, megfelelő méretű USB-eszközt kell használnia.

A csavar hosszúsága/átmérője

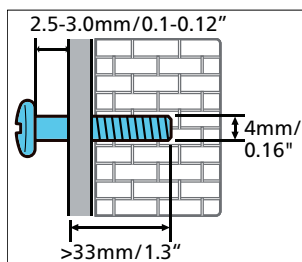


Fali rögzítés javasolt magassága

Azt javasoljuk, hogy a Soundbar falra rögzítése előtt helyezze el a TV-készüléket. Ha elhelyezte a TV-készüléket, akkor a Soundbar eszközt a TV-készülék aljától 50 mm-es távolságban rögzítse a falon.



FIGYELMEZTETÉS!

- A sérülések megelőzése érdekében a készüléket szilárdan rögzíteni kell a talajhoz/falhoz a szerelési utasításokban leírtak szerint.
- Fali rögzítés javasolt magassága: $\leq 1,5$ méter.

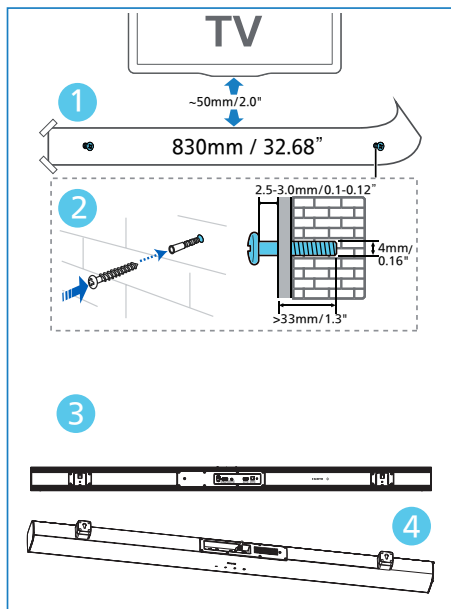

- 1** Fúrjon 2 egymással párhuzamos (a fal típusának megfelelően egyenként 3–8 mm átmérőjű) furatot a falba.
 - ↳ Az egyes furatok közötti távolság: 830 mm
 - ↳ A mellékelt fali rögzítősablon segítségével egyszerűbben határozhatja meg a furatok helyzetét a falon.
- 2** Rögzítse a tipliket és a csavarokat a furatokba.
 - ↳ Ügyeljen arra, hogy a fal és a csavar feje között 2,5-3,0 mm hézag maradjon.
- 3** Akassza a Soundbar készüléket a rögzítőcsavarokra.

3. Csatlakoztatás

Ez a szakasz a Soundbar TV-készülékhez, illetve más készülékekhez történő csatlakoztatásához, majd beállításához nyújt segítséget.


A Soundbar és tartozékai normál csatlakoztatására vonatkozó utasításokat a Rövid üzembe helyezési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a termék hátoldalán vagy alján lévő típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékét kihúzta-e a fali aljzatból.

Csatlakoztatás HDMI ARC csatlakozással

A Soundbar támogatja az Audio Return Channel (ARC) technológiával szerelt HDMI-t. Ha a TV-készüléke kompatibilis a HDMI ARC funkcióval, akkor a TV audiotartalmait egyetlen HDMI kábel segítségével hallhatja a Soundbar készüléken.

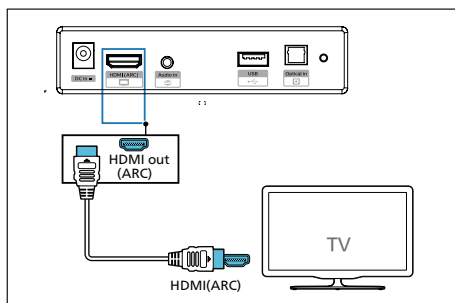


- 1 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciókat. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.
 - A TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójának jelölése eltérő lehet. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.
- 2 Csatlakoztassa a Soundbar **HDMI eARC** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójához egy nagy átviteli sebességű HDMI-kábel segítségével.

Megjegyzés

- A TV-készülékének támogatnia kell a HDMI-CEC és ARC funkciót. A HDMI-CEC és ARC funkcióknak bekapcsolt állapotban kell lennie.
- A HDMI-CEC és ARC beállításának módja a TV-készüléktől függően eltérhet. Az ARC funkcióval kapcsolatos részletekért tekintse át a TV-készülék felhasználói kézikönyvét.
- Ügyeljen arra, hogy olyan HDMI-kábeleket használjon, amelyek támogatják az ARC funkciót.

Csatlakoztatás optikai csatlakozóhoz

- 1 Csatlakoztassa a Soundbar **Optical in (Optikai bemenet)** csatlakozóját a TV-készülék vagy a másik eszköz **Optical out (Optikai kimenet)** csatlakozójához egy optikai kábel segítségével.

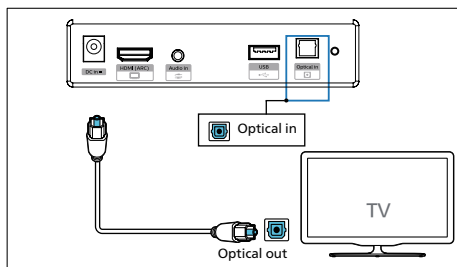


- A digitális optikai csatlakozó jelölése **Spdif in** (Spdif bemenet) vagy **Spdif out** (Spdif kimenet) lehet.

Csatlakoztatás az AUX csatlakozóhoz


3,5 mm-es audiokábel használata

- Csatlakoztassa a TV-készülék fejhallgató-csatlakozóját a Soundbar **AUX** csatlakozójához egy 3,5 mm–3,5 mm-es audiokábel segítségével.

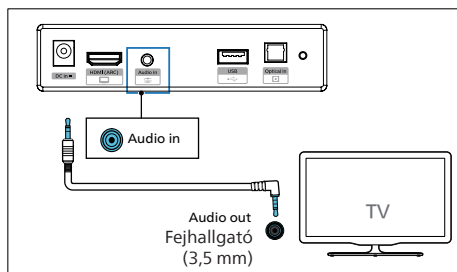

3,5 mm–RCA audiokábel használata


- Csatlakoztassa a TV-készülék audiokimeneteit a Soundbar **AUX** csatlakozójához egy RCA–3,5 mm audiokábel segítségével.

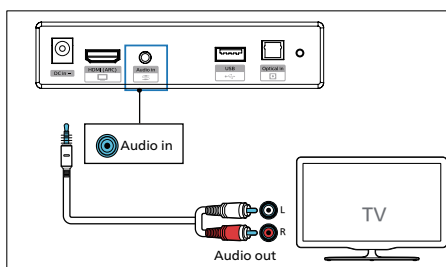

Csatlakoztatás a tápellátáshoz

- Mielőtt csatlakoztatná a váltakozó áramú hálózati kábelt, győződjön meg róla, hogy minden más csatlakoztatott.
- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.

- 1 Csatlakoztassa a hálózati kábelt az egység DC~ aljzatához, majd egy hálózati aljzathoz.

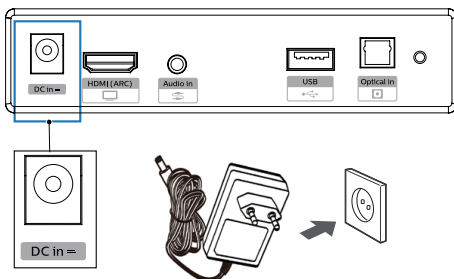

Megjegyzés

- Az adapter és a csatlakozó típusa régióként eltérő.

4. A Soundbar használata

Ez a szakasz azt mutatja be, hogy hogyan használhatja a Soundbar eszközt a csatlakoztatott eszközök hangjának lejátszására.

Mielőtt hozzáfogna

- Gondoskodjon a rövid üzembehelyezési útmutatóban, valamint a felhasználói kézikönyvben ismertetett csatlakozások létrehozásáról.
- Állítsa a Soundbar készüléket a többi készülékhez megfelelő forrásra.

Be- és kikapcsolás

- Amikor első alkalommal csatlakoztatja az egységet a hálózati aljzathoz, az egység készenléti üzemmódba lép. A [Készenlét] jelzőfény ekkor világítani kezd.
- Nyomja meg a távvezérlő vagy a Soundbar  gombját a Soundbar **ON (BEKAPCSOLT)** vagy **OFF (KIKAPCSOLT)** állapotba állításához.
- Ha teljesen szeretné kikapcsolni a Soundbar készüléket, válassza le a hálózati csatlakozódugaszt a hálózati aljzatról.

Automatikus készenlét

- A Soundbar a TV-készülék vagy a külső Soundbar leválasztása, illetve kikapcsolása esetén kb. 15 perc elteltével automatikusan készenlét üzemmódra vált.

- Az egység teljes kikapcsolásához válassza le a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatról.
- Kapcsolja ki teljesen az egységet, hogy energiát takarítson meg, amikor nem használja.

Forrás kiválasztása

- 1 Nyomja meg többször a  (Forrás) gombot az egységen, vagy nyomja meg az **AUX/USB**, **Optical**, **HDMI ARC** vagy **Pair/BT** gombot a távvezérlőn a kívánt üzemmód kiválasztásához.
 - ➔ A Soundbar eszközön lévő jelzőfény mutatja, hogy jelenleg melyik üzemmód van használatban.


Állapot	LED állapot
AUX	[AUX/USB] Folyamatos fehér
USB	[AUX/USB] Villogó fehér
Standby	[Készenlét] Folyamatos piros
Pair/BT (Bluetooth)	
• Csatlakoztatva	[BT] Folyamatos fehér
• Leválasztva	[BT] Villogó fehér
OPTICAL	
• Támogatott	[OPT] Folyamatos fehér
• Nem támogatott	[OPT] Villogó fehér
HDMI ARC	
• Támogatott	[HDMI ARC] Folyamatos fehér
• Nem támogatott	[HDMI ARC] Villogó fehér

A Hangszínszabályozó (EQ) effekt kiválasztása

Adott videofelvételhez vagy zeneszámmal illő, előre meghatározott hangzású üzemmódokat választhat.

- 1 Nyomja meg a távvezérlő EQ gombját a használni kívánt, előre beállított hangszínszabályozó effektek kiválasztásához. Az alapértelmezett mód a **Movie (Film)**.

- **Movie (Film)** (5 LED világít): Térhatású hangélményt nyújt. Filmek nézéséhez ideális.
- **Music (Zene)** (4 LED világít): Két- vagy többcsatornás sztereó hangélményt nyújt. Ideális választás zenehallgatáshoz.
- **Voice (Hang)** (3 LED világít): Az emberi beszédhang tisztábbá válik, és a hallgató számára jobban kiemelkedik.
- **Stadium (Stadion)** (2 LED világít): Olyan hangulatot teremt, mintha egy stadionban nézne egy sportmérkőzést.

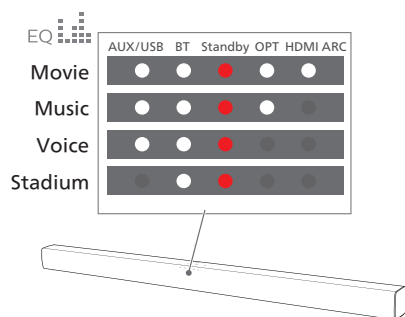


A hangerőszint beállítása

A Soundbar hangerejének beállításakor a jelzőfény növeli/csökkenti a fény erősségét. A Soundbar aktuális hangerőszintjét a kijelzett fény/villogás alapján állapíthatja meg.


A hangerőszint beállítása

- 1 Nyomja meg a +/- gombot a Soundbar készüléken vagy a Vol +/- gombot a távvezérlőn a hangerőszint növeléséhez/csökkentéséhez.

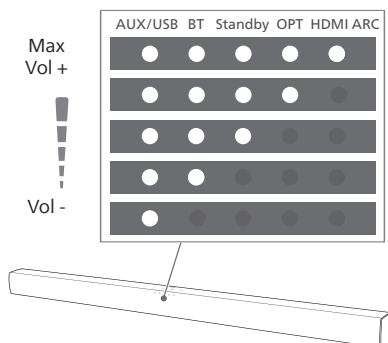


A mélyhangok beállítása

- 1 Nyomja meg a Bass +/- gombot a távvezérlőn a mélyhangok hangerőszintjének növeléséhez/csökkentéséhez.

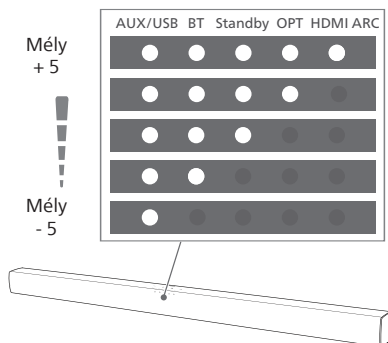

A magashangok beállítása

- 1 Nyomja meg a **Treble +/-** gombot a távvezérlőn a magashangok hangerőszintjének növeléséhez/ csökkentéséhez.

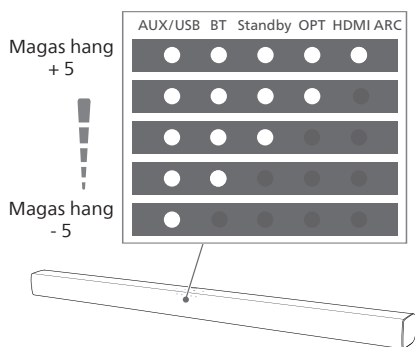

Megjegyzés

- Alapértelmezés szerint a mély-/ magashangok 0 értékre vannak beállítva.

Gyári beállítások

Az eszköz alapértelmezett beállításainak visszaállítása.

- 1 Kapcsolja be a Soundbar készüléket.
- 2 Tartsa egyszerre lenyomva a **+** és **-** gombokat 8 másodpercig.
 - ↳ 5 másodpercre minden LED felvillan, a készenléti LED pirosan világít.
- 3 A Soundbar újraindul.

Bluetooth eszközök

Csatlakoztassa a Soundbar készüléket a Bluetooth eszközhöz (pl. iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon vagy laptop) Bluetooth-kapcsolaton keresztül, és már hallgathatja is az eszközön tárolt hangfájlokat a Soundbar hangszórókon.

Amire szüksége van

- 5.0 verziójú EDR Bluetooth eszköz, amely támogatja az A2DP és AVRCP Bluetooth profilt.
- A Soundbar és a Bluetooth eszköz közötti maximális működési távolság körülbelül 10 méter.

- 1 Nyomja meg a **(Forrás)** gombot a Soundbar készüléken vagy a **Pair/BT** gombot a távvezérlőn a Bluetooth üzemmód kiválasztásához.
 - ↳ A BT jelzőfény villogni kezd.
- 2 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth eszközön, majd keressen rá és válassza ki a **Philips TAB4208** lehetőséget a csatlakozás megkezdéséhez (a Bluetooth engedélyezésével kapcsolatos további információkat lásd a Bluetooth eszköz felhasználói kézikönyvében).
 - ↳ Csatlakoztatás közben a BT jelzőfény villog.
- 3 Várjon, amíg egy hangutasítás nem érkezik a Soundbar készüléktől.
 - ↳ Sikeres csatlakoztatás esetén a BT jelzőfény folyamatosan világít.
- 4 Válassza ki és játssza le a hangfájlokat vagy zenét a Bluetooth eszközön.
 - Ha lejátszás közben hívás érkezik, a zenelejátszás megáll. A hívás befejeztével a lejátszás folytatódik.
 - Ha a Bluetooth eszköz támogatja az AVRCP profilt, a távvezérlőn lévő **◀◀▶▶▶▶** gomb megnyomásával egy adott műsorszámra ugorhat, a **▶▶▶▶▶▶** megnyomásával pedig szüneteltetheti/folytathatja a lejátszást.

- 5 Bluetooth-kapcsolat megszakítása és új Bluetooth-eszköz párosítása.
- Nyomja meg hosszan a **Pair/BT** gombot a távvezérlőn a Bluetooth-kapcsolat megszakításához és a Párosítás módba lépéshez.


Megjegyzés

- Szabad területen, akadályok nélkül a Soundbar és a Bluetooth eszköz közötti maximális működési távolság körülbelül 10 méter.
- Az adapter nem használható garantáltan minden Bluetooth készülékkel.
- A zenestreaming megszakadhat a készülék és a Soundbar között lévő akadályok, például falak, az eszközön lévő fémborítás vagy a közelben lévő, azonos frekvencián működő más eszközök miatt.

USB-eszközök használata

Élvezheti az USB-tárolóeszközön, például MP3-lejátszón, USB flash memórián és hasonlókon tárolt hangfájlokat.

- 1 Helyezze be az USB-eszközt.

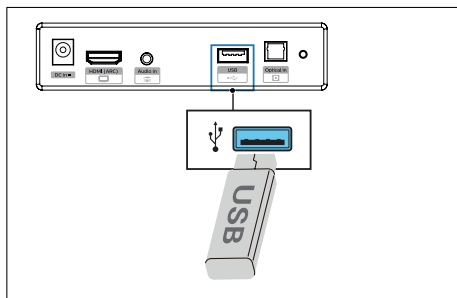

- 2 Nyomja meg többször a Soundbar **↻** (Forrás) vagy a távvezérlő **USB** gombját az USB üzemmód kiválasztásához.
- ↳ Az **AUX/USB** LED-jelzőfény fehéren villog.

- 3 Lejátszás közben a következőket teheti:

Gomb	Művelet
▶▶	Lejátszás indítása, szüneteltetés és folytatása
⏮	Ugrás az előző műsorszámra
⏭	Ugrás a következő műsorszámra

Megjegyzés

- Lehetséges, hogy ez a termék bizonyos típusú USB-tárolóeszközökkel nem kompatibilis.
- USB-hosszabítókábel, USB hub vagy multifunkcionális USB kártyaolvasó használata esetén előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel az USB-tárolóeszközt.
- A fájlok beolvasása közben ne távolítsa el az USB-tárolóeszközt.
- A rendszer a legfeljebb 128 GB memóriával rendelkező USB-eszközöket támogatja.
- A rendszer MP3/WAV/FLAC fájlok lejátszására képes.
- USB-port támogatása: 5 V — 500 mA.

AUX/Optikai/HDMI ARC használata

Ellenőrizze, hogy a Soundbar csatlakoztatva van-e a TV-készülékhez vagy az audioeszközhöz.

- 1 Nyomja meg többször a **↻** (Forrás) gombot a Soundbar készüléken vagy az **AUX/USB, Optical, HDMI ARC** gombot a távvezérlőn a kívánt üzemmód kiválasztásához.
- ↳ A Soundbar eszközön lévő jelzőfény mutatja, hogy jelenleg melyik üzemmód van használatban.

Állapot	LED állapot
AUX	[AUX/USB] Folyamatos fehér
OPTICAL	[OPT] Folyamatos vagy villogó fehér
HDMI ARC	[HDMI ARC] Folyamatos vagy villogó fehér

- 2 A lejátszási funkciókat az audioszköz közvetlen működtetésével érheti el.
- 3 A +/- (Hangerő) gombok megnyomásával a kívánt szintre állíthatja a hangerőt.



Megjegyzés

- Ha Optikai/HDMI ARC üzemmódban az egység nem ad ki hangot és a jelzőfény villog, akkor előfordulhat, hogy aktiválnia kell a PCM jelkimenetet a forráseszközön (azaz a TV-készüléken, illetve a DVD- vagy Blu-ray lejátszón).

5. Termékjellemzők

Megjegyzés

- A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhat.

Bluetooth

Bluetooth profilok	A2DP, AVRCP
Bluetooth verzió	V 5.3
Bluetooth frekvenciasáv	2402–2480 MHz
Az adó teljesítménye	≤ 4 dBm

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény	Max. 60W RMS 30W, THD < =10% mellett
-----------------------	--

Soundbar

Adapter	Bemenet:	100–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
	Kimenet:	24 V  1,5 A 
Áramfogyasztás		30 W
Készenléti fogyasztás		<0,5 W
USB		5 V  500 mA
Frekvenciamenet		50 Hz–18 KHz
Impedancia		8Ω
Méret (Sz x Ma x Mé)		1100 x 67 x 88 mm
Tömeg		2,3 kg
Üzemi hőmérséklet		0 °C – 45 °C

Távvezérlő

Távolság/szög	6 m/30°
Elem típusa	AAA (2 db 1,5 V-os)

Támogatott hangformátumok

HDMI ARC	PCM 2 csatornás
Optikai	PCM 2 csatornás
Bluetooth	SBC
USB	MP3/WAV/FLAC

6. Hibaelhárítás



Vigyázat!

- Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülék borítását.

Ne próbálja önállóan megjavítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást a www.philips.com/support weboldalon.

Főegység

A főegység gombjai nem működnek.

- Néhány percre húzza ki a készülék tápkábelét, majd csatlakoztassa újra.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a váltakozó áramú kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- Nyomja meg a távvezérlő vagy a Soundbar  gombját a Soundbar bekapcsolásához.

Hang

Nem hallható hang a Soundbar hangszórójából.

- Csatlakoztassa a Soundbar audiokábelét a TV-készülékhez vagy más eszközökhöz. Azonban nincs szükség külön audiocsatlakozásra, amennyiben:

- a Soundbar és a TV-készülék HDMI ARC kapcsolaton keresztül csatlakozik, vagy
- az eszköz csatlakoztatva van a Soundbar HDMI in csatlakozójához.

- Válassza ki a megfelelő audiobemenetet a távvezérlőn.
- Ellenőrizze, hogy a Soundbar nincs-e lenémítva.
- Állítsa vissza a termék gyári beállításait (lásd: „Gyári beállítások visszaállítása”)

Torz vagy visszhangos a hang.

- Ha a TV-készülékről játszik le hangot ezen a készüléken, győződjön meg arról, hogy a TV-készülék nincs-e lenémítva.

Bluetooth

Egy eszköz nem csatlakoztatható a Soundbar készülékhez.

- Az eszköz nem támogatja a Soundbar készülékhez szükséges kompatibilis profilokat.
- Az eszköz Bluetooth funkciója nincs engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját az eszköz felhasználói kézikönyvében találja.
- Az eszköz nincs megfelelően csatlakoztatva. Csatlakoztassa megfelelően az eszközt.
- A Soundbar már egy másik Bluetooth eszközhöz csatlakozik. Válassza le a csatlakoztatott eszközt, majd próbálja újra.

A csatlakoztatott Bluetooth eszköz gyenge minőségben játssza le a hangot.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb az eszközt a Soundbar készülékhez, vagy távolítsa el az eszköz és a Soundbar között elhelyezkedő összes akadályt.

Nem találom az egység Bluetooth nevét a Bluetooth eszközön.

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van-e a Bluetooth eszközön.
- Párosítsa újra az egységet a Bluetooth eszközzel.

A távvezérlő nem működik

- Mielőtt megnyomna egy lejátszásvezérlő gombot, elsőként válassza ki a megfelelő forrást.
- Csökkentse a távvezérlő és az egység közötti távolságot.
- Az elemeket a jelzéseknek megfelelő irányú polaritással (+/-) helyezze be.
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

A mélynyomó kikapcsol

- Ha az egység külső bemeneti jelszintje túl alacsony, 15 perc után automatikusan kikapcsol. Növelje a külső eszköz hangerejét.

7. Védjegyek



A HDMI elfogadott védjegyek, a HDMI nagy felbontású multimédiás felület kifejezés, a HDMI kereskedelmi megjelenés és a HDMI logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.



A Bluetooth® jelzés és az emblémák a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei. Az MMD Hong Kong Holding Limited engedéllyel használja ezeket jelzéseket. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név az illető jogtulajdonost illeti.



A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

A legújabb frissítésekért és dokumentumokért látogasson el a www.Philips.com/support weboldalra.

A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és engedéllyel használják azokat.

A termék gyártása és értékesítése az MMD Hong Kong Holding Limited vagy valamely leányvállalatának felelősségi körébe tartozik, és az MMD Hong Kong Holding Limited áll jót a termékért.

