

**PHILIPS**

Soundbar

4000er Serie

# Bedienungsanleitung

TAB4208

Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie vom Support  
unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Inhalt

---

<b>1</b>	<b>Wichtige Sicherheitshinweise</b>	<b>3</b>
	Sicherheit	3
	Pflege Ihres Produkts	5
	Umweltschutz	5
	Konformitätserklärung	5
	Hilfe und Support	5
	FCC-Informationen	6

---

<b>2</b>	<b>Ihre Soundbar</b>	<b>7</b>
	Lieferumfang	7
	Hauptgerät	7
	Anschlüsse	8
	Fernbedienung	8
	Vorbereiten der Fernbedienung	9
	Aufstellung	10
	Wandhalterung	11

---

<b>3</b>	<b>Verbinden</b>	<b>13</b>
	Verbinden mit HDMI ARC	13
	Verbinden über den optischen Anschluss	13
	Verbinden mit AUX	14
	Anschluss an die Stromversorgung	14

---

<b>4</b>	<b>Verwenden der Soundbar</b>	<b>15</b>
	Ein- und Ausschalten	15
	Quelle auswählen	15
	Equalizer (EQ)-Effekt auswählen	15
	Lautstärke einstellen	16
	Werkseinstellungen wiederherstellen	17
	Bluetooth-Geräte	17
	USB-Betrieb	18
	AUX-/Optisch-/HDMI ARC-Betrieb	18

---

<b>5</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>20</b>
----------	-------------------------	-----------

---

<b>6</b>	<b>Fehlerbehebung</b>	<b>21</b>
----------	-----------------------	-----------

---

<b>7</b>	<b>Marken</b>	<b>23</b>
----------	---------------	-----------

# 1 Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht wurden, haben Sie keinen Garantieanspruch.

## Sicherheit

### Machen Sie sich mit diesen Sicherheitssymbolen vertraut

Die Kennzeichnungsinformationen befinden sich unten oder auf der Rückseite des Produkts.



#### WARNUNG!

Warnung: Gefahr durch Stromschlag!



Das Ausrufezeichen soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Bedienungsanweisungen hinweisen.



Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung!

### Gefahr von Stromschlägen oder Feuer!

- Bevor Sie Verbindungen herstellen oder verändern, vergewissern Sie sich, dass alle Geräte vom Stromnetz getrennt sind.
- Setzen Sie das Produkt und Zubehör niemals Regen oder Wasser aus. Platzieren Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Produkts. Wenn das Produkt außen oder innen mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, trennen Sie es sofort vom Stromnetz. Kontaktieren Sie den Kundendienst, um das Produkt vor der erneuten Nutzung überprüfen zu lassen.

- Bringen Sie das Produkt und Zubehör niemals in die Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen wie auch direktem Sonnenlicht.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Produkts ein.
- Wenn der Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
- Batterien oder Akkus dürfen keinen hohen Temperaturen wie direktem Sonnenlicht, Feuer usw. ausgesetzt werden.
- Trennen Sie das Produkt vor einem Gewitter von der Stromversorgung.
- Wenn Sie das Netzkabel abziehen, ziehen Sie immer am Stecker, niemals am Kabel.
- Setzen Sie das Produkt in tropischen und/oder gemäßigten Klimazonen ein.

### Gefahr von Kurzschlüssen oder Feuer!

- Informationen zur Identifizierung und zu den Leistungsdaten finden Sie auf dem Typenschild auf der Rückseite oder Unterseite des Produkts.
- Bevor Sie das Produkt mit dem Stromnetz verbinden, sollten Sie sicherstellen, dass die Stromspannung dem auf der Rückseite des Produkts angegebenen Wert entspricht. Schließen Sie das Produkt nicht an die Steckdose an, wenn die Spannung einen anderen Wert aufweist.

## Verletzungsgefahr und Beschädigungsgefahr für dieses Produkt!

- Bei einer Wandmontage muss dieses Produkt gemäß der Installationsanleitung fest an der Wand angebracht werden. Verwenden Sie nur die mitgelieferte Wandhalterung (falls verfügbar). Eine unsachgemäße Wandmontage kann zu Unfällen, Verletzungen oder Schäden führen. Wenden Sie sich bei Fragen an den Kundendienst in Ihrem Land.
- Stellen Sie das Produkt oder andere Gegenstände nie auf Stromkabel oder andere elektrische Geräte.
- Wenn das Produkt bei Temperaturen unter 5 °C transportiert wurde, nehmen Sie es aus der Verpackung, und warten Sie, bis die Temperatur des Produkts der des Zimmers entspricht, bevor Sie es anschließen.
- Teile dieses Produkts können aus Glas bestehen. Seien Sie vorsichtig, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie das Produkt sicher in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0 °C und 45 °C.

## Gefahr von Überhitzungen!

- Platzieren Sie das Produkt niemals in einem geschlossenen Bereich. Das Produkt benötigt einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum. Achten Sie darauf, dass keine Vorhänge oder andere Gegenstände die Lüftungsschlitze des Geräts verdecken.

## VORSICHT bei der Verwendung der Batterie

- **ACHTUNG:** Es besteht die Gefahr einer Explosion, wenn Batterien falsch eingesetzt werden. Setzen Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn sie leer sind, oder wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird.
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen recycelt oder entsorgt werden.
- Legen Sie alle Batterien richtig ein, + und - wie auf dem Gerät markiert.
- Vermischen Sie keine alten mit neuen Batterien.
- Vermischen Sie keine Alkali-, Standard- (Carbon-Zink) oder wiederaufladbaren Batterien (Ni-CD, Ni-MH usw.).
- Die Batterie (Batterien oder Akkupack) darf keiner übermäßigen Hitze durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
- Werfen Sie keine Batterien ins Feuer oder in einen heißen Ofen und zerkleinern oder zerschneiden Sie sie nicht mechanisch.
- Vermeiden Sie es, dass die Batterie extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt wird.



### Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite oder Rückseite des Geräts.

---

## Pflege Ihres Produkts

Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts nur Mikrofasertücher.

---

## Umweltschutz

### Entsorgung von Altprodukten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien enthält, für die die Europäische Richtlinie 2013/56/EU gilt und die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Produkte und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll. Die korrekte Entsorgung von Altprodukten und Batterien hilft dabei, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

### Entnehmen der Einwegbatterien

Für die Entnahme der Einwegbatterien lesen Sie den Abschnitt über die Installation der Batterien.

---

## Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft an die Funkentstörung.

Hiermit erklärt TP Vision Europe B.V., dass das Produkt den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU und der UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Hilfe und Support

Umfassenden Online-Support erhalten Sie unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Dort können Sie:

- die Bedienungsanleitung und die Kurzanleitung herunterladen
- Videoanleitungen (nur für ausgewählte Modelle verfügbar) ansehen
- nach Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) suchen
- uns eine E-Mail mit einer Frage senden
- Kontakt mit einem unserer Support-Mitarbeiter aufnehmen

Folgen Sie den Anweisungen auf der Website, um Ihre Sprache auszuwählen, und geben Sie dann Ihre Produktmodellnummer ein.

Alternativ können Sie sich auch an den Kundendienst in Ihrem Land wenden. Notieren Sie sich die Modell- und Seriennummer Ihres Produkts, bevor Sie Kontakt aufnehmen. Sie finden diese Informationen auf der Rückseite oder Unterseite Ihres Produkts.

---

## FCC-Informationen

**HINWEIS:** Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen bei der Nutzung im Wohnbereich bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen von Funkkommunikationen kommen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, die durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden können, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verändern Sie ihre Position.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an zwei unterschiedliche Stromkreise an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker, um Hilfe zu erhalten.

---

### FCC & IC Warnung:

- Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

- Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle zugelassen sind, können die Berechtigung des Anwenders zum Betrieb des Gerätes unwirksam machen.

---

### IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause interference.
- 2 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

---

### Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


# 2 Ihre Soundbar

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den von Philips angebotenen Support in vollem Umfang nutzen zu können, registrieren Sie Ihre Soundbar unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


## Lieferumfang

Überprüfen und identifizieren Sie die Teile in der Verpackung:

- 1 Soundbar x 1
- 1 Fernbedienung x 1
- Adapter x 1
- 1 Wandmontagesatz x 1
- Kurzanleitung x 1
- Garantiekarte x 1
- Schablone für Wandmontage x 1

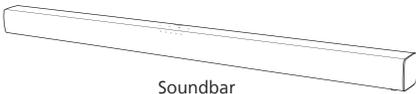

Soundbar

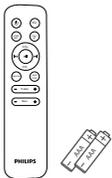


Fernbedienung  
(2 AAA-Batterien)



Adapter: 1 Stück



Wandmontagesatz  
(2x Halterungen /  
2x Schrauben für  
Wandmontage / 2x Dübel)

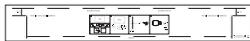

Schablone für  
Wandmontage



Kurzanleitung




Garantiekarte

- Adapter und Steckertyp variieren je nach Region.
- Die Bilder, Illustrationen und Zeichnungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann anders aussehen.

## Hauptgerät

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über das Hauptgerät.

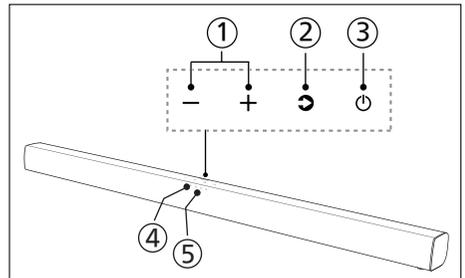


- 1 Taste +/- (Lautstärke)**  
Damit steigern oder verringern Sie die Lautstärke.
- 2 Taste [Sources] (Quellen)**  
Wählen Sie damit eine Eingangsquelle für die Soundbar aus. Die Standardquelle ist HDMI ARC.
- 3 [Power] (Standby-Ein)**
  - Damit schalten Sie die Soundbar ein oder auf Standby.
- 4 LED-Anzeige der Soundbar**  
Schalten Sie die Wiedergabequelle um und die vordere Anzeige leuchtet entsprechend auf. Die Anzeige vorne am Hauptgerät zeigt an, welcher Modus derzeit verwendet wird.

Status	LED-Status
AUX	[AUX/USB] Durchgehend weiß
USB	[AUX/USB] Blinkt weiß
Standby	[Standby] Durchgehend rot
BT (Bluetooth)	
• Verbunden	[BT] Durchgehend weiß
• Nicht verbunden	[BT] Blinkt weiß
OPTICAL	
• Unterstützt	[OPT] Durchgehend weiß
• Nicht unterstützt	[OPT] Blinkt weiß
HDMI ARC	
• Unterstützt	[HDMI ARC] Durchgehend weiß
• Nicht unterstützt	[HDMI ARC] Blinkt weiß

## ⑤ Sensor der Fernbedienung

## Anschlüsse

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die Anschlüsse Ihrer Soundbar.

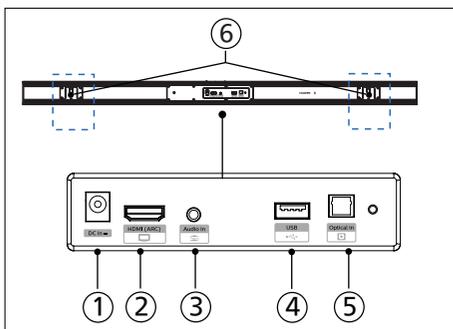

- ① **DC in (DC-Eingang)**  
Zum Anschluss an die Stromversorgung.
- ② **HDMI-Ausgang (ARC)**  
Zum Anschluss an den HDMI (ARC)-Eingang am Fernseher.
- ③ **Audio in (Audioeingang)**  
Audioeingang, z. B. von einem MP3-Player (3,5-mm-Buchse).

## ④ USB

- Schließen Sie ein USB-Speichergerät an, um Audiomedien wiederzugeben.
- Aktualisieren Sie die Software für dieses Produkt.


## ⑤ Optical in (Optischer Eingang)

Schließen Sie das Gerät an einen optischen Audioausgang des Fernsehers oder eines Digitalgeräts an.

## ⑥ Ausparung für die Wandhalterung

## Fernbedienung

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die Fernbedienung.

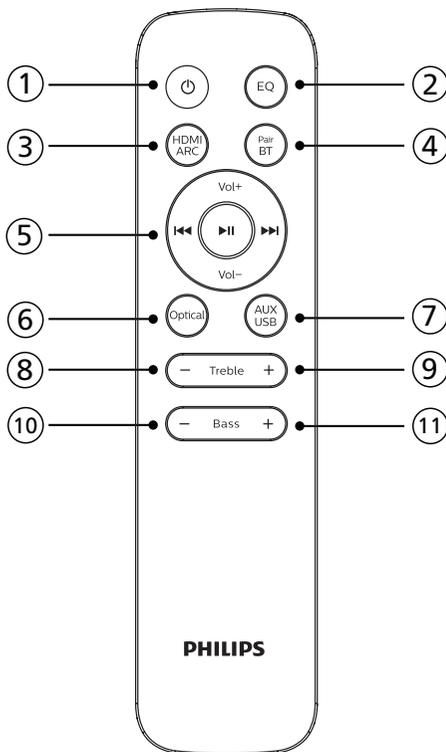

## ① ⏻ (Standby-Ein)

Damit schalten Sie die Soundbar ein oder auf Standby.

- ② **EQ (Modus)**  
Wählen Sie aus den vier EQ-Modi: Film/Musik/Sprache/Stadion.
- ③ **HDMI ARC**  
Zum Wechseln der Quelle auf HDMI ARC-Anschluss.
- ④ **Pair / BT (Koppeln / BT)**
- Kurz drücken, um zur Bluetooth-Quelle zu wechseln. Die Soundbar stellt die Verbindung zum zuletzt gekoppelten Gerät wieder her, sofern es verfügbar ist.
  - Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zu allen Bluetooth-Geräten zu trennen und in den Kopplungsmodus zu wechseln.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Vorheriger/Nächster)**  
Zum Springen zum vorherigen oder nächsten Titel im USB-/BT-Modus.
- ▶ **⏸ (Wiedergabe/Pause)**  
Zum Starten, Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe im USB-/BT-Modus.
- Vol + / Vol - (Systemlautstärke)**  
Erhöhen/verringern der Systemlautstärke.
- ⑥ **Optical (Optisch)**  
Zum Umschalten der Audioquelle auf die optische Verbindung.
- ⑦ **AUX/USB**  
Zum Umschalten der Audioquelle auf AUX/USB-Anschluss
- ⑧ **Treble - (Höhen -)**  
Zum Verringern der Lautstärke der Höhen.
- ⑨ **Treble + (Höhen +)**  
Zum Erhöhen der Lautstärke der Höhen.
- ⑩ **Bass - (Bässe -)**  
Zum Verringern der Lautstärke der Bässe.

- ⑪ **Bass + (Bässe +)**  
Zum Erhöhen der Lautstärke der Bässe.


---

## Vorbereiten der Fernbedienung

- Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie das Gerät aus der Ferne bedienen.
- Selbst wenn sich die Fernbedienung innerhalb der effektiven Reichweite von 6 m befindet, kann es sein, dass die Fernsteuerung nicht möglich ist, weil sich Hindernisse zwischen dem Gerät und der Fernbedienung befinden.
- Wenn die Fernbedienung in der Nähe anderer Produkte betrieben wird, die Infrarotstrahlen abgeben, oder wenn andere Fernsteuerungsgeräte, die Infrarotstrahlen verwenden, in der Nähe des Geräts genutzt werden, kann es zu Fehlfunktionen kommen. Umgekehrt können die anderen Produkte nicht ordnungsgemäß funktionieren.

---

## Batterie der Fernbedienung austauschen

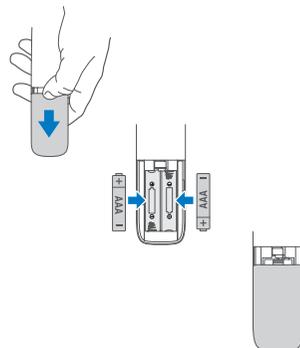

Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs ab, legen Sie 2 AAA-Batterien (1,5V) mit der richtigen Polarität ein. Schieben Sie dann die Abdeckung des Batteriefachs wieder in die richtige Position.

- Vergewissern Sie sich, dass die Pole (+) und (-) der Batterien mit den im Batteriefach angegebenen Polen (+) und (-) übereinstimmen.


## Vorsichtsmaßnahmen für Batterien

- Achten Sie darauf, die Batterien mit den richtigen positiven „⊕“ und negativen „⊖“ Polarität einzulegen.
- Verwenden Sie immer Batterien des gleichen Typs. Verwenden Sie niemals verschiedene Batterietypen zusammen.
- Es können sowohl wiederaufladbare als auch nicht wiederaufladbare Batterien verwendet werden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf den entsprechenden Etiketten.
- Achten Sie beim Entfernen der Batterieabdeckung und der Batterien auf Ihre Fingernägel.
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.
- Achten Sie darauf, dass nichts auf die Fernbedienung fällt.
- Verschütten Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf die Fernbedienung.
- Legen Sie die Fernbedienung nicht auf eine nasse Unterlage.
- Setzen Sie die Fernbedienung nicht direktem Sonnenlicht oder der Nähe von Wärmequellen aus.

- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, da es zu Korrosion oder Auslaufen der Batterie kommen kann, was zu Verletzungen und/oder Sachschäden und/oder Feuer führen kann.
- Verwenden Sie ausschließlich die angegebenen Batterien.
- Mischen Sie neue Batterien nicht mit alten.
- Laden Sie niemals eine Batterie auf, wenn nicht sicher ist, dass es sich um einen wiederaufladbaren Typ handelt.

## Aufstellung

Platzieren Sie die Soundbar wie unten dargestellt.

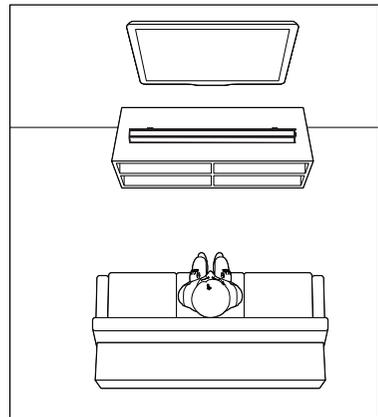


# Wandhalterung

## Hinweis

- Eine unsachgemäße Wandmontage kann zu Unfällen, Verletzungen oder Schäden führen. Wenden Sie sich bei Fragen an den Kundendienst in Ihrem Land.
- Stellen Sie vor der Wandmontage sicher, dass die Wand das Gewicht Ihrer Soundbar tragen kann.
- Vor der Wandmontage sollten Sie die GummifüÙe an der Unterseite der Soundbar nicht entfernen, da diese sonst nicht wieder befestigt werden können.
- Je nach Art der Wandbefestigung müssen Schrauben mit geeigneter Länge und passendem Durchmesser verwendet werden.
- Überprüfen Sie, ob der USB-Anschluss auf der Rückseite der Soundbar mit einem USB-Gerät verbunden ist. Wenn festgestellt wird, dass das angeschlossene USB-Gerät die Wandhalterung beeinträchtigt, müssen Sie ein anderes USB-Gerät in der passenden Größe verwenden.

## Schraubenlänge/-durchmesser

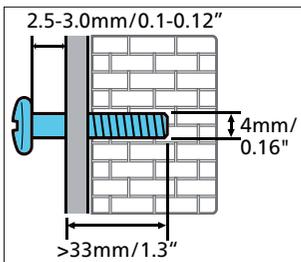


## Empfohlene Wandmontagehöhe

Es wird empfohlen, den Fernseher vor der Wandmontage der Soundbar anzubringen. Wenn ein Fernseher vorinstalliert ist, montieren Sie die Soundbar in einem Abstand von 50 mm zur Unterseite des Fernsehers an der Wand.

## ! WARNUNG!

- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher am Boden/an der Wand befestigt werden.
- Empfohlene Wandmontagehöhe:  $\leq 1,5$  Meter.

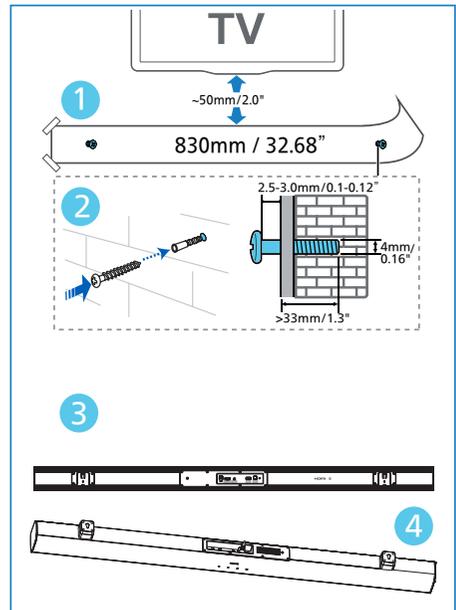

- 1** Bohren Sie 2 parallele Löcher (Durchmesser je 3–8 mm, je nach Wandtyp) in die Wand.
  - ↳ Der Abstand zwischen den Bohrungen beträgt 830 mm
  - ↳ Sie können die mitgelieferte Schablone für die Wandmontage verwenden, um sich die Positionierung der Bohrlöcher an der Wand zu erleichtern.

- 2 Befestigen Sie die Dübel und Schrauben in den Bohrungen.
  - ↳ Achten Sie darauf, einen Abstand von 2,5 bis 3,0 mm zwischen Wand und Schraubenkopf zu lassen.
- 3 Hängen Sie die Soundbar an die Befestigungsschrauben.

# 3 Verbinden

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre Soundbar an einen Fernseher und andere Geräte anschließen und dann einrichten.


Informationen zu den grundlegenden Anschlüssen Ihrer Soundbar und des Zubehörs finden Sie in der Kurzanleitung.

## Hinweis

- Informationen zur Identifizierung und zu den Leistungsdaten finden Sie auf dem Typenschild auf der Rückseite oder Unterseite des Produkts.
- Bevor Sie Verbindungen herstellen oder verändern, vergewissern Sie sich, dass alle Geräte vom Stromnetz getrennt sind.

## Verbinden mit HDMI ARC

Ihre Soundbar unterstützt HDMI mit Audio Return Channel (ARC). Wenn Ihr Fernseher HDMI ARC-kompatibel ist, können Sie den Ton des Fernsehers über Ihre Soundbar mit einem einzigen HDMI-Kabel hören.

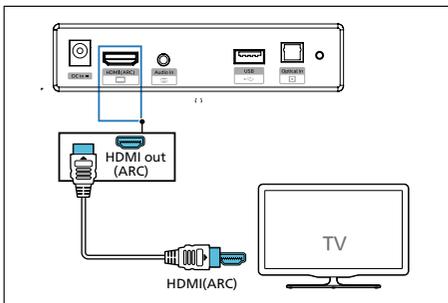


- 1 Stellen Sie auf Ihrem Fernseher die HDMI-CEC-Funktionen ein. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers.
  - Der **HDMI ARC**-Anschluss am Fernseher ist möglicherweise anders beschriftet. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers.
- 2 Verbinden Sie den **HDMI eARC**-Anschluss Ihrer Soundbar über ein High Speed-HDMI-Kabel mit dem **HDMI ARC**-Anschluss des Fernsehers.

## Hinweis


- Ihr Fernseher muss die HDMI-CEC- und ARC-Funktion unterstützen. HDMI-CEC und ARC müssen eingeschaltet sein.
- Die Einstellungsmethode von HDMI-CEC und ARC kann je nach Fernseher variieren. Weitere Informationen zur ARC-Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.
- Achten Sie darauf, HDMI-Kabel zu verwenden, die die ARC-Funktion unterstützen.

## Verbinden über den optischen Anschluss

- 1 Verbinden Sie den optischen Eingang (**Optical in (Optischer Eingang)**) der Soundbar über ein optisches Kabel mit dem optischen Ausgang (**Optical out (Optischer Ausgang)**) des Fernsehers oder eines anderen Geräts.

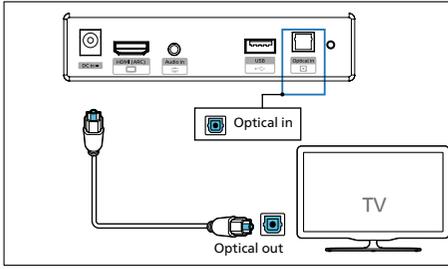

- Der digitale optische Anschluss kann mit **Spdif in (Spdif -Eingang)** oder **Spdif out (Spdif -Ausgang)** gekennzeichnet sein.

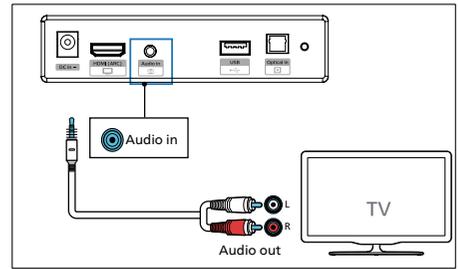


## Anschluss an die Stromversorgung

## Verbinden mit AUX

### Verwenden eines 3,5-mm-Audiokabels


- Verwenden Sie ein 3,5-mm-auf-3,5-mm-Audiokabel, um die Kopfhörerbuchse des Fernsehers mit der **AUX**-Buchse des Geräts zu verbinden.

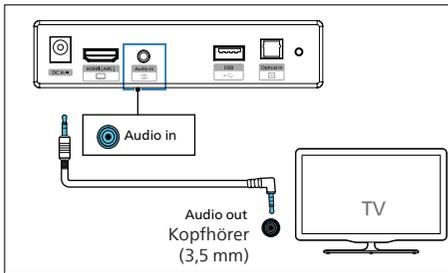

### Verwenden eines 3,5-mm-RCA-Audiokabels

- Verwenden Sie ein RCA-auf-3,5mm-Audiokabel, um die Audioausgangsbuchsen des Fernsehers mit der **AUX**-Buchse des Geräts zu verbinden.

- Stellen Sie vor dem Anschließen des Netzkabels sicher, dass alle anderen Verbindungen hergestellt sind.
  - Gefahr von Produktschäden! Achten Sie darauf, dass die Versorgungsspannung der auf der Rückseite oder Unterseite des Geräts aufgedruckten Spannung entspricht.
- 1 Schließen Sie das Netzkabel an die DC-Buchse des Geräts und dann an eine Netzsteckdose an.

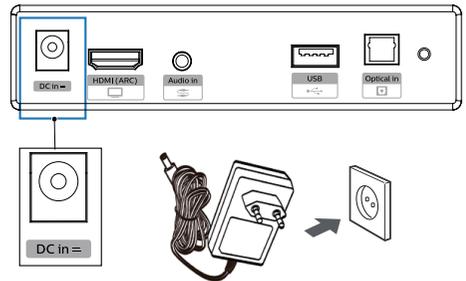

### Hinweis

- Adapter und Steckertyp variieren je nach Region.

## 4 Verwenden der Soundbar

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mithilfe der Soundbar Audioinhalte von angeschlossenen Geräten wiedergeben können.

### Bevor Sie beginnen

- Stellen Sie die in der Kurzanleitung und in der Bedienungsanleitung beschriebenen Anschlüsse her.
- Stellen Sie die Soundbar auf die richtige Quelle für andere Geräte ein.

### Ein- und Ausschalten

- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an die Netzsteckdose anschließen, befindet sich das Gerät im Standby-Modus. Die [Standby]-Anzeige leuchtet auf.
- Drücken Sie die Taste  $\text{⏻}$  auf der Fernbedienung oder auf der Soundbar, um die Soundbar ein- oder auszuschalten (**ON (EIN)/OFF (AUS)**).
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Soundbar vollständig ausschalten möchten.

### Autom. Standby

- Die Soundbar wechselt nach etwa 15 Minuten automatisch in den Standby-Modus, wenn der Fernseher oder die externe Soundbar vom Stromnetz genommen oder ausgeschaltet wird.
- Um das Gerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Bitte schalten Sie das Gerät vollständig aus, um Energie zu sparen, wenn es nicht in Gebrauch ist.

## Quelle auswählen

- 1 Drücken Sie  $\text{⏻}$  wiederholt die Taste (Source) auf dem Gerät, oder drücken Sie die Tasten **AUX/USB**, **Optical**, **HDMI ARC**, oder **Pair/BT** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Modus auszuwählen.  
↳ Die Anzeige an der Soundbar zeigt an, welcher Modus derzeit verwendet wird.



Status	LED-Status
AUX	[AUX/USB] Durchgehend weiß
USB	[AUX/USB] Blinkt weiß
Standby	[Standby] Durchgehend rot
Pair/BT (Bluetooth)	
• Verbunden	[BT] Durchgehend weiß
• Nicht verbunden	[BT] Blinkt weiß
OPTICAL	
• Unterstützt	[OPT] Durchgehend weiß
• Nicht unterstützt	[OPT] Blinkt weiß
HDMI ARC	
• Unterstützt	[HDMI ARC] Durchgehend weiß
• Nicht unterstützt	[HDMI ARC] Blinkt weiß

## Equalizer (EQ)-Effekt auswählen

Wählen Sie vordefinierte Einstellungen des Soundmodus für Ihre Videos oder Ihre Musik.


- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste **EQ**, um die gewünschten voreingestellten Equalizer-Effekte auszuwählen. Der Standardmodus ist **Movie (Film)**.
  - **Movie (Film)** (5 LEDs an): Schaffen Sie ein Surround-Sound-Erlebnis. Ideal für die Wiedergabe von Filmen.

- **Music (Musik)** (4 LEDs an): Erzeugen Sie zwei- oder Mehrkanal-Stereosound. Ideal für die Wiedergabe von Musik.
- **Voice (Sprache)** (3 LEDs an): Erzeugen Sie einen Soundeffekt, der die menschliche Stimme klarer und besser verständlich macht.
- **Stadium (Stadion)** (2 LEDs an): Schaffen Sie eine Atmosphäre, als ob Sie ein Sportevent in einem Stadion ansehen würden.

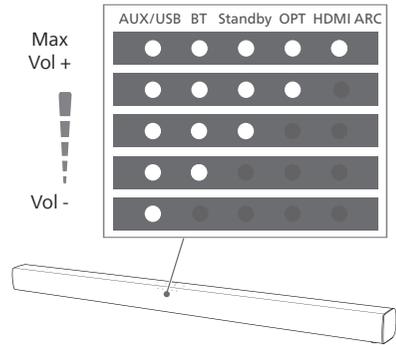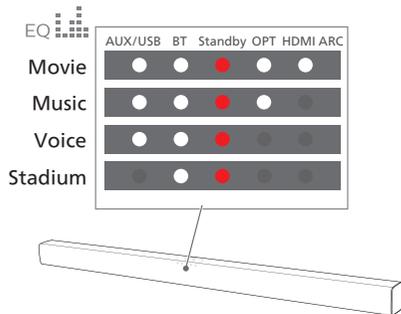

## Bass einstellen

- 1 Drücken Sie **Bass +/-** auf der Fernbedienung, um die Basslautstärke zu erhöhen/verringern.

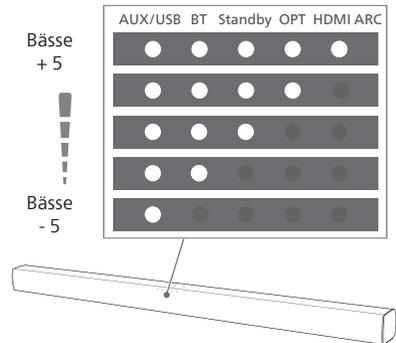

## Lautstärke einstellen


Wenn Sie die Lautstärke der Soundbar einstellen, steigt/verringert sich die Helligkeit der Statusanzeige. Sie können anhand der entsprechenden Leuchtanzeige / des Blinkens die aktuelle Lautstärke der Soundbar bestimmen.

### Lautstärke einstellen

- 1 Drücken Sie auf der Soundbar +/- oder auf der Fernbedienung die Taste **Vol +/-**, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.

## Höhen einstellen

- 1 Drücken Sie **Treble +/-** auf der Fernbedienung, um die Lautstärke der Höhen zu erhöhen/verringern.

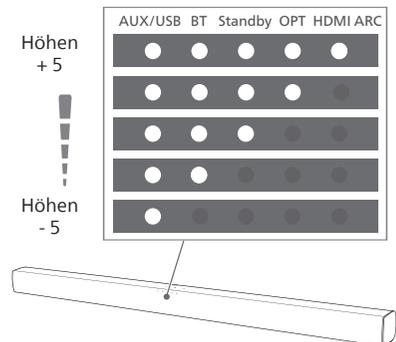



## Hinweis

- Standardmäßig sind Bass/Höhen auf 0 eingestellt.

## Werkseinstellungen wiederherstellen

Gerät auf Standardeinstellungen zurücksetzen.

- 1 Schalten Sie die Soundbar ein.
- 2 Halten Sie die Tasten **+** und **-** gleichzeitig 8 Sekunden lang gedrückt.
  - ↳ Alle LEDs leuchten 5 Sekunden lang auf, die Standby-LED leuchtet durchgehend rot.
- 3 Die Soundbar wird neu gestartet.

## Bluetooth-Geräte

Verbinden Sie die Soundbar über Bluetooth mit Ihrem Bluetooth-Gerät (z. B. einem iPad, iPhone, iPod touch, Android-Telefon oder Laptop). Dann können Sie die auf dem Gerät gespeicherten Audiodateien über die Soundbar anhören.

### Was wird benötigt?

- Ein Bluetooth-Gerät, das das Bluetooth-Profil A2DP, AVRCP unterstützt und mit Bluetooth Version 5.0 + EDR ausgestattet ist.
  - beträgt die maximale Reichweite zwischen der Soundbar und einem Bluetooth-Gerät ca. 10 Meter.
- 1 Drücken Sie die Taste (Quelle) auf der Soundbar oder **Pair/BT** auf der Fernbedienung, um die Soundbar auf den Bluetooth-Modus umzuschalten.
    - ↳ Die BT-Anzeige blinkt.

- 2 Schalten Sie auf dem Bluetooth-Gerät Bluetooth ein, suchen Sie nach **Philips TAB4208** und wählen Sie dies aus, um die Verbindung zu starten (im Benutzerhandbuch des Bluetooth-Geräts können Sie nachlesen, wie Sie Bluetooth aktivieren).
  - ↳ Während der Verbindung blinkt die BT-Anzeige.
- 3 Warten Sie, bis Sie eine Sprachansage von der Soundbar hören.
  - ↳ Wenn die Verbindung erfolgreich war, leuchtet die BT-Anzeige durchgehend.
- 4 Wählen Sie Audiodateien oder Musik auf Ihrem Bluetooth-Gerät aus und spielen Sie diese ab.
  - Wenn während der Wiedergabe ein Anruf eingeht, wird die Musikkwiedergabe unterbrochen. Die Wiedergabe wird fortgesetzt, wenn der Anruf beendet ist.
  - Wenn Ihr Bluetooth-Gerät das AVRCP-Profil unterstützt, können Sie auf der Fernbedienung auf **⏮/⏭** drücken, um zu einem Titel zu springen, oder auf **⏸** drücken, um die Wiedergabe anzuhalten/fortzusetzen.
- 5 So können Sie die Bluetooth-Verbindung trennen und ein neues Bluetooth-Gerät koppeln:
  - Halten Sie die Taste **Pair/BT** auf der Fernbedienung gedrückt, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen und in den Kopplungsmodus zu wechseln.




## Hinweis

- In einem offenen Bereich ohne Hindernisse beträgt die maximale Reichweite zwischen der Soundbar und einem Bluetooth-Gerät ca. 10 Meter.
- Die Kompatibilität mit allen Bluetooth-Geräten ist nicht garantiert.
- Das Musik-Streaming kann durch Hindernisse zwischen dem Gerät und der Soundbar unterbrochen werden, z. B. durch eine Wand, ein Metallgehäuse, das das Gerät abdeckt, oder andere Geräte in der Nähe, die mit derselben Frequenz betrieben werden.

## USB-Betrieb

Hören Sie Tonaufnahmen von einem USB-Speichergerät, z. B. einem MP3-Player, einem USB-Flash-Speicher usw.

1 Schließen Sie das USB-Gerät an.

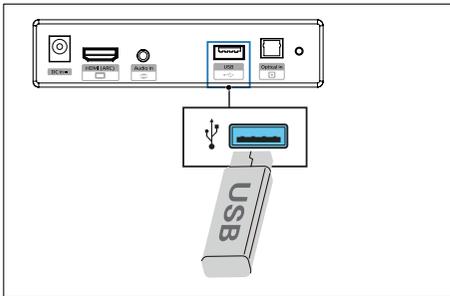

- 2 Drücken Sie wiederholt auf die Taste (Quelle) auf der Soundbar oder auf die Taste **USB** der Fernbedienung, um den USB-Modus auszuwählen.
- ↳ Die LED-Anzeige **AUX/USB** blinkt weiß.

3 Während der Wiedergabe:

Taste	Aktion
	Starten, Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe
	Zum vorherigen Titel springen
	Zum nächsten Titel springen



## Hinweis

- Dieses Produkt ist möglicherweise nicht mit bestimmten Arten von USB-Speichergeräten kompatibel.
- Wenn Sie ein USB-Verlängerungskabel, einen USB-Hub oder einen USB-Multifunktionskartenleser verwenden, wird das USB-Speichergerät möglicherweise nicht erkannt.
- Entfernen Sie das USB-Speichergerät nicht, während Dateien gelesen werden.
- Das System kann USB-Geräte mit bis zu 128 GB Speicherkapazität unterstützen.
- Dieses System kann MP3/WAV/FLAC-Dateien wiedergeben.
- Unterstützter USB-Anschluss: 5 V  $\pm$  500 mA

## AUX-/Optisch-/HDMI ARC-Betrieb

Stellen Sie sicher, dass die Soundbar mit dem Fernseher oder dem Audiogerät verbunden ist.

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste (Quelle) auf der Soundbar, oder drücken Sie die Tasten **AUX/USB**, **Optical**, **HDMI ARC** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Modus auszuwählen.
- ↳ Die Anzeige an der Soundbar zeigt an, welcher Modus derzeit verwendet wird.

Status	LED-Status
AUX	[AUX/USB] Durchgehend weiß
OPTICAL	[OPT] Durchgehend weiß oder blinkend
HDMI ARC	[HDMI ARC] Durchgehend weiß oder blinkend

- 2 Nutzen Sie die Wiedergabefunktionen direkt auf Ihrem Audiogerät.
- 3 Drücken Sie die Tasten +/- (Lautstärke), um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

### Hinweis

- Wenn das Gerät im optischen/HDMI ARC-Modus keinen Ton ausgibt und die Statusanzeige blinkt, müssen Sie möglicherweise die PCM-Signalausgabe auf Ihrem Quellgerät (z. B. Fernseher, DVD- oder Blu-ray-Player) aktivieren.

# 5 Technische Daten



## Hinweis

- Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

## Bluetooth

Bluetooth-Profile	A2DP, AVRCP
Bluetooth-Version	V 5.3
Bluetooth-Frequenzband	2402–2480 MHz
Senderleistung	≤ 4 dBm

## Verstärkerbereich

	Max. 60 W
Ausgangsleistung	RMS 30 W bei THD <= 10 %

## Soundbar

Adapter	Eingang:	100–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
	Ausgang:	24 V $\overline{=}$ 1,5 A
Stromverbrauch		30 W
Standby-Verbrauch		< 0,5 W
USB		5 V $\overline{=}$ 500 mA
Frequenzgang		50 Hz–18 KHz
Impedanz		8 $\Omega$
Abmessungen (B x H x T)		1.100 x 67 x 88 mm
Gewicht		2,3 kg
Betriebstemperatur		0–45 °C

## Fernbedienung

Abstand/Winkel	6 m/30°
Batterietyp	AAA (1,5 V x 2)

## Unterstützte Audioformate

HDMI ARC	PCM 2ch
Optisch	PCM 2ch
Bluetooth	SBC
USB	MP3/WAV/FLAC

# 6 Fehlerbehebung



## Warnung

- Gefahr durch Stromschlag. Entfernen Sie nie das Gehäuse des Produkts.

Um die Garantie aufrechtzuerhalten, versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren.

Wenn Sie Probleme bei der Verwendung dieses Produkts haben, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Hauptgerät

### Die Tasten am Hauptgerät funktionieren nicht.

- Trennen Sie das Gerät für einige Minuten vom Stromnetz und schließen Sie es dann wieder an.

### Kein Strom

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose mit Strom versorgt wird.
- Drücken Sie auf die Taste  auf der Fernbedienung oder der Soundbar, um die Soundbar einzuschalten.

---

## Ton

### Kein Ton aus dem Soundbar-Lautsprecher.

- Schließen Sie das Audiokabel der Soundbar an den Fernseher oder andere Geräte an. Sie benötigen jedoch in folgenden Fällen keine separate Audioverbindung:

- Die Soundbar und der Fernseher sind über eine HDMI ARC-Verbindung verbunden oder
- ein Gerät ist an den HDMI-Eingang Ihrer Soundbar angeschlossen.

- Wählen Sie auf der Fernbedienung den richtigen Audioeingang aus.
- Stellen Sie sicher, dass die Soundbar nicht stumm geschaltet ist.
- Dieses Produkt auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (siehe "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen")

### Verzerrter Ton oder Echo.

- Wenn Sie den Ton vom Fernseher über dieses Produkt wiedergeben, stellen Sie sicher, dass der Fernseher stumm geschaltet ist.

---

## Bluetooth

### Ein Gerät kann keine Verbindung zur Soundbar herstellen.

- Das Gerät unterstützt nicht die für die Soundbar erforderlichen kompatiblen Profile.
- Sie haben die Bluetooth-Funktion des Geräts nicht aktiviert. Informationen zum Aktivieren der Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.
- Das Gerät ist nicht richtig angeschlossen. Schließen Sie das Gerät richtig an.
- Die Soundbar ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Trennen Sie das verbundene Gerät und versuchen Sie es dann erneut.

## **Die Qualität der Audiowiedergabe von einem verbundenen Bluetooth-Gerät ist schlecht.**

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Stellen Sie das Gerät näher an die Soundbar oder entfernen Sie Hindernisse zwischen dem Gerät und der Soundbar.

## **Ich kann den Bluetooth-Namen dieses Geräts auf meinem Bluetooth-Gerät nicht finden.**

- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät aktiviert ist.
- Koppeln Sie das Gerät erneut mit Ihrem Bluetooth-Gerät.

---

## **Die Fernbedienung funktioniert nicht**

- Wählen Sie zunächst die richtige Quelle aus, bevor Sie eine der Wiedergabetasten drücken.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.
- Setzen Sie die Batterien so ein, dass die Pole (+/-) wie gezeigt ausgerichtet sind.
- Ersetzen Sie die Batterien.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts.

---

## **Der Subwoofer schaltet sich aus**

- Wenn der Signalpegel des externen Eingangs zu niedrig ist, schaltet sich das Gerät automatisch nach 15 Minuten ab. Erhöhen Sie die Lautstärke Ihres externen Geräts.

## 7 Marken



Die übernommenen Marken HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, die HDMI-Handelsaufmachung und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



Die Wortmarke und die Logos von Bluetooth® sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch MMD Hong Kong Holding Limited erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Aktuelle Updates und Dokumente finden Sie unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).  
Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet.

Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften hergestellt und wird unter deren Verantwortung verkauft. Die MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.

