

PHILIPS

Soundbar

4000-serien

Användarhandbok

TAB4208

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

Innehåll

1 Viktiga säkerhetsanvisningar	3
Säkerhet	3
Ta hand om din produkt	4
Omsorg för miljön	4
Försäkran om överensstämmelse	5
Hjälp och support	5
FCC-information	6
2 Din soundbar	7
Förpackningens innehåll	7
Huvudenhet	7
Kontakter	8
Fjärrkontroll	8
Förbered fjärrkontrollen	9
Placering	10
Väggmontering	11
3 Anslut	12
Ansluta till HDMI ARC	12
Ansluta till Optical	12
Ansluta till AUX	13
Anslut till elnätet	13
4 Använd din soundbar	14
Stäng av och slå på	14
Välja källa	14
Välj equalizereffekt (EQ)	14
Justera volymen	15
Fabriksåterställning	16
Bluetooth-enheter	16
USB-användning	17
Använda AUX/Optical/HDMI ARC	17
5 Produktspecifikationer	18
6 Felsökning	19
7 Varumärken	21

1 Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder produkten. Garantin gäller inte vid fel som uppkommit på grund av felaktig användning.

Säkerhet

Bekanta dig med dessa säkerhetssymboler

Märkningsinformationen finns längst ned eller på baksidan av produkten.



VARNING!

Varning: Risk för elektriska stötar!



Utropstecknet är avsett att uppmärksamma användaren om att det finns viktiga användarinstruktioner.



Följ instruktionerna i användarhandboken!

Risk för elektriska stötar eller brand!

- Innan du utför eller ändrar några anslutningar ska du se till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.
- Utsätt aldrig produkten och tillbehör för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från eluttaget. Kontakta kundtjänst för att kontrollera produkten före användning.
- Placera aldrig produkten eller tillbehör i närheten av tända ljus, öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i ventilationshål eller andra öppningar på produkten.

- Om huvudströmbrytaren eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Batteri (batteripaket eller installerade batterier) får inte exponeras för stark värme som solljus, eld eller liknande.
- Koppla bort produkten från eluttaget före åskväder.
- När du drar ur nätkontakten ska du alltid fatta tag om kontakten och inte kabeln.
- Använd produkten i tropiska eller medelvarma klimat.

Risk för kortslutning eller brand!

- För identifiering och strömklassificering, se typskylten på produktens baksida eller undersida.
- Kontrollera att spänningen stämmer överens med värdet som anges på produktens bak- eller undersida innan du ansluter den till eluttaget. Anslut aldrig produkten till eluttaget om spänningen skiljer sig åt.

Risk för personskada eller skada på produkten!

- Vid väggmontering måste produkten vara ordentligt fastsatt på väggen i enlighet med installationsanvisningarna. Använd endast det medföljande väggmonteringsfästet (om tillgängligt). Felaktig väggmontering kan leda till olyckor, personskador eller skador på egendom. Om du har några frågor kontakta kundtjänsten i ditt land.
- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp den och låter den vila tills den uppnår rumstemperatur innan du ansluter den till eluttaget.

- Vissa delar av produkten kan vara tillverkade av glas. Hantera dem med försiktighet så att personskada eller skada undviks.
- Använd produkten på ett säkert sätt i miljöer med temperatur mellan 0 och 45 °C.

Risk för överhettning!

- Placera aldrig produkten i ett trångt utrymme. Lämna alltid ett utrymme på minst 10 cm runt produkten för god ventilation. Kontrollera att gardiner och andra objekt inte täcker produktens ventilationshåll.

VARNING vid batterianvändning

- VARNING: Risk för explosion om batterierna byts ut felaktigt. Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ.
- Ta ut batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
- Batterier innehåller kemiska ämnen och ska återvinnas eller kasseras enligt nationella och lokala riktlinjer.
- Installera alla batterier på rätt sätt, med tecknen för + och - enligt märkningen på apparaten.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Blanda inte alkaliska batterier, standardbatterier (kol-zink) eller laddningsbara batterier (Ni-Cd, Ni-MH osv.).
- Batteriet (batteripaket eller installerade batterier) får inte exponeras för stark värme som solljus, eld eller liknande.
- Kassera inte ett batteri genom att kasta det i en eld, stoppa in det i en varm ugn eller krossa eller skära det mekaniskt.
- Detta för att undvika att batteriet utsätts för extremt lågt lufttryck.



Obs!

- Märketiketten sitter på utrustningens undersida eller baksida.

Ta hand om din produkt

Använd endast en mikrofiberduk för att rengöra produkten.

Omsorg för miljön

Kassering av gamla produkter och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av material och komponenter av hög kvalitet som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.



Denna symbol innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och de får inte kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterierna med vanligt hushållsavfall. Genom att kassera dina gamla produkter och batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska negativa effekter på miljö och hälsa.

Ta bort engångsbatterierna

Information om hur du tar bort engångsbatterier finns i avsnittet om batteriinstallation.

Försäkran om överensstämmelse

Den här produkten uppfyller kraven för radiostörningar i det europeiska samhället.

Härmed förklarar TP Vision Europe B.V. att produkten är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta villkor i RED-direktivet 2014/53/

EG och de brittiska bestämmelserna om radioutrustning SI 2017 nr 1206.

Försäkran om överensstämmelse finns på www.philips.com/support.

Hjälp och support

Om du vill ha omfattande onlinesupport går du till

www.philips.com/support för att:

- ladda ned användarhandboken och snabbstartsguiden
- titta på videor med självstudiekurser (endast tillgängliga för utvalda modeller)
- hitta svar på vanliga frågor (FAQ)
- skicka en fråga till oss via e-post
- chatta med vår supportrepresentant.

Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja språk och ange sedan produktens modellnummer.

Alternativt kan du kontakta kundtjänsten i ditt land. Anteckna produktens modellnummer och serienummer innan du kontaktar oss. Du hittar den här informationen på baksidan eller undersidan av din produkt.

FCC-information

OBS! Den här utrustningen har testats och anses uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. De gränserna är utformade för att tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga störningar vid installationer i bostadsmiljöer.

Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt instruktionerna kan den orsaka störningar i radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att inga störningar uppstår i en specifik installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar i radio- eller TV-mottagningen, vilket du kan kontrollera genom att stänga av och sätta på utrustningen, bör du åtgärda det på något av följande sätt:

- Ändra riktning på eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan krets än den krets mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

FCC&IC-varning:

- Den här utrustningen ska installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan radiatoren och din kropp.
- Om ändrar utrustningen på ett sätt som inte uttryckligen har godkänts av den part som ansvarig för regelefterlevnad har du inte längre rätt att använda utrustningen.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause interference.
- 2 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Din soundbar

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! Om du vill dra full nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din soundbar på www.philips.com/support.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera föremålen i förpackningen:

- Soundbar x1
- Fjärrkontroll x1
- Adapter x1
- Vägghalteringssats x1
- Snabbstartsguide x1
- Garantikort x1
- Vägghalteringssmall x1



Soundbar



Fjärrkontroll
(AAA-batterier x2)



Adapter: 1



Vägghalteringssats
(2 fästen/2 vägghalteringsskruvar/2 vägghalter)



Vägghalteringssmall



Snabbstartsguide




Garantikort

- Adapter- och kontakttyp är olika för olika regioner.
- Bilder, illustrationer och ritningar som visas i den här användarhandboken är endast avsedda som referens. Den faktiska produkten kan variera i utseende.

Huvudenhet

Det här avsnittet innehåller en översikt över huvudenheten.

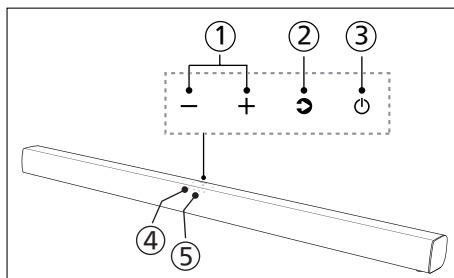

- ① **+/—knapp (Volym)**
Höj eller sänk volymen.
- ② **⏻ Knappen (Källa)**
Välj en ingångskälla för soundbaren. Standardkälla är HDMI ARC.
- ③ **⏻ (Standby-På)**
 - Slå på soundbaren eller sätt den i standbyläge.
- ④ **Soundbarens LED-indikator**
Om du byter uppspelningskälla tänds den främre indikatorn i enlighet med källan. Indikatorlampan på framsidan av huvudenheten anger vilket läge som används.

Status	Indikatorstatus
AUX	[AUX/USB] lyser med fast vitt sken
USB	[AUX/USB] blinkar med vitt sken
Standby	[Standby] lyser med fast rött sken

BT (Bluetooth)

- Ansluten [BT] lyser med fast vitt sken
- Frånkopplad [BT] blinkar med vitt sken

OPTICAL

- Stöds [OPT] lyser med fast vitt sken
- Stöds inte [OPT] blinkar med vitt sken


HDMI ARC

- Stöds [HDMI ARC] lyser med fast vitt sken
- Stöds inte [HDMI ARC] blinkar med vitt sken

5 Fjärrkontrollsensor

Kontakter

I det här avsnittet finns en översikt över de anslutningar som finns på din soundbar.

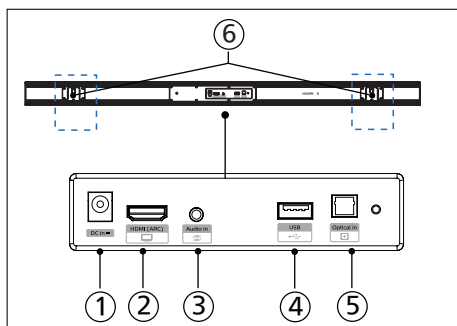

1 DC in (DC-ingång)

Anslut till strömförsörjningen.

2 HDMI (ARC)

Anslut till HDMI-anslutningen (ARC) på TV:n.

3 Audio in (Ljudingång)

Ljudingång från till exempel en MP3-spelare (3,5 mm-uttag).

4 USB

- Anslut till en USB-lagringsenhet för uppspelning av ljudmedia.
- Uppgradera programvaran för den här produkten.


5 Optical in (Optisk ingång)

Anslut till en optisk ljudutgång på TV:n eller en digital enhet.

6 Plats för väggfäste

Fjärrkontroll

I det här avsnittet finns en översikt över fjärrkontrollen.

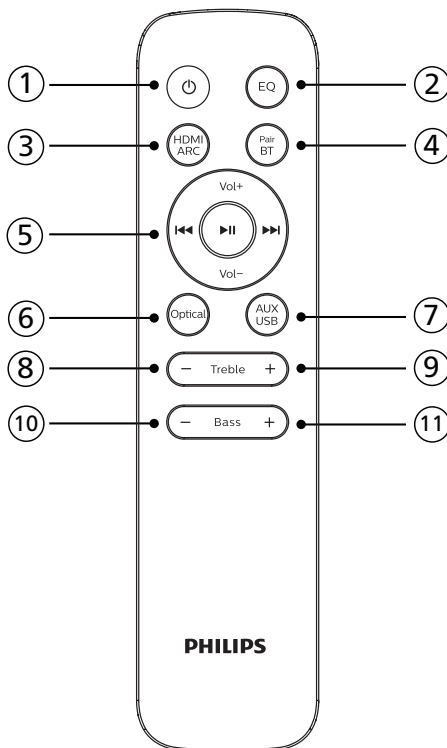

1 (Standby-På)

Slå på soundbaren eller sätt den i standbyläge.

2 EQ (läge)

Välj något av de fyra equalizerlägena: Movie (Film)/Music (Musik)/Voice (Röst)/Stadium.

3 HDMI ARC

Byt källa till anslutningen HDMI ARC.

- ④ **Pair/BT (Para ihop/BT)**
- Tryck kort för att byta till en Bluetooth-källa. Soundbarhögtalaren återansluter till den senast ihopparade enheten om den är tillgänglig.
 - Håll in i tre sekunder för att koppla ifrån från alla Bluetooth-enheter och aktivera ihopparningsläget.

- ⑤ **I◀◀▶▶I (Föregående/Nästa)**
- Hoppa till föregående eller nästa spår i USB/BT-läge.

▶II (spela upp/pausa)

Starta, pausa eller återuppta uppspelningen i USB-/BT-läge.

Vol +/Vol - (systemvolym)

Öka/minska systemvolymnivån.

- ⑥ **Optical (Optisk)**

Växla ljudkälla till den optiska anslutningen.

- ⑦ **AUX/USB**

Växla ljudkälla till anslutningen AUX/USB.

- ⑧ **Treble - (Diskant -)**

Sänk diskantvolymen på soundbarhögtalaren.

- ⑨ **Treble + (Diskant +)**

Öka diskantvolymen på soundbarhögtalaren.

- ⑩ **Bass - (Bas -)**

Minska basvolymen på soundbarhögtalaren.


- ⑪ **Bass + (Bas +)**

Öka basvolymen på soundbarhögtalaren.

Förbered fjärrkontrollen

- Med hjälp av den medföljande fjärrkontrollen kan enheten användas på avstånd.
- Även om fjärrkontrollen används inom den effektiva räckvidden på 6 meter kan det uppstå problem med att använda fjärrkontrollen om det finns några hinder mellan enheten och fjärrkontrollen.
- Om fjärrkontrollen används i närheten av andra produkter som genererar infraröd strålning, eller om andra fjärrkontroller som använder infraröd strålning används nära enheten, kanske den inte fungerar som den ska. De andra produkterna kanske inte heller fungerar som de ska.

Byt batterier i fjärrkontrollen

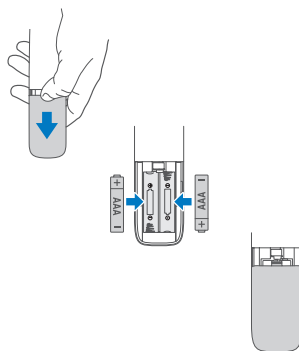

Skjut bort luckan till batterifacket, sätt i två AAA-batterier (1,5 V) med polerna åt rätt håll och skjut sedan tillbaka batteriluckan.


- Se till att batteriernas ändar, (+) och (-), överensstämmer med (+)- och (-)-markeringarna som anges i batterifacket.

Försiktighetsåtgärder för batterier

- Se till att sätta i batterierna med rätt positiv "⊕" och negativ "⊖" polaritet.
- Använd batterier av samma typ. Använd aldrig olika typer av batterier tillsammans.
- Antingen laddningsbara eller ej laddningsbara batterier kan användas. Läs försiktighetsåtgärder på etiketterna.
- Var försiktig med dina naglar när du tar bort batteriluckan och batteriet.
- Tappa inte fjärrkontrollen.
- Låt inget stöta emot fjärrkontrollen.
- Spill inte vatten eller vätska på fjärrkontrollen.
- Placera inte fjärrkontrollen på ett vått underlag.
- Placera inte fjärrkontrollen i direkt solljus eller nära värmekällor.
- Ta bort batteriet från fjärrkontrollen när den inte används under en längre tid, eftersom korrosion eller batteriläckage kan uppstå och resultera i personsador, egendomssador eller brand.
- Använd inga andra batterier än de som anges.
- Blanda inte nya batterier med gamla.
- Ladda aldrig ett batteri om det inte är bekräftat att det är av en laddningsbar typ.

Placering

Placera soundbarhög talaren enligt bilden nedan.

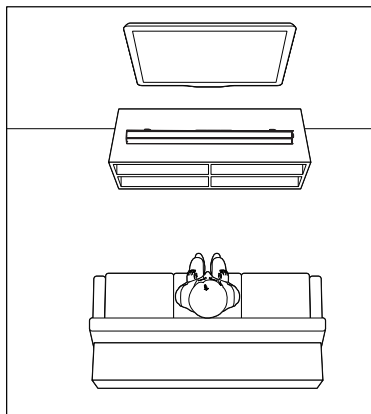


Väggmontering

Obs!

- Felaktig väggmontering kan leda till olyckor, personskador eller skador på egendom. Om du har några frågor kontaktar du kundtjänsten i ditt land.
- Innan du monterar den på en vägg måste du se till att väggen kan bära soundbarens vikt.
- Innan du monterar den på en vägg bör du inte ta bort gummifötterna längst ner på soundbaren, eftersom gummifötterna då inte kan fästas på nytt igen.
- Beroende på typen av väggmontering bör du se till att använda skruvar med en lämplig längd och diameter.
- Kontrollera om USB-porten på baksidan av soundbaren är ansluten till en USB-enhet. Om den anslutna USB-enheten påverkar väggmonteringen måste du använda en annan USB-enhet av lämplig storlek.

Skruvarnas längd/diameter

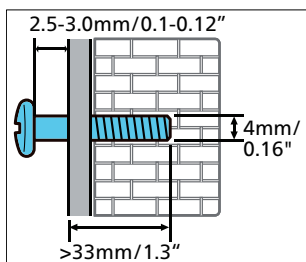


Rekommenderad väggmonteringshöjd

Du rekommenderas att installera TV:n innan du monterar soundbaren på väggen. När TV:n har installerats kan du fästa soundbaren på ett avstånd på 50 mm/2,0 tum från TV:ns undersida.

! VARNING!

- För att förhindra personskador måste enheten vara ordentligt fastsatt på golvet/väggen i enlighet med installationsanvisningarna.
- Rekommenderad väggmonteringshöjd: ≤ 1,5 meter.

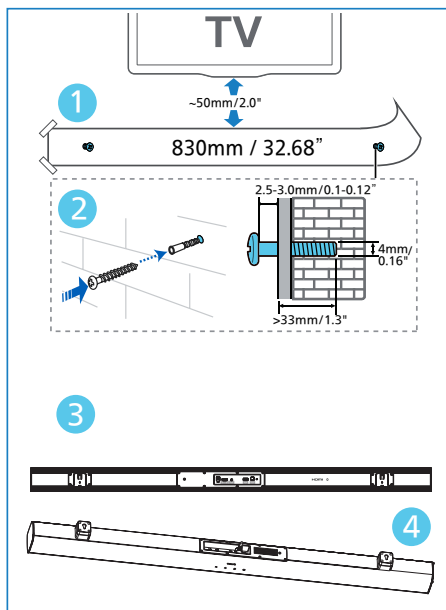

- 1 Borra fyra parallella hål (3–8 mm i diameter beroende på väggtyp) i väggen.
 - Avståndet mellan hålen är: 830mm/32,68 tum
 - Du kan använda den medföljande mallen för väggmontering som hjälp för att placera borrhålen rätt på väggen.
- 2 Sätt in pluggarna och skruvarna i hålen.
 - Lämna mellanrum på 2,5–3,0 mm mellan väggen och skruvhuvudena.
- 3 Häng soundbarhögtalaren på fästskruvarna.

3 Anslut

I det här avsnittet får du hjälp med att ansluta din soundbar till en TV eller någon annan enhet och sedan konfigurera den.


Mer information om grundläggande anslutningar för soundbarhögtalaren och tillbehören finns i snabbstartsguiden.

Obs!

- För identifiering och strömklassificering, se typskylten på produktens baksida eller undersida.
- Innan du utför eller ändrar några anslutningar ska du se till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.

Ansluta till HDMI ARC

Soundbarhögtalaren har funktioner för HDMI med ARC (Audio Return Channel). Om TV:n är kompatibel med HDMI eARC/ARC kan du lyssna på TV-ljudet via soundbarhögtalaren med hjälp av en enda HDMI-kabel.

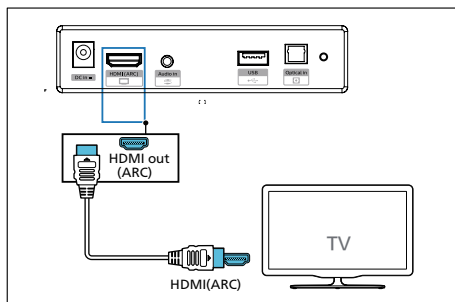

- 1 Aktivera HDMI-CEC-funktionerna på TV:n. Mer information finns i användarhandboken till TV:n.
 - **HDMI ARC**-kontakten på TV:n kan vara märkt på ett annat sätt. Mer information finns i användarhandboken till TV:n.


- 2 Anslut anslutningen **HDMI eARC** på soundbarhögtalaren till **HDMI eARC**-anslutningen på TV:n med hjälp av en HDMI-höghastighetskabel.

Obs!

- TV:n måste ha stöd för HDMI-CEC- och ARC-funktionen. HDMI-CEC och ARC måste vara aktiverat.
- Inställningsmetoden för HDMI-CEC och ARC kan variera beroende på TV:n. Mer information om ARC-funktionen finns i användarhandboken till TV:n.
- Se till att använda HDMI-kablar med stöd för ARC-funktionen.

Ansluta till Optical

- 1 Använd en optisk kabel och anslut kontakten **Optical in (Optisk ingång)** på soundbaren till kontakten **Optical out (Optisk utgång)** på TV:n eller någon annan enhet.

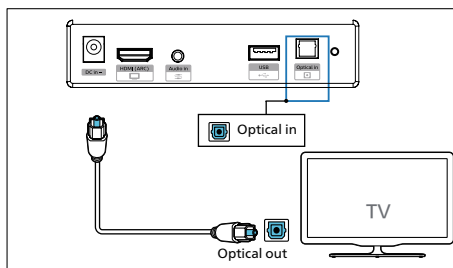


- Den digitala optiska kontakten kan vara märkt med **Spdif in (Spdif-ingång)** eller **Spdif out (Spdif-utgång)**.

Ansluta till AUX


Använd en 3,5 mm-ljudkabel

- Använd en 3,5 mm-till-3,5 mm-ljudkabel till att ansluta hörlursanslutningen på TV:n till anslutningen **AUX** på soundbarhögtalaren.

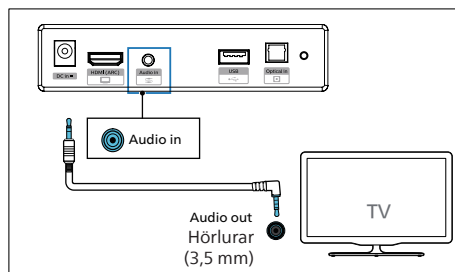

Använd en 3,5 mm-RCA-ljudkabel


- Använd en RCA-till-3,5 mm-ljudkabel till att ansluta ljudanslutningarna på TV:n till anslutningen **AUX** på soundbarhögtalaren.

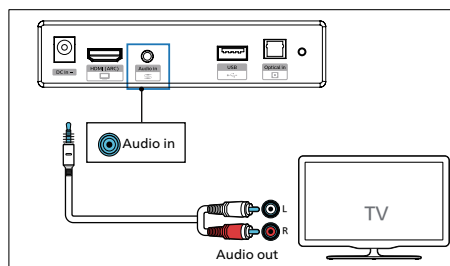

Anslut till elnätet

- Innan du ansluter strömsladden ska du se till att du har slutfört alla andra anslutningar.
- Risk för produktskador! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på baksidan eller undersidan av enheten.

- 1 Anslut nätkabeln till likströmsuttaget på enheten och till ett nätuttag.

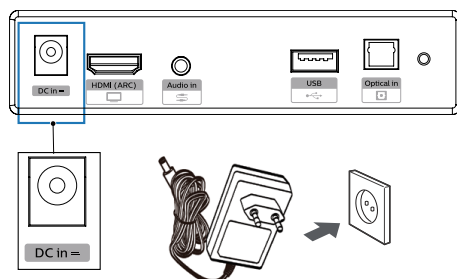

Obs!

- Adapter- och kontakttyp är olika för olika regioner.

4 Använd din soundbar

I det här avsnittet får du hjälp med att använda soundbaren för att spela upp ljud från anslutna enheter.

Innan du börjar

- Gör nödvändiga anslutningar enligt beskrivningarna i snabbstartsguiden och användarhandboken.
- Ställ in soundbaren på rätt källa för andra enheter.

Stäng av och slå på

- När du först ansluter soundbarhögtalaren till eluttaget är den i vänteläget. Indikatorlampan [Standby] tänds.
- Tryck på knappen  på fjärrkontrollen eller på soundbaren för att slå **ON (PÅ)** eller stänga **OFF (AV)** soundbaren.
- Koppla bort nätkontakten från eluttaget om du vill stänga av soundbaren helt.

Automatisk standby

- Om du kopplar ifrån eller stänger av TV:n eller den externa soundbarhögtalaren växlar soundbarhögtalaren till vänteläget efter cirka 15 minuter.
- Om du vill stänga av enheten helt drar du ut kontakten från nätuttaget.
- Du bör stänga av enheten helt för att spara ström när du inte använder den.

Välja källa

- 1 Tryck på  (källa) på enheten flera gånger eller tryck på **AUX/USB**, **Optical**, **HDMI ARC** eller **Pair/BT** på fjärrkontrollen för att välja önskat läge.
 - ➔ Indikatorlampan på soundbaren visar vilket läge som används för tillfället.


Status	Indikatorstatus
AUX	[AUX/USB] lyser med fast vitt sken
USB	[AUX/USB] blinkar med vitt sken
Standby	[Standby] lyser med fast rött sken
Pair/BT (Bluetooth)	
• Ansluten	[BT] lyser med fast vitt sken
• Frånkopplad	[BT] blinkar med vitt sken
OPTICAL	
• Stöds	[OPT] lyser med fast vitt sken
• Stöds inte	[OPT] blinkar med vitt sken
HDMI ARC	
• Stöds	[HDMI ARC] lyser med fast vitt sken
• Stöds inte	[HDMI ARC] blinkar med vitt sken

Välj equalizereffekt (EQ)

Välj fördefinierade ljudlägen som passar din video eller musik.

- 1 Tryck på knappen **EQ** på fjärrkontrollen för att välja önskade förinställda equalizereffekter. Standardläget är **Movie (Film)**.
 - **Movie (Film)** (fem indikatorlampor är tända): skapa en surroundljudupplevelse. Perfekt för att titta på film.
 - **Music (Musik)** (fyra indikatorlampor är tända): Skapa två- eller flerkanalsljud. Perfekt för att lyssna på musik.

- **Voice (Röst)** (tre indikatorlampor är tända): skapa en ljudeffekt som gör att människoröster hörs tydligare för att göra det enklare att höra.
- **Stadium** (två indikatorlampor är tända): skapa en atmosfär som om du tittade på sport på ett stadium.

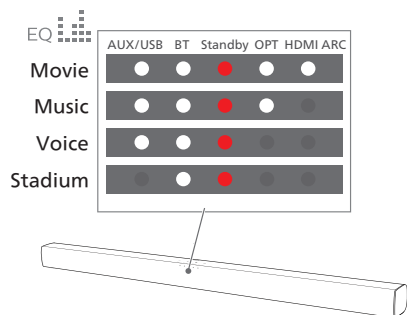


Justera volymen

När du justerar volymen för soundbarhögtalaren ökar ljusstyrkan för statusindikatorlampan. Du kan använda indikatorlamporna på soundbarhögtalaren (lyser/blinkar) till att kontrollera aktuell volymnivå.


Justera volymen

- 1 Om du vill öka/minska volymnivån trycker du på +/- på soundbarhögtalaren eller **Vol +/-** på fjärrkontrollen.

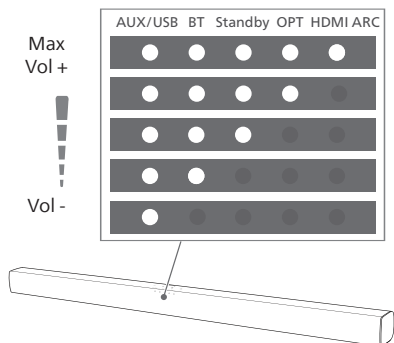


Justera basen

- 1 Om du vill öka/minska volymnivån för bas trycker du på +/- **Bass +/-** på fjärrkontrollen.

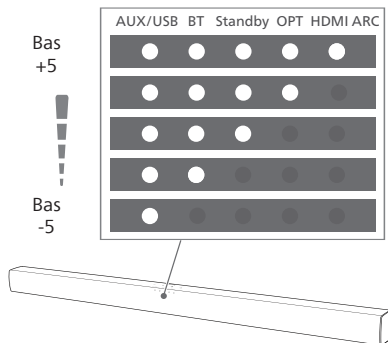

Justera diskanten

- 1 Om du vill öka/minska volymnivån för diskant trycker du på **Treble +/-** på fjärrkontrollen.

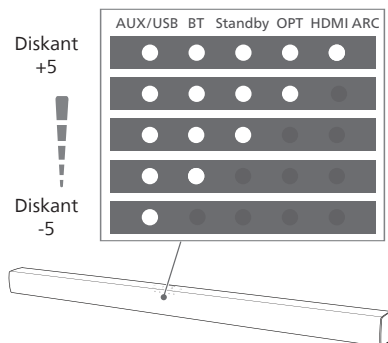

Obs!

- Som standard är bas/diskant angett till 0.

Fabriksåterställning

Återställ enheten till standardinställningarna.

- 1 Sätt på soundbarhögtalaren.
- 2 Håll in **+** och **-** i åtta sekunder.
 - ↳ Alla indikatorlampor lyser i fem sekunder, indikatorlampan för vänteläge lyser med fast rött sken.
- 3 Soundbarhögtalaren startas om.

Bluetooth-enheter

Anslut soundbarhögtalaren till Bluetooth-enheten (t.ex. en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bärbar dator) via Bluetooth. När du har gjort det kan du lyssna på ljudfiler som är lagrade på enheten på soundbarhögtalaren.

Vad du behöver

- Bluetooth-enhet med stöd för Bluetooth-profil A2DP och AVRCP med Bluetooth-version 5.0 och EDR.
- Den maximala räckvidden mellan soundbaren och en Bluetooth-enhet är cirka 10 meter.

- 1 Tryck på  (källa) på soundbarhögtalaren eller på **Pair/BT** på fjärrkontrollen för att växla soundbarhögtalaren till Bluetooth-läget.
 - ↳ Indikatorlampan BT blinkar med blått sken.
- 2 Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten, sök efter och välj **Philips TAB4208** för att starta anslutningen (se användarhandboken till Bluetooth-enheten för information om hur du aktiverar Bluetooth).
 - ↳ Under anslutningen blinkar indikatorlampan BT med blått sken.

- 3 Vänta tills du hör ett röstmeddelande från soundbaren.
 - ↳ Om den är ansluten lyser indikatorlampan BT med fast sken.
- 4 Välj och spela upp ljudfiler eller musik på Bluetooth-enheten.
 - Om ett samtal kommer under uppspelningen pausas musikuppspelningen. Uppspelningen återupptas när samtalet avslutas.
 - Om din Bluetooth-enhet har stöd för AVRCP-profil kan du trycka på **⏮/⏭** på fjärrkontrollen för att hoppa till ett spår eller trycka på **⏸** för att pausa/återuppta uppspelningen.
- 5 Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen och para ihop en ny Bluetooth-enhet.
 - Tryck länge på **Pair/BT** på fjärrkontrollen för att koppla ifrån Bluetooth-anslutningen och aktivera ihopparningsläget.




Obs!

- Maximal räckvidd mellan soundbarhögtalaren och Bluetooth-enheter utan hinder är cirka 10 meter.
- Kompatibilitet med alla Bluetooth-enheter garanteras inte.
- Musikströmningen kan störas av hinder mellan enheten och soundbaren, till exempel väggar, metallfodral runt enheten eller andra enheter i närheten som använder samma frekvens.

USB-användning

Lyssna på ljud från en USB-lagringsenhet, till exempel en MP3-spelare eller ett USB-minne.

- 1 Sätt i USB-enheten.

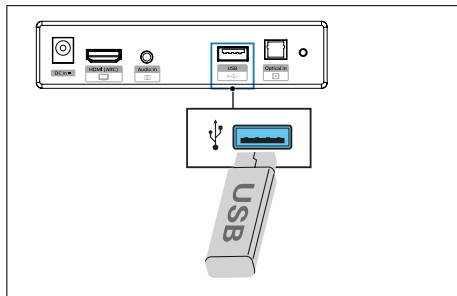

- 2 Tryck på (källa) flera gånger på soundbarhögtalaren eller på **USB** på fjärrkontrollen för att välja läget USB.
↳ Indikatorlampan **AUX/USB** blinkar med vitt sken.

- 3 Under uppspelning:

Knapp	Åtgärd
	Starta, pausa eller återuppta uppspelningen
	Hoppa till föregående spår
	Hoppa till nästa spår

Obs!

- Den här produkten kanske inte är kompatibel med vissa typer av USB-lagringsenheter.
- Om du använder en USB-förlängningskabel, USB-hubb eller multifunktionell USB-kortläsare kan det hända att USB-lagringsenheten inte känns igen.
- Ta inte bort USB-lagringsenheten medan filer läses in.
- Systemet har stöd för USB-enheter med upp till 128 GB minne.
- Systemet har stöd för MP3/WAV/FLAC.
- Stöd för en USB-port: 5 V = 500 mA.

Använda AUX/Optical/HDMI ARC

Kontrollera att soundbaren är ansluten till TV:n eller ljudenheten.

- 1 Tryck på (källa) flera gånger på soundbarhögtalaren eller tryck på **AUX/USB**, **Optical** eller **HDMI ARC** på fjärrkontrollen för att välja önskat läge.
↳ Indikatorlampan på soundbaren visar vilket läge som används för tillfället.

Status	Indikatorstatus
AUX	[AUX/USB] lyser med fast vitt sken
OPTICAL	[OPT] lyser med fast vitt sken eller blinkar
HDMI ARC	[HDMI ARC] lyser med fast vitt sken eller blinkar

- 2 Styr ljudenhetens uppspelningsfunktioner direkt.
- 3 Tryck på knapparna +/- (Volym) för att justera volymen till önskad nivå.

Obs!

- I läget Optical/HDMI ARC: om du inte hör något ljud från enheten och statusindikatorn blinkar måste du eventuellt aktivera PCM-signalutdata på källanheten (t.ex. din TV eller DVD- eller BD-spelare).

5 Produktspecifikationer

 Obs!

- Utformning och specifikationer kan ändras utan förvarning.

Bluetooth

Bluetooth-profiler	A2DP, AVRCP
Bluetooth-version	V 5.3
Bluetooth-frekvensband	2 402 ~ 2 480 MHz
Sändareffekt	≤ 4 dBm

Förstärkaravsnitt

Uteffekt	Max. 60W RMS 30W @THD <=10 %
----------	---------------------------------

Soundbar

Adapter	Ingång:	100–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
	Utgång:	24 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A 
Strömförbrukning		30 W
Förbrukning i standbyläge		< 0,5 W
USB		5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Frekvensåtergivning		50Hz–18KHz
Impedans		8Ω
Mått (B x H x D)		1100 x 67 x 88 mm
Vikt		2,3 kg
Driftstemperatur		0–45°C

Fjärrkontroll

Avstånd/vinkel	6 m/30°
Batterityp	AAA (1,5 V x2)

Ljudformat som kan användas

HDMI ARC	PCM, två kanaler
Optisk	PCM, två kanaler
Bluetooth	SBC
USB	MP3/WAV/FLAC

6 Felsökning



Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort produktens hölje.

För att garantin ska gälla ska du aldrig försöka reparera produkten själv.

Om du har problem med att använda den här produkten kontrollerar du följande punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår kan du få support på www.philips.com/support.

Huvudenhet

Knapparna på huvudenheten fungerar inte.

- Koppla bort från strömförsörjningen i några minuter och anslut sedan igen.

Ingen ström

- Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
- Tryck på knappen  på fjärrkontrollen eller soundbaren för att slå på soundbaren.

Ljud

Inget ljud från soundbarhögtalaren.

- Anslut ljudkabeln från din soundbar till din TV eller någon annan enhet. Du behöver dock ingen separat ljudanslutning när:
 - soundbaren och TV:n är anslutna via HDMI ARC-anslutning eller
 - en enhet är ansluten till HDMI-ingången på din soundbar.
- Välj rätt ljudingång på fjärrkontrollen.
- Kontrollera att ljudet på soundbaren inte är avstängt.

- Återställ produkten till fabriksinställningarna (se "Fabriksåterställning").

Förvrängd ljud eller eko.

- Om du spelar upp ljud från TV:n via den här produkten kontrollerar du att ljudet på TV:n är avstängt.

Bluetooth

En enhet kan inte ansluta till soundbaren.

- Enheten har inte stöd för de kompatibla profiler som krävs för soundbaren.
- Du har inte aktiverat enhetens Bluetooth-funktion. Information om hur du aktiverar funktionen finns i enhetens användarhandbok.
- Enheten är inte korrekt ansluten. Anslut enheten på rätt sätt.
- Soundbaren är redan ansluten till en annan Bluetooth-enhet. Koppla bort den anslutna enheten och försök sedan igen.

Kvaliteten på ljuduppspelningen från en ansluten Bluetooth-enhet är dålig.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare soundbaren eller ta bort eventuella hinder mellan enheten och soundbaren.

Jag kan inte hitta enhetens Bluetooth-namn på min Bluetooth-enhet.

- Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på Bluetooth-enheten.
- Para ihop enheten med Bluetooth-enheten igen.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Innan du trycker på någon uppspelningsknapp väljer du först rätt källa.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringarna.
- Byt ut batteriet.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på enhetens framsida.

Subwoofern stängs av

- När ingångssignalnivån från den externa enheten är för låg stängs enheten av automatiskt efter 15 minuter. Öka volymen på den externa enheten.

7 Varumärken



Varumärkena HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress samt HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.



Bluetooth®-märket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited sker under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.



Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

De senaste uppdateringarna och dokumenten finns på www.philips.com/support.

Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N. V. och används under licens.

Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller något av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited är garanten för denna produkt.

