

PHILIPS

Soundbar

4000 Serisi

Kullanım Kılavuzu

TAB4208

Ürününüzü kaydettirin ve şu adresten destek alın:
www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	3
	Güvenlik	3
	Ürününüzün bakımı	4
	Çevre bakımı	4
	Uyumluluk beyanı	5
	Yardım ve destek	5
	FCC bilgileri	6
2	Soundbar'ınız	7
	Kutunun içindekiler	7
	Ana ünite	7
	Konektörler	8
	Uzaktan kumanda	8
	Uzaktan Kumandayı Hazırlama	9
	Yerleştirme	10
	Duvara montaj	11
3	Bağlama	12
	HDMI ARC'ye Bağlanma	12
	Optik Bağlantısı Kurma	12
	AUX Bağlantısı Kurma	13
	Güce bağlama	13
4	SoundBar'ınızın kullanımı	14
	Açma ve kapatma	14
	Kaynak seçme	14
	Ekolayzır (EQ) Efektini Seçme	14
	Ses seviyesini ayarlama	15
	Fabrika ayarlarına sıfırlama	16
	Bluetooth cihazları	16
	USB'nin çalışması	17
	AUX / Optik / HDMI ARC çalışması	17
5	Ürün teknik özellikleri	18
6	Sorun giderme	19
7	Ticari Markalar	21

1 Önemli güvenlik talimatları

Ürününüzü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatların hatalı uygulanmasından kaynaklanan hasarlarda garanti geçerli değildir.

Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin

İşaret bilgileri ürünün alt veya arka kısmında bulunur.



UYARI!

Uyarı: Elektrik çarpması riski!



Önlem işareti, kullanıcıyı önemli kullanım talimatlarının varlığı konusunda uarmayı amaçlamaktadır.



Kullanım kılavuzundaki talimatları izleyin!

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.
- Ürünü ve aksesuarları asla yağmura veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yanına vazo gibi içi su dolu nesneler koymayın. Ürünün üzerine veya içine sıvı dökülmesi durumunda ürünün güç kablosunu elektrik prizinden hemen çıkarın. Kullanmadan önce ürününüzü kontrol ettirmek için Müşteri Destek Merkezi ile irtibata geçin.
- Ürünü ve aksesuarları açık alevlerin veya doğrudan güneş ışığı gibi diğer ısı kaynaklarının yanına asla yerleştirmeyin.

- Üründeki havalandırma yuvalarına veya diğer açıklıklara asla bir cisim sokmayın.
- Bağlantıyı kesme cihazı olarak ana elektrik fişinin veya cihaz kuplörünün kullanıldığı durumlarda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda kalmalıdır.
- Pil (pil paketi veya takılı piller); güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Şimşekli fırtınalar öncesinde ürünün fişini çekin.
- Güç kablosunu çıkarırken her zaman fişten tutarak çekin, asla kablodan tutarak çekmeyin.
- Ürünü tropikal ve/veya ılıman iklimlerde kullanın.

Kısa devre veya yangın riski!

- Tanıma ve besleme değerleri için ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Ürünü prize bağlamadan önce, gerilim değerinin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun. Gerilim değerleri birbirinden farklıysa ürünü kesinlikle prize bağlamayın.

Yaralanma veya üründe hasar oluşması riski!

- Duvara montaj için bu ürün, montaj yönergelerine uygun olarak duvara güvenli bir şekilde bağlanmalıdır. Yalnızca birlikte verilen duvara montaj braketini (varsa) kullanın. Uygunsuz duvar montajları kazaya, yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Herhangi bir sorunuz varsa ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.
- Ürünü veya herhangi bir nesneyi asla güç kablolarının veya diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Ürünün nakliyesi 5°C'den düşük sıcaklıklarda yapılmışsa ürünün ambalajını açın ve prize takmadan önce ürünün ortam sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.

- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir. Yaralanma ve hasara karşı özen gösterin.
- Lütfen ürünü 0°C ile 45°C arasındaki sıcaklıklarda güvenli bir şekilde kullanın.

Aşırı ısınma riski!

- Ürünü hiçbir zaman etrafında yeterli boşluk olmayan bir alana kurmayınız. Havalandırma için ürünün etrafında her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini hiçbir zaman kapatmadığından emin olun.

Pil kullanımı UYARISI

- **DİKKAT:** Piller yanlış yerleştirilirse patlayabilir. Pili sadece aynı veya eşdeğer türden pille değiştirin.
- Piller bitmişse veya uzaktan kumanda uzun süre kullanılmıyorsa pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir ve hükümet ve yerel yönetim yönergelerine göre geri dönüştürülmeli veya imha edilmelidir.
- Tüm pilleri cihaz üzerinde işaretlendiği şekilde doğru + ve - konumlarında takın.
- Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın.
- Alkalin, standart (Karbon-Çinko) veya şarj edilebilir (Ni-Cd, Ni-MH, vb.) pilleri birlikte kullanmayın.
- Pil (piller veya pil paketi); güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pili ateşe veya sıcak fırına atmayın veya Pili mekanik olarak ezmeyin ya da kesmeyin.
- Pilin son derece düşük hava basıncına maruz kalmasını önleyin.

Not

- Derecelendirme etiketi ekipmanın altına veya arkasına yapıştırılmıştır.

Ürününüzün bakımı

Ürünü temizlemek için yalnızca mikrofiber bez kullanın.

Çevre bakımı

Eski ürünün ve pillerin atılması



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan piller içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve pillerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eskiyen ürünlerin ve pillerin bertaraf işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil takma bölümüne bakın.

Uyumluluk beyanı

Bu ürün, Avrupa topluluğunun radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

İşbu belgeyle TP Vision Europe B.V. bu ürünün RED Direktifi 2014/53/EU ve Birleşik Krallık Radyo Ekipmanı Düzenlemeleri SI 2017 No 1206'nın temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uyumluluk Beyanını şu adreste bulabilirsiniz:

www.philips.com/support.

Yardım ve destek

Kapsamlı çevrimiçi destek almak ve aşağıdakileri gerçekleştirebilmek için şu adresi ziyaret edin:

www.philips.com/support

- kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç kılavuzunu indirmek
- video eğitim kılavuzlarını izlemek (Yalnızca seçili modellerde mevcuttur)
- sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını bulmak
- bize bir soru e-postası göndermek
- destek temsilcimizle görüşmek.

Dilinizi seçmek için web sitesindeki talimatları izleyin ve ardından ürününüzün model numarasını girin.

Alternatif olarak ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim kurmadan önce ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgileri ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

FCC bilgileri

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca B Sınıfı bir dijital cihaz için belirlenen limitlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu limitler, konut kurulumlarında zararlı parazite karşı makul derecede koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman; radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Talimatlara uygun olarak kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir.

Ancak belirli bir kurulumda parazit meydana gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa (bu durum ekipman kapatılıp açılarak tespit edilebilir) kullanıcının aşağıdaki önlemlerden biri veya birkaçı ile paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize bağlayın.
- Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC ve IC Uyarısı:

- Bu ekipman, yayıcı ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.
- Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause interference.
- 2 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Soundbar'ınız

Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam anlamıyla yararlanmak için soundbar'ınızı şu adreste kaydettirin: www.philips.com/support.


Kutunun içindekiler

Paketteki öğeleri kontrol edin ve tanımlayın:

- Soundbar x 1
- Uzaktan kumanda x 1
- Adaptör x 1
- Duvara montaj kiti x 1
- Hızlı başlangıç kılavuzu x 1
- Garanti kartı x 1
- Duvara montaj şablonu x 1



Soundbar



Uzaktan kumanda
(AAA pil x 2)



Adaptör: x1 adet



Duvara montaj kiti
(braketler x2 / duvara montaj
vidalar x2 / duvar ankrajları x2)



Duvara montaj şablonu



Hızlı Başlangıç Kılavuzu




Garanti Kartı

- Adaptör ve fiş türü, bölgeye göre değişiklik gösterir.
- Bu Kullanım Kılavuzunda gösterilen görseller, resimler ve çizimler yalnızca referans amaçlı olup gerçek ürünün görünümünü farklılık gösterebilir.

Ana ünite

Bu bölüm ana üniteye genel bir bakış içerir.

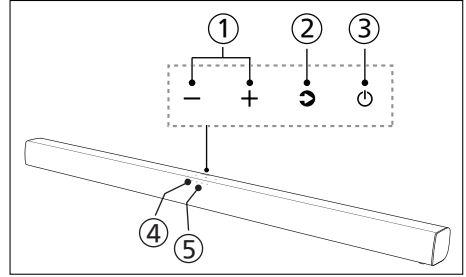

- ① **+/- (Ses Seviyesi) düğmesi**
Ses seviyesini artırın veya azaltın.
- ② **➡ (Source - Kaynak) düğmesi**
Soundbar için bir giriş kaynağı seçin.
Varsayılan kaynak HDMI ARC'dir.
- ③ **⏻ (Bekleme-Açık)**
 - Soundbar'ı açın veya Beklemeye alın.
- ④ **Soundbar'ın LED göstergesi**
Oynatma kaynağını değiştirdiğinizde ön gösterge buna uygun şekilde yanar. Ana ünitenin üzerindeki gösterge ışığı o anda hangi modun kullanımda olduğunu gösterir.

Durum	LED durumu
AUX	[AUX/USB] Sabit beyaz
USB	[AUX/USB] Yanıp sönen beyaz
Standby	[Bekleme] Sabit kırmızı
BT (Bluetooth)	
• Bağlandı	[BT] Sabit beyaz
• Bağlantı Kesildi	[BT] Yanıp sönen beyaz

OPTICAL

- Destekleniyor [OPT] Sabit beyaz
- Desteklenmiyor [OPT] Yanıp sönen beyaz


HDMI ARC

- Destekleniyor [HDMI ARC] Sabit beyaz
- Desteklenmiyor [HDMI ARC] Yanıp sönen beyaz

5 Uzaktan kumanda sensörü

Konektörler


Bu bölüm, soundbar'ınızda bulunan konektörlere genel bir bakış içerir.

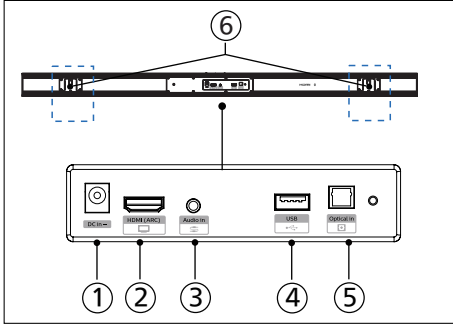

- 1 **DC in (DC girişi)**
Güç kaynağına bağlanır.
- 2 **HDMI out (HDMI çıkışı) (ARC)**
TV üzerindeki HDMI (ARC) girişine bağlayın.
- 3 **Audio in (Ses girişi)**
Örneğin bir MP3 oynatıcıdan (3,5 mm jak) ses girişi.
- 4 **USB**
 - Ses ortamı oynatmak için bir USB depolama cihazına bağlayın.
 - Bu ürünün yazılımını yükseltin.
- 5 **Optical in (Optik girişi)**
TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlayın.
- 6 **Duvar braketli yuvası**

Uzaktan kumanda

Bu bölüm uzaktan kumandaya genel bir bakış içerir.

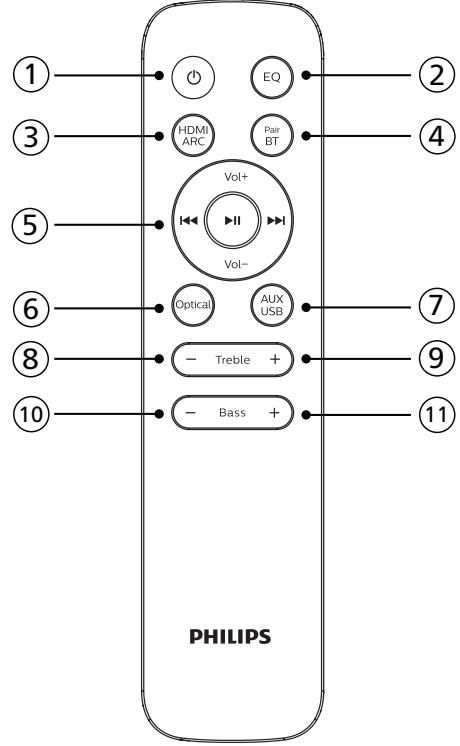

- 1 **⏻ (Bekleme-Açık)**
Soundbar'ı açın veya beklemeye alın.
- 2 **EQ (Mod)**
Dört EQ modundan seçim yapın: Film/Müzik/Ses/Stadyum.
- 3 **HDMI ARC**
Kaynağınızı HDMI ARC bağlantısına geçirin.
- 4 **Pair / BT (Eşleştir / BT)**
 - Bluetooth kaynağına geçmek için kısa süreyle basın. Soundbar, varsa en son eşleştirilen cihaza yeniden bağlanacaktır.

- Tüm Bluetooth cihazlarının bağlantısını kesmek ve eşleştirme moduna girmek için düğmeyi 3 saniye basılı tutun.

⑤ I◀◀ / ▶▶I (Önceki/Sonraki)

USB / BT modunda önceki veya sonraki parçaya atlayın.

▶II (Oynat/Duraklat)

USB / BT modunda oynatmayı başlatın, duraklatın veya devam ettirin.

Ses + / Ses - (Sistem Ses Seviyesi)

Sistemin ses seviyesini artırır/azaltır.

⑥ Optical (Optik)

Ses kaynağınızı optik bağlantıya geçirin.

⑦ AUX/USB

Ses kaynağınızı AUX/USB bağlantısına geçirin.

⑧ Treble - (Tiz -)

Soundbar'ın tiz ses seviyesini azaltır.

⑨ Treble + (Tiz +)

Soundbar'ın tiz ses seviyesini artırır.

⑩ Bass - (Bas -)

Soundbar'ın bas ses seviyesini azaltır.


⑪ Bass + (Bas +)

Soundbar'ın bas ses seviyesini artırır.

Uzaktan Kumandayı Hazırlama

- Sağlanan Uzaktan Kumanda, ünitenin uzaktan çalıştırılmasına olanak tanır.
- Uzaktan Kumanda 6 m (19,7 fit) etkili menzili içinde çalıştırılrsa dahi ünite ile uzaktan kumanda arasında herhangi bir engel varsa uzaktan kumandanın çalışması mümkün olmayabilir.
- Uzaktan Kumanda, kızılötesi ışınlar üreten diğer ürünlerin yakınında çalıştırılrsa veya ünitenin yakınında kızılötesi ışınlar kullanan başka uzaktan kumanda cihazları kullanılırsa hatalı çalışabilir. Tersine, diğer ürünler de hatalı çalışabilir.

Uzaktan Kumanda Pilini Değiştirme

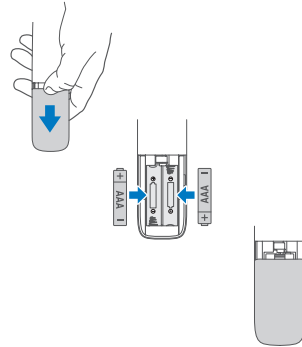

Pil bölmesi kapağını çıkarmak için kaydırın, 2 adet AAA pili (1,5 V) kutupları doğru olacak şekilde takın, ardından pil bölmesi kapağını tekrar yerine kaydırın.


- Pillerin (+) ve (-) uçlarının, pil bölmesinde gösterilen (+) ve (-) uçlarla eşleştiğinden emin olun.

Pillerle İlgili Önlemler

- Pilleri pozitif "+" ve negatif "-" kutupları doğru olacak şekilde taktığınızdan emin olun.
- Aynı türde piller kullanın. Asla farklı türde pilleri birlikte kullanmayın.
- Şarj edilebilir veya şarj edilemeyen piller kullanılabilir. Etiketlerindeki önlemlere dikkat edin.
- Pil kapağını ve pili çıkarırken tırnaklarınıza dikkat edin.
- Uzaktan kumandayı düşürmeyin.
- Hiçbir şeyin uzaktan kumandayı etkilemesine izin vermeyin.
- Uzaktan kumandanın üzerine su veya herhangi bir sıvı dökmeyin.
- Uzaktan kumandayı ıslak bir nesnenin üzerine koymayın.
- Uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığı altına veya aşırı ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
- Korozyon veya pil akması meydana gelebileceğinden ve fiziksel yaralanmaya ve/veya maddi hasara ve/veya yangına neden olabileceğinden, uzun süre kullanılmadığında uzaktan kumandanın pilini çıkarın.
- Belirtilenlerin dışında pil kullanmayın.
- Yeni pilleri eski pillerle birlikte kullanmayın.
- Şarj edilebilir türde olduğu onaylanmayan pilleri asla şarj etmeyin.

Yerleştirme

Soundbar'ınızı aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin.

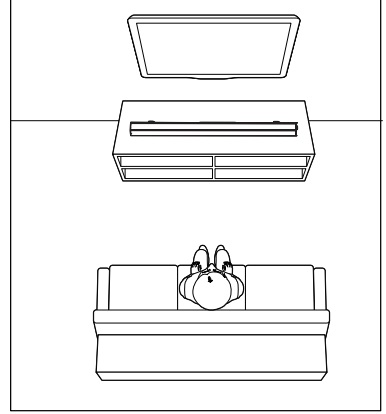


Duvara montaj

Not

- Uygunsuz duvar montajları kazaya, yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Herhangi bir sorunuz varsa ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.
- Duvara monte etmeden önce duvarın soundbar'ınızın ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun.
- Duvara monte etmeden önce soundbar'ın alt kısmındaki lastik ayakları çıkarmanıza gerek yoktur. Aksi halde lastik ayaklar tekrar sabitlenemez.
- Duvara montaj türüne bağlı olarak uygun uzunlukta ve çapta vida kullandığınızdan emin olun.
- Lütfen soundbar'ın arkasındaki USB bağlantı noktasının bir USB cihazına bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bağlı USB cihazının duvara montajı etkilediğini tespit ederseniz uygun boyutta başka bir USB cihazı kullanmanız gerekir.

Vida uzunluğu/çapı

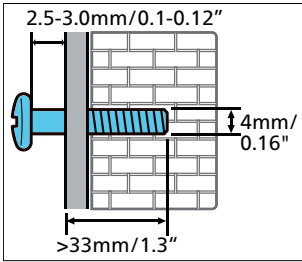


Önerilen duvara montaj yüksekliği

Soundbar'ı duvara monte etmeden önce TV'yi monte etmeniz önerilir. TV önceden monte edilmiş haldeyken soundbar'ı duvara, TV'nin alt kısmından 50 mm/2,0 inç aşağıya monte edin.

UYARI!

- Yaralanmayı önlemek için bu cihaz yüklemeye yönergelerine uygun olarak zemine/duvara sağlam şekilde bağlanmalıdır.
- Önerilen duvara montaj yüksekliği: ≤ 1,5 metre.

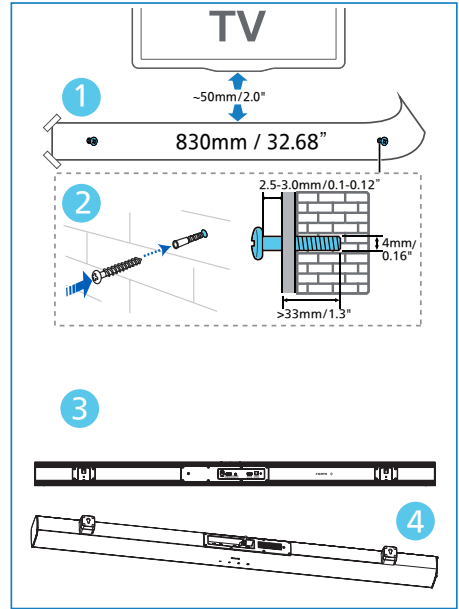

- 1 Duvara 2 paralel delik (duvar türüne göre her birinin çapı 3-8 mm) açın.
 - ↳ Delikler arasındaki mesafe: 830 mm / 32,68 inç
 - ↳ Duvara delinecek deliklerin konumunun belirlenmesine yardımcı olması için sağlanan duvara montaj şablonunu kullanabilirsiniz.
- 2 Pimleri ve vidaları deliklere sabitleyin.
 - ↳ Duvar ile vidanın başı arasında 2,5-3,0 mm boşluk bıraktığınızdan emin olun.
- 3 Soundbar'ı sabitleme vidalarına asın.

3 Bağlama

Bu bölüm, soundbar'ınızı bir TV'ye ve diğer cihazlara bağlamanıza ve ardından ayarlamanıza yardımcı olur.


Soundbar'ınızın ve aksesuarlarınızın temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.

Not

- Tanıma ve besleme değerleri için ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.

HDMI ARC'ye Bağlanma

Soundbar'ınız, ses dönüş kanalı (ARC) olan HDMI'lı destekler. TV'niz HDMI ARC uyumluysa tek bir HDMI kablosu kullanarak TV sesini soundbar'ınızdan duyabilirsiniz.

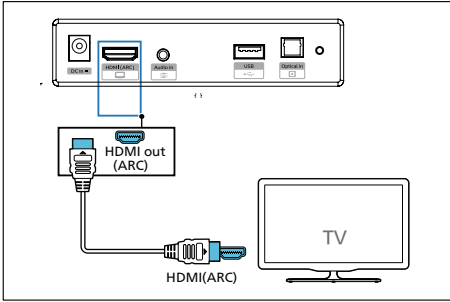

- 1 TV'nizde HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için TV kullanım kılavuzuna bakın.
 - TV'deki **HDMI ARC** konektörü farklı şekilde etiketlenmiş olabilir. Ayrıntılar için TV kullanım kılavuzuna bakın.


- 2 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak soundbar'ınızdaki **HDMI eARC** konektörünü TV'deki **HDMI ARC** konektörüne bağlayın.

Not

- TV'nizin HDMI-CEC ve ARC işlevini desteklemesi gerekir. HDMI-CEC ve ARC, Açık olarak ayarlanmalıdır.
- HDMI-CEC ve ARC'nin ayar yöntemi TV'ye bağlı olarak farklılık gösterebilir. ARC işleviyle ilgili ayrıntılar için lütfen TV kullanım kılavuzuna bakın.
- ARC işlevini destekleyen HDMI kabloları kullandığınızdan emin olun.

Optik Bağlantısı Kurma

- 1 Bir optik kablo kullanarak soundbar'ınızdaki **Optical in** (Optik girişi) konektörünü TV veya diğer cihazdaki **Optical out** (Optik çıkışı) konektörüne bağlayın.

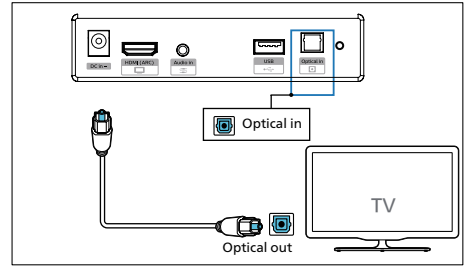


- Dijital optik konektör **Spdif in** (Spdif girişi) veya **Spdif out** (Spdif çıkışı) olarak etiketlenmiş olabilir.

AUX Bağlantısı Kurma


3,5 mm ses kablosu kullanın

- TV'nin kulaklık soketini ünitedeki **AUX** soketine bağlamak için 3,5 mm'ye 3,5 mm'lik bir ses kablosu kullanın.

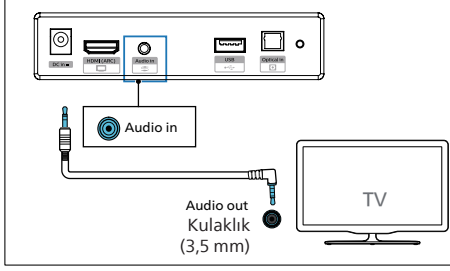


3,5 mm-RCA ses kablosu kullanın

- TV'nin ses çıkış soketlerini ünitedeki **AUX** soketine bağlamak için bir RCA - 3,5 mm ses kablosu kullanın.

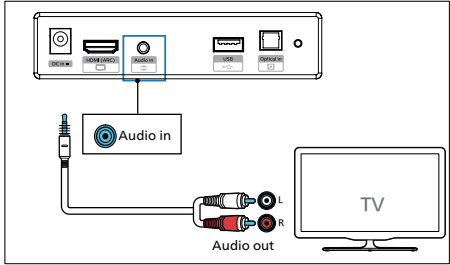

Güce bağlama

- AC güç kablosunu bağlamadan önce diğer tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun.
 - Ürün hasarı riski! Güç kaynağı geriliminin, ünitenin arkasında veya alt kısmında yazılı olan gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- 1 Şebeke kablosunu ünitenin DC~ soketine ve ardından elektrik prizine bağlayın.

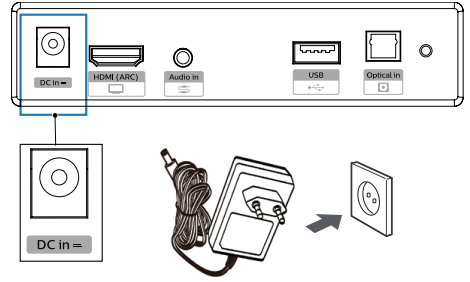

Not

- Adaptör ve fiş türü, bölgeye göre değişiklik gösterir.

4 SoundBar'ınızı kullanımı

Bu bölüm, soundbar'ı bağlı cihazlardan ses oynatmak için kullanmanıza yardımcı olur.

Başlamadan önce

- Hızlı başlangıç kılavuzunda ve kullanım kılavuzunda açıklanan gerekli bağlantıları yapın.
- Soundbar'ı diğer cihazlar için doğru kaynağa geçirin.

Açma ve kapatma

- Üniteyi elektrik prizine ilk kez bağladığınızda ünite bekleme modunda olur. [Bekleme] göstergesinin ışığı yanacaktır.
- Soundbar'ı **ON (Açık)** veya **OFF (Kapalı)** duruma getirmek için uzaktan kumanda veya soundbar üzerindeki  düğmesine basın.
- Soundbar'ı tamamen kapatmak isterseniz fişi elektrik prizinden çıkarın.

Otomatik Bekleme

- TV'nin veya harici soundbar'ın bağlantısı kesilirse veya kapatılırsa soundbar yaklaşık 15 dakika sonra otomatik olarak Bekleme moduna geçer.
- Üniteyi tamamen kapatmak için fişi elektrik prizinden çıkarın.
- Kullanılmadığında enerji tasarrufu yapmak için lütfen üniteyi tamamen kapatın.

Kaynak seçme

- 1 İsteddiğiniz modu seçmek için ünitedeki  (Kaynak) düğmesine art arda basın veya uzaktan kumandadaki **AUX/USB, Optical, HDMI ARC** veya **Pair/BT** düğmelerine basın.
 - Soundbar üzerindeki gösterge ışığı o anda hangi modun kullanımda olduğunu gösterir.


Durum	LED durumu
AUX	[AUX/USB] Sabit beyaz
USB	[AUX/USB] Yanıp sönen beyaz
Standby	[Bekleme] Sabit kırmızı
Pair/BT (Bluetooth)	
• Bağlandı	[BT] Sabit beyaz
• Bağlantı Kesildi	[BT] Yanıp sönen beyaz
OPTICAL	
• Destekleniyor	[OPT] Sabit beyaz
• Desteklenmiyor	[OPT] Yanıp sönen beyaz
HDMI ARC	
• Destekleniyor	[HDMI ARC] Sabit beyaz
• Desteklenmiyor	[HDMI ARC] Yanıp sönen beyaz

Ekolayzır (EQ) Efektini Seçme

Videonuza veya müziğinize uygun önceden tanımlanmış ses modlarını seçin.

- 1 İsteddiğiniz ön ayarlı ekolayzır efektlerini seçmek için uzaktan kumandadaki **EQ** düğmesine basın. Varsayılan mod **Movie (Film)** modudur.
 - **Movie (Film)** (5 LED açık): Surround dinleme deneyimi yaratın. Film izlemek için idealdir.
 - **Music (Müzik)** (4 LED açık): İki kanallı veya çok kanallı stereo ses oluşturun. Müzik dinlemek için idealdir.
 - **Voice (Ses)** (3 LED açık): İnsan sesini daha net ve dinleme için ideal hale getiren ses efekti oluşturun.

- **Stadium (Stadyum)** (2 LED açık):
Stadyumda bir spor maçını izliyormuş gibi bir atmosfer yaratın.

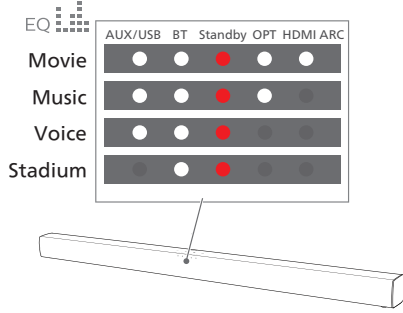


Ses seviyesini ayarlama

Soundbar'ın ses seviyesini ayarlarken durum göstergesi, ışık miktarını artırır/azaltır. İlgili ışık göstergesine / yanıp sönmeye göre soundbar'ın mevcut ses seviyesini belirleyin.


Ses seviyesini ayarlama

- 1 Ses seviyesini artırmak/azaltmak için soundbar'daki +/- düğmesine ya da uzaktan kumandadaki **Vol +/-** düğmesine basın.

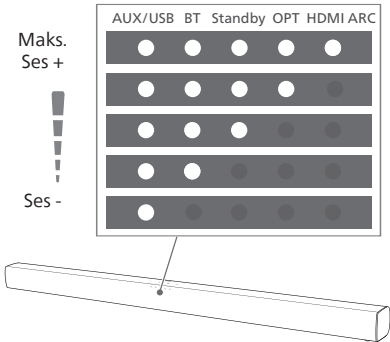


Bas ayarı

- 1 Bas ses seviyesini artırmak/azaltmak için uzaktan kumandadaki **Bass +/-** düğmesine basın.

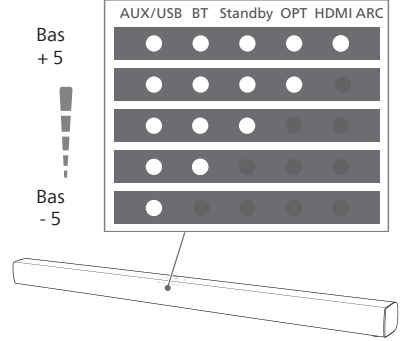

Tiz ayarı

- 1 Tiz ses seviyesini artırmak/azaltmak için uzaktan kumandadaki **Treble +/-** düğmesine basın.

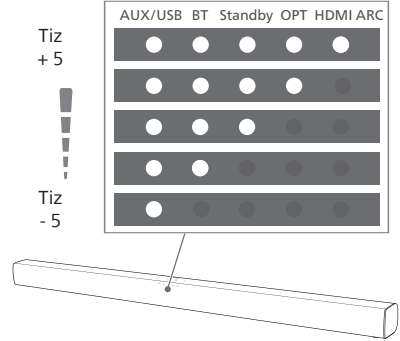

Not

- Bas/Tiz, varsayılan olarak 0'a ayarlanmıştır.

Fabrika ayarlarına sıfırlama

Cihazı varsayılan ayarlara sıfırlayın.

- 1 Soundbar'ı açın.
- 2 **+** ve **-** düğmelerini aynı anda 8 saniye boyunca basılı tutun.
↳ Tüm LED'ler 5 saniye boyunca yanar, bekleme LED'i sabit kırmızı renktedir.
- 3 Soundbar yeniden başlatılır.

Bluetooth cihazları

Bluetooth sayesinde soundbar'ı Bluetooth cihazınıza (iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon veya dizüstü bilgisayar gibi) bağlayarak cihazda depolanan ses dosyalarını soundbar'ınız aracılığıyla dinleyebilirsiniz.

Gerekenler

- Bluetooth profili A2DP, AVRCP'yi destekleyen ve Bluetooth sürümü 5.0 + EDR'ye sahip bir Bluetooth cihazı.
 - Soundbar ile Bluetooth cihazı arasındaki maksimum çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir (30 ft).
- 1 Soundbar'ı Bluetooth moduna geçirmek için soundbar'daki  (Kaynak) düğmesine veya uzaktan kumandadaki **Pair/BT** düğmesine basın.
↳ BT göstergesi yanıp söner.
 - 2 Bluetooth cihazında Bluetooth'u açın, bağlantıyı başlatmak için **Philips TAB4208** ismini arayıp seçin (Bluetooth'un nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın).
↳ Bağlantı sırasında BT göstergesi yanıp söner.

- 3 Soundbar'dan sesli uyarı duyulana kadar bekleyin.
↳ Başarılı bir şekilde bağlantı sağlanırsa BT göstergesi sabit bir şekilde yanar.
- 4 Bluetooth cihazınızda ses dosyaları veya müzik seçin ve oynatın.
 - Oynatma sırasında bir çağrı alınırsa müzik oynatma duraklatılır. Arama sona erdiğinde oynatma devam eder.
 - Bluetooth cihazınız AVRCP profilini destekliyorsa bir parçaya atlamak için uzaktan kumandada **◀◀** / **▶▶** düğmelerine veya oynatmayı duraklatmak/devam ettirmek için **▶▶** düğmesine basabilirsiniz.
- 5 Bluetooth bağlantısını kesmek ve yeni bir Bluetooth cihazıyla eşleştirmek için.
 - Bluetooth bağlantısını kesmek ve eşleştirme moduna girmek için uzaktan kumandadaki **Pair/BT** düğmesine uzun basın.


Not

- Engelsiz açık bir alanda, soundbar ile Bluetooth cihazı arasındaki maksimum çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir (30 ft).
- Tüm Bluetooth cihazlarıyla uyumluluk garanti edilmez.
- Müzik akışı; cihaz ile soundbar arasında duvar, cihazı kaplayan metal kaplama veya aynı frekansta çalışan yakındaki diğer cihazlar gibi engeller nedeniyle kesintiye uğrayabilir.

USB'nin çalışması

MP3 çalar ve USB flash bellek gibi bir USB depolama cihazındaki ses dosyalarının keyfini çıkarın.

1 USB cihazını takın.

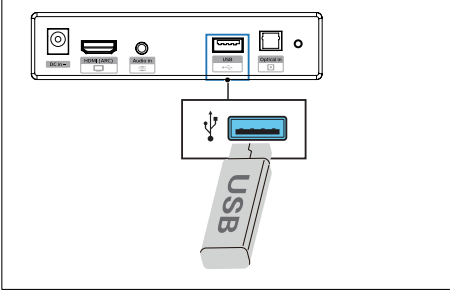

2 USB modunu seçmek için soundbar'daki (Kaynak) düğmesine art arda veya uzaktan kumandadaki USB düğmesine basın.

→ AUX/USB LED göstergesi beyaz renkte yanıp söner.

3 Oynatma sırasında:

Düğme	Eylem
▶	Oynatmayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir
◀◀	Önceki parçaya atlar
▶▶	Sonraki parçaya atlar

Not

- Bu ürün belirli USB depolama cihazı türleriyle uyumlu olmayabilir.
- USB uzatma kablosu, USB hub veya USB çok işlevli kart okuyucu kullanıyorsanız USB depolama cihazı tanınmayabilir.
- Dosyalar okunurken USB depolama cihazını çıkarmayın.
- Sistem, 128 GB'ye kadar belleğe sahip USB cihazlarını destekleyebilir.
- Bu sistem MP3/WAV/FLAC dosyalarını oynatabilir.
- USB bağlantı noktasını destekler: 5 V = 500 mA.

AUX / Optik / HDMI ARC çalışması

Soundbar'ın TV'ye veya ses cihazına bağlı olduğundan emin olun.

1 İstediğiniz modu seçmek için soundbar'daki (Kaynak) düğmesine art arda veya uzaktan kumandadaki AUX/USB, Optical, HDMI ARC düğmelerine basın.

→ Soundbar üzerindeki gösterge ışığı o anda hangi modun kullanımda olduğunu gösterir.

Durum	LED durumu
AUX	[AUX/USB] Sabit beyaz
OPTICAL	[OPT] Sabit beyaz veya yanıp söner
HDMI ARC	[HDMI ARC] Sabit beyaz veya yanıp söner

2 Oynatma özellikleri için ses cihazınızı doğrudan çalıştırın.

3 Sesi istediğiniz seviyeye ayarlamak için +/- (Ses seviyesi) düğmelerine basın.

Not

- Optik/HDMI ARC modundayken, üniteden ses çıkışı sağlanmıyorsa ve durum göstergesi yanıp sönüyorsa kaynak cihazınızda (ör. TV, DVD veya Blu-ray oynatıcı) PCM sinyalini etkinleştirmeniz gerekebilir.

5 Ürün teknik özellikleri



Not

- Teknik özellikler ve tasarım önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Bluetooth

Bluetooth profilleri	A2DP, AVRCP
Bluetooth sürümü	V 5.3
Bluetooth frekans bandı	2402 ~ 2480 MHz
Verici gücü	≤ 4 dBm

Amplifikatör Bölümü

Çıkış gücü	Maks. 60 W RMS 30 W @THD < =%10
------------	------------------------------------

Soundbar

Adaptör	Giriş:	100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
	Çıkış:	24 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A $\diamond \text{---} \text{---} \diamond$
Güç tüketimi		30 W
Bekleme tüketimi		< 0,5 W
USB		5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Frekans tepkisi		50 Hz - 18 KHz
Empedans		8Ω
Boyutlar (G x Y x D)		1100 x 67 x 88 mm
Ağırlık		2,3 kg
Çalışma sıcaklığı		0°C - 45°C

Uzaktan kumanda

Mesafe/Açı	6 m/30°
Pil türü	AAA (1,5 V X 2)

Desteklenen ses formatları

HDMI ARC	PCM 2ch
Optik	PCM 2ch
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Sorun giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerli kalması için ürünü asla kendiniz onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorun yaşıyorsanız servis talebinde bulunmadan önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Hala sorun yaşıyorsanız www.philips.com/support adresinden destek alın.

Ana ünite

Ana üniteadaki düğmeler çalışmıyor.

- Birkaç dakikalığına güç kaynağı bağlantısını kesin, ardından tekrar bağlayın.

Güç yok

- AC kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Soundbar'ı açmak için uzaktan kumanda veya soundbar üzerindeki  düğmesine basın.

Ses

Soundbar hoparlöründen ses gelmiyor.

- Soundbar'ınızın ses kablosunu TV'nize veya diğer cihazlarınıza bağlayın. Ancak aşağıdaki durumlarda ayrı bir ses bağlantısına ihtiyacınız yoktur:
 - soundbar ve TV, HDMI ARC bağlantısı aracılığıyla bağlandığında veya
 - soundbar'ınızdaki HDMI giriş konektörüne bir cihaz bağlandığında.

- Uzaktan kumandada doğru ses girişini seçin.
- Soundbar'ın sesinin kapalı olmadığından emin olun.
- Bu ürünü fabrika ayarlarına sıfırlayın (bkz. "Fabrika ayarlarına sıfırlama")

Bozuk ses veya yankı.

- Bu ürün aracılığıyla TV'den ses oynatıyorsanız TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Bluetooth

Bir cihaz soundbar'a bağlanamıyor.

- Cihaz, soundbar için gereken uyumlu profilleri desteklemiyor.
- Cihazın Bluetooth işlevini etkinleştirmediniz. İşlevin nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Cihaz doğru şekilde bağlanmamış. Cihazı doğru şekilde bağlayın.
- Soundbar zaten başka bir Bluetooth cihazına bağlı. Bağlı cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

Bağlı bir Bluetooth cihazından oynatılan sesin kalitesi düşük.

- Bluetooth alımı zayıf. Cihazı soundbar'a yaklaştırmak veya cihaz ile soundbar arasındaki engelleri kaldırın.

Bu ünitenin Bluetooth adını Bluetooth cihazımda bulamıyorum.

- Bluetooth cihazınızda Bluetooth işlevinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Üniteyi Bluetooth cihazınızla yeniden eşleştirin.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir oynatma kontrol düğmesine basmadan önce ilk olarak doğru kaynağı seçin.
- Uzaktan kumanda ile ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
- Pili, kutupları (+/-) gösterildiği gibi hizalanacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin ön tarafındaki sensöre doğrultun.

Subwoofer kapanır

- Ünitenin harici giriş sinyali seviyesi çok düşük olduğunda, ünite 15 dakika içinde otomatik olarak kapanır. Lütfen harici cihazınızın ses seviyesini artırın.

7 Ticari Markalar



Kabul Edilen Ticari Markalar HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI ticari takdim şekli ve HDMI Logoları; Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari veya tescilli ticari markalardır.



Bluetooth® kelimesi markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerine aittir.



Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

En son güncellemeler ve belgeler için lütfen www.Philips.com/support adresini ziyaret edin.

Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiş ve onun sorumluluğu altında satılmıştır ve bu ürünün garantörü MMD Hong Kong Holding Limited şirkettir.

TAB4208_UM_V1.0

