PHILIPS

Soundbar

Série 4000

Manual do usuário

TAB4208

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

Conteúdo

1 Instruções de segurança importantes 3

Segurança 3
Cuidados com o produto 5
Cuidados com o meio ambiente 5
Declaração de conformidade 5
Ajuda e suporte 5
Informações da FCC 6

2 Seu soundbar 7
Conteúdo da caixa 7
Unidade principal 7
Conectores 8
Controle remoto 8
Preparo do controle remoto 9
Posicionamento 10
Instalação na parede 11

3 Conexão 12
Conectar ao HDMI ARC 12
Conectar à entrada óptica (Optical) 12
Conectar ao AUX 13
Conexão à energia 13

4 Uso do soundbar 14
Inicialização e desligamento 14
Selecionar fonte 14
Seleção do efeito Equalizador (EQ) 14
Ajustar o volume 15
Redefinição de fábrica 16
Dispositivos Bluetooth 16
Operação USB 17
Operações AUX/Optical/HDMI ARC 17

5 Especificações do produto 18

6 Solução de problemas 19

7 Marcas comerciais 21

1 Instruções de segurança importantes

Leia e compreenda todas as instruções antes de usar o produto. Se você causar danos à TV por não ter seguido as instruções corretamente, a garantia não será aplicável.

Segurança

Conheça estes símbolos de segurança

As informações de marcação estão localizadas na parte inferior ou traseira do produto.

AVISO!

Aviso: risco de choque elétrico!

O sinal de exclamação tem o objetivo de alertar o usuário sobre a presença de instruções de operação importantes.

Siga as instruções no manual do usuário!

Risco de choque elétrico ou incêndio!

- Antes de fazer ou alterar qualquer conexão, certifique-se de que todos os dispositivos estejam desconectados da tomada.
- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou à água. Nunca coloque objetos contendo líquido, como vasos, próximos ao produto. Se líquidos forem derramados sobre ou dentro do produto, desconecte-o imediatamente da tomada elétrica. Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente para que o produto seja verificado antes de utilizá-lo novamente.
- Nunca coloque o produto e os acessórios perto de chamas ou outras fontes de calor, inclusive luz solar direta.
- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas do produto.
- Quando o plugue da rede elétrica ou um acoplador de aparelho for usado como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deverá permanecer prontamente operável.
- As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou fontes de calor semelhantes.
- Tire o produto da tomada quando houver tempestades com raios.
- Ao desconectar o cabo de alimentação, sempre puxe pelo plugue, nunca pelo cabo.
- Use o produto em climas tropicais e/ou moderados.

Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Para identificação e classificações de fornecimento, consulte a placa de identificação na parte traseira ou inferior do produto.
- Antes de conectar o produto à tomada, certifique-se de que a tensão corresponda ao valor impresso na parte traseira ou inferior do produto. Nunca conecte o produto à tomada se a tensão for diferente.

Risco de ferimentos ou danos ao produto!

- Para montagem na parede, o produto deve ser firmemente fixado à parede de acordo com as instruções de instalação. Use somente o suporte de montagem na parede fornecido (se disponível). Se o produto for instalado na parede de modo inadequado, poderá ocorrer acidentes, ferimentos ou danos. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a Central de atendimento ao cliente do seu país.
- Nunca coloque o produto ou qualquer objeto sobre os cabos de alimentação ou outros equipamentos elétricos.
- Se o produto for transportado em temperaturas abaixo de 5 °C, desembale-a e aguarde até que a temperatura ambiente seja atingida antes de ligá-lo na tomada.
- Partes deste produto podem ser feitas de vidro. Manuseie com cuidado para evitar ferimentos e danos.
- Use o produto com segurança em um ambiente com temperatura entre 0 °C e 45 °C.

Risco de superaquecimento!

- Nunca instale o produto em ambientes com restrições de espaço. Sempre deixe um espaço de pelo menos 10 cm ou 4" em volta do produto para ventilação. Certifique-se de que as aberturas de ventilação do produto não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.

CUIDADO com o uso de pilhas

- CUIDADO: há perigo de explosão se as pilhas forem substituídas incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.
- Remova as pilhas se estiverem descarregadas ou se o controle remoto não for usado por um longo período.
- As pilhas contêm substâncias químicas e devem ser recicladas ou descartadas de acordo com as diretrizes estaduais e municipais.
- Instale todas as pilhas corretamente, com os polos + e - de acordo com a marcação do aparelho.
- Não misture pilhas novas e antigas.
- Não misture pilhas alcalinas, padrão (zinco-carbono) ou recarregáveis (níquel-cádmio, níquel-hidreto metálico etc.).
- As pilhas (ou conjunto de pilhas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou fontes de calor semelhantes.
- Não descarte uma bateria no fogo ou em um forno quente, nem esmague ou corte mecanicamente uma bateria.
- Evite que a pilha seja submetida a uma pressão de ar extremamente baixa.

Observação

- A etiqueta de classificação é colada na parte inferior ou traseira do equipamento.

Cuidados com o produto

Use somente pano de microfibra para limpar o produto.

Cuidados com o meio ambiente

Descarte do produto e de pilhas antigas

Este produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Este símbolo num produto significa que o produto é abrangido pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.

Este símbolo indica que o produto contém pilhas/baterias cobertas pela Diretiva Europeia 2013/56/UE, que não podem ser descartadas no lixo doméstico comum.

Informe-se sobre o sistema local de coleta seletiva de produtos eletroeletrônicos e baterias. Siga as regras locais e nunca descarte o produto e as pilhas no lixo doméstico comum. O descarte correto de produtos antigos ajuda a evitar a poluição do meio ambiente e danos à saúde.

Remoção de pilhas descartáveis

Para remover pilhas descartáveis, consulte a seção de instalação de pilhas.

Declaração de conformidade

Este produto está em conformidade com os requisitos de interferência de rádio da comunidade europeia.

Por meio deste documento, a TP Vision Europe B.V. declara que o produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva RED 2014/53/UE e dos Regulamentos de equipamentos de rádio do Reino Unido SI 2017 Nº 1206. Você pode encontrar a Declaração de conformidade em www.philips.com/support.

Ajuda e suporte

Para obter suporte online abrangente, acesse www.philips.com/support e:

- baixe o manual do usuário e o guia de início rápido;
- assista a tutoriais em vídeo (disponível somente para modelos selecionados);
- encontre respostas para perguntas frequentes (FAQs);
- envie-nos uma pergunta por e-mail;
- converse com nosso representante de suporte.

Siga as instruções no site para selecionar seu idioma e, em seguida, insira o número do modelo do produto.

Você também pode entrar em contato com a Central de atendimento ao cliente em seu país. Antes de entrar em contato, anote o número do modelo e o número de série do produto. Você pode encontrar essas informações na parte traseira ou inferior do produto.

Informações da FCC

NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites do dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites foram criados para fornecer proteção adequada contra interferência danosa em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo as instruções, pode causar interferência danosa às radiocomunicações.

No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de sinal de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Aviso da FCC e IC:

- Este equipamento deve ser instalado e operado com distância mínima de 20 cm entre o radiador e seu corpo.
- Alterações ou modificações nesta unidade que não sejam expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/ NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Seu soundbar

Parabéns por sua compra e boas-vindas à Philips! Para aproveitar todos os benefícios que o suporte que a Philips oferece, registre seu soundbar em www.philips.com/support.

Conteúdo da caixa

Verifique e identifique os itens na embalagem:

- Soundbar x 1
- Controle remoto x 1
- Adaptador x 1
- Kit de instalação na parede x 1
- Guia de início rápido x 1
- Cartão de garantia x 1
- Modelo de instalação na parede x 1



Soundbar



Controle remoto (pilha AAA x 2)

Adaptador: 1 pcs



Kit de instalação na parede (2 suportes/2 parafusos para instalação na parede/2 buchas)

Modelo de instalação na parede

Guia de início rápido

Cartão de garantia

- O tipo de adaptador e de conector varia de acordo com as regiões.
- As imagens, ilustrações e desenhos mostrados neste manual do usuário são apenas para referência, o produto real pode variar em aparência.

Unidade principal

Esta seção inclui uma visão geral da unidade principal.

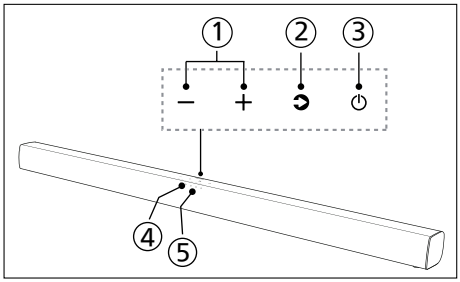

① **+/— (Volume)**
Aumenta ou diminui o volume.

② **Botão (Souce) (Fonte)**
Selecione uma fonte de entrada para o soundbar. A fonte padrão é HDMI ARC.

③ **(Espera/Ligado)**
- Liga o soundbar ou o coloca em espera.

④ **Indicador LED do soundbar**
Alterne a fonte de reprodução, e o indicador frontal se acenderá conforme você faz isso. A luz indicadora frontal da unidade principal mostrará qual modo está em uso no momento.

Status	Estado do LED
AUX	[AUX/USB] Branco contínuo
USB	[AUX/USB] Piscando em branco
Standby	[Standby] Vermelho contínuo

BT (Bluetooth)	
• Conectado	[BT] Branco contínuo
• Desconectado	[BT] Piscando em branco
OPTICAL	
• Com suporte	[OPT] Branco contínuo
• Sem suporte	[OPT] Piscando em branco
HDMI ARC	
• Com suporte	[HDMI ARC] Branco contínuo
• Sem suporte	[HDMI ARC] Piscando em branco

⑤ **Sensor do controle remoto**

Conectores

Esta seção inclui uma visão geral dos conectores disponíveis no soundbar.

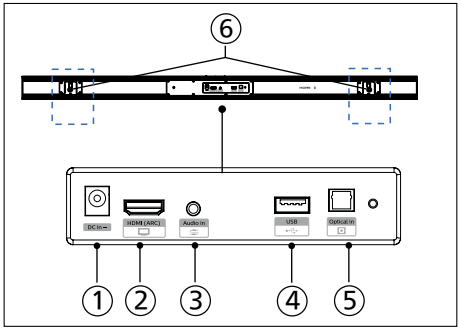

① **DC in (Entrada CC)**
Conecte à fonte de alimentação.

② **HDMI out (Saída HDMI) (ARC)**
Conecte a entrada HDMI (ARC) na TV.

③ **Audio in (Entrada de áudio)**
Entrada de áudio de, por exemplo, um MP3 player (conector de 3,5 mm).

④ **USB**
- Conecte a um dispositivo USB de armazenamento para reprodução de mídia de áudio.
- Atualize o software deste produto.

⑤ **Optical in (Entrada óptica)**
Conecte a uma saída de áudio óptica na TV ou em um dispositivo digital.

⑥ **Abertura do suporte de parede**

Controle remoto

Esta seção inclui uma visão geral do controle remoto.

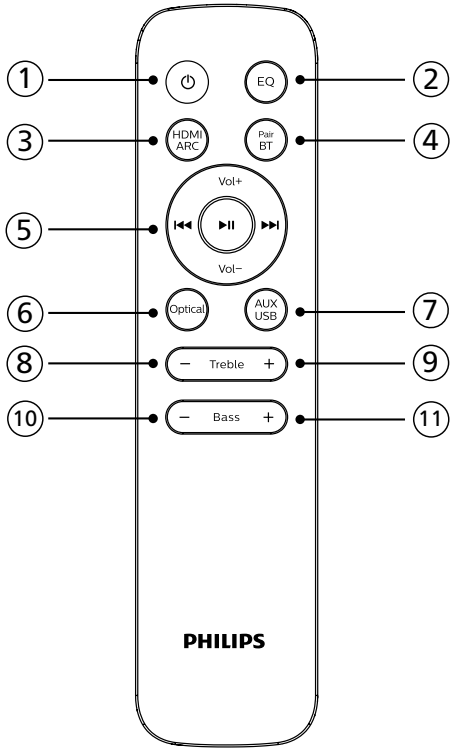

① ⏻ **(Espera/Ligado)**
Liga o soundbar ou o coloca em espera.

② **EQ (Modo)**
Selecione um dos quatro modos de EQ: Filme/Música/Voz/Estádio.

③ **HDMI ARC**
Alterne a fonte para a conexão HDMI ARC.

④ **Pair/BT (Emparelhar/BT)**

- Pressione rapidamente para alternar para a fonte Bluetooth. O soundbar será reconectado ao último dispositivo emparelhado, se estiver disponível.
- Mantenha pressionado por três segundos para desconectar de todos os dispositivos Bluetooth e entrar no modo de emparelhamento.

⑤ **I◀◀ / ▶▶I (Anterior/Próximo)**

Pula para a faixa anterior ou seguinte no modo USB/BT.

▶II (Reproduzir/Pausar)

Inicia, pausa ou retoma a reprodução no modo USB/BT.

Vol +/Vol - (Volume do sistema)

Aumenta/diminui o nível de volume do sistema.

⑥ **Optical (Óptica)**

Alterna a fonte de áudio para a conexão óptica.

⑦ **AUX/USB**

Alterna a fonte de áudio para a conexão AUX/USB

⑧ **Treble - (Agudos)**

Diminui o volume de agudos do soundbar.

⑨ **Treble + (Agudos)**

Aumenta o volume de agudos do soundbar.

⑩ **Bass - (Graves)**

Diminui o volume de graves do soundbar.

⑪ **Bass + (Graves)**

Aumenta o volume de graves do soundbar.

Preparo do controle remoto

- O controle remoto fornecido permite que a unidade seja operada à distância.
- Mesmo que o controle remoto seja operado dentro do alcance efetivo de 19,7 pés (6 m), ele pode não funcionar se houver obstáculos entre a unidade e o controle remoto.
- Se o controle remoto for operado próximo a outros produtos que geram raios infravermelhos ou se outros dispositivos de controle remoto que usam raios infravermelhos forem usados próximos à unidade, ele poderá funcionar incorretamente. Da mesma forma, os outros produtos podem funcionar incorretamente.

Troca da pilha do controle remoto

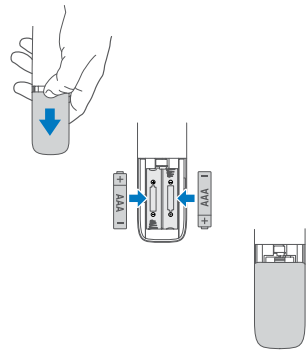

Deslize para remover a tampa do compartimento de pilhas, insira duas pilhas AAA (1,5 V) com a polaridade correta e, em seguida, deslize a tampa do compartimento de pilhas de volta para a posição inicial.

- Certifique-se de que as extremidades (+) e (-) das pilhas correspondem às extremidades (+) e (-) indicadas no compartimento de pilhas.

Precauções relativas às pilhas

- Insira as pilhas com as polaridades positiva "⊕" e negativa "⊖" na posição certa.
- Use pilhas do mesmo tipo. Nunca use tipos diferentes de pilhas juntos.
- Você pode usar pilhas recarregáveis ou não recarregáveis. Consulte as precauções no rótulo da pilha.
- Tenha cuidado com as unhas ao remover a tampa do compartimento de pilhas e as pilhas.
- Não deixe o controle remoto cair.
- Não permita que algo atinja o controle remoto.
- Não derrame água ou qualquer outro líquido sobre o controle remoto.
- Não coloque o controle remoto em um objeto molhado.
- Não coloque o controle remoto sob luz solar direta ou próximo a fontes de calor excessivo.
- Remova a pilha do controle remoto quando não estiver em uso por um longo período, pois pode haver corrosão ou vazamento da bateria, gerando risco de ferimentos e/ou danos à propriedade e/ou incêndio.
- Não use pilhas diferentes das especificadas.
- Não misture pilhas novas com usadas.
- Nunca recarregue as pilhas, a menos que seja confirmado que são do tipo recarregáveis.

Posicionamento

Posicione o soundbar conforme mostrado abaixo.

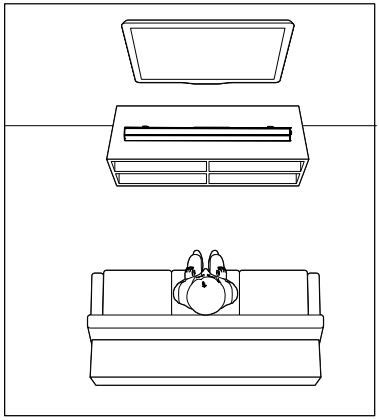

Instalação na parede

Observação

- Se o produto for instalado na parede de modo inadequado, poderá ocorrer acidentes, ferimentos ou danos. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a Central de atendimento ao cliente do seu país.
- Antes da instalação na parede, verifique se a parede suporta o peso do soundbar.
- Não remova os pés de borracha da parte inferior do soundbar antes de instalá-lo na parede; se você fizer isso, não será possível colocá-los de volta.
- Dependendo do tipo de instalação na parede, use parafusos de comprimento e diâmetro adequados.
- Verifique se a porta USB na parte traseira do soundbar está conectada a um dispositivo USB. Se for constatado que o dispositivo USB conetado afeta a instalação na parede, será necessário usar outro dispositivo USB, de tamanho adequado.

Comprimento/diâmetro do parafuso

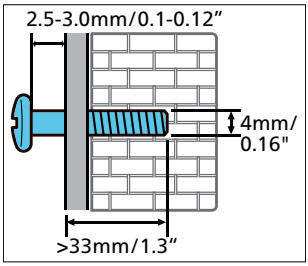

Altura sugerida para instalação na parede

Recomenda-se instalar a TV antes de instalar o soundbar na parede. Com a TV instalada, fixe o soundbar a 50 mm/2” de distância da parte inferior da TV.

AVISO!

- Para evitar lesões, este aparelho deve ser firmemente fixado ao piso/parede de acordo com as instruções de instalação.
- Altura sugerida para instalação na parede: ≤ 1,5 m.

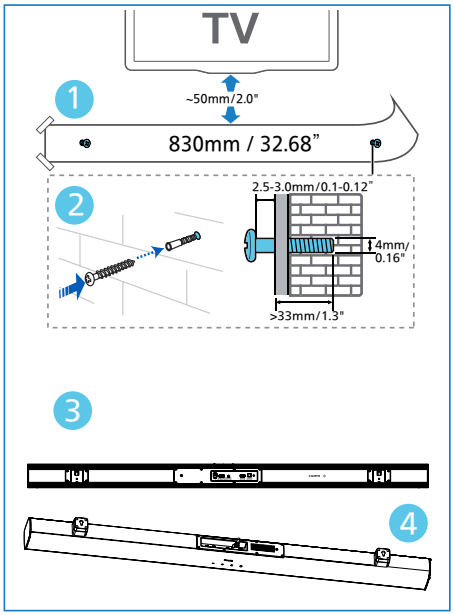

1 Faça dois furos paralelos na parede (com diâmetro de 3 a 8 mm cada, de acordo com o tipo de parede).
   ↪ A distância entre os furos deve ser de 830 mm/32,68”
   ↪ Você pode usar o gabarito fornecido para instalação na parede para localizar corretamente os furos na parede.

2 Fixe os pinos-guia e os parafusos nos orifícios.
   ↪ Certifique-se de deixar uma folga de 2,5 a 3,0 mm entre a parede e a cabeça do parafuso.

3 Pendure o soundbar nos parafusos de fixação.

3 Conexão

Esta seção ensina a conectar o soundbar à TV e a outros dispositivos e a configurá-lo.

Para obter informações sobre as conexões básicas do soundbar e dos acessórios, consulte o guia de início rápido.

Observação

- Para identificação e classificações de fornecimento, consulte a placa de identificação na parte traseira ou inferior do produto.
- Antes de fazer ou alterar qualquer conexão, certifique-se de que todos os dispositivos estejam desconectados da tomada.

Conectar ao HDMI ARC

Seu soundbar é compatível com HDMI com canal de retorno de áudio (ARC). Se sua TV for compatível com HDMI ARC, você poderá ouvir o áudio da TV pelo soundbar usando um único cabo HDMI.

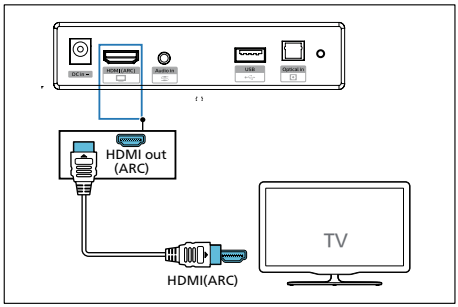

1 Na TV, ative as operações HDMI-CEC. Para obter detalhes, consulte o manual do usuário da TV.
   - O conector **HDMI ARC** da TV pode estar identificado de outra forma. Para obter detalhes, consulte o manual do usuário da TV.

2 Usando um cabo HDMI de alta velocidade, conecte o conector **HDMI eARC** do soundbar ao conector **HDMI ARC** da TV.

Observação

- A TV deve ser compatível com a função HDMI-CEC e ARC. HDMI-CEC e ARC devem estar ativados.
- O método de configuração de HDMI-CEC e ARC pode variar dependendo da TV. Para obter detalhes sobre a função ARC, consulte o manual do usuário da TV.
- Use cabos HDMI com suporte à função ARC.

Conectar à entrada óptica (Optical)

1 Usando um cabo óptico, conecte o conector **Optical in (Entrada óptica)** do soundbar ao conector **Optical out (Saída óptica)** da TV ou de outro dispositivo.

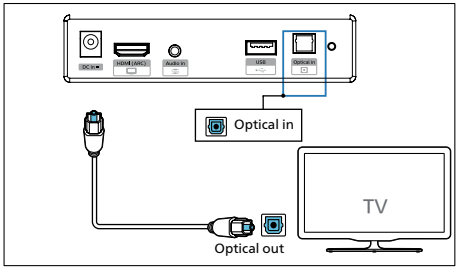

   - O conector óptico digital pode estar identificado como **SPDIF in (Entrada SPDIF)** ou **SPDIF out (Saída SPDIF)**.

Conectar ao AUX

Com cabo de áudio de 3,5 mm

- Utilize um cabo de áudio de 3,5 mm para 3,5 mm para conectar a entrada de fone de ouvido da TV à entrada **AUX** da unidade.

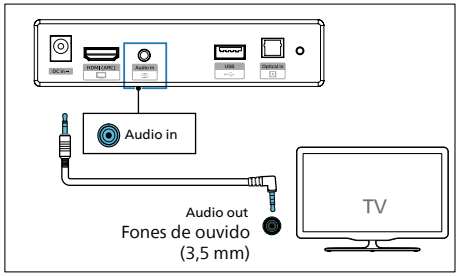

Com cabo de áudio de 3,5 mm-RCA

- Utilize um cabo de áudio de RCA para 3,5 mm para conectar a saída de áudio da TV à entrada **AUX** da unidade.

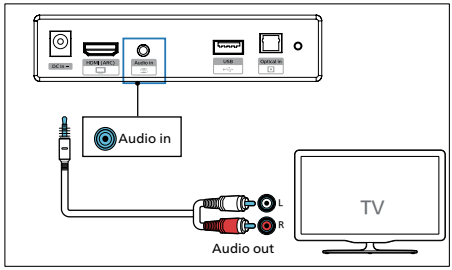

Conexão à energia

- Antes de conectar o cabo de alimentação CA, verifique se você concluiu todas as outras conexões.
- Risco de danos ao produto! Verifique se a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte traseira ou inferior da unidade.

1 Conecte o cabo de alimentação à tomada CA~ da unidade e depois à tomada.

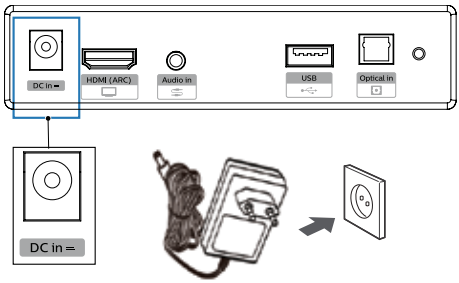

Observação

- O tipo de adaptador e de conector varia de acordo com as regiões.

4 Uso do soundbar

Esta seção ensina a usar o soundbar para reproduzir áudio de dispositivos conectados.

Antes de começar

- Faça as conexões necessárias descritas no guia de início rápido e no manual do usuário.
- Mude o soundbar para a fonte correta para outros dispositivos.

Inicialização e desligamento

- Quando ligar a unidade na tomada pela primeira vez, a unidade estará no modo de espera. O indicador [Standby] acenderá.
- Pressione o botão ⏻ no controle remoto ou no soundbar para colocar o soundbar no modo **ON (LIGADO)** ou **OFF (DESLIGADO)**.
- Tire o plugue da tomada para desligar completamente o soundbar.

Espera automática

- O soundbar muda automaticamente para o modo de espera após cerca de 15 minutos se a TV ou o soundbar externo estiver desconectado ou desligado.
- Para desligar o equipamento completamente, remova o conector da tomada.
- Desligue a unidade completamente para economizar energia quando não estiver em uso.

Selecionar fonte

1 Pressione o botão (Fonte) repetidamente na unidade ou pressione os botões **AUX/USB**, **Optical**, **HDMI ARC** ou **Pair/BT** no controle remoto para selecionar o modo desejado.

↳ A luz indicadora no soundbar mostrará qual modo está em uso no momento.

Status	Estado do LED
AUX	[AUX/USB] Branco contínuo
USB	[AUX/USB] Piscando em branco
Standby	[Standby] Vermelho contínuo
Pair/BT (Bluetooth)	
• Conectado	[BT] Branco contínuo
• Desconectado	[BT] Piscando em branco
OPTICAL	
• Com suporte	[OPT] Branco contínuo
• Sem suporte	[OPT] Piscando em branco
HDMI ARC	
• Com suporte	[HDMI ARC] Branco contínuo
• Sem suporte	[HDMI ARC] Piscando em branco

Seleção do efeito Equalizador (EQ)

Selecione modos sonoros predefinidos de acordo com o vídeo ou a música.

1 Pressione o botão **EQ** no controle remoto para selecionar os efeitos do equalizador predefinidos desejados. O modo padrão é **Movie (Filme)**.

- **Movie (Filme)** (5 LEDs acesos): Crie uma experiência de som surround. Ideal para assistir a filmes.
- **Music (Música)** (4 LEDs acesos): Crie som estéreo de dois canais ou multicanal. Ideal para ouvir música.

- **Voice (Voz)** (3 LEDs acesos): Crie um efeito sonoro que torne a voz humana mais clara e nítida.
- **Stadium (Estádio)** (2 LEDs acesos): Crie uma atmosfera como se estivesse assistindo a um jogo esportivo em um estádio.

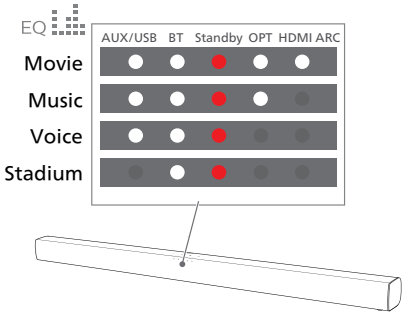

Ajustar o volume

Ao ajustar o volume do soundbar, o indicador de status aumentará/diminuirá a intensidade da luz. De acordo com a luz correspondente sendo exibida/piscando, determine o nível de volume atual do soundbar.

Ajustar o volume

1 Pressione +/- no soundbar ou pressione **Vol +/-** no controle remoto para aumentar/diminuir o nível de volume.

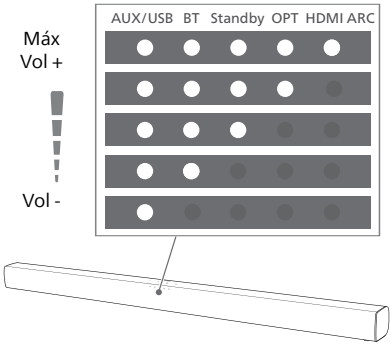

Ajuste dos graves

1 Pressione **Bass +/-** no controle remoto para aumentar/diminuir o nível de volume dos graves.

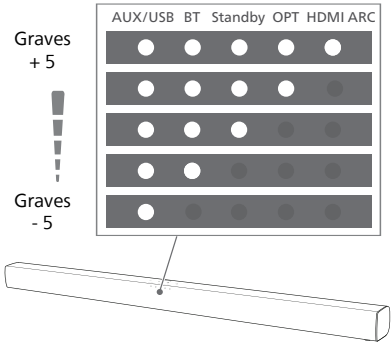

Ajuste dos agudos

1 Pressione **Treble +/-** no controle remoto para aumentar/diminuir o nível de volume dos agudos.

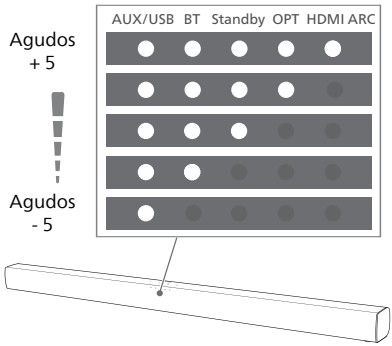

Observação

- Por padrão, os graves e os agudos são definidos como 0.

Redefinição de fábrica

Restaure as configurações padrão.

1 Ligue o soundbar.

2 Mantenha pressionados os botões ✚ e ━ ao mesmo tempo por 8 segundos.
   ↳ Todos os LEDs acendem por 5 segundos e o LED de espera acende em vermelho contínuo.

3 O soundbar é reinicializado.

Dispositivos Bluetooth

Pelo Bluetooth, conecte o soundbar ao seu dispositivo Bluetooth (como um iPad, iPhone, iPod touch, telefone Android ou notebook) para escutar os arquivos de áudio armazenados no dispositivo pelo soundbar.

Do que você precisa

- Um dispositivo Bluetooth que seja compatível com o perfil Bluetooth A2DP, AVRCP e tenha a versão 5.0 do Bluetooth e EDR.
- O alcance operacional máximo entre o soundbar e um dispositivo Bluetooth é de aproximadamente 10 m (30 pés).

1 Pressione o botão ⮌ (Fonte) no soundbar ou **Pair/BT** no controle remoto para alternar para o modo Bluetooth no soundbar.
   ↳ O indicador BT piscará.

2 No dispositivo Bluetooth, ative o Bluetooth, e procure e selecione **Philips TAB4208** para iniciar a conexão (consulte o manual do usuário do dispositivo Bluetooth para saber como ativar o Bluetooth).
   ↳ Durante a conexão, o indicador BT piscará.

3 Aguarde até ouvir o aviso de voz do soundbar.
   ↳ Se a conexão for bem-sucedida, o indicador BT ficará aceso.

4 Selecione e reproduza arquivos de áudio ou músicas no dispositivo Bluetooth.
   - Durante a reprodução, se uma chamada for recebida, a música será pausada. A reprodução será retomada ao fim da chamada.
   - Se o seu dispositivo Bluetooth oferecer suporte ao perfil AVRCP, pressione ⏮ / ⏭ no controle remoto para pular para uma faixa específica ou pressione ⏯ para pausar/retomar a reprodução.

5 Para desativar a conexão Bluetooth e emparelhar um novo dispositivo Bluetooth.
   - Mantenha pressionado o botão **Pair/BT** no controle remoto para desativar a conexão Bluetooth e entrar no modo de emparelhamento.

Observação

- Em um espaço aberto sem obstruções, o alcance operacional máximo entre o soundbar e um dispositivo Bluetooth é de aproximadamente 10 metros (30 pés).
- A compatibilidade com todos os dispositivos Bluetooth não é garantida.
- A transmissão de música pode ser interrompida por obstáculos entre o dispositivo e o soundbar, como parede, revestimento metálico que cobre o dispositivo ou outros dispositivos próximos que operam na mesma frequência.

Operação USB

Curta o áudio em um dispositivo USB de armazenamento, como um MP3 player, pendrive etc.

1 Insira o dispositivo USB.

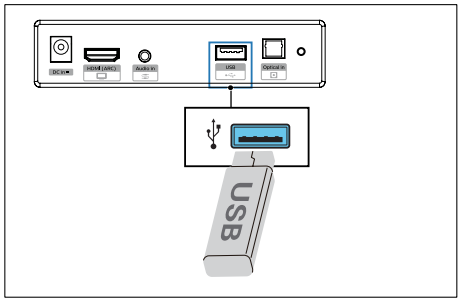

2 Pressione o botão (Fonte) repetidamente no soundbar ou pressione o botão **USB** no controle remoto para selecionar o modo USB.
↳ O indicador LED **AUX/USB** pisca em branco.

3 Durante a reprodução:

Botão	Ação
▶II	Inicia, pausa ou retoma a reprodução
I◀◀	Pula para a faixa anterior
▶▶I	Pula para a próxima faixa

Observação

- Este produto pode não ser compatível com determinados tipos de dispositivos de armazenamento USB.
- Se você usar um cabo de extensão USB, hub USB ou leitor de cartão multifuncional USB, o dispositivo de armazenamento USB pode não ser reconhecido.
- Não remova o dispositivo de armazenamento USB durante a leitura de arquivos.
- O sistema é compatível com dispositivos USB de até 128 GB de memória.
- Este sistema consegue reproduzir MP3/WAV/FLAC.
- Suporte a uma porta USB: 5 V ⎓ 500 mA.

Operações AUX/Optical/HDMI ARC

Verifique se o soundbar está conectado à TV ou ao dispositivo de áudio.

1 Pressione o botão (Fonte) repetidamente na barra de som ou pressione os botões **AUX/USB**, **Optical**, **HDMI ARC** no controle remoto para selecionar o modo desejado.
↳ A luz indicadora no soundbar mostrará qual modo está em uso no momento.

Status	Estado do LED
AUX	[AUX/USB] Branco contínuo
OPTICAL	[OPT] Branco contínuo ou piscando
HDMI ARC	[HDMI ARC] Branco contínuo ou piscando

2 Opere seu dispositivo de áudio diretamente para acessar os recursos de reprodução.

3 Pressione os botões +/- (volume) para ajustar o volume conforme desejado.

Observação

- No modo Optical/HDMI ARC, se não houver saída de som da unidade e o indicador de status piscar, talvez seja necessário ativar a saída de sinal PCM no dispositivo de origem (por exemplo, TV, DVD ou Blu-Ray).

5 Especificações do produto

Observação

- Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Bluetooth

Perfis Bluetooth	A2DP, AVRCP
Versão Bluetooth	V 5.3
Banda de frequência Bluetooth	2402 a 2480 MHz
Potência do transmissor	≤ 4 dBm

Seção do amplificador

Potência de saída	Máx. 60 W RMS 30 W a THD < =10%

Soundbar

Adaptador	Entrada:	100-240 V 50/60 Hz 1,0 A
	Saída:	24 V ⎓ 1,5 A
Consumo de energia		30 W
Consumo em espera		< 0,5 W
USB		5 V ⎓ 500 mA
Resposta de frequência		50 Hz – 18 KHz
Impedância		8 Ω
Dimensões (L x A x P)		1.100 x 67 x 88 mm
Peso		2,3 kg
Temperatura operacional		0° C – 45° C

Controle remoto

Distância/ângulo	6 m/30°
Tipo de pilha	AAA (1,5 V x 2)

Formatos de áudio suportados

HDMI ARC	PCM 2ch
Óptica	PCM 2ch
Bluetooth	SBC
USB	MP3, WAV, FLAC

6 Solução de problemas

Aviso

- Risco de choque elétrico. Nunca remova a carcaça do produto.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o produto por conta própria.

Se você tiver problemas ao usar o produto, verifique os seguintes pontos antes de solicitar o serviço. Se você o problema persistir, busque suporte em www.philips.com/support.

Unidade principal

Os botões na unidade principal não funcionam.

- Desconecte a fonte de alimentação por alguns minutos e conecte-a novamente.

Sem energia

- Verifique se o cabo CA está conectado corretamente.
- Verifique se há energia na tomada CA.
- Pressione o botão ⏻ no controle remoto ou no soundbar para ligar o soundbar.

Áudio

Sem som no alto-falante do soundbar.

- Conecte o cabo de áudio do soundbar à TV ou a outros dispositivos. No entanto, você não precisa de uma conexão de áudio separada quando:
  - o soundbar e a TV são conectados por meio da conexão HDML ARC, ou
  - um dispositivo está conectado ao conector da entrada HDMI do soundbar.
- No controle remoto, selecione a entrada de áudio correta.
- Verifique se o soundbar não está com o som desativado.
- Redefina as configurações de fábrica deste produto (consulte "Redefinição de fábrica")

Eco ou som distorcido.

- Se você reproduzir áudio da TV por meio desse produto, verifique se a TV está com o som desativado.

Bluetooth

Um dispositivo não pode se conectar ao soundbar.

- O dispositivo não oferece suporte aos perfis compatíveis necessários para o soundbar.
- Você não ativou a função Bluetooth do dispositivo. Consulte o manual do usuário do dispositivo para saber como ativar a função.
- O dispositivo não está conectado corretamente. Conecte-o corretamente.
- O soundbar já está conectado a outro dispositivo Bluetooth. Desconecte o dispositivo conectado e tente novamente.

A qualidade da reprodução de áudio do dispositivo Bluetooth conectado é ruim.

- A recepção do Bluetooth está ruim. Aproxime o dispositivo do soundbar ou remova os obstáculos entre o dispositivo e o soundbar.

Não consigo encontrar o nome Bluetooth dessa unidade no meu dispositivo Bluetooth.

- Verifique se a função Bluetooth está ativada no dispositivo Bluetooth.
- Emparelhe novamente a unidade com seu dispositivo Bluetooth.

O controle remoto não funciona

- Antes de pressionar qualquer botão de controle de reprodução, selecione a fonte correta.
- Reduza a distância entre o controle remoto e a unidade.
- Insira a pilha com as polaridades (+/-) alinhadas, conforme indicado.
- Troque a pilha.
- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor na parte frontal da unidade.

O subwoofer desliga

- Quando o nível do sinal de entrada externo da unidade estiver muito baixo, a unidade desligará automaticamente em 15 minutos. Aumente o nível de volume do seu dispositivo externo.

7 Marcas comerciais

As marcas comerciais adotadas HDMI e Interface Multimídia HDMI de Alta definição, a identidade visual HDMI e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. E qualquer uso de tais marcas pela MMD Hong Kong Holding Limited é feito sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Acesse www.philips.com/support para obter as atualizações e os documentos mais recentes.
Philips e o emblema com o escudo da Philips são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença.
Este produto foi fabricado pela MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma de suas afiliadas e é vendido sob sua responsabilidade, e a MMD Hong Kong Holding Limited oferece garantia em relação a este produto.

TAB4208_UM_V1.0