

PHILIPS

Loa soundbar

Dòng 4000

Hướng dẫn sử dụng

TAB4208

Đăng ký sản phẩm của bạn và nhận hỗ trợ tại
www.philips.com/support

Mục lục

1	Hướng dẫn an toàn quan trọng	3
	An toàn	3
	Chăm sóc sản phẩm của bạn	4
	Bảo vệ môi trường	4
	Tuyên bố về sự phù hợp	5
	Trợ giúp và hỗ trợ	5
	Thông tin FCC	6
2	Loa soundbar của bạn	7
	Những bộ phận/phụ kiện có trong hộp	7
	Thiết bị chính	8
	Đầu nối	8
	Bộ điều khiển từ xa	9
	Chuẩn bị Bộ điều khiển từ xa	10
	Sắp đặt vị trí	11
	Gắn tường	11
3	Kết nối	13
	Kết nối với HDMI ARC	13
	Kết nối với Optical	13
	Kết nối với AUX	14
	Kết nối với nguồn điện	14
4	Sử dụng loa soundbar của bạn	15
	Bật và tắt	15
	Chọn nguồn	15
	Chọn Hiệu ứng Bộ chỉnh âm (EQ)	15
	Điều chỉnh âm lượng	16
	Khôi phục cài đặt gốc	17
	Thiết bị Bluetooth	17
	Hoạt động USB	17
	Hoạt động AUX / Optical / HDMI ARC	18
5	Thông số kỹ thuật của sản phẩm	19
6	Khắc phục sự cố	20
7	Nhãn hiệu	22

1 Hướng dẫn an toàn quan trọng

Hãy đọc và hiểu rõ tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm. Mọi hư hỏng do không tuân thủ các hướng dẫn sẽ không được bảo hành.

An toàn

Hiểu những ký hiệu an toàn này

Thông tin đánh dấu nằm ở mặt dưới hoặc mặt sau sản phẩm.



CẢNH BÁO!

Cảnh báo: Nguy cơ điện giật!



Dấu chấm than nhằm mục đích cảnh báo người dùng về sự hiện diện của các hướng dẫn vận hành quan trọng.



Làm theo các hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng!

Nguy cơ bị điện giật hoặc cháy nổ!

- Trước khi thực hiện hoặc thay đổi bất kỳ kết nối nào, hãy đảm bảo rằng tất cả các thiết bị đều bị ngắt kết nối khỏi ổ cắm điện.
- Tuyệt đối không để sản phẩm và phụ kiện tiếp xúc với mưa hoặc nước. Tuyệt đối không đặt các vật chứa chất lỏng, chẳng hạn như bình hoa, gần sản phẩm. Nếu chất lỏng chảy lên trên hoặc lọt vào trong sản phẩm, hãy ngắt kết nối sản phẩm khỏi ổ cắm điện ngay lập tức. Hãy liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng để được kiểm tra sản phẩm trước khi sử dụng.
- Tuyệt đối không đặt sản phẩm và phụ kiện gần ngọn lửa trần hoặc các nguồn nhiệt khác, kể cả ánh nắng trực tiếp.

- Tuyệt đối không nhét đồ vật vào các khe thông gió hoặc các lỗ khác trên sản phẩm.
- Khi sử dụng phích cắm nguồn điện lưới hoặc bộ ghép nối thiết bị làm thiết bị ngắt kết nối thì thiết bị ngắt kết nối này phải luôn sẵn sàng hoạt động được.
- Pin (bộ pin hoặc pin đã lắp) không được tiếp xúc với nhiệt độ quá cao chẳng hạn như ánh nắng mặt trời, lửa hoặc tương tự.
- Ngắt kết nối sản phẩm khỏi ổ cắm điện trước khi có sấm chớp.
- Khi bạn ngắt kết nối dây nguồn, luôn kéo phích cắm, không kéo dây cáp.
- Sử dụng sản phẩm ở vùng khí hậu nhiệt đới và/hoặc ôn hòa.

Nguy cơ đoản mạch hoặc cháy nổ!

- Để biết thông tin nhận dạng và định mức nguồn điện, hãy xem nhãn loại ở mặt sau hoặc mặt dưới của sản phẩm.
- Trước khi kết nối sản phẩm với ổ cắm điện, hãy đảm bảo rằng điện áp nguồn phù hợp với giá trị được in ở mặt sau hoặc mặt dưới của sản phẩm. Tuyệt đối không kết nối sản phẩm với ổ cắm điện nếu điện áp khác nhau.

Nguy cơ thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm này!

- Để gắn lên tường, sản phẩm này phải được gắn chắc chắn vào tường theo hướng dẫn lắp đặt. Chỉ sử dụng giá đỡ gắn tường đi kèm (nếu có). Việc gắn tường không đúng cách có thể dẫn đến tai nạn, thương tích hoặc hư hỏng. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng tại quốc gia của bạn.
- Tuyệt đối không đặt sản phẩm hoặc bất kỳ đồ vật nào lên dây nguồn hoặc trên các thiết bị điện khác.

- Nếu sản phẩm được vận chuyển ở nhiệt độ dưới 5°C, hãy mở gói sản phẩm và đợi cho đến khi nhiệt độ của sản phẩm bằng với nhiệt độ phòng trước khi cắm sản phẩm vào ổ cắm điện.
- Các bộ phận của sản phẩm này có thể được làm bằng thủy tinh. Xử lý cẩn thận để tránh bị thương và hư hỏng.
- Vui lòng sử dụng sản phẩm một cách an toàn trong môi trường có nhiệt độ từ 0°C đến 45°C.

Nguy cơ quá nóng!

- Tuyệt đối không lắp đặt sản phẩm này trong một không gian hạn chế. Luôn chừa khoảng trống ít nhất 4 inch xung quanh sản phẩm để thông gió. Đảm bảo rèm cửa hoặc các vật dụng khác không che mất các khe thông gió trên sản phẩm.

THẬN TRỌNG Sử dụng pin

- **THẬN TRỌNG:** Nguy cơ nổ nếu thay pin không đúng cách. Chỉ thay pin bằng pin cùng loại hoặc tương đương.
- Tháo pin nếu pin đã hết hoặc nếu không sử dụng bộ điều khiển từ xa trong thời gian dài.
- Pin có chứa các chất hóa học, chúng phải được tái chế hoặc thải bỏ theo hướng dẫn của tiểu bang và địa phương.
- Lắp tất cả pin đúng cách, các cực + và - như được đánh dấu trên thiết bị.
- Không để lẫn pin cũ vào pin mới.
- Không trộn lẫn pin kiềm, pin tiêu chuẩn (Carbon-Kẽm) hoặc pin sạc (Ni-Cd, Ni-MH, v.v.).
- Pin (pin hoặc bộ pin) không được tiếp xúc với nhiệt độ quá cao chẳng hạn như ánh nắng mặt trời, lửa hoặc tương tự.
- Không vứt pin vào lửa hoặc lò nóng hoặc nghiền nát hoặc cắt pin một cách cơ học.

- Tránh để pin phải chịu áp suất không khí cực thấp.

Lưu ý

- Nhãn định mức được dán ở mặt dưới hoặc mặt sau của thiết bị.

Chăm sóc sản phẩm của bạn

Chỉ sử dụng khăn lau sợi nhỏ để vệ sinh sản phẩm.

Bảo vệ môi trường

Vứt bỏ sản phẩm và pin cũ



Sản phẩm của bạn được thiết kế và sản xuất bằng các vật liệu và linh kiện chất lượng cao, có thể tái chế và tái sử dụng.



Ký hiệu này trên sản phẩm có nghĩa là sản phẩm tuân theo Chỉ thị Châu Âu 2012/19/EU.



Ký hiệu này có nghĩa là sản phẩm chứa pin tuân theo Chỉ thị Châu Âu 2013/56/EU và không thể vứt bỏ pin cùng với rác thải sinh hoạt thông thường.

Hãy tìm hiểu về hệ thống thu gom riêng biệt tại địa phương đối với các sản phẩm điện, điện tử và pin. Tuân thủ các quy định của địa phương và tuyệt đối không vứt bỏ sản phẩm và pin cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Việc vứt bỏ đúng cách các sản phẩm và pin cũ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực đối với môi trường và sức khỏe con người.

Tháo pin dùng một lần

Để tháo pin dùng một lần, hãy xem mục lắp pin.

Tuyên bố về sự phù hợp

Sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu về nhiễu sóng vô tuyến của cộng đồng Châu Âu.

Theo đó, TP Vision Europe B.V. tuyên bố rằng sản phẩm tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định liên quan khác của Chỉ thị RED 2014/53/EU và Quy định về thiết bị vô tuyến SI 2017 Số 1206 của Vương quốc Anh. Bạn có thể tìm thấy Tuyên bố về sự phù hợp trên www.philips.com/support.

Trợ giúp và hỗ trợ

Để được hỗ trợ trực tuyến mở rộng, hãy truy cập www.philips.com/support to:

- tải xuống sách hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn bắt đầu nhanh
- xem video hướng dẫn (chỉ có sẵn cho các model sản phẩm được chọn)
- tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp (FAQ)
- gửi câu hỏi cho chúng tôi qua email
- trò chuyện với nhân viên đại diện hỗ trợ của chúng tôi.

Làm theo hướng dẫn trên trang web để chọn ngôn ngữ, sau đó nhập số model sản phẩm của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng ở quốc gia của bạn. Trước khi liên hệ, hãy ghi lại số model và số sê-ri của sản phẩm. Bạn có thể tìm thấy thông tin này ở mặt sau hoặc mặt dưới của sản phẩm.

Thông tin FCC

LƯU Ý: Thiết bị này đã được kiểm tra và cho thấy tuân thủ các giới hạn dành cho thiết bị kỹ thuật số Loại B, theo Phần 15 của Quy tắc FCC. Các giới hạn này được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ hợp lý chống lại hiện tượng nhiễu có hại khi lắp đặt tại khu dân cư. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và có thể phát ra năng lượng tần số vô tuyến và nếu không được lắp đặt và sử dụng theo các hướng dẫn, có thể gây nhiễu có hại cho thông tin liên lạc vô tuyến.

Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng sẽ không xảy ra nhiễu trong một lắp đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu có hại cho việc thu sóng vô tuyến hoặc truyền hình mà người dùng có thể xác định nhiễu bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng được khuyến khích cố gắng khắc phục nhiễu bằng một hoặc nhiều biện pháp sau đây:

- Đổi hướng hoặc đặt lại vị trí ăng-ten thu.
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và đầu thu.
- Kết nối thiết bị vào ổ cắm trên mạch khác với mạch điện mà đầu thu được kết nối.
- Tham khảo ý kiến của đại lý hoặc kỹ thuật viên radio / Tivi có kinh nghiệm để được trợ giúp.

Cảnh báo của FCC&IC:

- Thiết bị này nên được lắp đặt và vận hành với khoảng cách tối thiểu 20cm giữa bộ tản nhiệt và cơ thể bạn.
- Những thay đổi hoặc sửa đổi đối với thiết bị này không được bên chịu trách nhiệm tuân thủ phê duyệt rõ ràng có thể làm mất quyền vận hành thiết bị của người dùng.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause interference.
- 2 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Loa soundbar của bạn

Chúc mừng bạn đã mua hàng và chào mừng bạn đến với Philips! Để hưởng lợi đầy đủ từ sự hỗ trợ mà Philips cung cấp, hãy đăng ký loa soundbar của bạn tại www.philips.com/support.


Những bộ phận/phụ kiện có trong hộp

Kiểm tra và xác định các bộ phận/phụ kiện trong hộp đựng hàng:

- Loa soundbar 1
- Bộ điều khiển từ xa 1
- Bộ đổi nguồn 1
- Bộ giá gắn tường 1
- Hướng dẫn sử dụng nhanh 1
- Thẻ bảo hành 1
- Mẫu gắn tường 1




Loa soundbar



Bộ điều khiển từ xa
(2 Pin AAA)



Bộ đổi nguồn: 1



Bộ giá gắn tường
(2 giá đỡ / 2 vít gắn tường /
2 neo tường)



Mẫu gắn tường



Hướng dẫn sử dụng
nhanh




Thẻ bảo hành

- Bộ đổi nguồn và loại phích cắm khác nhau tùy theo khu vực.
- Hình ảnh, hình minh họa và hình vẽ trong Sách hướng dẫn sử dụng này chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm thực tế có thể có hình dáng khác nhau.

Thiết bị chính

Mục này bao gồm thông tin tổng quan về thiết bị chính.

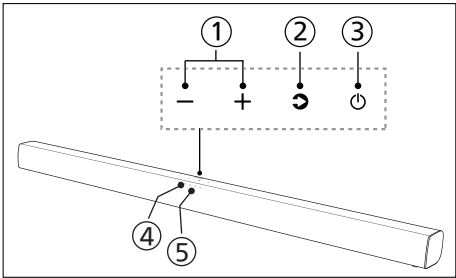

- ➊ **Nút +/– (Âm lượng)**
Tăng hoặc giảm âm lượng.
- ➋ **Nút (Nguồn)**
Chọn nguồn ngõ vào cho Loa soundbar. Nguồn mặc định là HDMI ARC.
- ➌ **(Chế độ chờ-Bật)**
 - Bật loa soundbar hoặc chuyển loa soundbar sang Chế độ chờ.
- ➍ **Đèn báo LED của Loa soundbar**
Chuyển nguồn phát lại và đèn báo phía trước sẽ bật sáng tương ứng. Đèn báo ở mặt trước của thiết bị chính sẽ hiển thị chế độ nào hiện đang được sử dụng.


Trạng thái	Trạng thái đèn LED
AUX	[AUX/USB] Sáng liên tục màu trắng
USB	[AUX/USB] Nhấp nháy màu trắng
Standby	[Standby] Sáng liên tục màu đỏ
BT (Bluetooth)	
• Đã kết nối	[BT] Sáng liên tục màu trắng
• Đã ngắt kết nối	[BT] Nhấp nháy màu trắng
OPTICAL	
• Được hỗ trợ	[OPT] Sáng liên tục màu trắng
• Không được hỗ trợ	[OPT] Nhấp nháy màu trắng

Trạng thái	Trạng thái đèn LED
HDMI ARC	
• Được hỗ trợ	[HDMI ARC] Sáng liên tục màu trắng
• Không được hỗ trợ	[HDMI ARC] Nhấp nháy màu trắng

➎ Cảm biến điều khiển từ xa

Đầu nối


Mục này bao gồm thông tin tổng quan về các đầu nối có trên loa soundbar.

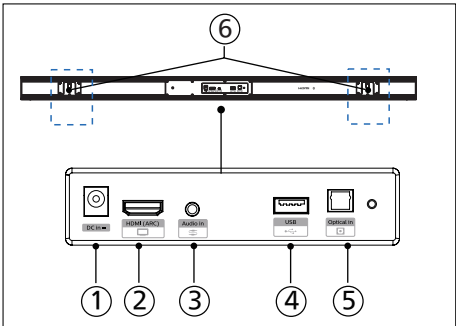

- ➊ **DC in (Ngõ vào DC)**
Kết nối với nguồn điện.
- ➋ **HDMI out (ARC) (Ngõ ra HDMI (ARC))**
Kết nối với ngõ vào HDMI (ARC) trên Tivi.
- ➌ **Audio in (Ngõ vào âm thanh)**
Ví dụ: ngõ vào âm thanh từ máy nghe nhạc MP3 (giắc 3,5 mm).
- ➍ **USB**
 - Kết nối với thiết bị lưu trữ USB để phát phương tiện âm thanh.
 - Nâng cấp phần mềm của sản phẩm này.
- ➎ **Optical in (Ngõ vào quang học)**
Kết nối với một ngõ ra âm thanh quang học trên Tivi hoặc thiết bị kỹ thuật số.
- ➏ **Khe cắm giá đỡ gắn tường**

Bộ điều khiển từ xa

Mục này bao gồm thông tin tổng quan về bộ điều khiển từ xa.

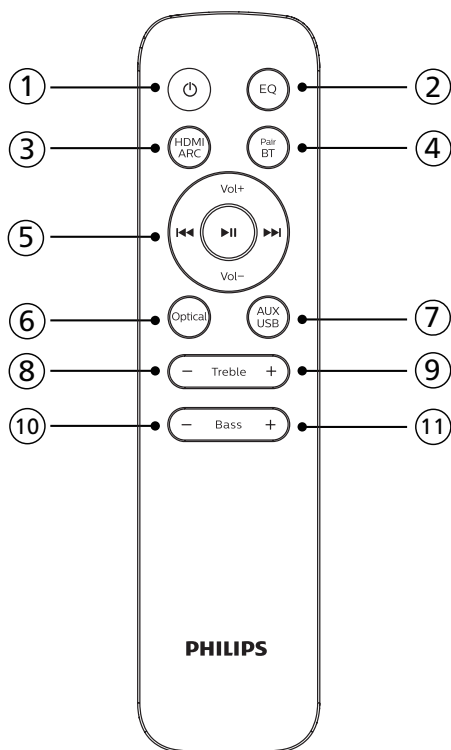

- ① **⏻ (Chế độ chờ-Bật)**
Bật loa soundbar hoặc chuyển loa soundbar sang chế độ chờ.
- ② **EQ (Chế độ)**
Chọn từ bốn chế độ EQ: Phim/Nhạc/Giọng nói/Sân vận động.
- ③ **HDMI ARC**
Chuyển nguồn của bạn sang kết nối HDMI ARC.
- ④ **Pair / BT (Ghép nối / BT)**
 - Nhấn nhanh để chuyển sang nguồn Bluetooth. Loa soundbar sẽ kết nối lại với thiết bị được ghép nối gần đây nhất nếu có.


- Nhấn giữ trong 3 giây để ngắt kết nối khỏi tất cả các thiết bị Bluetooth và vào chế độ ghép nối.

- ⑤ **⏮ / ⏭ (Trước/Tiếp theo)**
Chuyển sang bài hát trước hoặc bài hát tiếp theo ở chế độ USB/BT.
- ▶ **⏮ (Phát/Tạm dừng)**
Bắt đầu, tạm dừng hoặc tiếp tục phát ở chế độ USB/BT.
- Vol + (Âm lượng +) / Vol - (Âm lượng -) (Âm lượng hệ thống)**
Tăng/giảm mức âm lượng hệ thống.
- ⑥ **Optical (Quang học)**
Chuyển nguồn âm thanh của bạn sang kết nối quang học.
- ⑦ **AUX/USB**
Chuyển nguồn âm thanh của bạn sang kết nối AUX/USB
- ⑧ **Treble - (Âm cao -)**
Giảm âm lượng âm cao của loa soundbar.
- ⑨ **Treble + (Âm cao +)**
Tăng âm lượng âm cao của loa soundbar.
- ⑩ **Bass - (Âm trầm -)**
Giảm âm lượng âm trầm của loa soundbar.
- ⑪ **Bass + (Âm trầm +)**
Tăng âm lượng âm trầm của loa soundbar.

Chuẩn bị Bộ điều khiển từ xa

- Bộ điều khiển từ xa đi kèm cho phép vận hành thiết bị từ xa.
- Ngay cả khi Bộ điều khiển từ xa được vận hành trong phạm vi hiệu quả 19,7 feet (6 mét), bạn vẫn có thể không thể vận hành bộ điều khiển từ xa nếu có bất kỳ chướng ngại vật nào giữa thiết bị và bộ điều khiển từ xa.
- Nếu Bộ điều khiển từ xa được vận hành gần các sản phẩm khác phát ra tia hồng ngoại hoặc nếu sử dụng thiết bị điều khiển từ xa khác sử dụng tia hồng ngoại gần thiết bị thì Bộ điều khiển từ xa có thể không hoạt động chính xác. Ngược lại, các sản phẩm khác có thể không hoạt động chính xác.

Thay pin của Bộ điều khiển từ xa

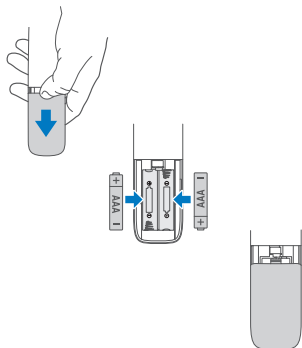

Trượt để tháo nắp ngăn chứa pin, lắp 2 pin AAA (1,5V) đúng cực, sau đó trượt nắp ngăn chứa pin về lại vị trí cũ.


- Đảm bảo các đầu (+) và (-) của pin khớp với các đầu (+) và (-) được chỉ định trong ngăn chứa pin.

Biện pháp phòng ngừa liên quan đến pin

- Đảm bảo lắp pin đúng cực dương “⊕” và cực âm “⊖”.
- Sử dụng pin cùng loại. Tuyệt đối không sử dụng các loại pin khác nhau chung với nhau.
- Có thể sử dụng pin sạc hoặc pin không sạc được. Tham khảo các biện pháp phòng ngừa trên nhãn của pin.
- Hãy chú ý đến móng tay của bạn khi tháo nắp pin và pin.
- Không làm rơi bộ điều khiển từ xa.
- Không để bất cứ vật gì tác động lên bộ điều khiển từ xa.
- Không làm đổ nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào lên bộ điều khiển từ xa.
- Không đặt bộ điều khiển từ xa lên vật ướt.
- Không đặt bộ điều khiển từ xa dưới ánh nắng trực tiếp hoặc gần nguồn nhiệt quá cao.
- Tháo pin ra khỏi bộ điều khiển từ xa khi không sử dụng trong thời gian dài vì có thể xảy ra hiện tượng ăn mòn hoặc rò rỉ pin và dẫn đến thương tích vật lý và/hoặc hư hỏng tài sản và/hoặc hỏa hoạn.
- Không sử dụng bất kỳ loại pin nào khác ngoài loại pin được chỉ định.
- Không trộn lẫn pin mới với pin cũ.
- Tuyệt đối không sạc lại pin trừ khi pin được xác nhận là loại có thể sạc lại.

Sắp đặt vị trí

Đặt vị trí loa soundbar của bạn như hình dưới đây.

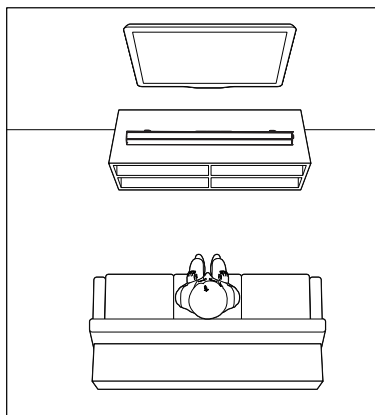


Gắn tường

Lưu ý

- Việc gắn tường không đúng cách có thể dẫn đến tai nạn, thương tích hoặc hư hỏng. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng tại quốc gia của bạn.
- Trước khi gắn tường, hãy đảm bảo tường có thể chịu được trọng lượng của loa soundbar.
- Trước khi gắn tường, bạn không cần tháo chân cao su ở dưới cùng của loa soundbar, nếu đã tháo ra thì sẽ không thể gắn chân cao su lại được.
- Tùy thuộc vào loại giá đỡ gắn tường, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng vít có chiều dài và đường kính phù hợp.
- Vui lòng kiểm tra xem cổng USB ở mặt sau của loa soundbar có được kết nối với thiết bị USB hay không. Nếu bạn nhận thấy thiết bị USB được kết nối ảnh hưởng đến giá đỡ gắn tường, bạn cần sử dụng thiết bị USB khác có kích thước phù hợp.

Chiều dài/đường kính vít

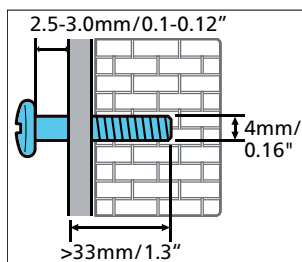


Chiều cao gắn tường đề xuất

Bạn nên lắp đặt Tivi trước khi gắn loa soundbar lên tường. Khi đã lắp sẵn TV, hãy gắn loa soundbar lên tường cách đáy Tivi một khoảng 50 mm/2,0".

⚠ CẢNH BÁO!

- Để tránh bị thương, thiết bị này phải được gắn chắc chắn vào sàn/tường theo hướng dẫn lắp đặt.
- Chiều cao gắn tường đề xuất: $\leq 1,5$ mét.

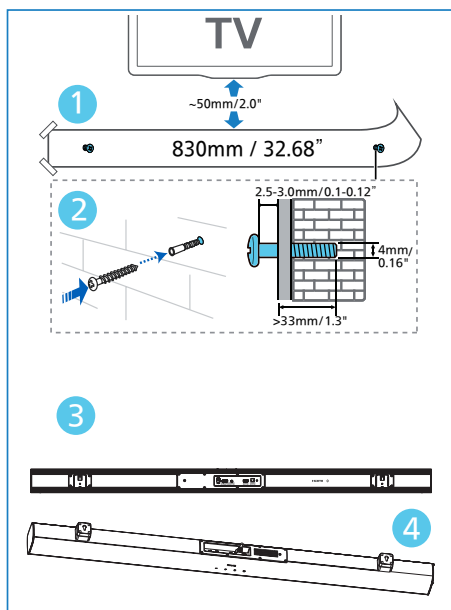

- 1 Khoan 2 lỗ song song (mỗi lỗ có đường kính 3-8 mm tùy theo loại tường) trên tường.
 - ↳ Khoảng cách giữa các lỗ là: 830 mm / 32,68"
 - ↳ Bạn có thể sử dụng mẫu giá đỡ gắn tường đi kèm để giúp xác định vị trí các lỗ khoan trên tường.
- 2 Cố định chốt và vít vào các lỗ.
 - ↳ Đảm bảo chừa khoảng trống 2,5-3,0 mm giữa tường và đầu vít.
- 3 Treo loa soundbar lên các vít cố định.

3 Kết nối

Mục này giúp bạn kết nối loa soundbar với Tivi và các thiết bị khác, sau đó thiết lập.


Để biết thông tin về các kết nối cơ bản của loa soundbar và phụ kiện, hãy xem hướng dẫn bắt đầu nhanh.

Lưu ý

- Để biết thông tin nhận dạng và định mức nguồn điện, hãy xem nhãn loại ở mặt sau hoặc mặt dưới của sản phẩm.
- Trước khi thực hiện hoặc thay đổi bất kỳ kết nối nào, hãy đảm bảo rằng tất cả các thiết bị đều bị ngắt kết nối khỏi ổ cắm điện.

Kết nối với HDMI ARC

Loa soundbar của bạn hỗ trợ HDMI với kênh trao đổi âm thanh (ARC). Nếu Tivi của bạn tương thích HDMI ARC, bạn có thể nghe âm thanh Tivi qua loa soundbar bằng cách sử dụng một cáp HDMI.

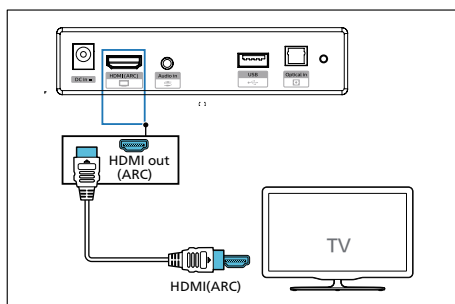

- 1 Trên TV của bạn, hãy bật vận hành HDMI-CEC. Để biết chi tiết, hãy xem sách hướng dẫn sử dụng Tivi.
 - Đầu nối **HDMI ARC** trên Tivi có thể được dán nhãn khác. Để biết chi tiết, hãy xem sách hướng dẫn sử dụng Tivi.


- 2 Sử dụng cáp HDMI tốc độ cao, kết nối đầu nối **HDMI eARC** trên loa soundbar với đầu nối **HDMI ARC** trên Tivi.

Lưu ý

- Tivi của bạn phải hỗ trợ chức năng HDMI-CEC và ARC. HDMI-CEC và ARC phải được đặt thành On (Bật).
- Phương pháp cài đặt HDMI-CEC và ARC có thể khác nhau tùy theo Tivi. Để biết chi tiết về chức năng ARC, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng Tivi của bạn.
- Đảm bảo sử dụng cáp HDMI có thể hỗ trợ chức năng ARC.

Kết nối với Optical

- 1 Sử dụng cáp quang, kết nối đầu nối **Optical in (Ngõ vào quang học)** trên loa soundbar của bạn với đầu nối **Optical out (Ngõ ra quang học)** trên Tivi hoặc thiết bị khác.

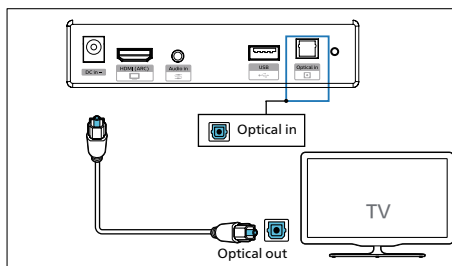


- Đầu nối kỹ thuật số quang học có thể được gắn nhãn **Spdif in (Ngõ vào Spdif)** hoặc **Spdif out (Ngõ ra Spdif)**.

Kết nối với AUX


Sử dụng cáp âm thanh 3,5 mm

- Sử dụng cáp âm thanh 3,5 mm đến 3,5 mm để kết nối lỗ cắm tai nghe của Tivi với lỗ cắm AUX trên thiết bị.

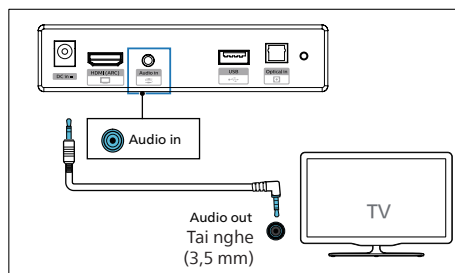

Sử dụng cáp âm thanh 3,5 mm-RCA


- Sử dụng cáp âm thanh RCA đến 3,5 mm để kết nối lỗ cắm ngõ ra âm thanh của Tivi với lỗ cắm AUX trên thiết bị.

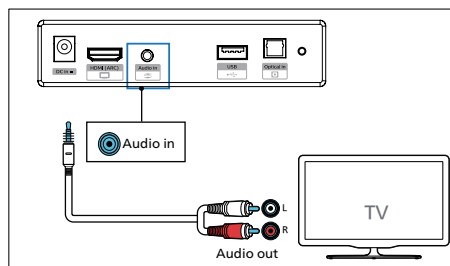

Kết nối với nguồn điện

- Trước khi kết nối dây nguồn AC, hãy đảm bảo bạn đã hoàn thành tất cả các kết nối khác.
- Nguy cơ hư hỏng sản phẩm! Đảm bảo rằng điện áp nguồn điện tương ứng với điện áp được in ở mặt sau hoặc mặt dưới của thiết bị.

- Kết nối cáp nguồn với ổ cắm DC~ của thiết bị rồi vào ổ cắm điện lưới.

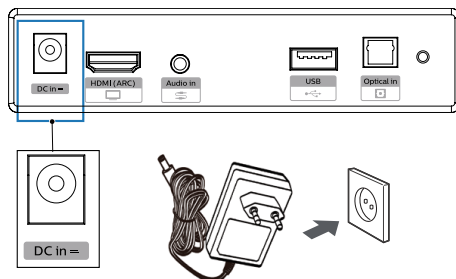

Lưu ý

- Bộ đổi nguồn và loại phích cắm khác nhau tùy theo khu vực.

4 Sử dụng loa soundbar của bạn

Mục này giúp bạn sử dụng loa soundbar để phát âm thanh từ các thiết bị được kết nối.

Trước khi bắt đầu

- Thực hiện các kết nối cần thiết được mô tả trong hướng dẫn sử dụng nhanh và sách hướng dẫn sử dụng.
- Chuyển loa soundbar sang nguồn chính xác cho các thiết bị khác.

Bật và tắt

- Khi bạn kết nối thiết bị với ổ cắm điện lưới lần đầu tiên, thiết bị sẽ ở chế độ chờ. Đèn chỉ báo [Standby] sẽ sáng lên.
- Nhấn nút  trên điều khiển từ xa hoặc trên loa soundbar để đặt thành **ON (BẬT)** hoặc **OFF (TẮT)**.
- Ngắt kết nối phích cắm khỏi ổ cắm điện lưới nếu bạn muốn tắt hoàn toàn loa soundbar.

Chế độ chờ tự động

- Loa soundbar tự động chuyển sang Chế độ chờ sau khoảng 15 phút nếu Tivi hoặc loa soundbar gắn ngoài bị ngắt kết nối hoặc bị tắt.
- Để tắt hoàn toàn thiết bị, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện lưới.
- Hãy tắt thiết bị hoàn toàn để tiết kiệm điện khi không sử dụng.

Chọn nguồn

- Nhấn liên tục nút  (Nguồn) trên thiết bị hoặc nhấn các nút **AUX/USB**, **Optical**, **HDMI ARC** hoặc **Pair/BT** trên bộ điều khiển từ xa để chọn chế độ mong muốn.
 - Đèn báo trên loa soundbar sẽ hiển thị chế độ nào hiện đang được sử dụng.


Trạng thái	Trạng thái đèn LED
AUX	[AUX/USB] Sáng liên tục màu trắng
USB	[AUX/USB] Nhấp nháy màu trắng
Standby	[Standby] Sáng liên tục màu đỏ
Pair/BT (Bluetooth)	
• Đã kết nối	[BT] Sáng liên tục màu trắng
• Đã ngắt kết nối	[BT] Nhấp nháy màu trắng
OPTICAL	
• Được hỗ trợ	[OPT] Sáng liên tục màu trắng
• Không được hỗ trợ	[OPT] Nhấp nháy màu trắng
HDMI ARC	
• Được hỗ trợ	[HDMI ARC] Sáng liên tục màu trắng
• Không được hỗ trợ	[HDMI ARC] Nhấp nháy màu trắng

Chọn Hiệu ứng Bộ chỉnh âm (EQ)

Chọn các chế độ âm thanh được xác định trước để phù hợp với video hoặc âm nhạc của bạn.

- Nhấn nút **EQ** trên bộ điều khiển từ xa để chọn các hiệu ứng bộ chỉnh âm cài sẵn mà bạn mong muốn. Chế độ mặc định là **Movie (Phim)**.
 - Movie (Phim)** (5 đèn LED bật): Tạo trải nghiệm nghe âm thanh vòm. Lý tưởng để xem phim.

- **Music (Nhạc)** (4 đèn LED bật): Tạo âm thanh nổi hai kênh hoặc đa kênh. Lý tưởng để nghe nhạc.
- **Voice (Giọng nói)** (3 đèn LED bật): Tạo hiệu ứng âm thanh giúp giọng nói của con người trở nên rõ ràng và nổi bật hơn khi nghe.
- **Stadium (Sân vận động)** (2 đèn LED bật): Tạo bầu không khí như thể đang xem một trận đấu thể thao ở sân vận động.

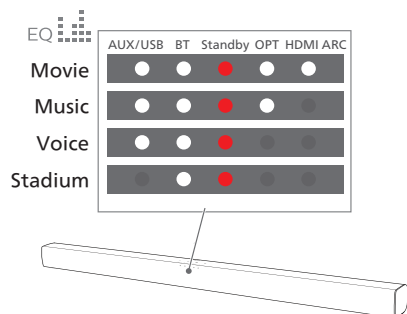


Điều chỉnh âm lượng

Khi điều chỉnh âm lượng của loa soundbar, đèn báo trạng thái sẽ tăng/giảm lượng ánh sáng. Theo màn hình hiển thị/nhấp nháy đèn tương ứng, hãy xác định mức âm lượng hiện tại của loa soundbar.


Điều chỉnh âm lượng

- 1 Nhấn +/- trên loa soundbar hoặc nhấn **Vol +/-** trên bộ điều khiển từ xa để tăng/giảm mức âm lượng.

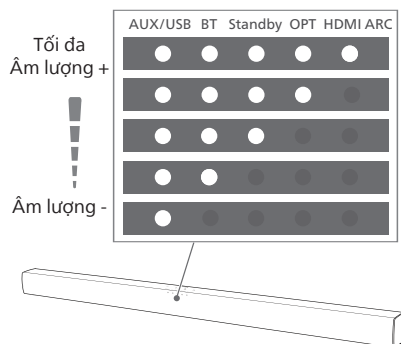


Điều chỉnh âm trầm

- 1 Nhấn **Bass +/-** trên bộ điều khiển từ xa để tăng/giảm mức âm lượng của âm trầm.

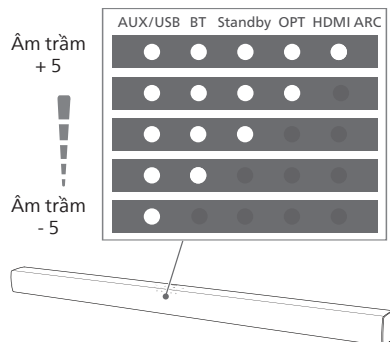

Điều chỉnh âm cao

- 1 Nhấn **Treble +/-** trên bộ điều khiển từ xa để tăng/giảm mức âm lượng của âm cao.

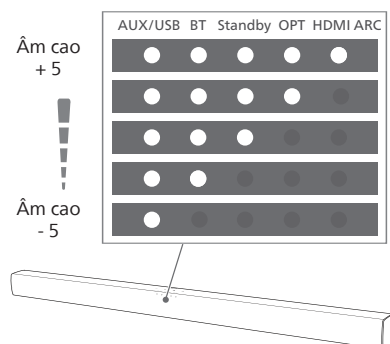



Lưu ý

- Theo mặc định, Âm trầm/Âm cao được đặt thành 0.

Khôi phục cài đặt gốc

Đặt lại thiết bị về cài đặt mặc định.

- 1 Bật loa soundbar.
- 2 Cùng lúc nhấn giữ các nút **+** và **-** trong 8 giây.
 - ↳ Tất cả các đèn LED bật sáng trong 5 giây, đèn LED chế độ chờ sáng liên tục màu đỏ.
- 3 Loa soundbar khởi động lại.

Thiết bị Bluetooth

Thông qua Bluetooth, hãy kết nối loa soundbar với thiết bị Bluetooth của bạn (chẳng hạn như iPad, iPhone, iPod touch, điện thoại Android hoặc máy tính xách tay), sau đó bạn có thể nghe các tệp âm thanh được lưu trữ trên thiết bị thông qua loa soundbar.

Những thứ bạn cần

- Thiết bị Bluetooth hỗ trợ cấu hình Bluetooth A2DP, AVRCP và có phiên bản Bluetooth 5.0 + EDR.
 - Phạm vi hoạt động tối đa giữa loa soundbar và thiết bị Bluetooth là khoảng 10 mét (30 feet).
- 1 Nhấn nút **⏻** (Nguồn) trên loa soundbar hoặc **Pair/BT** trên bộ điều khiển từ xa để chuyển loa soundbar sang chế độ Bluetooth.
 - ↳ Đèn báo BT sẽ nhấp nháy.
 - 2 Trên thiết bị Bluetooth, bật Bluetooth, tìm kiếm và chọn **Philips TAB4208** để bắt đầu kết nối (xem sách hướng dẫn sử dụng thiết bị Bluetooth để biết cách bật Bluetooth).

↳ Trong quá trình kết nối, đèn báo BT sẽ nhấp nháy.

- 3 Đợi cho đến khi bạn nghe được lời nhắc bằng giọng nói từ loa soundbar.
 - ↳ Nếu kết nối thành công, đèn báo BT sẽ sáng liên tục.
- 4 Chọn và phát các tệp âm thanh hoặc nhạc trên thiết bị Bluetooth của bạn.
 - Trong khi phát, nếu có cuộc gọi đến, việc phát nhạc sẽ bị tạm dừng. Nhạc sẽ tiếp tục phát khi cuộc gọi kết thúc.
 - Nếu thiết bị Bluetooth của bạn hỗ trợ cấu hình AVRCP, trên bộ điều khiển từ xa, bạn có thể nhấn **⏮** / **⏭** để chuyển sang một bản nhạc hoặc nhấn **⏸** để tạm dừng/tiếp tục phát.
- 5 Để ngắt kết nối Bluetooth và ghép nối thiết bị Bluetooth mới.
 - Nhấn giữ nút **Pair/BT** trên bộ điều khiển từ xa để ngắt kết nối Bluetooth và vào chế độ ghép nối.




Lưu ý

- Trong không gian mở không có vật cản, phạm vi hoạt động tối đa giữa loa soundbar và thiết bị Bluetooth là khoảng 10 mét (30 feet).
- Chúng tôi không đảm bảo khả năng tương thích với tất cả các thiết bị Bluetooth.
- Quá trình phát nhạc có thể bị gián đoạn do các chướng ngại vật giữa thiết bị và loa soundbar, chẳng hạn như tường, vỏ kim loại che thiết bị hoặc các thiết bị khác ở gần hoạt động ở cùng tần số.

Hoạt động USB

Thường thức âm thanh trên thiết bị lưu trữ USB, chẳng hạn như máy nghe nhạc MP3 và bộ nhớ flash USB, v.v.

1 Cắm thiết bị USB.

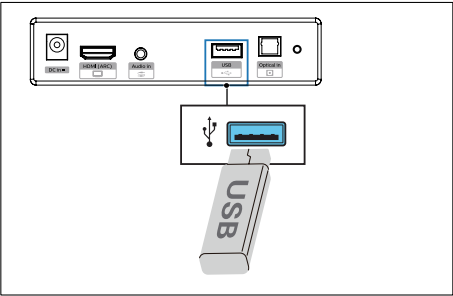

- 2 Nhấn liên tục nút  (Nguồn) trên loa soundbar hoặc nhấn nút **USB** trên bộ điều khiển từ xa để chọn chế độ USB.
- ↳ Đèn báo LED **AUX/USB** nhấp nháy màu trắng.

3 Trong khi phát lại:

Nút	Hành động
	Bắt đầu, tạm dừng hoặc tiếp tục phát
	Chuyển về bài hát trước
	Chuyển sang bài hát tiếp theo

 Lưu ý

- Sản phẩm này có thể không tương thích với một số loại thiết bị lưu trữ USB nhất định.
- Nếu bạn sử dụng cáp nối dài USB, hub USB hoặc đầu đọc thẻ USB đa chức năng thì thiết bị lưu trữ USB có thể không được nhận dạng.
- Không tháo thiết bị lưu trữ USB trong khi đọc tệp.
- Hệ thống có thể hỗ trợ các thiết bị USB có bộ nhớ lên tới 128 GB.
- Hệ thống này có thể phát tệp MP3/WAV/FLAC.
- Hỗ trợ cổng USB: 5 V === 500 mA.

Hoạt động AUX / Optical / HDMI ARC

Đảm bảo loa soundbar được kết nối với Tivi hoặc thiết bị âm thanh.

- 1 Nhấn liên tục nút  (Nguồn) trên loa soundbar hoặc nhấn các nút **AUX/USB**, **Optical**, **HDMI ARC** trên bộ điều khiển từ xa để chọn chế độ mong muốn.
- ↳ Đèn báo trên loa soundbar sẽ hiển thị chế độ nào hiện đang được sử dụng.

Trạng thái	Trạng thái đèn LED
AUX	[AUX/USB] Sáng liên tục màu trắng
OPTICAL	[OPT] Sáng liên tục màu trắng hoặc nhấp nháy
HDMI ARC	[HDMI ARC] Sáng liên tục màu trắng hoặc nhấp nháy

- 2 Vận hành trực tiếp thiết bị âm thanh của bạn để có các tính năng phát lại.
- 3 Nhấn các nút +/- (Âm lượng) để điều chỉnh âm lượng đến mức bạn mong muốn.

 Lưu ý

- Khi ở chế độ Optical/HDMI ARC, nếu không có âm thanh phát ra từ thiết bị và đèn báo trạng thái nhấp nháy, bạn có thể cần kích hoạt ngõ ra tín hiệu PCM trên thiết bị nguồn của bạn (ví dụ: Tivi, DVD hoặc Đầu phát Blu-ray).

5 Thông số kỹ thuật của sản phẩm

 Lưu ý

- Thông số kỹ thuật và thiết kế có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Bluetooth

Cấu hình Bluetooth	A2DP, AVRCP
Phiên bản Bluetooth	V 5.3
Dải tần Bluetooth	2402 ~ 2480 MHz
Công suất đầu phát	≤ 4 dBm

Bộ khuếch đại

Công suất ngõ ra	Tối đa 60 W RMS 30 W @THD ≤ 10%
------------------	------------------------------------

Loa soundbar

Bộ đổi nguồn	Ngõ vào:	100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
	Ngõ ra:	24 V $\overline{=}$ 1,5 A 
Tiêu thụ năng lượng		30 W
Tiêu thụ năng lượng ở chế độ chờ		< 0,5 W
USB		5 V $\overline{=}$ 500 mA
Phản hồi tần số		50 Hz - 18 KHz
Trở kháng		8 Ω
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)		1100 x 67 x 88 mm
Trọng lượng		2,3 kg
Nhiệt độ hoạt động		0°C - 45°C

Bộ điều khiển từ xa	
Khoảng cách/Góc	6 mét/30°
Loại pin	AAA (1,5 V X 2)

Các định dạng âm thanh được hỗ trợ

HDMI ARC	PCM 2ch
Quang học	PCM 2ch
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Khắc phục sự cố



Cảnh báo

- Nguy cơ điện giật. Tuyệt đối không tháo vỏ của sản phẩm.

Để duy trì chế độ bảo hành hợp lệ, tuyệt đối không cố gắng tự sửa chữa sản phẩm.

Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng sản phẩm này, hãy kiểm tra các điểm sau đây trước khi yêu cầu dịch vụ. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy nhận hỗ trợ tại www.philips.com/support.

Thiết bị chính

Các nút trên thiết bị chính không hoạt động.

- Ngắt kết nối nguồn điện trong vài phút, sau đó kết nối lại.

Không có điện

- Đảm bảo rằng dây nguồn AC được kết nối đúng cách.
- Đảm bảo rằng có nguồn điện ở ổ cắm AC.
- Nhấn nút  trên bộ điều khiển từ xa hoặc loa soundbar để bật loa soundbar.

Âm thanh

Không có âm thanh phát ra từ loa soundbar.

- Kết nối cáp âm thanh từ loa soundbar với Tivi hoặc các thiết bị khác. Tuy nhiên, bạn không cần kết nối âm thanh riêng khi:
 - loa soundbar và Tivi được kết nối thông qua kết nối HDMI ARC hoặc
 - một thiết bị được kết nối với đầu nối HDMI trên loa soundbar của bạn.

- Trên bộ điều khiển từ xa, chọn đúng ngõ vào âm thanh.
- Đảm bảo rằng loa soundbar không bị tắt tiếng.
- Đặt lại sản phẩm này về cài đặt gốc (xem “Khôi phục cài đặt gốc”)

Âm thanh bị méo hoặc có tiếng vang.

- Nếu bạn phát âm thanh từ Tivi thông qua sản phẩm này, hãy đảm bảo rằng Tivi ở chế độ tắt tiếng.

Bluetooth

Loa soundbar không thể kết nối với một thiết bị.

- Thiết bị không hỗ trợ các cấu hình tương thích cần thiết cho loa soundbar.
- Bạn chưa kích hoạt chức năng Bluetooth của thiết bị. Hãy xem sách hướng dẫn sử dụng của thiết bị để biết cách kích hoạt chức năng này.
- Thiết bị không được kết nối đúng cách. Hãy kết nối thiết bị đúng cách.
- Loa soundbar đã được kết nối với một thiết bị Bluetooth khác. Ngắt kết nối thiết bị được kết nối rồi thử lại.

Thiết bị Bluetooth đã kết nối có chất lượng phát âm thanh kém.

- Khả năng thu sóng Bluetooth kém. Di chuyển thiết bị đến gần loa soundbar hơn hoặc loại bỏ mọi chướng ngại vật giữa thiết bị và loa soundbar.

Tôi không thể tìm thấy tên Bluetooth của thiết bị này trên thiết bị Bluetooth của tôi.

- Đảm bảo chức năng Bluetooth được kích hoạt trên thiết bị Bluetooth của bạn.
- Ghép nối lại thiết bị với thiết bị Bluetooth của bạn.

Bộ điều khiển từ xa không hoạt động

- Trước khi nhấn bất kỳ nút điều khiển phát lại nào, trước tiên hãy chọn đúng nguồn.
- Giảm khoảng cách giữa bộ điều khiển từ xa và thiết bị.
- Lắp pin vào sao cho các cực (+/-) thẳng hàng như minh họa.
- Thay pin.
- Hướng bộ điều khiển từ xa trực tiếp vào cảm biến ở mặt trước của thiết bị.

Loa subwoofer tắt

- Khi mức tín hiệu ngõ vào bên ngoài của thiết bị quá thấp, thiết bị sẽ tự động tắt sau 15 phút. Hãy tăng mức âm lượng của thiết bị gắn ngoài của bạn.

7 Nhãn hiệu



Các nhãn hiệu thương mại chứng nhận HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, nhận diện thương mại HDMI và lô-gô HDMI là các nhãn hiệu thương mại hoặc các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của công ty HDMI Licensing Administrator, Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.



Nhãn tử và logo Bluetooth® là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc quyền sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hoạt động sử dụng các nhãn hiệu đó của MMD Hong Kong Holding Limited đều phải được cấp phép. Các nhãn hiệu và tên thương mại khác là của chủ sở hữu tương ứng.



Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Vui lòng truy cập www.Philips.com/support để xem thông tin cập nhật và tài liệu mới nhất.

Philips và Biểu tượng Khiên của Philips là các nhãn hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V. và được sử dụng theo giấy phép.

MMD Hong Kong Holding Limited hoặc một trong các chi nhánh của MMD Hong Kong Holding Limited chịu trách nhiệm sản xuất và bán sản phẩm này và MMD Hong Kong Holding Limited là đơn vị bảo hành đối với sản phẩm này.

