

PHILIPS

Signage Display

3000 Series

50BDL3650QE

55BDL3650QE

65BDL3650QE



Kullanım Kılavuzu (Türkçe)

İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları	1	6.9. Sistem.....	52
2. Ambalajı Açma ve Kurulum	10	6.10. Hakkında.....	53
2.1. Ambalajı Açma.....	10	7. OSD Menüsü	54
2.2. Paket İçeriği.....	13	7.1. OSD Menüsünde Dolaşma.....	54
2.3. Kurulum Notları.....	13	7.2. OSD Menüsüne Genel Bakış.....	54
2.4. Duvara Montaj	14	8. Desteklenen Medya Formatları	60
2.5. Dikey Yönde Montaj.....	15	9. Giriş Modu.....	61
3. Parçalar ve İşlevleri.....	16	10. Piksel Hata İlkesi	62
3.1. Kontrol Paneli.....	16	10.1. Piksel ve Alt Piksel	62
3.2. Giriş/Çıkış Terminalleri.....	17	10.2. Piksel Hatası Türleri + Nokta Açıklaması....	62
3.2. Uzaktan Kumanda	18	10.3. Parlak Nokta Hataları.....	62
3.3. Uzaktan kumandaya pil takma	22	10.4. Koyu Nokta Hataları	63
3.4. Uzaktan kumandanın kullanımı	22	10.5. Piksel Hatalarının Yakınlığı.....	63
3.5. Uzaktan kumandanın çalışma aralığı	22	10.6. Piksel Hatası Toleransları.....	63
3.6. USB Kapağı	23	10.7. MURA.....	63
3.7. AC Düğmesi Kapağı	24	11. Temizlik ve Sorun Giderme.....	64
4. Harici Ekipman Bağlama	25	11.1. Temizlik	64
4.1. Harici Ekipmanı Bağlama (Multimedya Oynatıcı).....	25	11.2. Sorun giderme.....	65
4.2. PC bağlama	25	12. Teknik Özellikler	66
4.3. Ses Donanımı Bağlantısı	26	Philips Profesyonel Ekran Çözümleri için Garanti Politikası.....	68
4.4. Papatya Zinciri Konfigürasyonunda Birden Fazla Ekranı Bağlama	26	Dizin.....	70
4.5. IR bağlantısı	26		
4.6. IR Geçiş Bağlantısı	27		
4.7. Ağa Kabloyla Bağlanma	27		
5. Çalıştırma	28		
5.1. Bağlı Video Kaynağını İzleme.....	28		
5.2. Görüntü Formatını Değiştirme.....	28		
5.3. Genel Bilgiler	28		
5.4. Medya Oynatıcı	30		
5.5. Tarayıcı.....	34		
5.6. PDF Yürütücü	38		
5.7. Özel Uygulama.....	41		
6. Ayar Kullanıcı Arayüzü	42		
6.1. Ayarlar	42		
6.2. Ağ ve internet.....	42		
6.3. Bağlı cihazlar	43		
6.4. Gösterge Ekranı	44		
6.5. Uygulamalar	52		
6.6. Ekran	52		
6.7. Güvenlik	52		
6.8. Erişilebilirlik.....	52		

1. Güvenlik Talimatları

Güvenlik önlemleri ve bakım



UYARI: Bu belgede belirtilenlerin dışında kontrol ve ayar yapılması veya prosedürlerin kullanılması şok, elektrik çarpması tehlikesi ve/veya mekanik tehlikelere sebep olabilir.

Ekranınızın bağlantısını yaparken ve kullanırken bu talimatlara uyun:

Bu ürün yalnızca iş ortamlarında profesyonel kurulumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve ev içi kullanım amaçlarına uygun değildir. Bu cihazın amaçlandığı dışında herhangi bir kullanım garantiyi geçersiz kılabilir.

Bu ürünün işletim sistemi vardır. AC düğmesi kullanılarak doğrudan kapatılırsa, program zarar görebilir ve ürünün yeniden açılmasını engelleyebilir. Sistem sık sık kapandığı için açılmıyorsa lütfen sistemi fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyin. Fabrika ayarlarına sıfırlama işleminden sonra ekran yeniden başlatıldığında sistemde depolanan tüm verilerin kaybolacağını lütfen unutmayın.

Çalıştırma:

- Ekranı doğrudan güneş ışığından, soba veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Ekranı yağdan uzak tutun, aksi takdirde plastik kapak zarar görebilir.
- Ekranın iyi havalandırılan bir yere kurulması önerilir.
- Dış mekanda kullanım için mor ötesi ışın filtresi gereklidir.
- Ürün yüksek sıcaklık, nemli ortamlar, farklı teşhir şekilleri veya çalışma süreleri gibi aşırı sayılabilecek koşullarda kullanılacaksa Uygulama mühendisliği önerileri için Philips ile iletişime geçilmesi önemle tavsiye edilir. Aksi takdirde, ürünün güvenilirliği ve doğru şekilde çalışması garanti edilemez. Ekstrem koşullara genellikle hava limanlarında, transit istasyonlarında, bankalarda, stok pazarında ve kontrol sistemlerinde rastlanır.
- Havalandırma deliklerine düşebilecek ya da ekranın elektronik parçalarının düzgün soğutulmasını önleyebilecek her türlü nesneyi kaldırın.
- Kasa üzerindeki havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Ekranı yerleştirirken ekranın elektrik fişine ve prizine kolay erişilebilir bir konumda olduğundan emin olun.
- Elektrik kablosunu çekerek ekranı kapattığınızda, normal çalıştırma için elektrik kablosunu tekrar takmadan önce 6 saniye bekleyin.
- Daima Philips tarafından sağlanan onaylı güç kablosunu kullandığınızdan emin olun. Güç kablonuz kaybolduysa lütfen yerel hizmet merkezimize danışın.
- Ekranı çalışırken aşırı titreşime veya sert darbelerle maruz bırakmayın.
- Çalıştırma veya nakliye sırasında ekrana vurmayın veya ekranı düşürmeyin.
- Delikli cıvata, kısa süreli bakım ve kurulumda kullanım içindir. Delikli cıvatanın 1 saatten uzun süre kullanılmamasını öneririz. Uzun süreli kullanıma izin verilmez. Delikli cıvatayı kullanırken lütfen ekranın altında belirgin bir güvenlik alanı bırakın.
- Güç kablosunda 3 pimli bağlantı sunulmuşsa, kabloyu topraklanmış 3 pimli bir prize takın. Örneğin 2 pimli bir adaptör takarak güç kablosunun topraklama pimini devre dışı bırakmayın. Topraklama pimi, önemli bir güvenlik özelliğidir.

Bakım:

- Ekranı olası hasarlardan korumak için LCD panel üzerine aşırı basınç uygulamayın. Ekranınızı taşıırken kaldırmak için çerçeveyi tutun; ekranı elinizi veya parmaklarınızı LCD panel üzerine yerleştirerek kaldırmayın.
- Ekranı uzun bir süre boyunca kullanmayacaksanız fişini çıkarın.
- Ekranı hafif ıslak bir bezle silmeniz gerekiyorsa fişini çıkarın. Ekran, güç kapalıyken kuru bir bezle silinebilir. Ancak ekranınızı temizlemek için alkol veya amonyak bazlı sıvılar gibi organik solventleri asla kullanmayın.
- Elektrik çarpmasına engel olmak veya sete kalıcı hasar verilmesini önlemek için ekranı toza, yağmura, suya veya aşırı nemli ortamlara maruz bırakmayın.
- Ekranınız ıslanırsa, mümkün olan en kısa sürede kuru bir bez ile temizleyin.
- Ekranınıza yabancı cisim veya su girerse, hemen kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Ardından, yabancı cismi veya suyu çıkararak üniteyi bakım merkezine gönderin.
- Ekranı ısıya, doğrudan güneş ışığına veya aşırı soğuğa maruz kalan yerlerde saklamayın ya da kullanmayın.
- Ekranınızdan en iyi performansı almak ve uzun süre kullanımı garanti etmek için ekranı aşağıdaki sıcaklık ve nem aralığına düşen yerlerde kullanmanızı önemle tavsiye ederiz.
- Ekranın kuru kalmasını sağlayın. Elektrik çarpmaması için yağmur veya aşırı neme maruz bırakmayın.

- Çevresel mutlak değerler

Öge	Min.	Maks.	Birim
Saklama sıcaklığı	-20	60	°C
Çalışma sıcaklığı	0	40	°C
Cam Yüzeyi sıcaklığı (Çalışma)	0	65	°C
Saklama nemi	5	95	% BN
Çalışma nemi	20	80	% BN

- Daya iyi parlaklık performansı için LCD panel sıcaklığının her zaman 25 santigrat derece olması gerekir.
- Bu teknik özelliklerde belirtilen ekran kullanım ömrü, ekranın yalnızca doğru çalışma koşullarında kullanılması şartıyla garanti edilir.

ÖNEMLİ: Ekranınızın başında değilken her zaman hareketli bir ekran koruyucu programını etkinleştirin. Ünitede değişmeyen sabit bir içerik gösterilecekse daima dönemsel ekran yenileme uygulamasını etkinleştirin. Ekranı uzun süre boyunca kesintisiz durgun veya durağan görüntülerin görüntülenmesi, ekranınızda "görüntü kalıntısı" veya "hayalet görüntü" olarak da bilinen bir kalıntıya neden olabilir. Bu, LCD panel teknolojisinde yaygın olarak bilinen bir durumdur. Birçok durumda "yanma" veya "ardıl görüntü" veya "hayalet görüntü" güç kapatıldıktan sonra zaman geçtikçe yavaş yavaş kaybolacaktır.

Kullanımınız sırasında her zaman bir ekran koruyucu programını etkinleştirin. Yüksek kontrastta durağan bir resmin uzun bir süre görüntülenmesi, ekran üzerinde bir "ardıl görüntü" ya da "hayalet görüntü" kalmasına neden olabilir. Bu, LCD teknolojisine özgü kusurlardan kaynaklanan bilinen bir durumdur. Çoğu durumda resim izi gücün kapatılmasının ardından bir süre içinde yavaş yavaş kaybolur. Resim izi sorununun tamir edilemeyeceğini ve garanti kapsamında olmadığını lütfen unutmayın.

UYARI: Aşırı "yanma etkisi" veya "ardışık görüntü" veya "gölgeli görüntü" belirtileri gözden kaybolmaz ve onarılamaz. Bu aynı zamanda garantinizin şartları dahilinde yer almaz.

Servis:

- Mahfaza kapağı sadece kalifiye servis personeli tarafından açılmalıdır.
- Onarım ya da entegrasyon için herhangi ihtiyaç durumu varsa, lütfen bölgenizdeki servis merkezi ile temasa geçin.
- Ekranınızı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.



Bu belgede belirtilen talimatları izlediğinizde ekranınız normal çalışmazsa, bir tekniker ya da yerel servis sağlayıcısı ile temasa geçin.

Denge Tehlikesi.

Cihaz düşerek ciddi kişisel yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Yaralanmayı önlemek için bu cihaz yükleme yönergelerine uygun olarak zemine/duvara sağlam şekilde bağlanmalıdır.

AB Uyumluluk Beyanı

Bu cihaz, Üye Devletlerin Elektromanyetik Uyumlulukla İlgili Kanunlarının Yakınlaştırılmasına İlişkin Konsey Direktifi (2014/30/EU), Alçak Gerilim Direktifinde (2014/35/EU), RoHS direktifi (2011/65/EU), ErP direktifi (2009/125/EC) belirtilen gerekliliklere uygundur.

Bu ürün, Bilgi Teknolojileri Ekipmanı için uyumlu hale getirilmiş standartlar, Resmi Avrupa Birliği Günlüğü Yönergeleri kapsamında yayınlanmış uyumlu hale getirilmiş standartlara uygun olduğu test edilmiş ve belirlenmiştir.

ESD Uyarıları

Kullanıcı monitöre yakın olduğunda cihazda elektrik boşalmasına ve ana menü ekranının yeniden yüklenmesine neden olabilir.

Uyarı:

Bu ekipman, EN55032/CISPR 32 standardı Sınıf A ile uyumludur. Ekipman, mesken tipi ortamlarda radyo girişimine neden olabilir.

Federal İletişim Komisyonu (FCC) Bildirimi (Yalnızca ABD)



NOT: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 gereğince Sınıf A dijital cihaza yönelik sınırlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, cihazın bir ticari ortamda çalıştırılması durumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; yönerge kılavuzuna göre kurulup kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir. Bu cihazın bir ev ortamında çalıştırılması, kullanıcının, masrafları kendi karşılayarak gidermesinin gerekeceği zararlı parazite neden olması olasıdır.



Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanamayan değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu ekranı bir bilgisayara bağlarken ekranla birlikte verilen blendajlı RF kablosundan başka bir kablo kullanmayın.

Yangın veya elektrik çarpması riskinden kaynaklanabilecek zararı engellemek için bu ürünü yağmura veya aşırı neme maruz bırakmayın.

Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15'e uygundur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu aygıt zararlı girişime sebep olmayabilir ve (2) bu aygıt istenmeyen kullanıma sebep olabilen girişimi de içeren herhangi bir girişimi kabul etmelidir.

TPV USA Corp
6525 Carnegie Blvd #200
Charlotte, NC 28211
ABD

Polonya Test ve Sertifikasyon Merkezi Bildirimi

Bu cihaz koruma devreli bir elektrik prizinden güç alarak çalıştırılmalıdır (üç dişli bir priz). Birlikte çalışan tüm cihazlar (bilgisayar, ekran, yazıcı vb.) aynı güç kaynağına sahip olmalıdır.

Odanın elektrik tesisatının faz iletkeninin, sigorta şeklinde ve nominal değeri 16 amperden (A) fazla olmayan yedek bir kısa devre koruma cihazı olmalıdır.

Cihazı tamamen kapatmak için güç kaynağı kablosu elektrik prizinden çekilmelidir; elektrik prizi cihazın yakınında ve kolay erişilebilir olmalıdır.

"B" koruma işareti cihazın PN-93/T-42107 ve PN-89/E-06251 standartlarında belirtilen koruma kullanma gereksinimleri ile uyumlu olduğunu göstermektedir.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kolkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.


Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kolka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłócenowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

Elektrikli, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")

1. Tüketicilere yönelik, tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi genel olarak elektromanyetik sinyaller yayabilen ve alabilen birçok ürün üretir ve satarız.
2. Önde gelen İş İlkelerimizden biri, üretim aşamasında, geçerli tüm yasal gereksinimlere ve EMF standartlarına uyum sağlamak amacıyla ürünlerimize yönelik gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almaktır.
3. Sağlığı olumsuz etkilemeyen ürünler geliştirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayı amaçlarız.
4. Mevcut bilimsel kanıtlara göre, ürünlerimizin, tasarlandıkları amaca yönelik kullanıldıkları sürece güvenli olduklarını onaylarız.
5. Uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynamamız, standartlardaki gelişmeleri ürünlerimize erkenden uygulamamıza olanak tanır.

Yalnızca Birleşik Krallık'a yönelik bilgi

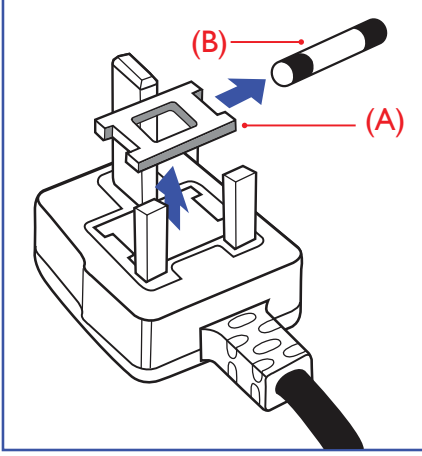

UYARI - BU CİHAZ TOPRAKLANMALIDIR.

Önemli:


Bu cihaz, onaylı kalıplı 13 A fiş ile birlikte sunulmaktadır. Bu türden bir fişin sigortasını değiştirmek için aşağıdakileri yapın:+

1. Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
2. Yeni bir sigorta takın. Bu sigorta, BS 1362 5A, A.S.T.A. veya BSI onaylı tip olmalıdır.
3. Sigorta kapağını geri takın.

Takılan fiş elektrik priziniz için uygun değilse kesilmeli ve yerine uygun 3 pimli bir fiş takılmalıdır.

Ana elektrik fişinde sigorta varsa bu sigorta 5 A değerinde olmalıdır. Sigortasız fiş kullanılıyorsa dağıtım panosundaki sigorta 5 A'dan yüksek olmamalıdır.

NOT: Fiş başka bir konumdaki 13 A prize takılırsa ayrılan fiş, olası elektrik çarpması tehlikesini önlemek üzere imha edilmelidir.

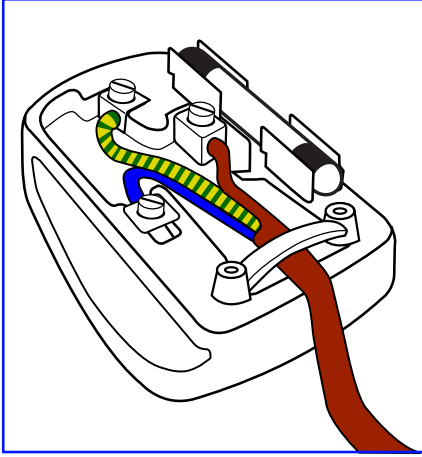

Fişin bağlanması

Ana elektrik kablosundaki teller, şu koda uygun olarak renklendirilmiştir:

MAVİ - "NÖTR" ("N")

KAHVERENGİ - "ELEKTRİK YÜKLÜ" ("L")

YEŞİL VE SARI - "TOPRAK" ("E")

1. YEŞİL VE SARI teller, üzerinde "E" harfi ya da Toprak sembolü bulunan veya YEŞİL ya da YEŞİL VE SARI renkli terminale bağlanmalıdır.
2. MAVİ tel "N" harfiyle işaretli ya da SİYAH renkli terminale bağlanmalıdır.
3. KAHVERENGİ tel "L" harfiyle işaretli ya da KIRMIZI renkli terminale bağlanmalıdır.

Fiş kapağını değiştirmeden önce kablo tutamağının üç tel üzerinde değil, kablo kılıfı üzerinde sıkıştırıldığından emin olun.

Kuzey Avrupa (İskandinav Ülkeleri) ile İlgili Bilgiler

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Çin RoHS

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	O	O	O	O	O	O
液晶显示屏	X	O	O	O	O	O
电路板组件*	X	O	O	O	O	O
电源适配器	X	O	O	O	O	O
电源线/连接线	X	O	O	O	O	O
遥控器	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

上表中打“X”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但符合欧盟 RoHS法规要求（属于豁免部分）。

备注：上表仅做为范例，实际标示时应依照各产品的实际部件及所含有害物质进行标示。



此标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，不当利用或者处置可能会对环境和人类健康造成影响。

警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

警語：使用過度恐傷害視力。

注意事項：

(1) 使用30分鐘請休息10分鐘。

(2) 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

警告：為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境。

Türkiye RoHS:

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Ukrayna RoHS:

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139

Kullanım Ömrü Sonunda Elden Çıkarma

Yeni Genel Bilgi Ekranınız, geri dönüştürülüp yeniden kullanıma sokulabilen malzemeler içerir. Bu konu üzerine uzmanlaşmış firmalar, ürününüzü geri dönüştürerek yeniden kullanılabilir malzeme miktarını arttırabilir ve atılması gereken malzeme miktarını azaltabilir.

Lütfen ekranı satın aldığınız yerel Philips satış noktasından eski ekranınızı nasıl elden çıkarmanız gerektiği ile ilgili yerel düzenlemeler hakkında bilgi edinin.

(Kanada ve ABD'deki müşteriler için)

Bu ürün kurşun ve/veya cıva içerebilir. Lütfen elden çıkarırken yerel eyalet yasalarına ve federal düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm hakkında daha fazla bilgi almak için www.eia.org (Tüketici Eğitim Girişimi) sitesini ziyaret edin.

EPEAT

(www.epeat.net)



EPEAT (Elektronik Ürün Çevresel Değerlendirme Aracı) programı; masaüstü bilgisayarlarını, dizüstü bilgisayarları ve monitörleri ABD EPA (Çevre Koruma Ajansı) tarafından desteklenen geniş çaplı paydaşların bir araya gelerek yürüttüğü uzlaşma sürecinin ardından ortaya konmuş çevresel kriterlere dayanarak değerlendirir.

EPEAT sistemi, kamu ve özel sektörde ürün satın alanların masaüstü bilgisayarlarını, dizüstü bilgisayarları ve monitörleri çevreci tutumlarına göre değerlendirmelerine, karşılaştırmalarına ve seçmelerine yardım eder. EPEAT, ayrıca ürünlerin tasarımına yönelik net ve tutarlı performans kriterleri sağlar ve üreticilere ürünlerinin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik çabalarının pazardaki bilinirliğinin korunması fırsatı sunar.

EPEAT'nin Avantajları

Ana madde kullanımını azaltır. Toksik madde kullanımını azaltır. Tehlikeli atıkların atılmasını önler.

EPEAT uyarınca tescilli tüm ürünler, ENERGY STAR'ın enerji verimliliği özelliklerini karşılamalıdır. Bu da söz konusu ürünlerin kullanım ömürleri boyunca daha az enerji harcayacakları anlamına gelir.

Not: PHILIPS monitörün EPEAT tescilli üreticisi, MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. olduğundan EPEAT ile ilgili bilgi için şu URL üzerinden <MMD EPEAT Declaration> belgesine bakın: <https://mmdmonitors.com/corporate-social-responsibility/>.

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar - WEEE

Avrupa Birliği'ndeki ev kullanıcılarının dikkatine



Ürün ya da paketin üzerindeki bu işaret, kullanılmış, elektrikli ve elektronik cihazlarla ilgili 2012/19/EU sayılı Avrupa Talimatına göre, ürünün normal ev atıklarınızla birlikte atılamayacağını gösterir. Bu aleti, size gösterilen atık elektrikli ve elektronik alet toplama noktası yoluyla elden çıkarmakla sorumlusunuz. Bu türden elektrikli ve elektronik cihazları bırakma noktalarını belirlemek için yerel belediye bürolarına, size hizmet veren atık elden çıkarma kurumuna veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

ABD'deki kullanıcıların dikkatine:

Ürünü lütfen Yerel, Eyalet ya da Federal Kanunlara uygun olarak elden çıkarın. Elden çıkarma veya yeniden kullanıma sokma hakkında bilgi için aşağıdaki adrese başvurun: www.mygreenelectronics.com veya www.eiae.org.

Çalışma Süresi Bitimiyle İlgili Direktifler - Geri Dönüşüm



Yeni Genel Bilgi Ekranınızda yeni kullanıcılar için geri dönüştürülebilen bazı malzemeler kullanılmıştır.

Ürünü lütfen Yerel, Eyalet ya da Federal kanunlara uygun olarak elden çıkarın.



ENERGY STAR, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve ABD Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından yürütülen ve enerji verimliliğini destekleyen bir programdır.

Bu ürün, "fabrika varsayılan" ayarlarında ENERGY STAR koşullarını karşılamaktadır ve bu ayar, güç tasarrufunun sağlanacağı ayardır.

Fabrika varsayılan görüntü ayarlarının değiştirilmesi veya diğer özelliklerin etkinleştirilmesi, ENERGY STAR derecelendirmesi açısından uygun koşulları karşılamak için gereken limitleri aşabilecek şekilde güç tüketimini artırır.

ENERGY STAR programı hakkında daha fazla bilgi için bkz. energystar.gov.

Tehlikeli Maddelerle İlgili Kısıtlama bildirimi (Hindistan)

Bu ürün "Elektronik Atık (Yönetimi) Yasaları, 2016" BÖLÜM V, madde 16, alt madde (1) ile uyumludur. Yeni Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar ve bunların bileşenleri veya sarf malzemeleri ya da parçalar veya yedek parçalar, Kural'ın Çizelge 2 belgesinde belirtilen muafiyetler haricinde kurşun, cıva, altı değerlikli krom, polibromine bifenil ve polibromine difenil eter için homojen malzemelerde ağırlıkça %0,1'i değerinde veya kadmiyum için homojen malzemelerde ağırlıkça %0,01'i değerinde maksimum konsantrasyonun ötesinde Kurşun, Cıva, Kadmiyum, Altı Değerlikli Krom, polibromine bifenil ve polibromine difenil eter içermez.

Hindistan için E-Atık Beyanı



Ürün veya ürün ambalajında bulunan bu simge, bu ürünün diğer ev atıklarınızla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atık ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipman geri dönüştürme için tahsis edilmiş bir toplama noktasına vermek sizin sorumluluğunuzdur. Atık ekipmanınızın atılma sürecinde ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur ve insan sağlığının ve çevrenin korunacağı bir şekilde geri dönüştürülmesini sağlar. Elektronik atık konusunda daha fazla bilgi için lütfen <http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page> sayfasını ziyaret edin ve Hindistan'da atık donanımınızı geri dönüşüm için bırakabileceğiniz yeri öğrenmek amacıyla lütfen aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak iletişime geçin.

Yardım hattı numarası: 1800-425-6396 (Pazartesi-Cumartesi, 09:00 - 17:30)

E-posta: india.callcentre@tpv-tech.com

Piller




AB için: Çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu, kullanılmış pillerin genel ev atığına konulmaması gerektiğini belirtir! Kullanılmış piller için yasalara uygun şekilde işlenmelerini ve geri dönüştürülmelerini sağlayan ayrı bir toplama sistemi vardır.

Toplama ve geri dönüştürme şemalarıyla ilgili ayrıntılar için lütfen yerel yetkilinizle irtibata geçin.

İsviçre için: Kullanılmış pil satış noktasına iade edilecektir.

AB dışındaki diğer ülkeler için: Kullanılmış pilin doğru atılma yöntemi için lütfen yerel yetkilinizle irtibata geçin. 2006/66/EC AB yönergesi uyarınca, pil uygun olmayan biçimde atılamaz. Pil, yerel servis tarafından toplanmak üzere ayrılacaktır.

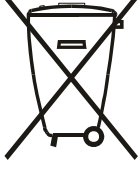

Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

EAC için bilgi	
Üretim ayı ve yılı	Lütfen Derecelendirme etiketindeki bilgilere başvurun.
Üreticinin adı ve konumu	ООО "Профтехника" Адрес: 3-й Проезд Марьиной роши, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия
İthalatçı ve bilgi	Наименование организации: ООО "Профтехника" Адрес: 3-й Проезд Марьиной роши, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия Контактное лицо: Наталья Астафьева, +7 495 640 20 20 nat@profdisplays.ru

2. Ambalajı Açma ve Kurulum

2.1. Ambalajı Açma


- Bu ürün, standart aksesuarları ile birlikte, karton bir kutu içerisinde gelir.
- İsteğe bağlı diğer aksesuarlar ayrı olarak paketlenir.
- Bu ürün yüksek ve ağır olduğu için cihazın hareket ettirilmesi işleminin iki teknisyen tarafından yapılması tavsiye edilir.
- Kutuyu açtıktan sonra içindekilerin eksiksiz ve iyi durumda olduğundan emin olun.

■ Ambalajı Açmadan Önce


- Lütfen kurulumdan önce ambalajdan çıkarma bildirimini okuyun ve tamamen anlayın.
- Lütfen ambalajda çatlak, göçük gibi anormal durumların olmadığından emin olun.
- Lütfen ekranı kutusundan çıkarmadan önce gerekli incelemeyi yapın.
- Herhangi bir hasarı önlemek için ekranı mutlaka deneyimli bir teknisyene taktırın.

■ Uyarı


- Tutma yerleri olan ekran için:
 - Ekran, iki yetişkin tarafından iki elle tutularak karton kutusundan çıkarılmalıdır.
 - Ekranı hareket ettirirken tutma yerlerinden tutun.

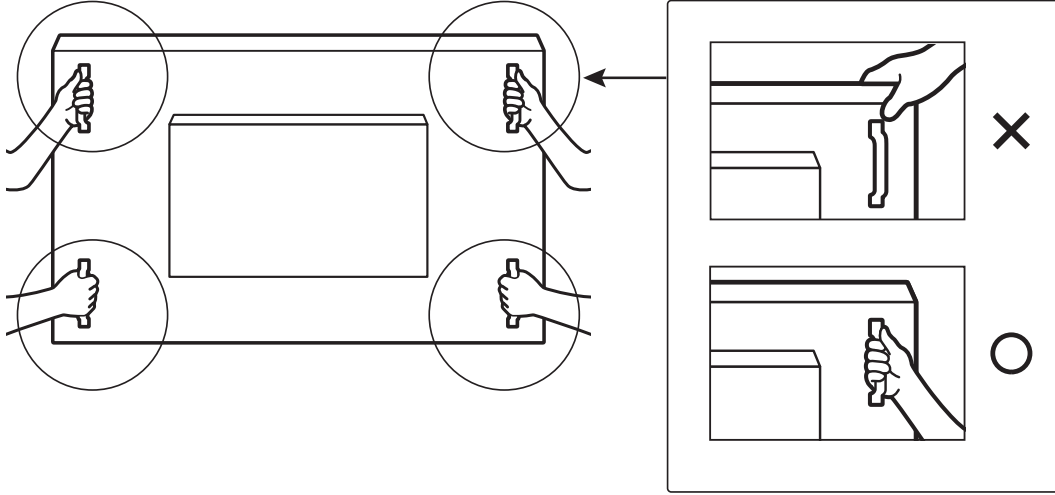


- Tutma yeri olmayan ekran için:
 - Ekran, iki yetişkin tarafından iki elle tutularak karton kutusundan çıkarılmalıdır.
 - Lütfen ekranı cam kısmından tutmayın veya ekranın camına dokunmayın.
 - Ekranın çerçeve yüzeyini (plastik veya metal) tutun.

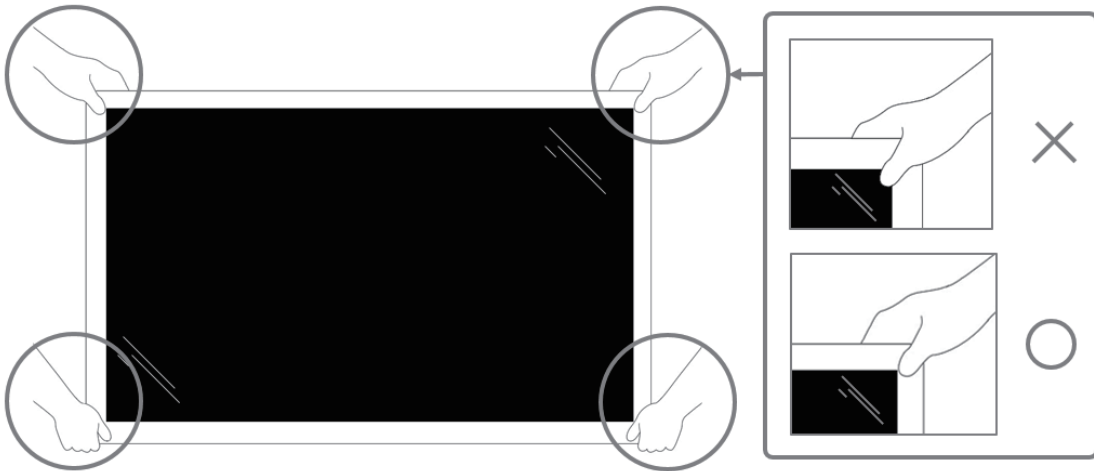


- Ekranı kutusundan çıkarırken, koruyucu torbayı kutunun içinde bırakın ve hasarı önlemek için ekranın camına dokunmamaya dikkat edin.

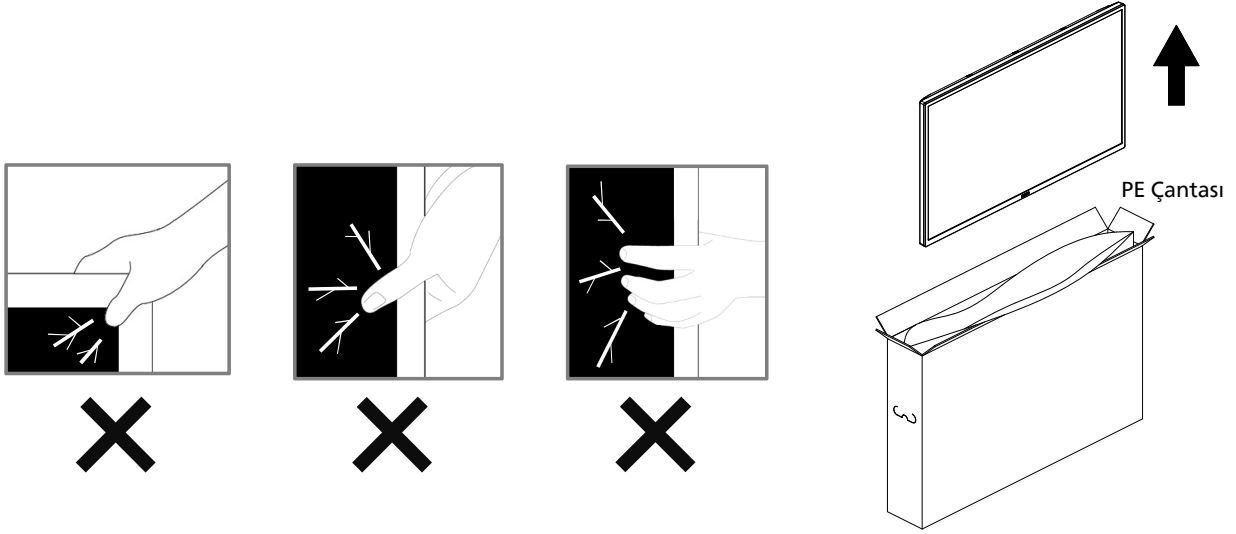


- Lütfen ekranı hareket ettirirken dik tutun.

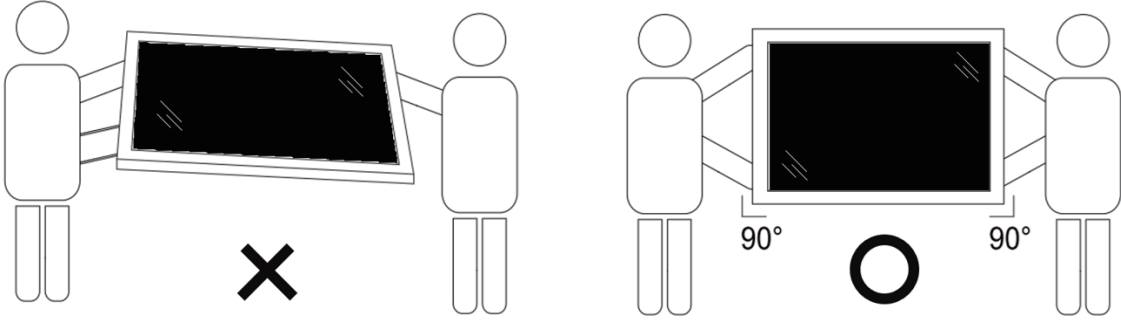

- Ekranı dikey olarak yerleştirin ve ağırlığı yüzeye eşit şekilde yayılmalıdır.

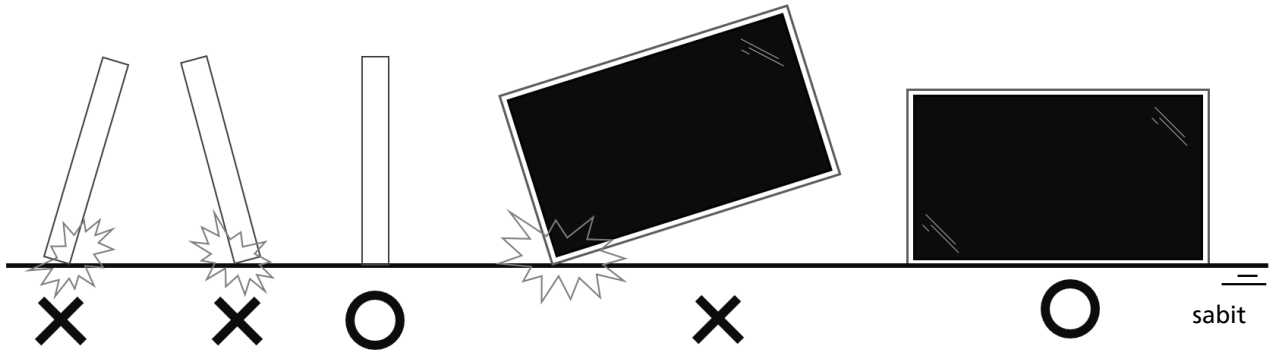


- Ekranı hareket ettirirken eğmeden ve bükmeden dik tutun.

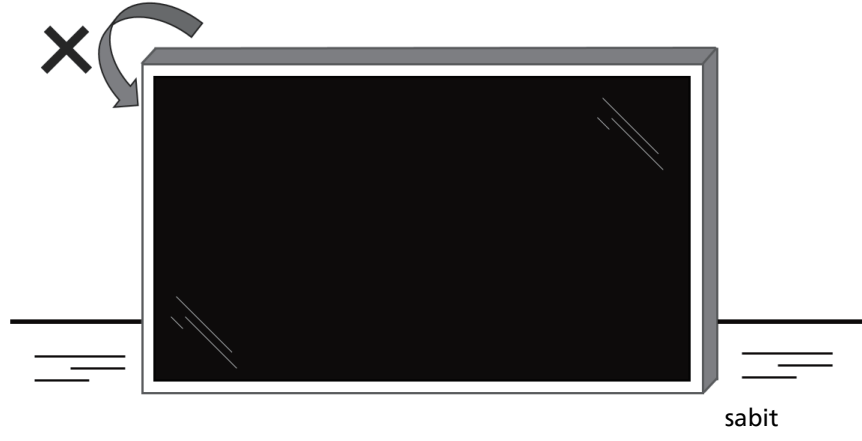

2.2. Paket İeriđi

Lütfen ařađıdakilerin paket ieriđinde olduđundan emin olun:


- LCD ekranı
- Hızlı Bařlangı Kılavuzu
- Uzaktan kumanda ve AAA Piller
- Gü kablosu
- RS232 kablosu
- RS232 papatya zinciri kablosu
- IR sensör kablosu
- USB kapađı
- AC düđmesi kapađı
- Kablo klipsi x 2 para
- Philips logo plakası



LCD ekranı



Uzaktan Kumanda
ve AAA Piller

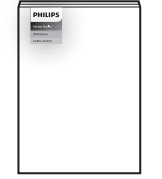

Hızlı Bařlangı
Kılavuzu


* Birlikte verilen gü kablosu ölkelere göre farklılık gösterebilir.



Gü Kablosu



RS232 Papatya Zinciri
Kablosu



RS232 Kablosu



IR Sensör Kablosu




USB Kapađı
(50BDL3650QE/
55BDL3650QE)



USB Kapađı
(65BDL3350QE)



AC Düđmesi
Kapađı
(50BDL3650QE/
55BDL3650QE)



AC Düđmesi
Kapađı x 1
(65BDL3350QE)



Kablo klipsi
x 2 para



Philips logo
plakası

* Öđeler farklı yerlerde farklılık gösterebilir.

* Ekran tasarımı ve aksesuarları gösterilen resimlerden farklı olabilir.

NOTLAR:

- Lütfen diđer tüm bölgelerde, elektrik prizinin AC gerilimine uygun bir gü kablosu kullanıldıđından ve ürünün satıldıđı ülkenin güvenlik yönetmeliklerine uygun olduđundan emin olun (Tip H05W-F, 2G veya 3G, 0,75 veya 1 mm² kullanılmalıdır).
- Ambalajından çıkardıktan sonra, ambalaj malzemelerini uygun şekilde saklayın.


2.3. Kurulum Notları

- Sadece bu ürünle birlikte verilen elektrik kablosunu kullanın. Bir uzatma kablosu kullanmanız gerekirse, lütfen servis yetkilinize bařvurun.
- Ürün düz bir yüzeye kurulmalıdır; aksi halde ürün devrilebilir. Düzgün havalandırma için ürünün arkası ile duvar arasında boşluk bırakın. Ürünü bir mutfađa, banyoya veya neme maruz kalan bir yere yerleřtirmeyin; aksi halde iç kısımların ömrünü kısaltabilir.
- Ürünü 5000 m ve daha yüksek bir rakımda monte etmeyin. Bunu yapmamak arızalara neden olabilir.


2.4. Duvara Montaj

Bu ekranı bir duvara monte etmek için standart bir duvara montaj kiti (piyasada bulunur) gereklidir. Kuzey Amerika'da TUV-GS ve/veya UL1678 standardına uygun bir montaj arayüzü kullanmanız önerilir.

50BDL3650QE/55BDL3650QE

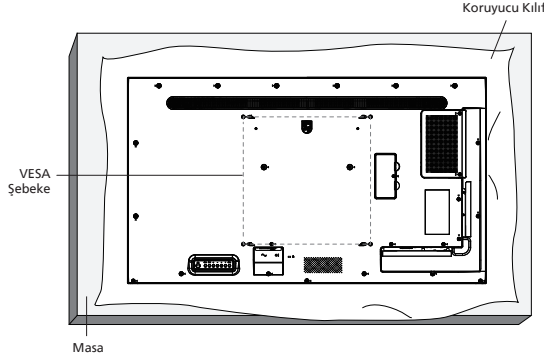

65BDL3650QE

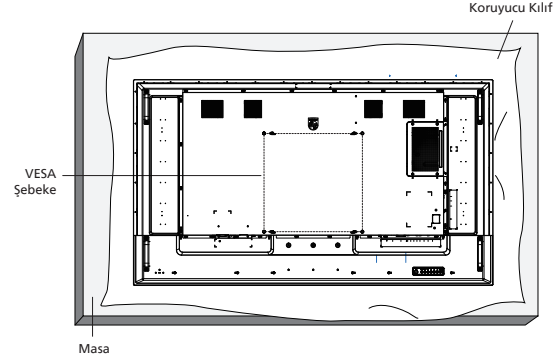

1. Ekrandan daha büyük olan düz ve yatay bir yüzey hazırlayın ve ekranı çizmeden işleminizi kolaylaştırmak için üzerine kalın bir koruyucu tabaka sürün.
2. Her türlü montaj için olan tüm aksesuarlara sahip olduğunuzdan emin olun (duvara montaj, tavana montaj, masa standı vb.).
3. Temel montaj takımıyla birlikte sağlanan yönergeleri izleyin. Doğru montaj prosedürlerini izlemezseniz, cihaz zarar görebilir veya kullanıcı veya kurulumu yapan kişi yaralanabilir. Ürün garantisi, yanlış kurulumdan kaynaklanan hasarları kapsamaz.
4. Duvar montaj takımı için (montaj desteğinin kalınlığından 15 mm daha uzun olan) M8 montaj vidalarını kullanın ve vidaları iyice sıkın.

2.4.1. VESA Şebeke

50BDL3650QE	400(Y) x 400(D) mm
55BDL3650QE	400(Y) x 400(D) mm
65BDL3650QE	400(Y) x 400(D) mm


Dikkat:

Ekranın düşmesini önlemek için:

- Duvara veya tavana kurmak için ekranı piyasada bulunabilen metal braketlerle kurmanızı öneririz. Kurulumla ilgili ayrıntılı talimatlar için braketle birlikte verilen kılavuza bakın.
- Deprem veya diğer doğal afetlerde ekranın düşmesini önlemek için lütfen montaj yeri için braket üreticisine danışın.
- Bu ürün yüksek ve ağır olduğundan, bu ürünün kurulumunun dört teknisyen tarafından yapılması önerilir.

Havalandırma için gereken alan

Havalandırma için ekranın üstünde, arkasında, sağında ve solunda 100 mm boşluk bırakın.

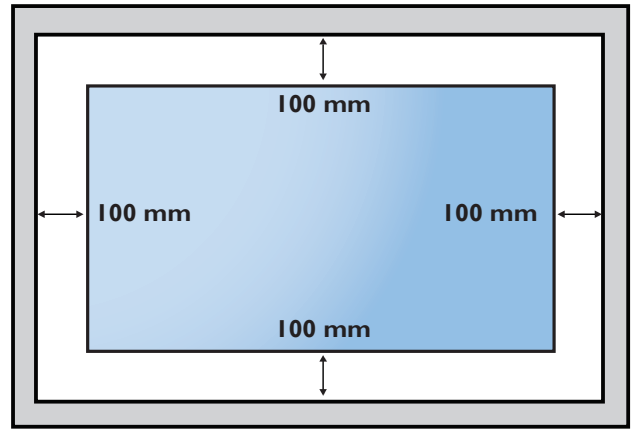


2.5. Dikey Yönde Montaj

Bu ekran dikey yönde takılabilir.


Ekranı saat yönünün tersine 90 derece döndürün. Ekranı bakıldığında "**PHILIPS**" logosu sağ tarafta olmalıdır.

NOT: Dikey modda çalışma süresi günde 18 saattir.

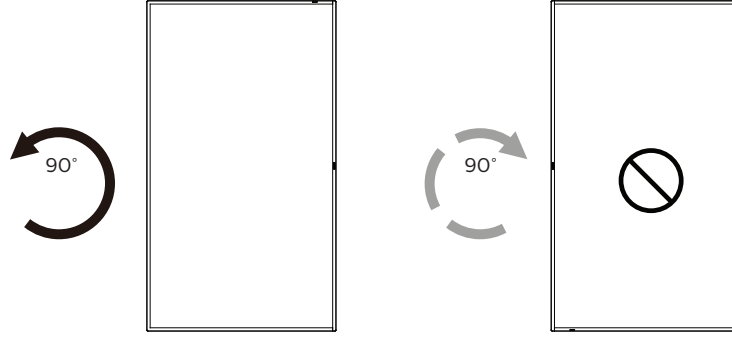

2.5.1. Logo plakasını çıkarma



1. Ön çerçevenin çizilmesini önlemek için koruyucu olarak logonun alanına sahip bir kağıt parçası kesip hazırlayın.
2. Kağıdı logonun altına yerleştirerek bir bıçak yardımıyla logo etiketini dikkatli bir şekilde çıkarın.
3. Logo etiketini çekip çıkarın.

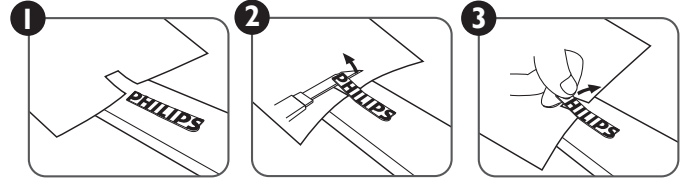

NOT: Ekranı bir duvara monte ederken profesyonel bir teknisyene başvurmanızı öneririz. Kurulum profesyonel bir teknisyen tarafından yapılmazsa, ürüne gelebilecek hiçbir zarardan sorumlu değiliz.

3. Parçalar ve İşlevleri

3.1. Kontrol Paneli

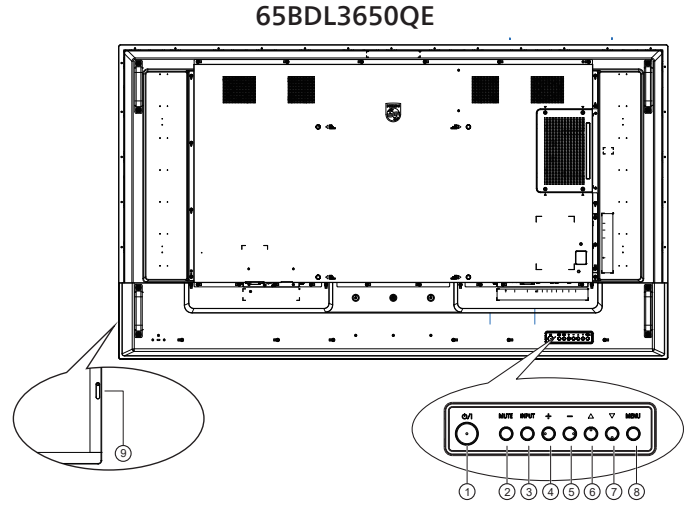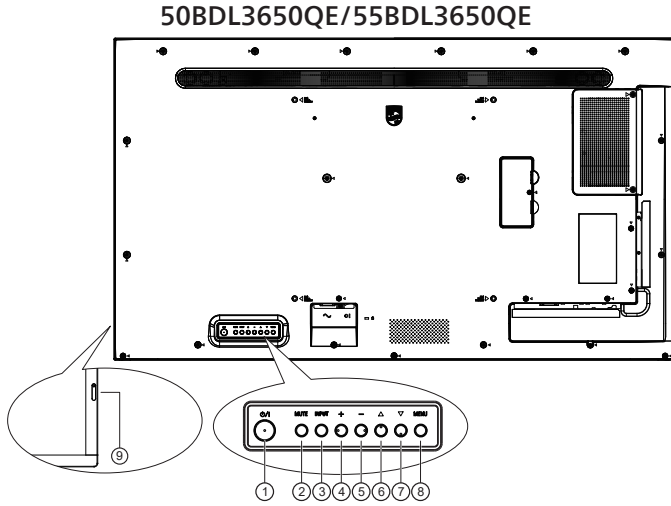

① [P] düğmesi

Ekranı Açmak veya bekleme moduna almak için bu düğmeye basın.

② [MUTE] (Sessiz) düğmesi

Sesi kapatmak veya açmak için bu düğmeye basın.

③ [GİRİŞ] düğmesi

Giriş kaynağını seçin.

OSD menüsünde seçim yaparak onaylayın.

④ [+] düğmesi

OSD menüsü açıkken ayarı artırın veya OSD menüsü kapalıyken ses çıkışı düzeyini artırın.

⑤ [-] düğmesi

OSD menüsü açıkken ayarı düşürün veya OSD menüsü kapalıyken ses çıkışı düzeyini düşürün.

⑥ [▲] düğmesi

OSD menüsü Açık durumdayken seçilen öğeyi bir seviye yukarı taşıyın.

⑦ [▼] düğmesi

OSD menüsü Açık durumdayken seçilen öğeyi bir seviye aşağı taşıyın.

⑧ [MENÜ] düğmesi


OSD menüsü Açık durumdayken önceki menüye dönün. Bu düğme, OSD menüsü Kapalı durumdayken OSD menüsünü etkinleştirmek için de kullanılabilir.

⑨ Uzaktan kumanda sensörü ve güç durumu göstergesi/Işık Sensörü


- Uzaktan kumandadan komut sinyalleri alır.
- Ekranın çalışma durumunu gösterir:
 - Ekran açıkken yeşil yanar.
 - Ekran bekleme modundayken kırmızı yanar.
 - Ekran APM moduna girdiğinde sarı renkte yanar.
 - {ZAMANLAMA} etkinleştirildiğinde, ışık yeşil ve kırmızı yanar.
 - Işığın kırmızı renkte yanması, bir hatanın algılandığını gösterir.
 - Ekranın ana gücü kapatıldığında kapanır.

3.2. Giriş/Çıkış Terminalleri

50BDL3650QE/55BDL3650QE

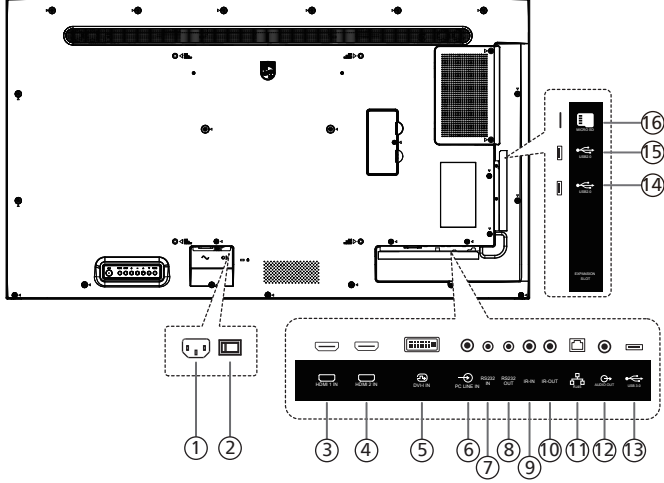

65BDL3650QE

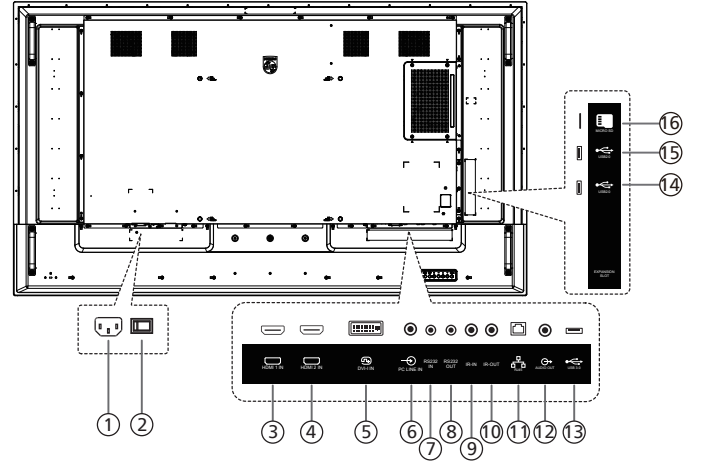

① AC GİRİŞİ

Duvar prizinden AC güç girişi.

② ANA GÜÇ DÜĞMESİ

Ana gücü Açma ve Kapama arasında değiştirin.

③ HDMI1 GİRİŞİ / ④ HDMI2 GİRİŞİ

HDMI video/ses girişi.

⑤ DVI-I GİRİŞİ

DV-I video girişi. VGA video girişi.

⑥ PC HAT GİRİŞİ

VGA kaynağı için ses girişi (3,5 mm stereo telefon).

⑦ RS232 GİRİŞİ / ⑧ RS232 ÇIKIŞI

Düz geçiş işlevi için RS232 ağ girişi/çıkışı.

⑨ IR GİRİŞİ / ⑩ IR ÇIKIŞI

Düz geçiş işlevi için IR sinyal girişi/çıkışı.

NOTLAR:

- Bu ekranın uzaktan kumanda sensörü, jak [IR GİRİŞİ] bağlı olduğunda çalışmayı durdurur.
- A/V aygıtınızı bu ekran üzerinden uzaktan kumanda edebilmek için IR Düz Geçiş bağlantısı bilgilerini içeren 27. sayfaya bakın.

⑪ RJ-45

Kontrol merkezinden gelen uzaktan kumanda sinyalinin kullanımı için LAN kontrol işlevi.

⑫ SES ÇIKIŞI

Harici AV cihazına giden ses çıkışı.

⑬ USB 3.0

USB depolama aygıtına bağlanır.

⑭ USB 2.0 / ⑮ USB 2.0


USB depolama aygıtına bağlanır.

⑯ Mikro SD kart yuvası

Bir mikro SD kartı takın.

3.3. Uzaktan Kumanda

3.3.1. Genel işlevler

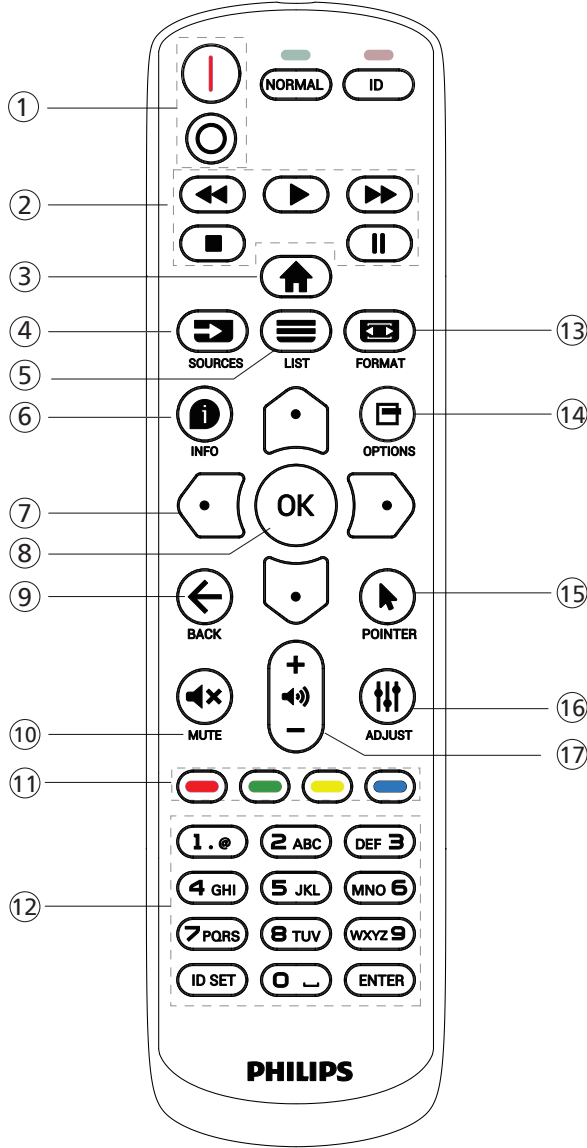

① [I/O] POWER düğmesi

[I] Gücü Açar.
[O] Gücü Kapatır.

② [PLAY] düğmeleri

Ortam dosyalarının oynatılmasını kontrol etme. (yalnızca Medya Girişi için)
Dondurma özelliği
Duraklat: tüm giriş içeriklerini dondurmaya yarayan kısayol tuşu.
Oynat: tüm giriş içeriklerini çözmeye yarayan kısayol tuşu.

③ [HOME] HOME (Ana Menü) düğmesi

Kök Menü: OSD menüsüne erişin.
Diğerleri: OSD menüsünden çıkın.

④ [SOURCE] SOURCE düğmesi

Kök Menü: Giriş kaynağını seçin.

⑤ [≡] LIST düğmesi

Ayrıldı.

⑥ [i] INFO düğmesi

Bilgi OSD'sini gösterin.

⑦ NAVIGATION düğmeleri

[HOME]

Kök Menü: Akıllı resmin OSD'sine gidin.
Ana Menü: Ayarı yapmak için seçilen öğeyi yukarı kaydırın.
IR Papatya Zinciri Menüsü: Kontrollü Grup Kimliği numarasını artırın.

[UP]

Kök Menü: Ses kaynağının OSD'sine gidin.
Ana Menü: Seçilen öğeyi aşağı taşıyarak ayarı yapın.
IR Papatya Zinciri Menüsü: Kontrollü Grup Kimliği numarasını azaltın.

[DOWN]

Ana Menü: Önceki menü seviyesine gidin.
Kaynak Menüsü: Kaynak menüsünden çıkın.

Ses Menüsü: Ses seviyesini azaltın.

[LEFT]

Ana Menü: Sonraki menü seviyesine gidin veya belirlenen seçeneği ayarlayın.

Kaynak Menüsü: Seçilen kaynağa gidin.

Ses Menüsü: Ses seviyesini artırır.

⑧ [OK] düğmesi

Kök Menü: Birincil/İkincil modda IR papatya zinciri OSD'sine gidin.
Ana Menü: Herhangi bir giriş ya da seçimi onaylayın.

⑨ [←] BACK düğmesi

Önceki sayfaya dönmek ya da önceki işlevden çıkış yapmak için.

⑩ [MUTE] MUTE (Sessiz) düğmesi

Sesi kapatır veya açar.

⑪ [RED] [GREEN] [YELLOW] [BLUE] COLOR (Renk) düğmeleri

[BLUE] Arka ışığı açıp kapatmaya yarayan kısayol tuşu.

⑫ [Number/ ID SET/ ENTER] (Sayı/Kimlik Seti/Giriş) düğmesi

Ağ ayarları için metin girin.
Ekran kimliğini ayarlamak için basın. Daha fazla bilgi için 3.3.2. Uzaktan Kumanda Kimliği bölümüne bakın.

⑬ [FORMAT] FORMAT düğmesi

Tam, 4:3, Gerçek, 21:9 arasından görüntü yakınlaştırma modunu seçin.

⑭ [OPTIONS] (Seçenekler) düğmesi

Ayrıldı.

⑮ [POINTER] (İşaretçi) düğmesi

Ayrıldı.

⑯ [ADJUST] (Ayarla) düğmesi


Oto Ayar OSD'sine gidin (sadece VGA için).

⑰ [VOL+] [VOL-] VOLUME (Ses Düzeyi) düğmesi

Ses düzeyini ayarlayın.

3.3.2. Uzaktan Kumanda Kimliği

Birkaç ekran kullanırken uzaktan kumanda kimliği numarasını ayarlayın.

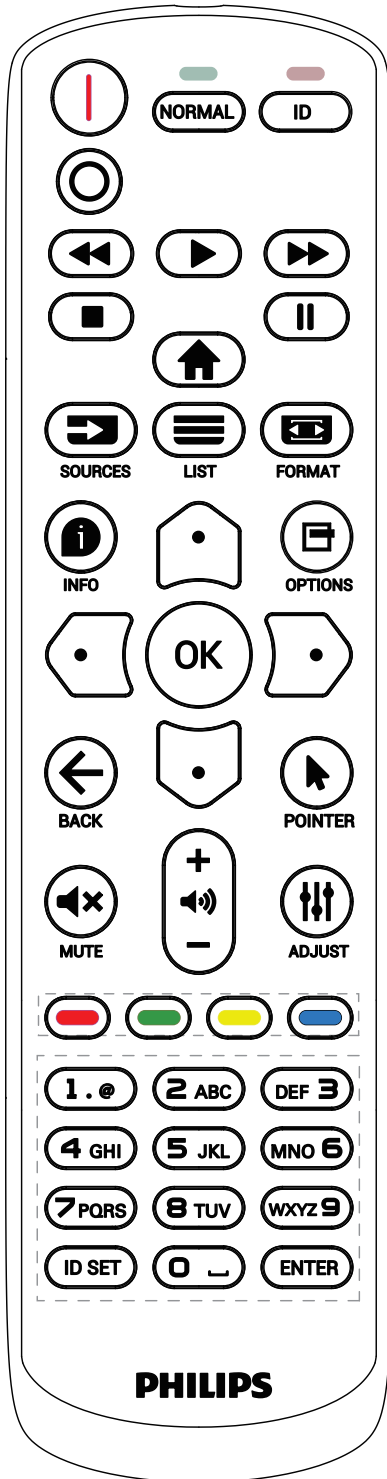

[ID] (KİMLİK) düğmesine basın; kırmızı LED iki kez yanıp söner.

1. ID Modunu girmek için [ID SET] (KİMLİK AYARLAMA) düğmesine 1 saniyeden uzun süreyle basın. Kırmızı LED yanar.
[ID SET] (KİMLİK AYARLAMA) düğmesine tekrar basıldığında Kimlik Modundan çıkılır. Kırmızı LED söner.

Kumanda edilecek ekranı seçmek için [0] ila [9] rakamlarına basın.

Örneğin: ekran No. 1 için [0] ve [1] öğesine basın, ekran No. 11 için [1] ve [1] öğesine basın.


[01] ile [255] arasındaki numaralar kullanılabilir.

2. 10 saniye içinde hiçbir tuşa basılmazsa, ID modundan çıkarılır.
3. Yanlış bir düğmeye basılırsa, kırmızı LED yanana ve tekrar yanana kadar 1 saniye bekleyin ve ardından doğru rakamlara basın.
4. Seçiminizi onaylamak için [ENTER] düğmesine basın. Kırmızı LED iki defa yanar ve söner.

NOT:

- [NORMAL] (NORMAL) düğmesine basın. Yeşil LED iki defa yanıp söner ve ekranın normal çalıştığını gösterir.
- Kimlik numarasını seçmeden önce her ekran için kimlik numarası belirlemek gerekir.

3.3.3. Android kaynağındaki Uzaktan Kumanda düğmeleri

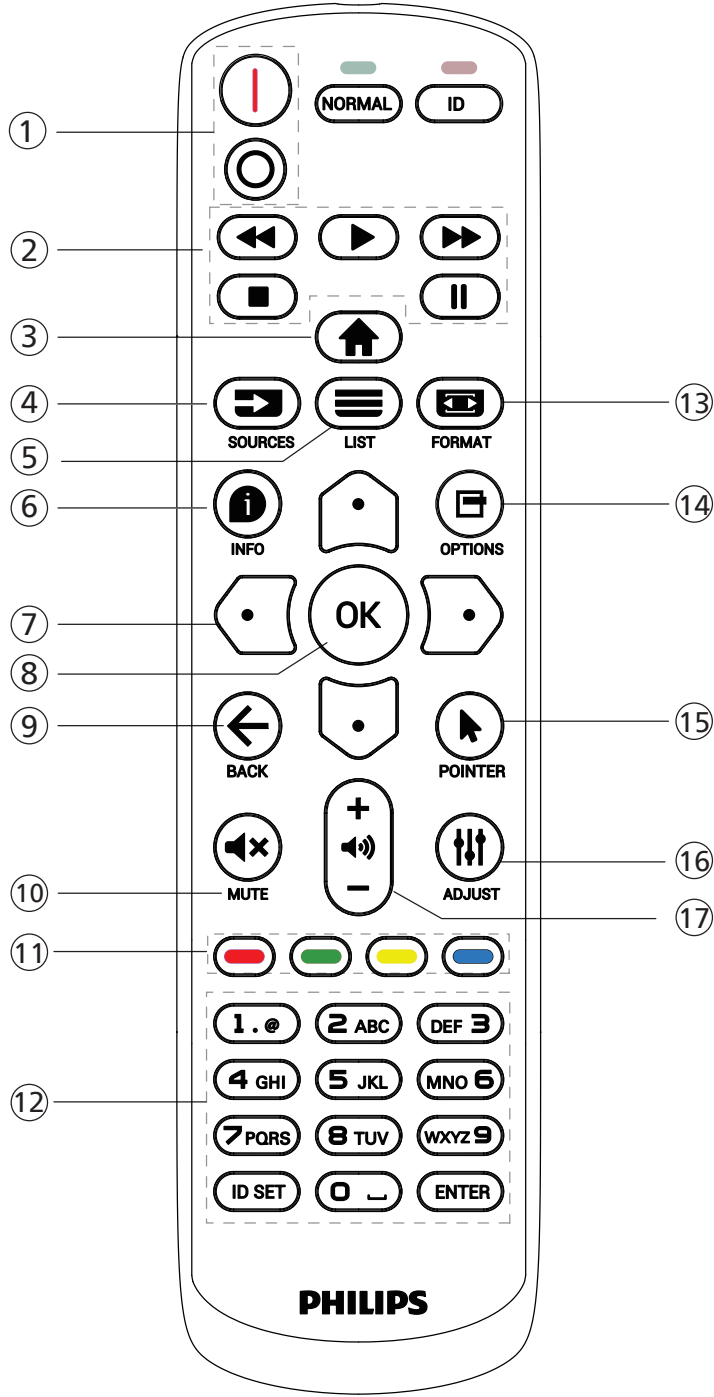

① [I/O] POWER düğmesi

- [I] Gücü Açar.
- [O] Gücü Kapatır.

② [PLAY] düğmeleri

- Ortam dosyalarının oynatılmasını kontrol etme.
- [▶] Ortam dosyalarını doğrudan oynatma.
- [||] Oynatmayı duraklatma.
- [■] Ortam dosyalarını oynatmayı durdurma.

[■] düğmesine basarak oynatmayı durdurduktan sonra [▶] düğmesine tekrar basın; dosya en başından oynatılır.

③ [HOME] düğmesi

OSD menüsüne erişme.

④ [SOURCE] düğmesi

Giriş kaynağını seçin.

⑤ [≡] LIST düğmesi

1. Web sayfası içeriğinde odağı yukarı sonraki seçilebilir öğelere taşıyın.
2. Odağı, düğmeler gibi yukarı sonraki kontrol veya pencere öğesine taşıyın.

⑥ [i] INFO düğmesi

Geçerli giriş sinyaliyle ilgili bilgileri gösterir.

1. Medya Oynatıcı -> Oluştur -> düzenle veya yeni oynatma listesi ekle -> medya dosyalarını seç -> [i] öğesine basarak seçilen medya dosyasının bilgilerini gösterin.

⑦ [↶]/[↷]/[↵]/[↻] GEZİNME düğmeleri

1. Menüler arasında gezinin ve bir öğe seçin.
2. Web sayfası içeriğinde bu düğmeler ekran kaydırma çubuğunu kontrol etmek içindir. Yatay kaydırma çubuğunu yukarı veya aşağı taşımak için [↶] veya [↷] düğmesine basın. Dikey kaydırma çubuğunu sola veya sağa taşımak için [↵] veya [↻] düğmesine basın.
3. PDF dosyalarında, yakınlaştırma/uzaklaştırma yapıldığında, ekranın konumunu ayarlamak için [↶], [↷], [↵] veya [↻] düğmelerine basın. Yakınlaştırma/uzaklaştırma yapıldığında, bir sonraki sayfaya gitmek için [↻] düğmesine, bir önceki sayfaya gitmek için ise [↵] düğmesine basın.

⑧ [OK] düğmesi

Herhangi bir giriş ya da seçimi onaylayın.

⑨ [←] BACK düğmesi

Önceki sayfaya dönmek ya da önceki işlevden çıkış yapmak için.

⑩ [MUTE] (Sessiz) düğmesi

Sessiz işlevini açmak/kapatmak için basın.

⑪ [RED] [GREEN] [YELLOW] [BLUE] COLOR (renk) düğmeleri

Ayrıldı.

⑫ [Number/ ID SET/ ENTER] (Sayı/Kimlik Seti/Giriş) düğmesi

1. Android kaynağında, KİMLİK AYARLAMA ve ENTER işlevleri yoktur.
2. PDF dosyası için sayı düğmelerine basarak sayfa numarasını girin ve ardından [OK] (Tamam) düğmesine basarak belirli bir sayfaya geçin.

⑬ [FORMAT] düğmesi

Görüntü biçimini değiştir.

⑭ **OPTIONS (Seenekler) düğmesi**

Medya Oynatıcı veya PDF Okuyucu'da araç kutusunu açın.
1. Medya Oynatıcı ->Oluştur -> Yeni oynatma listesi ekle
veya düzenle ->  öğesine basarak araç kutusunu açın.
Araç kutusu ekranın sol tarafından kayarak açılır.

⑮ **POINTER (İşaretçi) düğmesi**

Ayrıldı.

⑯ **ADJUST (Ayarla) düğmesi**

1. Web sayfası içeriğinde odağı aşağıya sonraki seçilebilir
öğelere taşıyın.
2. Odağı, düğmeler gibi aşağı sonraki kontrol veya
pencere öğesine taşıyın.

⑰ **VOLUME (Ses Düzeyi) düğmesi**

Ses düzeyini ayarlayın.

3.4. Uzaktan kumandaya pil takma

Uzaktan kumanda iki 1,5 V AAA pille çalışır.

Pilleri takmak veya değiştirmek için:

1. Açmak için kapağa basın ve kaydırın.
2. Pilleri kutupları doğru (+) ve (-) olacak şekilde yerleştirin.
3. Kapağı yerleştirin.

Dikkat:

Pillerin yanlış kullanılması sızıntıya veya patlamaya neden olabilir. Aşağıdaki talimatları izlediğinizden emin olun:

- "AAA" pilleri kutupları doğru (+ ve -) olacak şekilde yerleştirin.
- Farklı pil tiplerini birlikte kullanmayın.
- Kullanılmış bir pille yeni bir pili birlikte kullanmayın. Aksi takdirde, sızıntıya neden olabilir veya pillerin ömrünü kısaltabilir.
- Pil bölmesinde pil sızıntısını önlemek için hemen bitmiş pilleri çıkarın. Cildinize zarar verebileceğinden maruz kalan pil asidine dokunmayın.
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması veya bir pilin mekanik olarak patlamasına veya patlamasına neden olabilecek şekilde kesilmesi; pili, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak; patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı düşük hava basıncına maruz bırakmak risklidir.

Not: Uzun süre kullanmayacaksanız, pilleri pil bölmesinden çıkarın.

3.5. Uzaktan kumandanın kullanımı


- Uzaktan kumandaya düşürmeyin veya çarpmayın.
- Uzaktan kumandanın içine sıvı girmesine izin vermeyin. Uzaktan kumandaya su girerse, uzaktan kumandayı hemen kuru bir bezle silin.
- Uzaktan kumandayı ısı ve buhar kaynaklarının yanına yerleştirmeyin.
- Pilleri uzaktan kumandaya koymanız gerekmedikçe uzaktan kumandayı sökmeye çalışmayın.

3.6. Uzaktan kumandanın çalışma aralığı

Uzaktan kumandanın üst ön tarafını düğmelere bastığınızda ekrandaki uzaktan kumanda sensörüne doğrultun.

Uzaktan kumandayı ekranın algılayıcısına 4 m/16 fitten kısa bir mesafede, en fazla 20° yatay ve dikey açıyla kullanın.

Not: Ekrandaki uzaktan kumanda sensörü doğrudan güneş ışığı altında veya güçlü aydınlatma altındayken veya uzaktan kumanda ile ekranın uzaktan kumanda sensörü arasında bir nesne olduğunda uzaktan kumanda doğru çalışmayabilir.

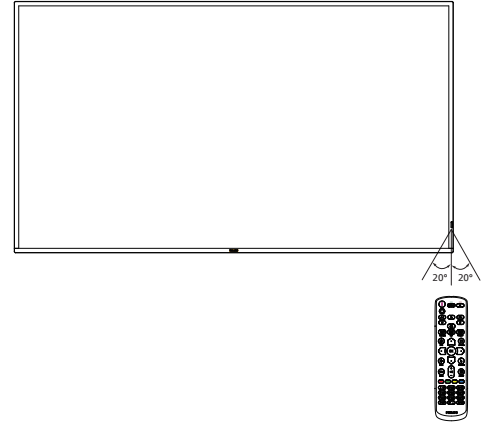


3.7. USB Kapağı


USB belleği ve SD kartı gizlemek için USB kapağını ve vidalarını kullanın.

1. USB belleği ve mikro SD kartı takın.
2. Vidayı gösterildiği gibi çıkarın. Uygun bir yerde tutun. (65BDL3650QE)
3. USB kapağını sabitlemek için aksesuardaki vidaları kullanın.


50BDL3650QE/55BDL3650QE

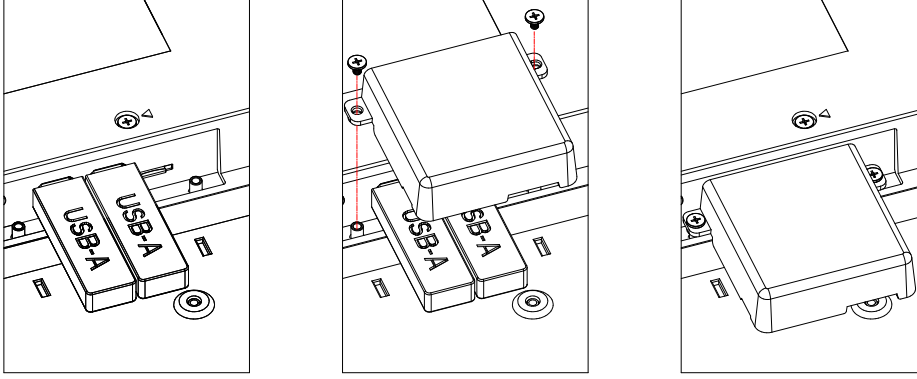

65BDL3650QE

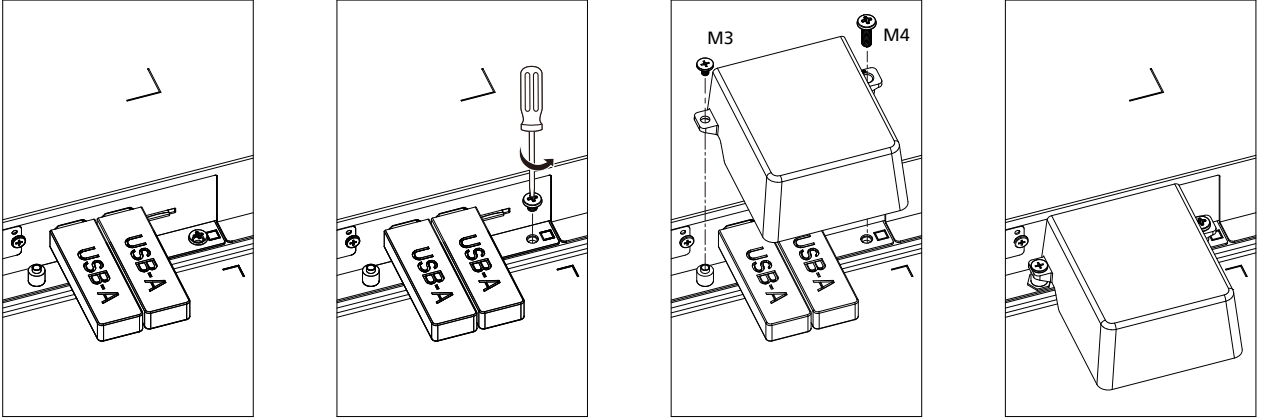

- USB bellek için uygun maksimum boyut:
USB: 20(G)x10(Y)x60(D) mm

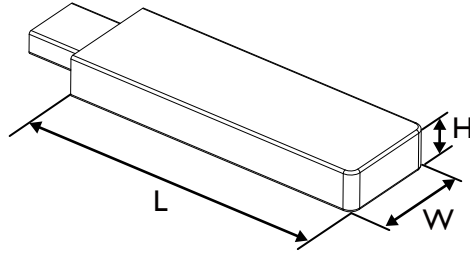


3.8. AC Düğmesi Kapağı

AC düğmesini gizlemek için AC Düğmesi Kapağını kullanın.

1. Vidayı çıkarın.
2. AC Düğmesi Kapağını takın.
3. AC Düğmesi Kapağını 1. adımdaki vidayla sabitleyin.


50BDL3650QE/55BDL3650QE

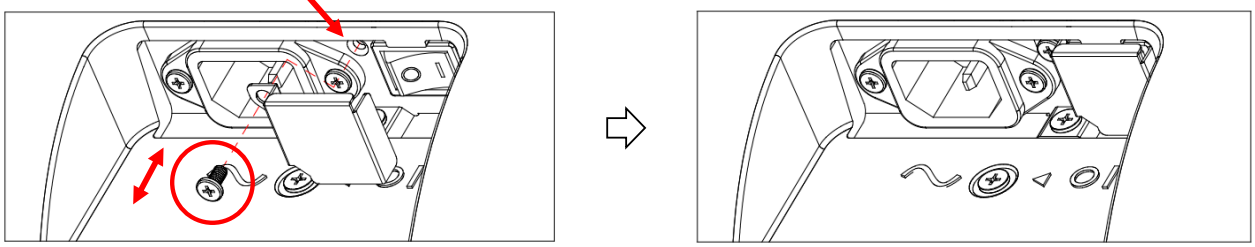

AC düğmesini gizlemek için AC Düğmesi Kapağını kullanın.

1. AC Düğmesi Kapağını takın.
2. AC düğmesi kapağını aksesuar setinde yer alan vidayla sabitleyin.


65BDL3650QE

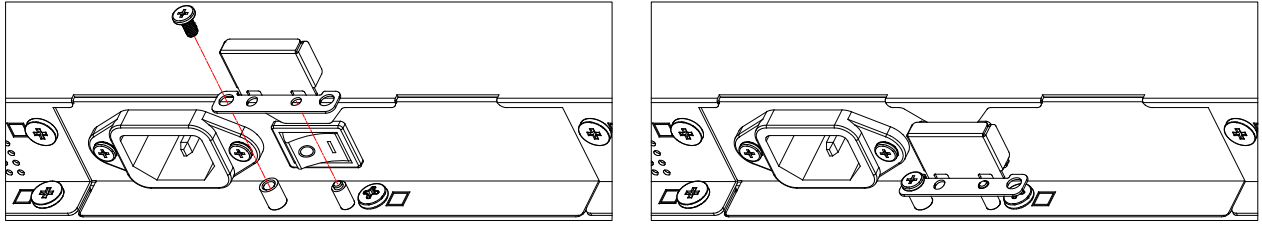

4. Harici Ekipman Bağlama


4.1. Harici Ekipmanı Bağlama (Multimedya Oynatıcı)

4.1.1. HDMI video girişini kullanma

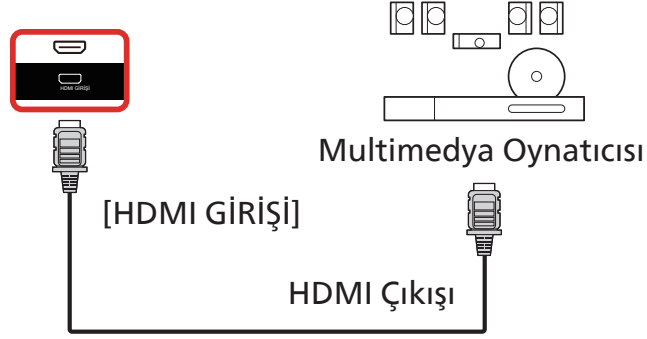

4.2. PC bağlama

4.2.1. DVI girişini kullanma

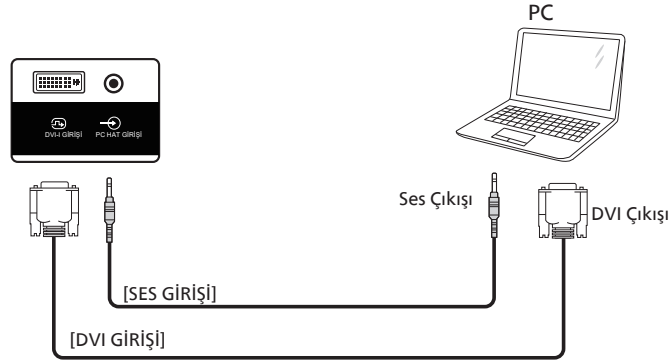


4.2.2. HDMI girişini kullanma



4.3. Ses Donanımı Bağlantısı

4.3.1. Harici bir ses cihazı bağlama

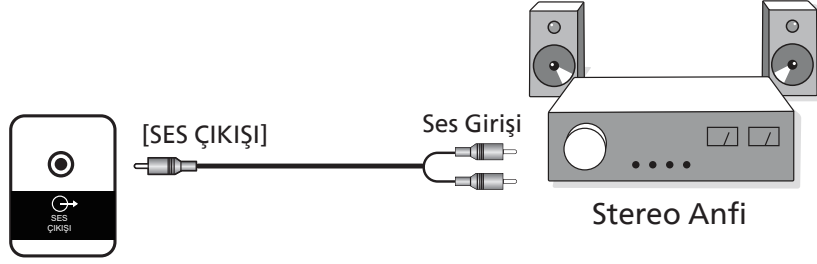


4.4. Papatya Zinciri Konfigürasyonunda Birden Fazla Ekranı Bağlama


Menü panosu gibi uygulamalar için papatya zinciri konfigürasyonu oluşturmak için birden fazla ekranı birbirine bağlayabilirsiniz.

4.4.1. Ekran kontrolü bağlantısı

EKRAN 1'in [RS232 ÇIKIŞI] konektörünü EKRAN 2'nin [RS232 GİRİŞİ] konektörüne takın.

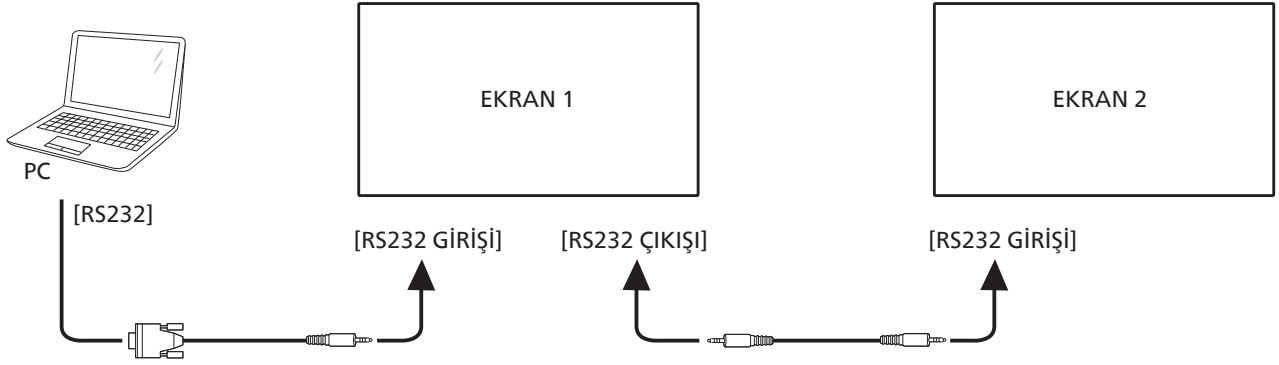


4.5. IR bağlantısı

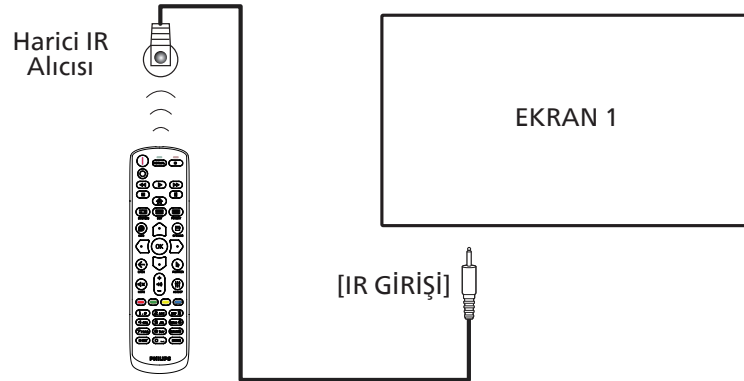


NOT:

Bu ekranın uzaktan kumanda sensörü, jak [IR GİRİŞİ] bağlı olduğunda çalışmayı durdurur.

4.6. IR Geçiş Bağlantısı

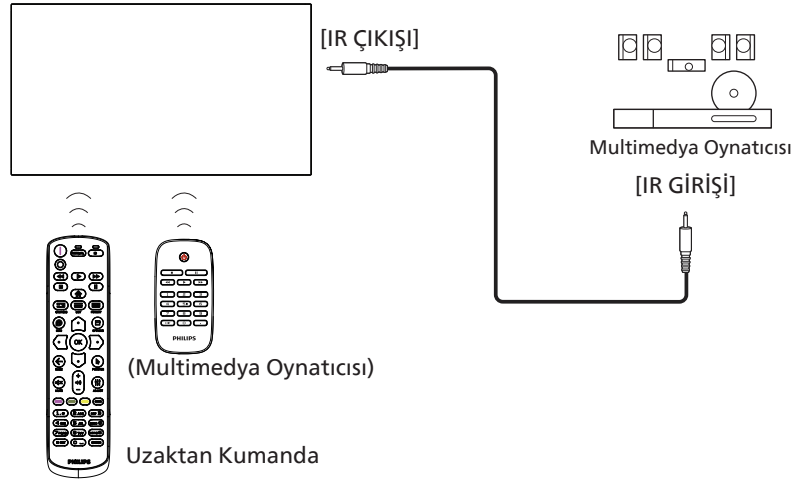

4.7. Ağa Kabloyla Bağlanma

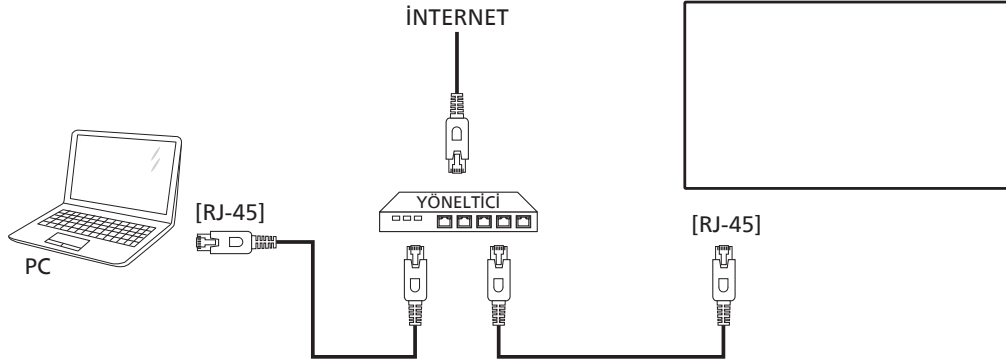

Ağ Ayarları:

1. Yönlendiriciyi açın ve DHCP ayarını etkinleştirin.
2. Yönlendiriciyi bir Ethernet kablosuyla bu ekrana bağlayın.
3. Uzaktan kumandadaki [🏠] HOME (ANA EKRAN) düğmesine basın ve ardından **Setup (Kurulum)** öğesini seçin.
4. **Ağa bağlan** öğesini seçin ve ardından [OK] düğmesine basın.
5. Ekran ağ bağlantısını bulana kadar bekleyin.
6. "Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi" penceresi açılırsa sözleşmeyi kabul edin.

NOT: EMC yönergesine uyum için korumalı CAT-5 Ethernet kablosuyla bağlantı.

5. Çalıştırma

NOT: Bu bölümde açıklanan kontrol düğmesi, aksi belirtilmediği takdirde uzaktan kumanda üzerinde yer almaktadır.

5.1. Bağlı Video Kaynağını İzleme

1. [↩] SOURCE (Kaynak) düğmesine basın.
2. [⏮] veya [⏭] düğmesine basıp bir cihaz seçin ve ardından [OK] düğmesine basın.

5.2. Görüntü Formatını Değiştirme


Görüntü biçimini video kaynağına uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Her video kaynağının uygun olduğu farklı görüntü biçimleri bulunmaktadır.

Uygun görüntü biçimleri, video kaynağına bağlı olarak değişir:


1. Bir görüntü formatı seçmek için [FORMAT] düğmesine basın.
 - PC modu: {Full} / {4:3} / {Real} / {21:9}.
 - Video modu: {Full} / {4:3} / {Real} / {21:9}.

5.3. Genel Bilgiler

1. Android PD başlatıcısı:
 - Android PD başlatıcısı aşağıda gösterildiği gibi siyah bir sayfadır:



- "Back" (Geri) düğmesine basarak uygulamadan çıktığınızda ekran Android PD başlatıcısına girer.
- Android PD başlatıcısına geri döndüğünüzde ekranda 5~10 saniye boyunca bir ipucu görüntülenir.
- İpucu görüntüsü, kaynağı değiştirmek için kaynak tuşuna basabileceğiniz konusunda sizi bilgilendirir.

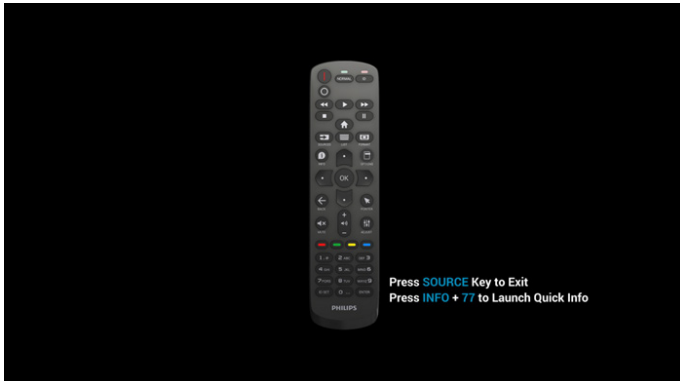

2. Yönetici modu:

- Yönetici moduna girmek için "Home (Ana Sayfa) + 1888" düğmelerine basın. "Home" (Ana Sayfa) düğmesine basıldıktan sonra Ana Ekran OSD menüsünü gördüğünüzden emin olun ve hemen ardından 1888'e basın. Arka arkaya "Home" (Ana Sayfa) düğmesine basmak geçerli bir kısayol sayılmaz.
- Yönetici modu şu uygulamalardan oluşur: "Settings" (Ayarlar), "Apps" (Uygulamalar), "Network" (Ağ), "Storage" (Depolama) ve "Help" (Yardım).
- Yönetici modundan çıkıldığında, sistem son kaynağa geri döner.


Ayarlar: Ayarlar sayfasına gitmeyi sağlar.

Uygulamalar: Tüm uygulamaları gösterir.

Ağ: Wi-Fi (isteğe bağlı), Ethernet'i ayarlar.

Depolama: Depolama sayfasına gitmeyi sağlar.


Yardım: Yardım almak için QR kodunu görüntüler.

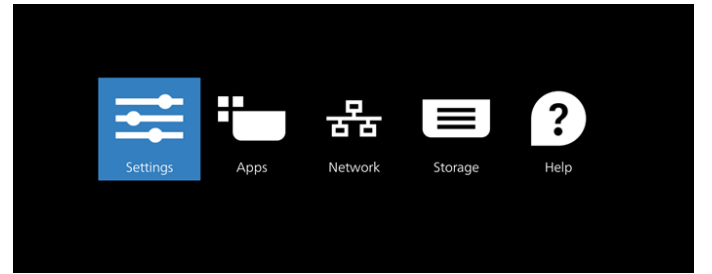

1) Ayarlar sayfası


- Network & internet
- Connected devices
- Signage Display
- Apps
- Display
- Security
- Accessibility
- System
- About

2) Uygulama sayfası

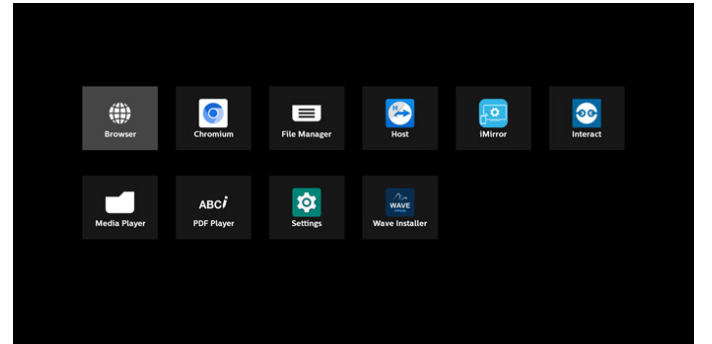


3) Ağ sayfası:


(Bağlı Wi-Fi donanım kilidi yoksa Wi-Fi görünmez.)

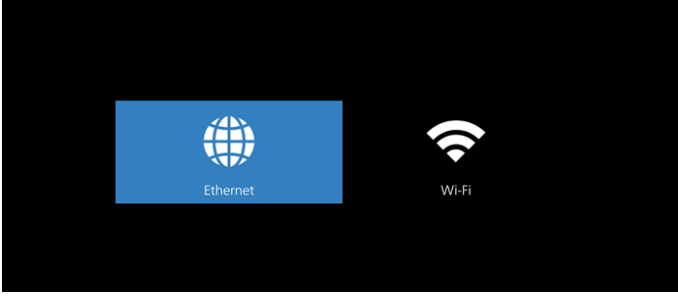

3.1) Ethernet sayfası

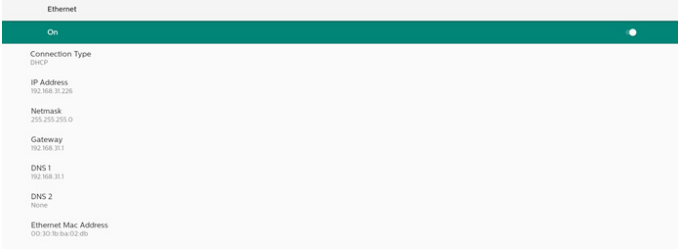

3.2) Wi-Fi: Bu isteğe bağlı bir özelliktir, Wi-Fi yalnızca harici bir Wi-Fi USB donanım kilidi takıldığında etkinleştirilebilir.

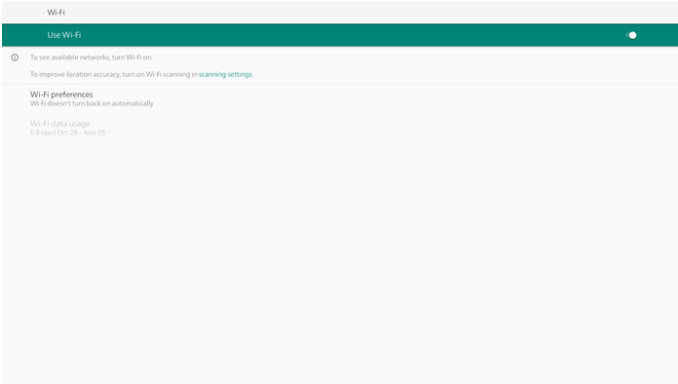

4) Depolama sayfası



5) Yardım sayfası

Philips destek web sitesine bağlanmak için gereken ekran QR kodu.



5.4. Medya Oynatıcı

5.4.1. Medya oynatıcı ile OSD menüsü etkileşimi:

1. Kaynakta önyükle:
 - Giriş:
 - Kaynak olarak Medya oynatıcıyı seçerseniz önyükleme işlemi tamamlandıktan sonra sistem otomatik olarak medya oynatıcıya girecektir.
 - Oynatma listesi:
 - 0: medya oynatıcının ana sayfasına gider.
 - 1 - 7: medya oynatıcıya gider ve çalma listesindeki File1 (Dosya1) ila File7'yi (Dosya7) otomatik olarak oynatır.
 - USB AutoPlay: medya oynatıcıya gider ve USB dosyalarını otomatik olarak oynatır.
2. Zamanlama:
 - Zamanlama listesi:
 - 7 programa kadar ayarlayın.
 - Etkinleştir:
 - Zamanlamayı etkinleştirin/devre dışı bırakın.
 - Başlangıç zamanı:
 - Başlangıç zamanını ayarlayın.
 - Bitiş zamanı:
 - Bitiş zamanını ayarlayın.
 - Oynatma listesi:
 - 1-7 : medya oynatıcıya gider ve çalma listesindeki File1 (Dosya1) ila File7'yi (Dosya7) otomatik olarak oynatır.
 - USB AutoPlay: medya oynatıcıya gider ve USB depolamanın medya dosyasını otomatik olarak oynatır.
 - Haftanın günleri:
 - Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi olarak ayarlayın.
 - Her hafta:
 - Haftalık bir program belirleyin.
 - Kaydet:
 - Programı kaydedin.

5.4.2. Medya Oynatıcı tanıtımı:


1. Medya Oynatıcı ana sayfası. Bu sayfada üç seçenek vardır: "Play" (Oynat), "Compose" (Oluştur) ve "Settings" (Ayarlar). Oynat: Oynatmak için bir kanal listesi seçin. Oluştur: bir çalma listesini düzenleyin. Ayarlar: Medya Oynatıcının özelliklerini ayarlayın.




2. Ana sayfada "Play" (Oynat) öğesini seçin, önce DOSYA 1 ve DOSYA 7 arasında oynatılacak bir oynatma listesi seçmelisiniz. Kalem simgesi, içeriğin çalma listesinde bulunduğunu ifade eder.




3. Ana sayfada "Compose" (Oluştur) öğesini seçin, önce DOSYA 1 ve DOSYA 7 arasında düzenlenecek bir oynatma listesi seçmeniz gerekir. Kalem simgesi, içeriğin çalma listesinde bulunduğunu ifade eder.

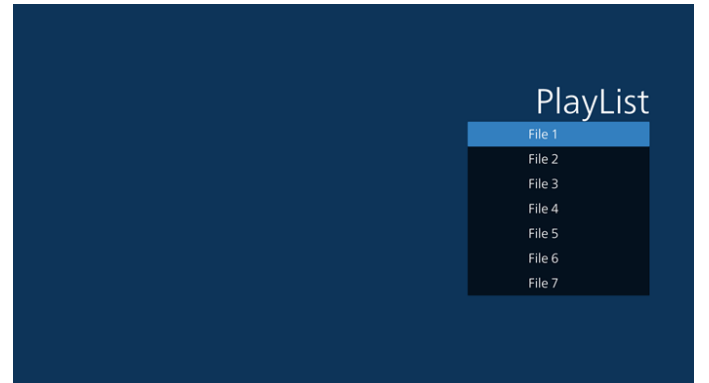


4. Boş bir oynatma listesi seçilirse uygulama sizi medya kaynağı seçmek üzere yönlendirir. Tüm medya dosyaları /philips/ kök dizininde depolanmalıdır. Örneğin,
 - videolar: /philips/video/
 - fotoğraflar: /philips/photo/
 - müzik: /philips/music/

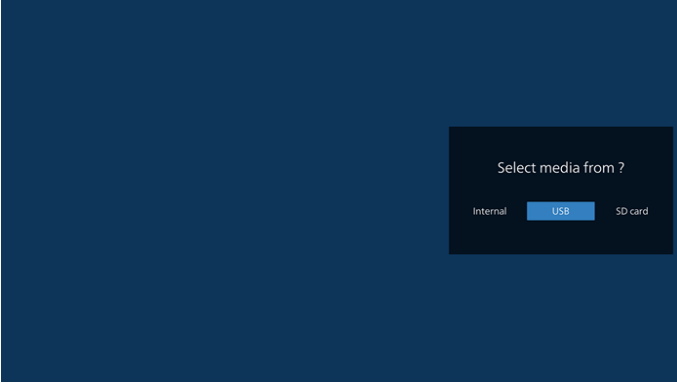

5. "USB" depolama ortamını seçerseniz, uygulama USB aygıtını seçerken size yol gösterecektir.

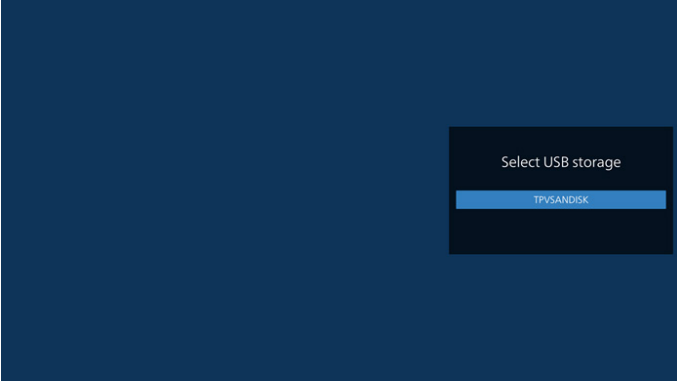


6. Boş olmayan bir oynatma listesini düzenlemek veya silmek için dosyanın sağ tarafında kurşun kalem simgesi olan istediğiniz oynatma listesini seçin.

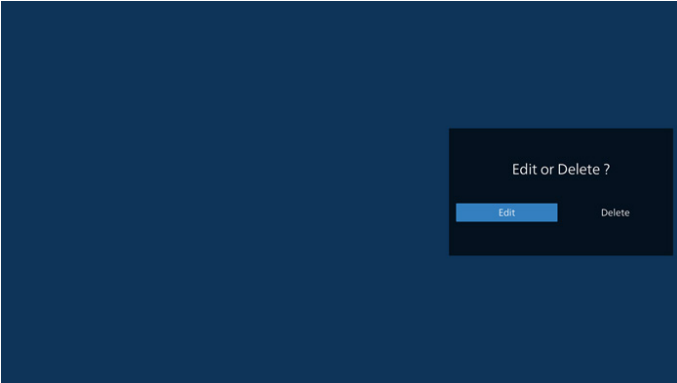

7. Oynatma listesini düzenlemeye başladığınızda aşağıdaki ekranı görürsünüz.
 Source (Kaynak) – Depolamadaki dosyalar.
 Playlist (Oynatma listesi) – Oynatma listesindeki dosyalar.
 Option (Seçenek) – Yan menü çubuğunu başlatır.
 Play (Oynat) tuşu – Medya dosyasını oynatır.
 Info (Bilgi) tuşu – Medya bilgisini gösterir.
 Dosyaya dokunma – Dosyayı seçin veya dosyanın seçimini kaldırın.

Not:

Kaynaktaki dizinlerden birine uzun süre bastığınızda, tam yol görüntülenir.

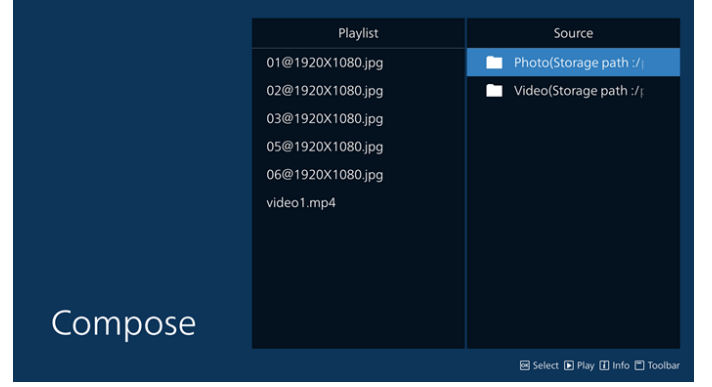


7.1 Yan menü çubuğundan, aşağıdaki işlevler kullanılabilir:

- Select all (Tümünü seç): tüm depolama dosyalarını seçin.
- Delete all (Tümünü sil): tüm çalma listesi dosyalarını silin.
- Add/Remove (Ekle/Kaldır): çalma listesini kaynaktan güncelleyin.
- Sort (Sırala): çalma listesini sıralayın.
- Save/abort (Kaydet/iptal et): çalma listesini kaydedin veya iptal edin.
- Geri: önceki menüye geri dönün.




8. "Sort"(Sırala) seçili ise, dosya sırasını birkaç defa özelleştirebilirsiniz.

Not: Bu sayfadan ayrılırken tüm veriler otomatik olarak kaydedilir.

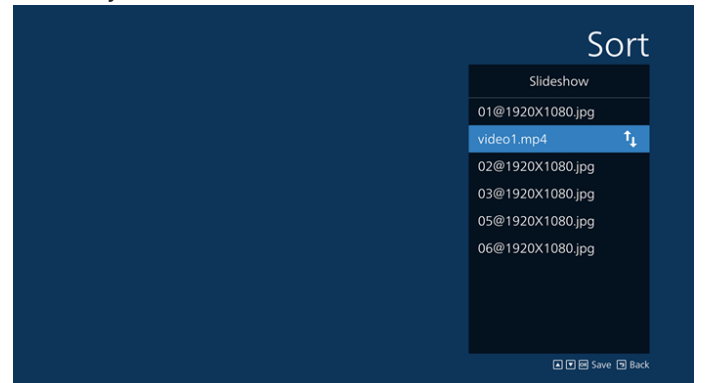


9. İstenen dosyayı seçtikten sonra, "Info" (Bilgi) tuşuna basarak ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

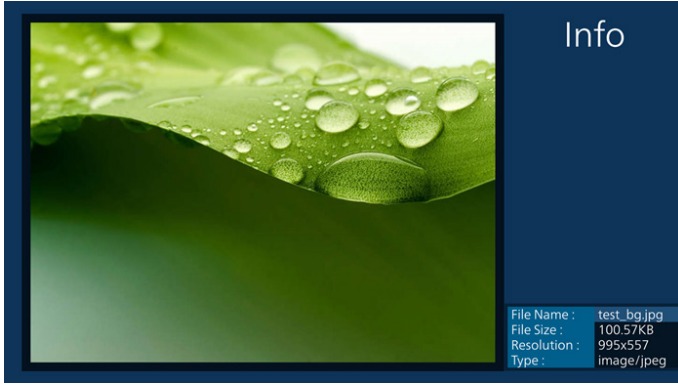

10. İstenilen dosyayı seçtikten sonra, "Play" (Oynat) tuşuna basarak ortam dosyasını derhal oynatın.



11. Tüm görüntü dosyalarının bulunduğu bir oynat listesi oluşturursanız, kaydetmeden önce slayt gösterisine arka plan müziği eklemeniz istenir.

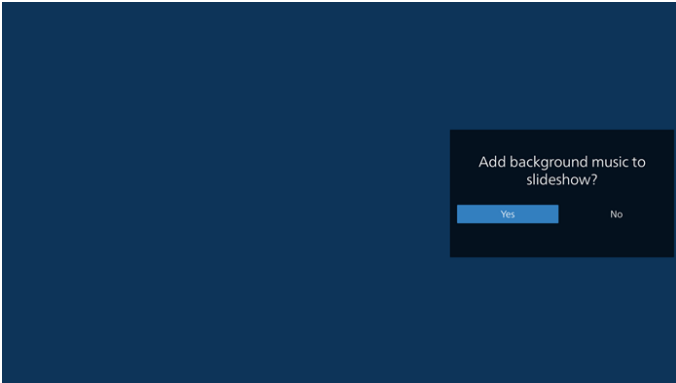

12. Ana sayfada "Settings" (Ayarlar) öğesini seçin, kullanabileceğiniz 5 seçenek vardır: "Repeat Mode" (Tekrarla Modu), "Slideshow Effect" (Slayt Gösterisi Efekt), "Effect Duration" (Efekt Süresi), "Software Decode" (Yazılım Kod Çözme) ve "USB Autoplay" (USB Otomatik Oynatma).


Repeat Mode (Tekrarlama Modu): bir kez tekrarla veya tümünü tekrarla özelliğini seçin.

Slayt Gösterisi Efekt: fotoğraf slayt gösterisi efekti:

Efekt Süresi: fotoğraf efektinin süresi.

Yazılım Kod Çözümü: video oynatma sırasında siyah ekran yok.

Otomatik Oynatma: USB cihazını taktığınızda, dosyaları USB kök yolundan otomatik olarak oynatır.

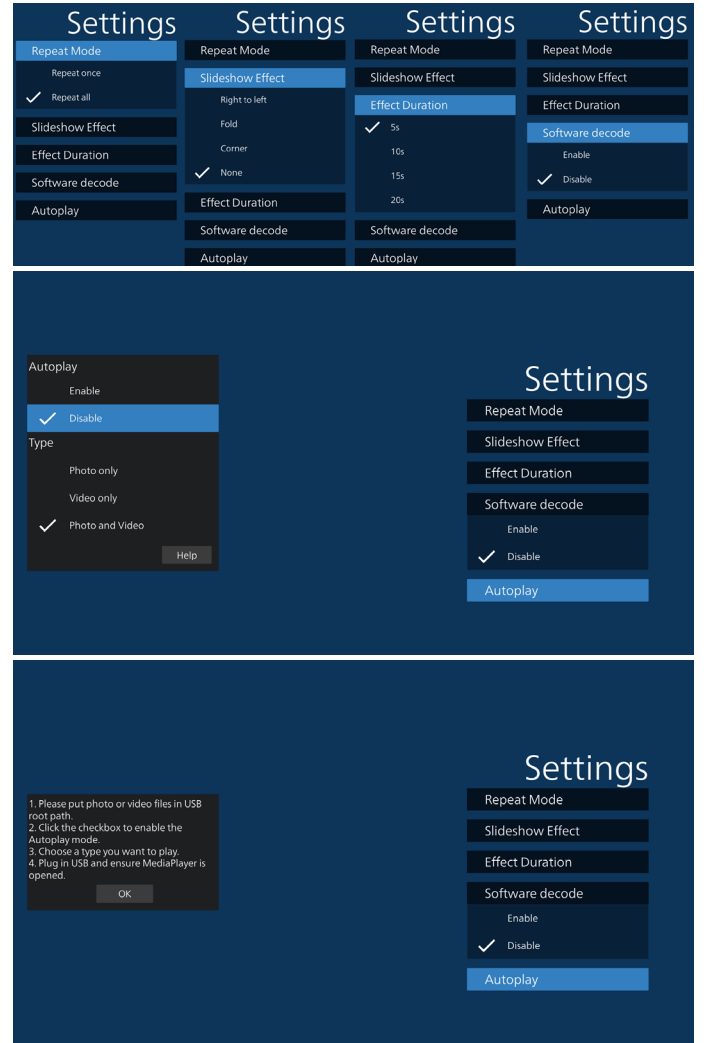


13. Media Player içe aktarma metin dosyası

Adım 1. Medya oynatıcı metin dosyası oluşturun.

- Dosya adı: mpplaylistX.txt, "X" çalma listesi numarasını (1,2,3,4,5,6,7) ifade eder.

Ör. mpplaylist1.txt, mpplaylist2.txt

- İçerik:

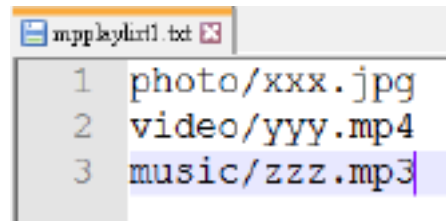

Not: Çalma listesi video ve müzik dosyaları içeriyorsa, müzik dosyası yürütülürken ekran kararır.

Adım 2. "mpplaylistX.txt" dosyasını dahili depolamanın "philips" klasörüne kopyalayın. Bunu yapmak için FTP kullanabilirsiniz.

- Dosya yolu: /storage/emulated/legacy/philips (DL, PL için)
Ör. /storage/emulated/legacy/philips/mpplaylist1.txt

Adım 3. Medya dosyalarını sadece dahili depolamadaki "philips" klasörü altındaki "photo" (fotoğraf), "video" ve "music" (müzik) klasörü için hazırlayın.

- Ör. /storage/emulated/legacy/philips/photo/xxx.jpg
/storage/emulated/legacy/philips/video/yyy.mp4
/storage/emulated/legacy/philips/photo/zzz.mp3

Adım 4. Medya oynatıcı uygulamasını başlatın, medya oynatıcı metin dosyasını otomatik olarak içe aktaracaktır.

Not: Oynatma listesi dosyası (metin) içe aktarıldığında kullanıcı, uzaktan kumandayla oynatma listesini değiştirirse bu değişiklik oynatma listesi metin dosyasına yansımaz.


5.5. Tarayıcı

Bu özelliği kullanmadan önce, sistemin ağa başarıyla bağlandığından emin olun.



1. İlgili ayarları yapmanızı sağlayan "Browser" (Tarayıcı) Uygulaması ana sayfası.



2. "Compose" (Oluştur) öğesine basın ve ardından sonraki sayfaya girin.
Kullanıcılar 1 ile 7 arasında seçim yapabilir.
Seçim yapıldıktan sonra iletişim kutusu açılır.

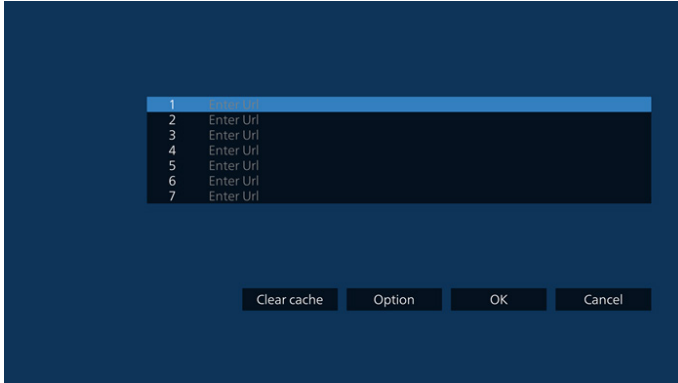

3. URL'yi girmek için ekranda verilen klavyeyi kullanın ve OK (Tamam) düğmesine basın. Veriler Listeye kaydedilecektir.

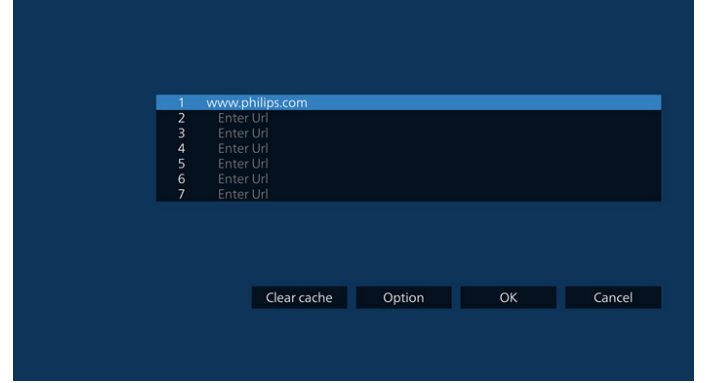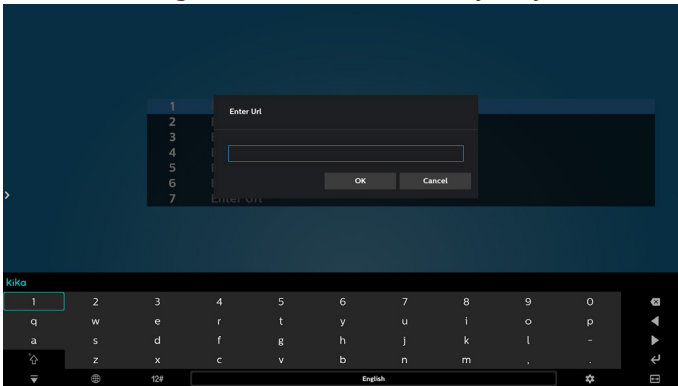


4. "Option" (Seçenek) öğesine basın. Sol tarafta bir liste açılır.

İçe aktar: URL listesi dosyasını içe aktarın

Dışa aktar: URL listesi dosyasını dışa aktarın


Tümünü sil: Tüm URL kayıtlarını ana ekrandan silin

Geri: Yan menü çubuğunu kapatın

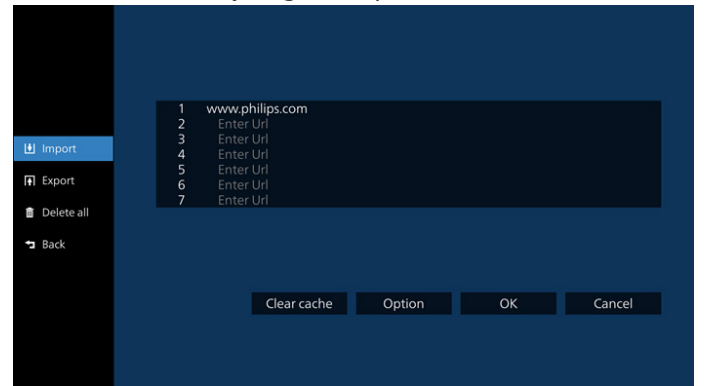


4.1 İçe aktar


- İçe aktar öğesini seçin.

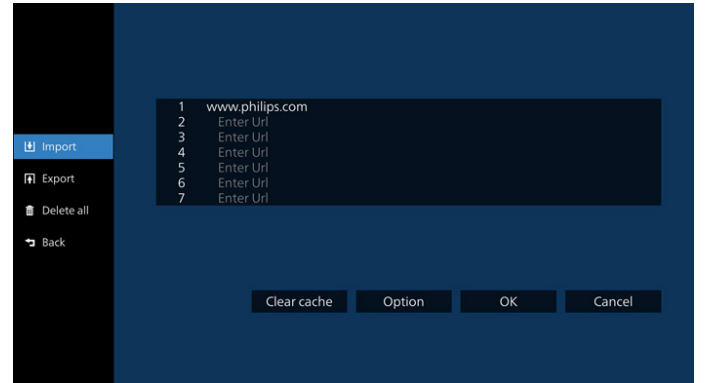


- İçe aktarılabilecek dosyanın bulunduğu depolama ortamını seçin.

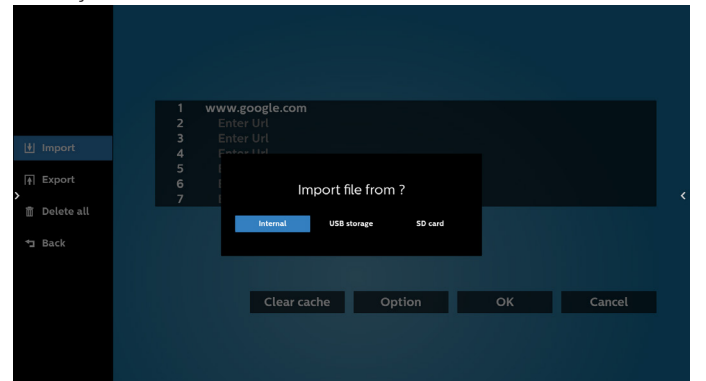


- Bir tarayıcı dosyası seçin.

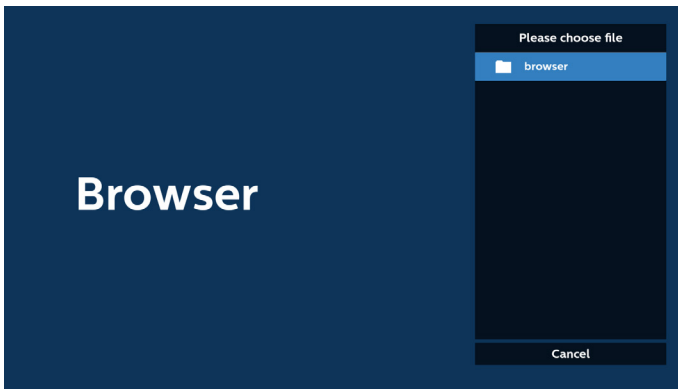

- Tarayıcı dosyasını içeri aktardığınızda, URL ekranda görünecektir.

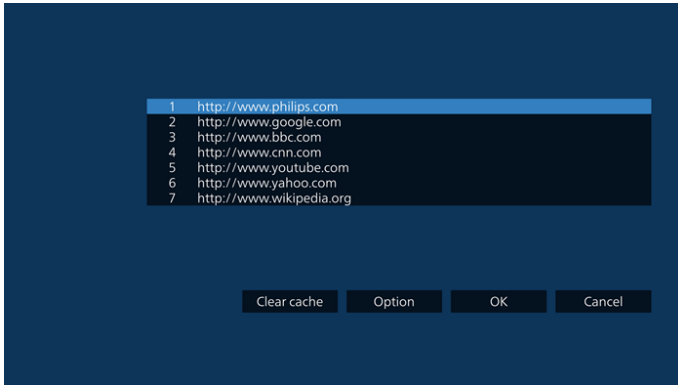


- İçeri aktarmak için desteklenen dosya biçimi ".txt"dir.

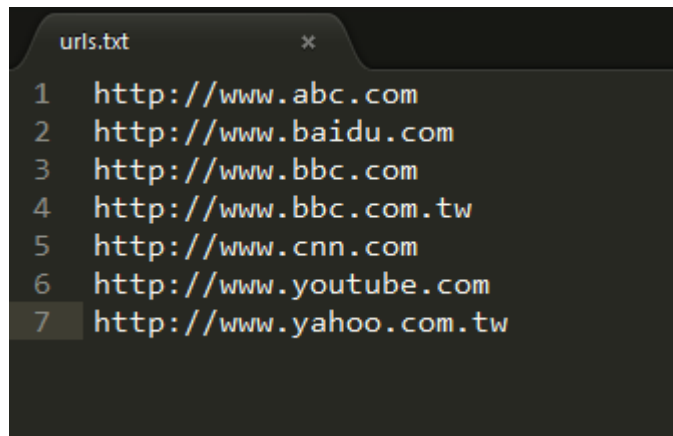


4.2 Dışa aktar:


- Dışa aktar öğesini seçin.

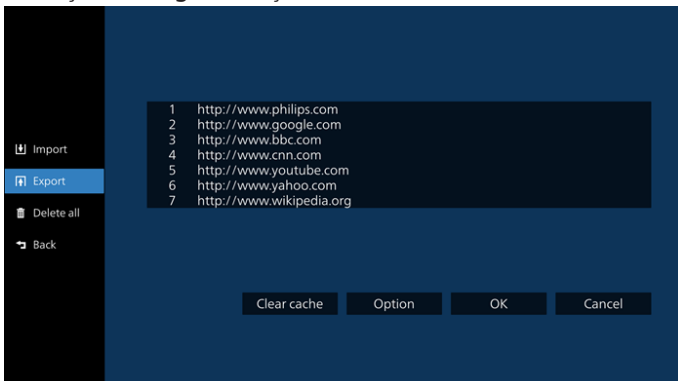


- Dosyanın dışa aktarılacağı depolamayı seçin.

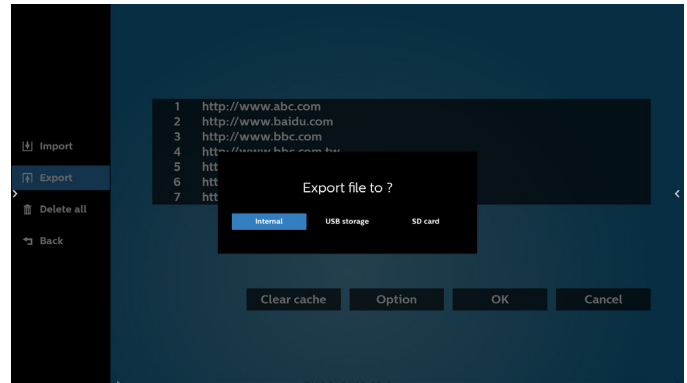


- Bir iletişim kutusu, kaydedilecek dosyanın yolunu ve dosya adını görüntüler. URL'yi kaydetmek için "Save" (Kaydet) düğmesine basın.

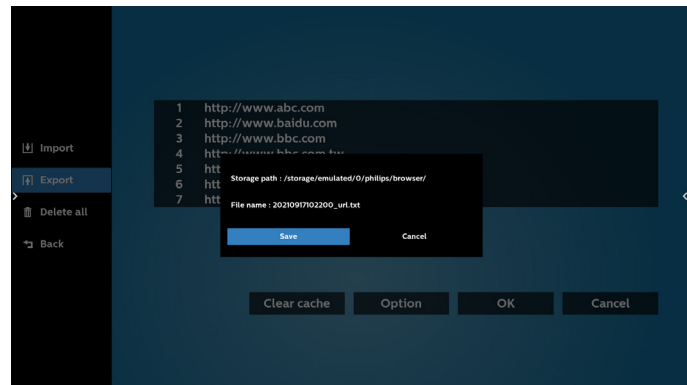


5. URL'yi kaydetmek için "OK" (Tamam) düğmesine basın.

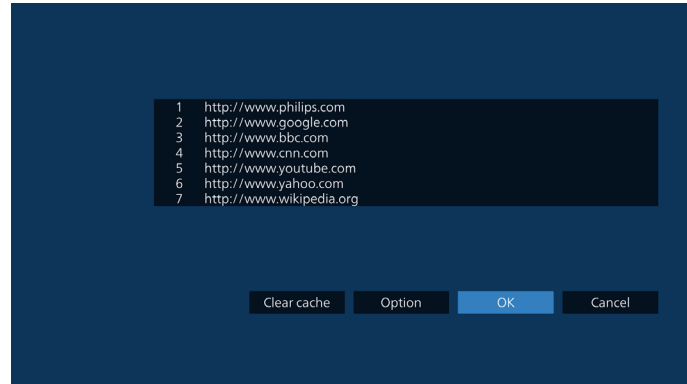

6. URL listesinden boş olmayan bir öğe seçerseniz, URL'yi düzenlemek veya oynatmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görünecektir. "Edit" (Düzenle) öğesini seçerseniz açılan iletişim kutusunda URL'yi düzenleyebilirsiniz. "Play" (Oynat) öğesini seçerseniz seçilen URL'nin web sayfası görüntülenir.

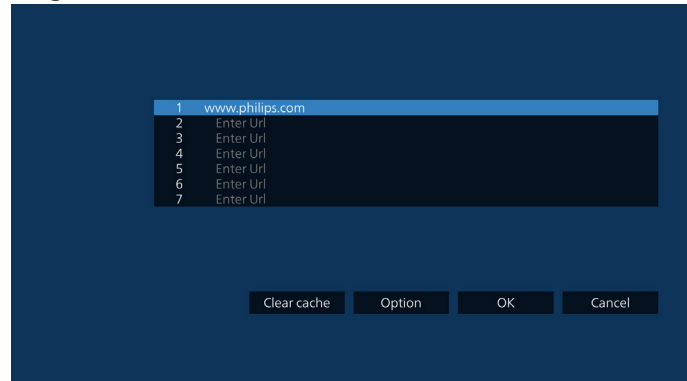

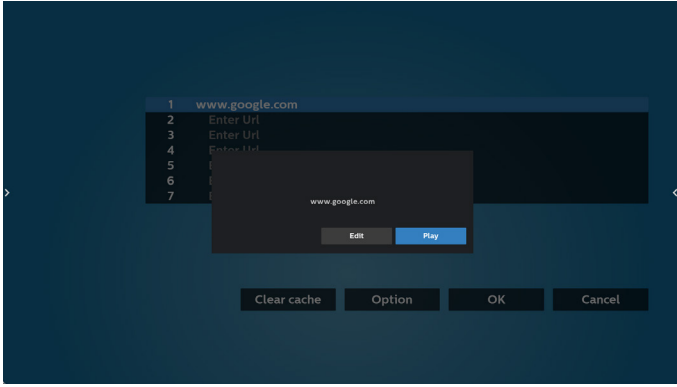


7. "Settings" (Ayarlar) ögesine basın ve ardından sonraki sayfaya girin.



7.1 Gizli mod

- Etkinleştir: Web sayfalarını gizli modu kullanarak görüntüler.
- Devre dışı bırak: Web sayfalarını gizli olmayan modu kullanarak görüntüler.

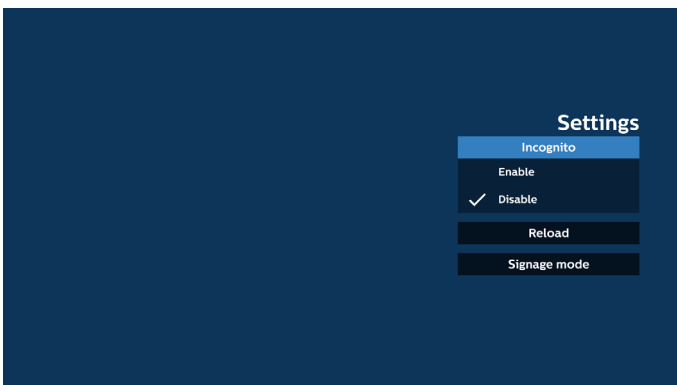

7.2 Yeniden yükle


Kullanıcının web sayfası yeniden yükleme süresini ayarlamasına imkan tanır.

- "Enable" (Etkinleştir) onay kutusu işaretli değilse, varsayılan yeniden yükleme süresi 60 saniyedir.


Not:

Bu durumda, web sayfası yalnızca ağ durumu değiştiğinde yeniden yüklenir.

Ağ durumu her zaman bağlı olduğunda, web sayfası 60 saniye sonra yeniden yüklenmez.

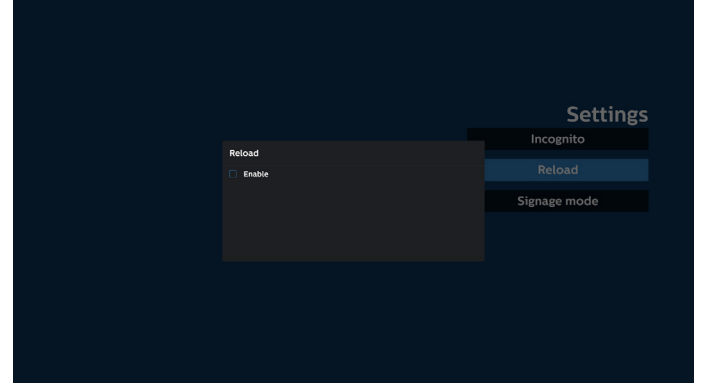


- "Enable" (Etkinleştir) onay kutusu işaretliyse, yeniden yükleme zamanını ayarlayabilirsiniz.

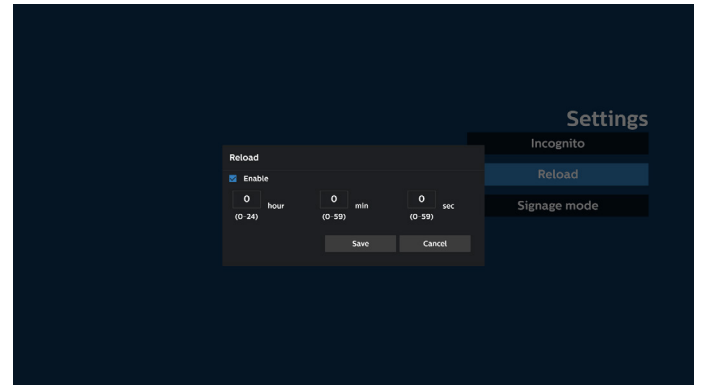

7.3 Gösterge ekranı modu

Kullanıcı başka bir uygulamanın etkinliğinden geri döndüğünde, Tarayıcının Oluşturma sayfasına geri dönmeyi etkinleştirir. Tarayıcı ekranını en son web sayfasında tutma seçeneğini devre dışı bırakır. Bu seçenek varsayılan olarak etkindir.

www.google.com adresine gidin ve "PDF demo file" (PDF demo dosyası) araması yapın. Arama sonucundaki bir PDF dosyasına tıkladığınızda, ilgili PDF dosyası indirilir ve açılır. Bu seçenek etkinleştirilirse kullanıcı "Back" (Geri) düğmesine bastığında, ekran Tarayıcı Oluşturma sayfasına geri döner. Devre dışı bırakılırsa arama sonucuna geri döner.

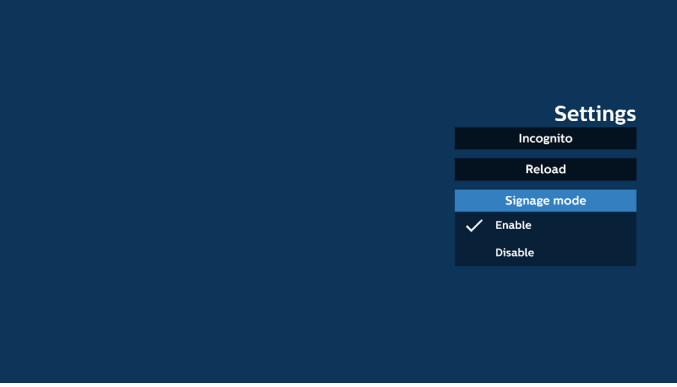

8. Tarayıcı ile OSD menüsü etkileşimi

8.1 Kaynakta önyükle

- OSD menüsünü ayarla > Konfigürasyon1 > Kaynakta yükle > Giriş TARAYICI Oynatma Listesini 0'a ayarlayın. Yeniden başlatmadan sonra PD Tarayıcıyı gösterir.
- OSD menüsünü ayarla > Konfigürasyon1 > Kaynakta yükle > Giriş TARAYICI Oynatma Listesini 1'e ayarlayın. PD, Tarayıcı uygulamasında 1. URL ile web sayfasını gösterir.

8.2 Zamanla

Set OSD menu (OSD menüsünü ayarla) > Advanced option (Gelişmiş seçenek) > Schedule > (Zamanla)
On time1 (Açılma zamanı1), Off time2 (Kapanma zamanı2), Browser as input (Giriş olarak Tarayıcı), any day of the week (haftanın her günü) ve Play List (Oynatma Listesi).

PD, zaman1'de Tarayıcı uygulamasında URL ile web sayfasını gösterir ve zaman2'de bitirir.

9. URL listesini FTP aracılığıyla düzenleme yöntemi

Adım 1. Medya oynatıcının metin dosyasını oluşturun.

- Dosya adı: bookmarklist.txt.
- İçerik:



Adım 2. bookmarklist.txt dosyasını dahili depolamanızın "philips" klasörüne kopyalayın. Bunu yapmak için FTP kullanabilirsiniz.

- Dosya yolu: /storage/emulated/legacy/philips (DL, PL için)

Ör. /storage/emulated/legacy/philips/bookmarklist.txt

Adım 3. Tarayıcı Uygulamasını başlatın, Tarayıcının metin dosyasını otomatik olarak içe aktaracaktır.

Not. Oynat listesi dosyası (metin) alındığında, uzaktan kumanda ile yapılan değişiklikler oynat listesi metin dosyasına kaydedilmeyecektir.

10. Çevrimdışı gezinme

URL1 ile bir adres ayarlandığında ve URL1 web sayfasını açmak için OSD zamanlaması kullanıldığında, tarayıcı uygulaması URL1 ana web sayfası verilerini otomatik olarak yerel depolama alanına kaydeder.

Ağ bağlantısı kesilirse ve ekran menüsü zamanlaması tarayıcı uygulamasını açarsa, tarayıcı uygulaması otomatik olarak yerel depolama ortamından URL 1 adresi giriş sayfasını açar.

Not:

- Tarayıcı uygulaması yalnızca URL1 adresi giriş sayfası verilerini kaydedebilir. Diğer URL2 ile URL7 arasındaki veriler kaydedilemez.
- Yerel depolama ortamı: /storage/sdcard0/Android/data/org.chromium.chrome/files/Download/OfflineBrowsing
- "Clear cache" (Önbelleği temizle) düğmesine basarak URL1 adres ana sayfa verileri yerel depolama alanından temizlenebilir.


5.6. PDF Yürütücü

5.6.1. PDF okuyucu ile OSD menüsü etkileşimi:

1. Kaynakta önyükle:
 - Giriş:
 - Kaynak olarak "PDF Player" (PDF Okuyucu) seçilirse önyükleme işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak PDF Okuyucu sayfasına girilir.
 - Oynatma listesi:
 - Ana sayfa: PDF okuyucunun ana sayfasına gidin.
 - Çalma Listesi 1 - Çalma Listesi 7: PDF okuyucuya gidin ve oynatma listesinin Dosya1 - Dosya7 öğelerini otomatik olarak kayıttan yürütün.
2. Zamanlama:
 - Zamanlama listesi:
 - 7 programa kadar ayarlayın.
 - Etkinleştir:
 - Zamanlamayı etkinleştirin/devre dışı bırakın.
 - Başlangıç zamanı:
 - Başlangıç zamanını ayarlayın.
 - Bitiş zamanı:
 - Bitiş zamanını ayarlayın.
 - Oynatma listesi:
 - 1-7 : PDF okuyucuya gidin ve oynatma listesinin Dosya1 - Dosya7 öğelerini otomatik olarak kayıttan yürütün.
 - Haftanın günleri:
 - Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi olarak ayarlayın.
 - Her hafta:
 - Haftalık bir program belirleyin.

5.6.2. PDF Yürütücü tanıtımı:

1. PDF Yürütücü ana sayfası. Bu sayfada üç seçenek vardır: "Play" (Oynat), "Compose" (Oluştur) ve "Settings" (Ayarlar).
Oynat: Oynatmak için bir kanal listesi seçin.
Oluştur: çalma listesini düzenleyin.
Ayarlar: PDF Oynatıcının özelliklerini ayarlayın.

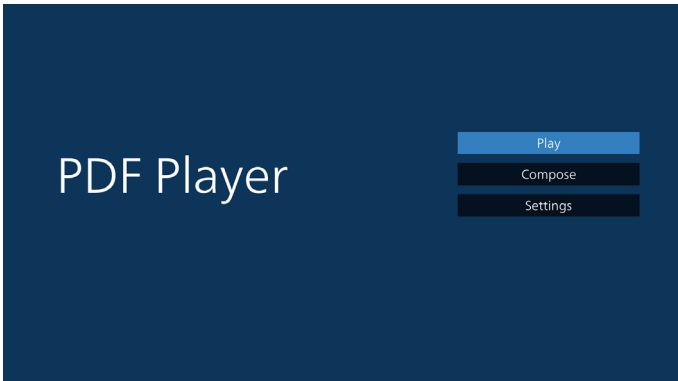


2. Ana sayfada "Play" (Oynat) öğesini seçin, önce DOSYA 1 ve DOSYA 7 arasında oynatılacak bir oynatma listesi seçmelisiniz.
Kalem simgesi, içeriğin çalma listesinde bulunduğunu ifade eder.



3. Ana sayfada "Compose" (Oluştur) öğesini seçin, önce DOSYA 1 ve DOSYA 7 arasında düzenlenecek bir oynatma listesi seçmeniz gerekir.
Kalem simgesi, içeriğin çalma listesinde bulunduğunu ifade eder.



4. Boş bir oynatma listesi seçilirse uygulama sizi medya kaynağı seçmek üzere yönlendirir.
Tüm medya dosyaları /philips/ kök dizininde depolanmalıdır.
Örneğin,
pdfs : {depolama kök dizini}/philips/pdf/

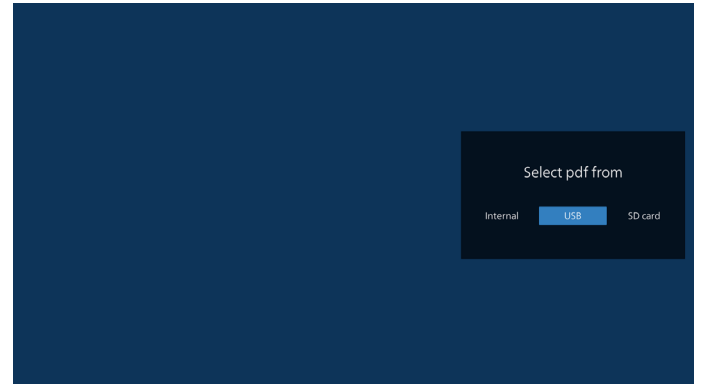


5. Boş olmayan bir oynatma listesini düzenlemek veya silmek için dosyanın sağ tarafında kurşun kalem simgesi olan istediğiniz oynatma listesini seçin.




6. Bir oynatma listesini düzenlemeye başladığınızda, aşağıdaki gibi bir menü görüntülenir.
Kaynak - Bellek depolama ortamına kaydedilen dosyalar.
Oynatma Listesi - Oynatma listesine kaydedilen dosyalar.
Aşağıdaki işlevler, uzaktan kumandadaki karşılık gelen tuşlarla çalıştırılabilir.
Option key (Seçenek) tuşu – Yan menü çubuğunu başlatır
Play (Oynat) tuşu – Medya dosyasını oynatır.
Info (Bilgi) tuşu – Medya bilgisini gösterir.
OK (Tamam) tuşu – Dosyayı seçer veya dosyanın seçimini kaldırır.

6-1. Yan menü çubuğundan, aşağıdaki işlevler kullanılabilir:



- Select all (Tümünü seç): depolamaya kaydedilen tüm dosyaları seçin.
- Delete all (Tümünü sil): tüm çalma listesi dosyalarını silin.
- Add/Remove (Ekle/Kaldır): kaynağa çalma listesi ekleyin veya kaynaktan çalma listesini kaldırın.
- Sort (Sırala): çalma listesini sıralayın.
- Save/abort (Kaydet/iptal et): çalma listesini kaydedin veya iptal edin.
- Geri: önceki menüye geri dönün.

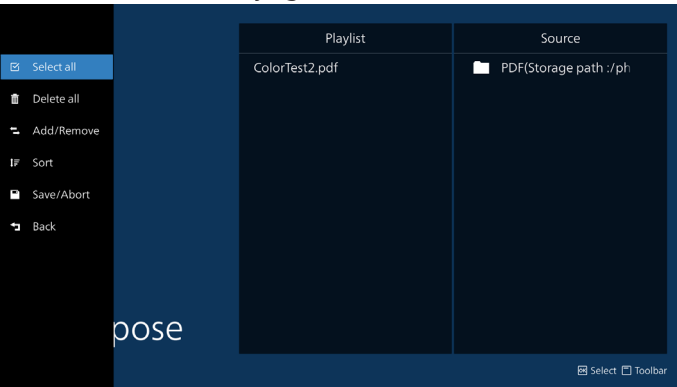


7. "Sort" (Sırala) seçili ise, dosya sırasını birkaç defa özelleştirebilirsiniz.

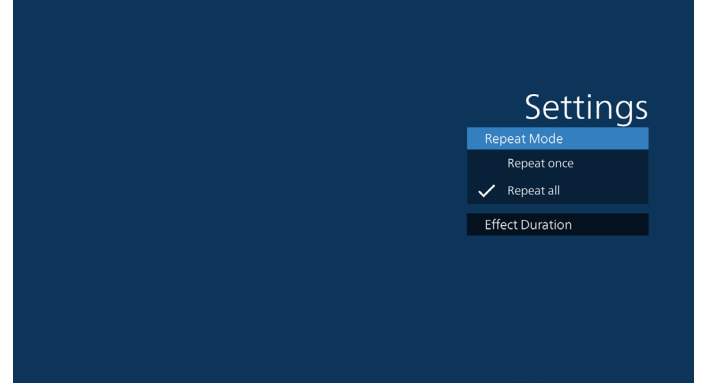

8. Ana sayfada "Settings" (Ayarlar) ögesini seçin, kullanabileceğiniz 2 seçenek vardır: "Repeat Mode" (Yineleme Modu) ve "Effect Duration" (Efekt Süresi).
Repeat Mode (Tekrarlama Modu): tekrarlama modunu ayarlayın.
Efekt Süresi: fotoğraf efektinin süresi.

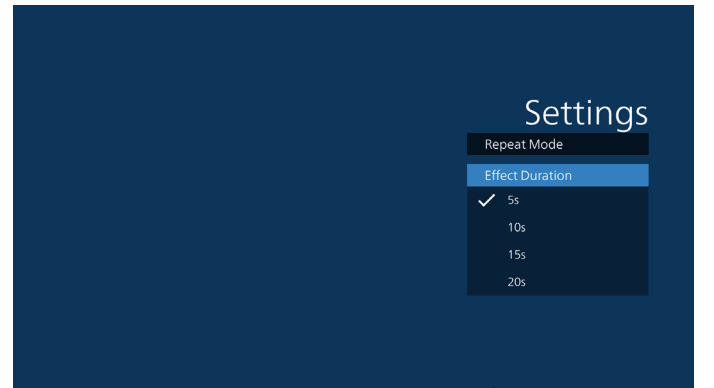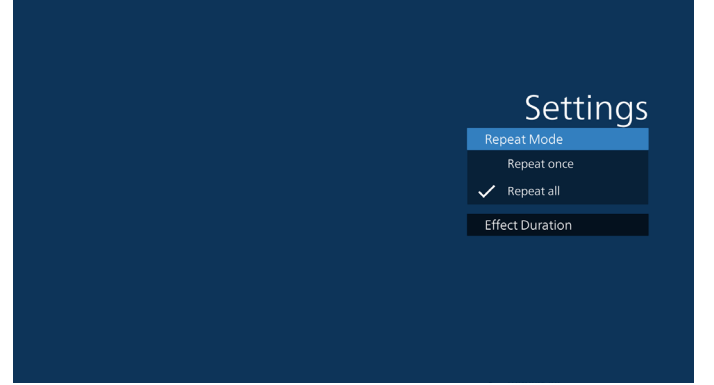

9. PDF listesini FTP aracılığıyla düzenleme:
Adım 1. PDF oynatıcının metin dosyasını oluşturun.
- Dosya adı: pdfplaylistX.txt, "X" çalma listesi numarasını (1,2,3,4,5,6,7) ifade eder.
Ör. pdfplaylist1.txt, pdfplaylist2.txt
 - İçerik:

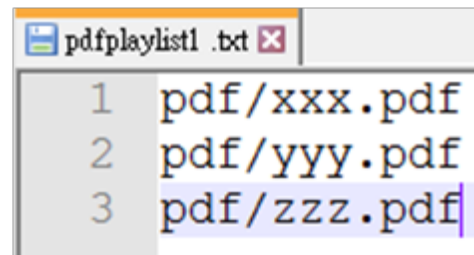

Adım 2. pdfplaylistX.txt dosyasını dahili depolamanın "philips" klasörüne kopyalayın. Bunu yapmak için FTP kullanabilirsiniz.

- Dosya yolu: /storage/emulated/legacy/philips (DL, PL için)
Ör. /storage/emulated/legacy/philips/pdfplaylist1.txt

Adım 3. PDF dosyalarını dahili depolamanızın "philips" klasöründeki "PDF" klasörüne ekleyin.

- Ör. /storage/emulated/legacy/philips/pdf/xxx.pdf
/storage/emulated/legacy/philips/pdf/yyy.pdf
/storage/emulated/legacy/philips/pdf/zzz.pdf

Adım 4. PDF oynatıcı uygulamasını başlatın, PDF oynatıcı metin dosyasını otomatik olarak içe aktaracaktır.

Not: Oynat listesi dosyası (metin) alındığında, uzaktan kumanda ile yapılan değişiklikler oynat listesi metin dosyasına kaydedilmeyecektir.

Medya Kısayol Tuşu:

Oynat: dosyayı oynatın.

Duraklat: duraklatın.

İleri sar: sonraki sayfaya atlayın. Sayfa dosyanın sonunda yakın ise bir sonraki dosyaya geçer.

Geri sar: önceki sayfaya atlayın. Sayfa dosyanın başlangıcına yakın ise, bir önceki dosyaya geçer.

Durdur: dosyanın ilk sayfasına geri dönün.

Ok tuşları:

Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ: Sayfayı ayarlar. (sayfa yakınlaştırılmış/uzaklaştırılmış olduğunda)

Sol: Önceki sayfa. (sayfa yakınlaştırılmış/uzaklaştırılmış olmadığında)

Sağ: Sonraki sayfa. (sayfa yakınlaştırılmış/uzaklaştırılmış olmadığında)

Kombinasyon tuşu:

Sayı tuşu + Tamam tuşu: belirli bir sayfayı seçin ve Tamam tuşuna basarak sayfayı değiştirin.

- Bir sayı tuşuna basın.

- OK (Tamam) tuşuna basın. Sayfanın alt kısmında sayfa numarası gösterilir. Sayfa numarası toplam sayfa sayısını geçerse mevcut sayfanın numarası sayfanın alt kısmında kalır.

Not:

Çalma listesini düzenlemek için iki veya daha fazla USB disk takarsanız USB depolama yolunun değiştirilmesi nedeniyle açıldıktan/kapatıldıktan sonra çalma listesinden çalma garanti edilemez. Çalma listesini düzenlerken yalnızca bir USB disk kullanılması önemle tavsiye edilir.

5.7. Özel Uygulama

Uygulamayı Özel Kaynak olarak ayarlar.

Not:


- (1) Yalnızca kullanıcı tarafından yüklenen uygulamayı görüntüler.
- (2) Sistemin önceden yüklenmiş uygulaması görüntülenmez.

5.7.1. OSD Menüsü işlemi:


RCU: Kaynak > Özel

Bir özel APK ayarlanırsa Özel moda geçildiğinde PD, özel uygulamayı açar.

Özel APK ayarlanmadığında, kaynak Müşteri moduna geçirilirken PD siyah bir ekran gösterir.



5.7.2. İşlev Girişi

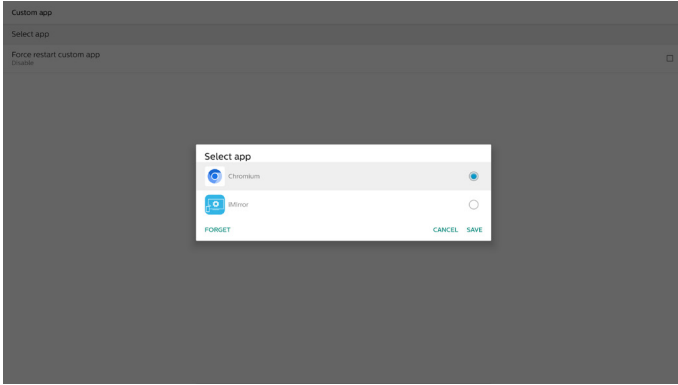

Kaydet

"Save"e (Kaydet) basıldığında kaydetme işlevi gerçekleştirilir.

Unut

"Forget" (Unut) öğesine basıldığında, önceden kaydedilen bilgiler kaldırılabilir.

İptal

İşlem iptal edilir ve iletişim kutusu kapatılır.

Müşteri tarafından yüklenen APK yoksa liste boş olur.

Seçenekler kullanılamıyorsa "Save" (Kaydet) ve "Forget" (Unut) tuşları gri renkte gösterilir.


Özel uygulamayı yeniden başlatmaya zorla

Uygulama bir istisna nedeniyle kapatılırsa otomatik olarak yeniden açılır.

6. Ayar Kullanıcı Arayüzü

6.1. Ayarlar

Yönetici modunda "Settings" (Ayarlar) simgesine tıklayarak PD ayarlarına girin.

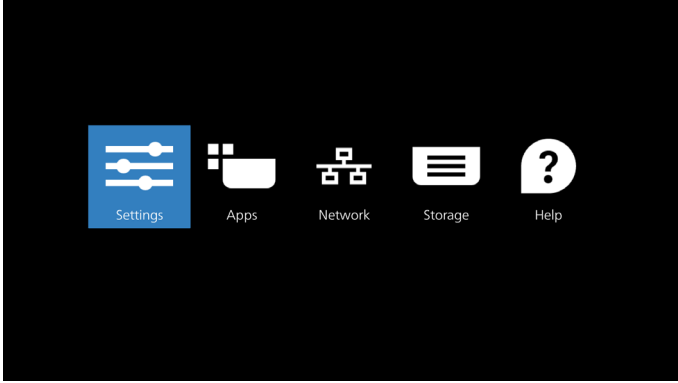


Ayar menüsü aşağıdaki öğelerden oluşur:

- (1). Ağ ve İnternet
- (2). Bağlı cihazlar
- (3). Gösterge Ekranı
- (4). Uygulamalar
- (5). Ekran
- (6). Güvenlik
- (7). Erişilebilirlik
- (8). Sistem
- (9). Hakkında



6.2. Ağ ve internet

Wi-Fi, Ethernet ve hotspot ağ ayarları için ayarlar.



6.2.1. Wi-Fi

Açın ve bağlanın

Wi-Fi'yi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için "Use Wi-Fi" (Wi-Fi Kullan) öğesine dokunun.



Wi-Fi'yi açtığınızda, cihaz mevcut Wi-Fi ağlarını arar. Cihaz, daha önce bağlandığınız yakındaki Wi-Fi ağlarına otomatik olarak bağlanır.




Kullanılabilir tüm Wi-Fi listelenir.



Bağlanmak için bir ağa dokunun. Parola gerektiren ağın yanında bir kilit simgesi gösterilir.




Statik IP ataması gibi daha ayrıntılı seçenekler için gelişmiş seçeneklere dokunun.

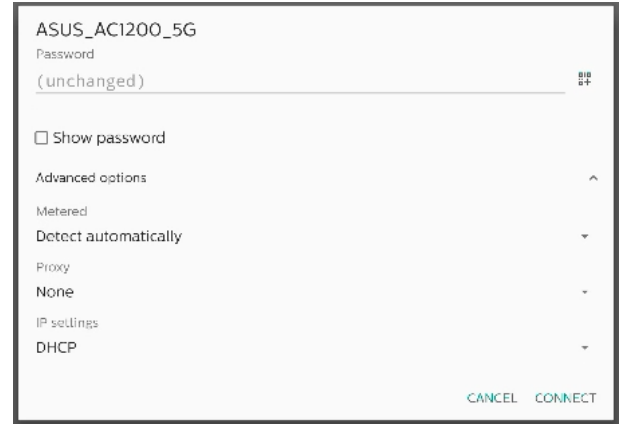


Seçenekleri kaydetmek ve bir ağa bağlanmak için "connect"e (bağlan) dokunun.

Ağ ekle

Listede olmayan ağı eklemek için "Add network"e (Ağ ekle) dokunun.




Gizli bir ağa bağlanmak için Wi-Fi SSID'yi girin ve güvenlik türünü seçin.

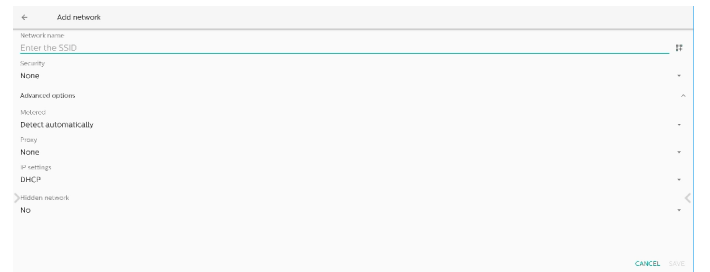


Kayıtlı ağları değiştir


Listelenen kayıtlı ağları kontrol etmek için kayıtlı ağlara tıklayın.



Kullanıcı bu ağı unutabilir, bağlanabilir ve paylaşabilir

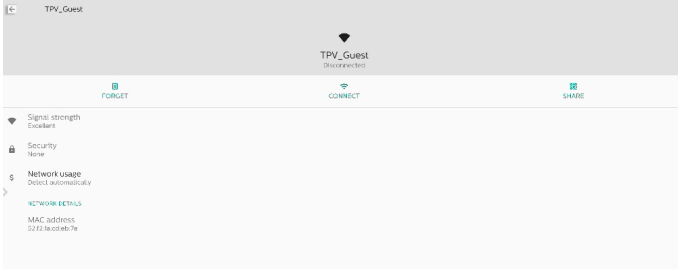

Listelenen ağlar için hızlı seçenektir. Kullanıcı bir ağı bağlanabilir, unutabilir veya değiştirebilir.

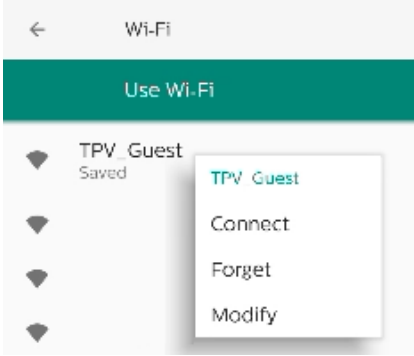

Wi-Fi değiştirme iletişim kutusu:




Wi-Fi veri kullanımı

Mevcut Wi-Fi bağlantısıyla ilgili bilgileri gösterir.




6.2.2. Ethernet

Ethernet'i Açık ve Kapalı arasında değiştirmek için dokun.

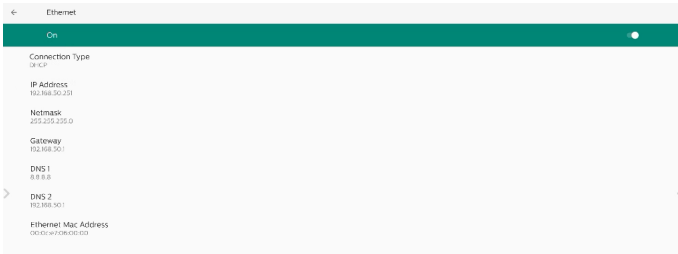


Bağlantı Tipi

DHCP ve Statik IP arasından bağlantı türünü seçin.

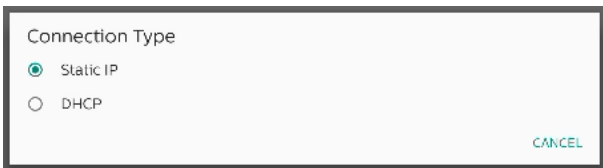

DHCP

IP Adresi, Ağ Maskesi, DNS Adresi ve Ağ Geçidi ayarları DHCP sunucusu tarafından atanır, değiştirilemezler. Bağlantı başarılı olursa, mevcut ağ ayarlarını gösterecektir.

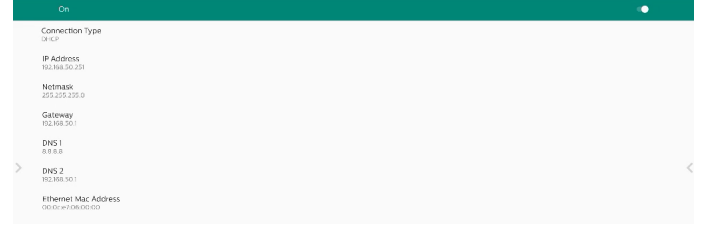

Statik IP

Kullanıcı, cihazın IP Adresini, Ağ Maskesini, DNS adresini ve Ethernet'in Ağ Geçidi ayarlarını Statik IP bağlantı tipinde atayabilir.


Not:

1. IP adresi, Ağ Maskesi, DNS sunucusu adresi ve ağ geçidi adresi gereklidir.
2. giriş sınırlaması
Format: 0-9 arası rakamlar, ondalık işareti "."




6.3. Bağlı cihazlar

Bağlı cihazların ayarları.




Yeni cihazı eşleştir



Yakındaki Bluetooth cihazlarını gösterir.

Bağlantı tercihleri



Bluetooth



Bluetooth açıldığında cihazınız, yakınlarda bulunan diğer Bluetooth cihazlarıyla iletişim kurabilir.

Bluetooth ile alınan dosyalar


Bluetooth ile alınan dosyaları gösterir.

6.4. Gösterge Ekranı

Gösterge ekranı özellikleri için ayarlar.



6.4.1. Genel Ayarlar





Gösterge Ekranı Adı

Varsayılan gösterge ekranı adı "PD_{Ethernet_MAC_Address}" şeklindedir. Kullanıcı adı en fazla 36 karakter uzunluğunda değiştirilebilir.




Önyükleme Logosu

Sistem açıldığında göstermek için kişisel önyükleme animasyonunu ayarlayın. Bu seçenek yalnızca OSD menüsü -> Yapılandırma -> Logo "User" (Kullanıcı) olarak ayarlandığında kullanılabilir.

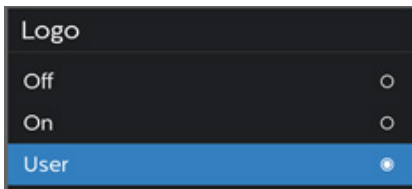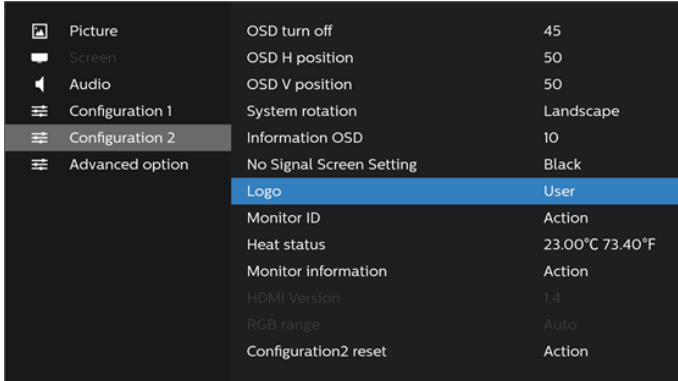


Sistem, kök klasörün harici depolamasındaki "bootanimation.zip" dosyasını ve kullanıcının en son kaydettiği bootanimation.zip dosyasını arayıp listeler. "Kaydet" seçildiğinde, sistem seçilen dosyayı /data/local/bootanimation/folder altındaki bootanimation.zip dosyasına kopyalar veya üzerine yazar.



/data/local/bootanimation/ folder içinde zaten depolanmış olan bootanimation.zip dosyasını kaldırmak için "FORGET"e (UNUT) tıklayın.

6.4.1.1. Sunucu Ayarları


Settings -> Signage Display -> Server Settings (Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sunucu Ayarları)

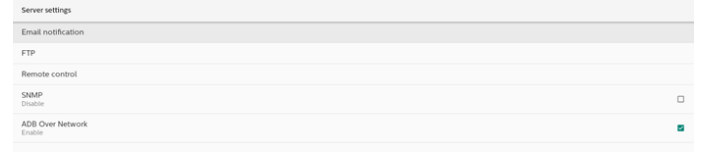

E-posta Bildirimi

Settings -> Signage Display -> Server Settings -> Email Notification (Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sunucu Ayarları -> E-posta Bildirimi)

E-posta bildirimi özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için onay kutusuna tıklayın. E-posta bildirimi özelliğini etkinleştirdikten sonra SMTP ve yönetici E-postalarını ayarlayın.

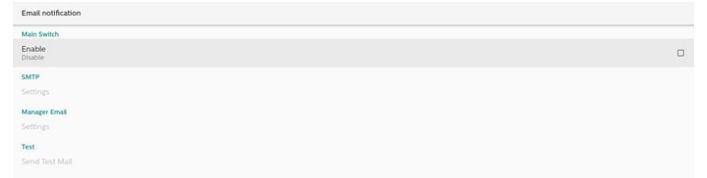

SMTP

Gönderenin E-posta adresini ve SMTP sunucusu bilgilerini ayarlayın. Kullanıcının ayarlayabileceği iki tür SMTP sunucusu vardır: "Gmail" ve "Other" (Diğer). Kullanıcı "Other" (Diğer) seçeneğini kullanarak manuel olarak bir SMTP sunucusu, güvenlik türü ve sunucu bağlantı noktası ayarlayabilir.


Not:

1. Parola, 6 ila 20 karakter içeren UTF8 biçiminde olmalıdır.
2. Kullanıcı bağlantı noktası 5000 (SICP varsayılan bağlantı noktası) ve 2121'yi (FTP sunucusu varsayılan bağlantı noktası) ayarlayamaz.


"Settings -> Signage Display -> Network Application -> SICP network port" (Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Ağ Uygulaması -> SICP ağ portu) yolundaki SICP ağ portu ayarları.

"Settings -> Signage Display -> Server settings -> FTP -> Port" (Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sunucu ayarları -> FTP -> Bağlantı Noktası) yolundaki FTP ağ bağlantı noktası ayarları.

Gmail: (SMTP sunucusu, Güvenlik türü ve Bağlantı Noktası gri renktedir)

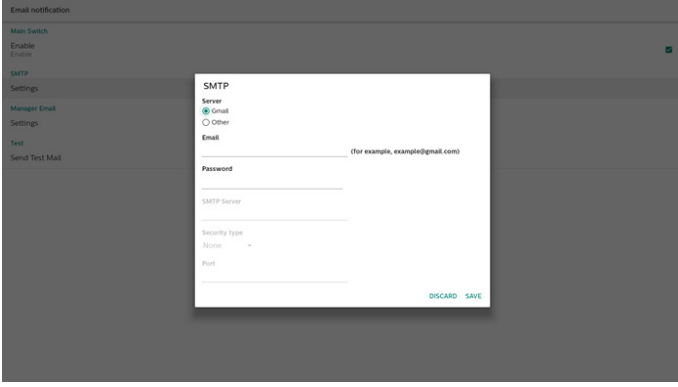


Diğer:

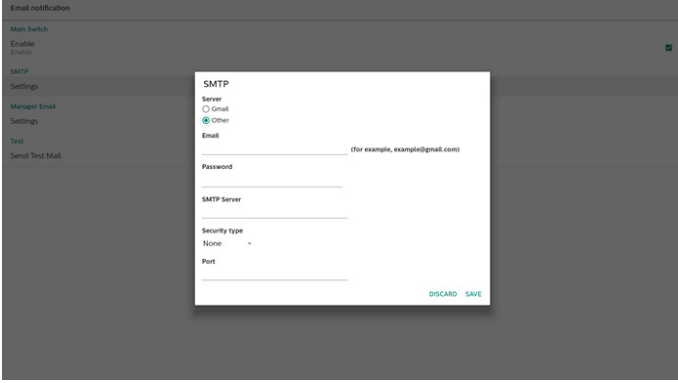

Gmail Güvenlik Ayarları


Gmail kullanıyor fakat E-posta gönderemiyorsanız lütfen web sitesindeki Google Hesap Güvenliği Ayarını kontrol edin: <https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps>. Ardından "Access for less secure apps" (Daha az güvenli uygulamalara erişim) özelliğini açın.

Bir web tarayıcısı açın ve Google hesabınızda oturum açın. "Security" (Güvenlik) menüsüne tıklayın (web sayfasının sol veya üst kısmında bulunur).

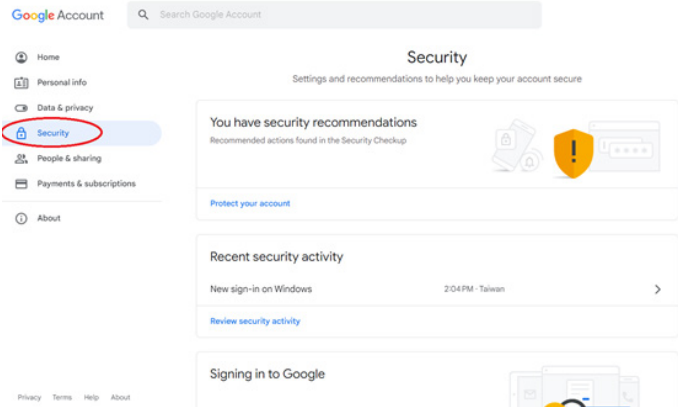


1. Adım - "2-Step Verification" (2 Adımlı Doğrulama) öğesini seçin

2-Step Verification (2 Adımlı Doğrulama) açılmadıysa etkinleştirmek için tıklayın.

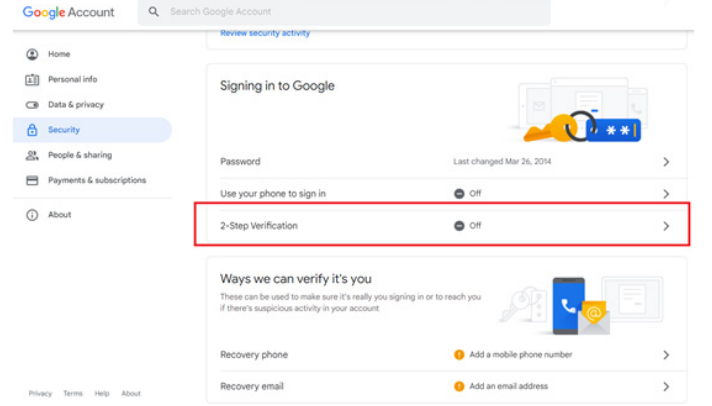


2. Adım - 2 adımlı doğrulamayı yapılandırma

2 adımlı doğrulama seçeneklerini yapılandırmaya başlamak için "GET STARTED" (BAŞLA) öğesine tıklayın.

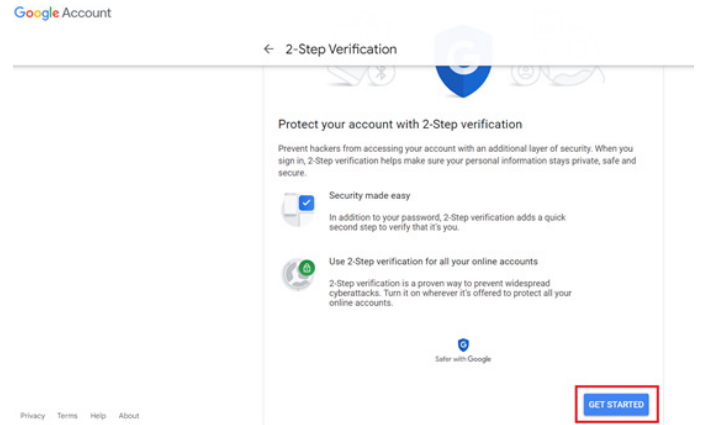

Kimliğinizi doğrulamak için Google Hesabınızda tekrar oturum açmanız istenebilir:

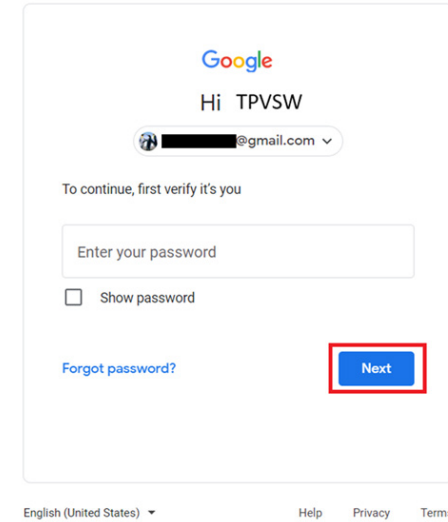

3. Adım - Yapılandırmayı tamamlamak için telefonunuzu kullanın

2 adımlı doğrulamayı telefonunuzu kullanarak tamamlamak için ekrandaki talimatları ve mevcut seçenekleri kullanın.

4. Adım - Uygulama Parolasını Oluşturun

Yeni bir uygulama parolası oluşturmak için "App Password" (Uygulama Parolası) seçeneğine tıklayın:

5. Adım - Yeni Uygulama Adı Ekleyin

Önce bir cihaz seçin (örneğin, Windows Bilgisayar) ve ardından "Select App" (Uygulama Seç) menüsüne tıklayın ve "Other (custom name)" (Diğer [özel ad]) seçeneğini belirleyin:

Özel bir uygulama adı girin (bu alanda hangi adın kullanıldığı önemli değildir). "Generate" (Oluştur) düğmesine tıklayın: (Ör. Uygulama adı olarak "SignageDisplay" (İşaretEkranı) girin)

Otomatik olarak oluşturulan uygulama parolasını kaydedin veya daha sonra kullanmak üzere seçip panoya kopyalayın.

Yönetici E-postası

E-postanın alınacağı hedef adresi belirtin.

Test

E-posta ayarlarınızın doğru olup olmadığını kontrol etmek için test e-postası göndermek üzere "Send Test Mail" (Test Postası Gönder) ögesini seçin.

FTP

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sunucu Ayarları -> FTP

FTP sunucusu özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için onay kutusunu tıklatın. Bu özellik etkinleştirildiğinde, kullanıcı hesap, parola ve bağlantı noktası numarası ayarlayabilir.

- (1). Hesap: FTP sunucusuna giriş yapmak için gereken kullanıcı adı, 4 ila 20 karakter uzunluğunda olmalı ve sadece alfasayısal karakterler (a-z, A-Z, 0-9) içermelidir.
- (2). Parola: FTP sunucusuna giriş yapmak için gereken parola, 6 ila 20 karakter uzunluğunda olmalı ve sadece [a-z], [A-Z] ve [0-9] karakterlerini içermelidir. Parola ayarlandıktan sonra yıldız işaretleri olarak görüntülenir.
- (3). Depolama yolu: FTP sunucusunun sadece dahili depolamaya erişimi vardır. Depolama yolu değiştirilemez.
- (4). Bağlantı Noktası: FTP sunucusu için 1025 ile 65535 arasında bir bağlantı noktası numarası kullanılabilir, varsayılan ayar 2121'dir. Aşağıdaki bağlantı noktası numarası kullanılamaz: 8000 / 9988 / 15220 / 28123 / 28124 ve SSCP ağ bağlantı noktası (varsayılan 5000).

Son olarak, FTP ayarlarını uygulamak için sistemi manuel olarak yeniden başlatın.

Uzaktan Kumanda

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sunucu Ayarları -> Uzaktan Kumanda

Uzaktan kumanda istemci hizmetini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için "Enable" (Etkinleştir) onay kutusuna tıklayın. Varsayılan ayar "Enable" (Etkinleştir) ögesidir. Uzaktan kumanda işlevinin kullanılabilmesi için cihazın uzaktan kumanda sunucusu ile bağlanması gerekir.

"Server" (Sunucu) giriş alanına, "https://" öneki ile URL adresini girin. Cihaz uzaktan kumanda sunucusu ile bağlı değilse lütfen sunucu tarafından sağlanan PIN kodunu girin.

Bağlama durumu:

- (1). Cihazın uygun bir ağ bağlantısı yoksa "Network is disconnected" (Ağ bağlantısı kesildi) mesajı görüntülenir.
- (2). Cihaz bir ağ işlevi ile donatılmışsa ancak uzaktan kumanda sunucusuna bağlı değilse "Server is disconnected" (Sunucu bağlantısı yok) mesajı görüntülenir.

- (3). Sunucu bağlantısı varsa ancak cihaza bağlı değilse "Server is unbanded" (Sunucu bağlı değil) mesajı görüntülenir.
- (4). Cihaz sunucuyla başarılı bir şekilde bağlandıysa "Server is banded" (Sunucu bağlandı) mesajı görüntülenir.
- (5). PIN kodu doğru değilse "Error PIN code" (Hatalı PIN kodu) mesajı görüntülenir.

SNMP

SNMP hizmetini Etkinleştirin/Devre dışı bırakın.

Lütfen SNMP kullanıcı kılavuzuna bakın.

Ağ Üzerinden ADB

ADB'ye, bir ağ bağlantısı üzerinden 5555 bağlantı noktasıyla erişebilirsiniz.

6.4.1.2. Kaynak Ayarları

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Kaynak Ayarları

Android Kaynağı

Kullanıcı Android kaynak APK'sinin ayrıntılı seçeneklerini yapılandırabilir.

Medya Oynatıcı

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Kaynak ayarları -> Medya Oynatıcı

Medya Oynatıcı APK'sinin çalma listesi etkinliğini açın ve efekt ayarları etkinliğini düzenleyin.

Tarayıcı

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Kaynak Ayarları -> Tarayıcı
Tarayıcı APK'sinin ana etkinliğini açın.

PDF Yürütücü

Settings -> Signage Display -> Source Settings -> PDF Player (Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Kaynak Ayarları -> PDF Okuyucu)

PDF Okuyucu APK'sinin oynatma listesi etkinliğini açın ve efekt ayarları etkinliğini düzenleyin.

Özel uygulama

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Ekran ayarları -> Özel uygulama
Kullanıcı, özel kaynak APK'sini ayarlayabilir. Seçili APK, özel giriş kaynağına geçerken başlatılır. Özel kaynak APK'si ayarlanmamışsa müşteri giriş kaynağına geçerken sistem Ana Sayfası gösterir.

Uygulama Seç

Özel Uygulama kaynağı için belirli Uygulama seçin.

Kullanıcının özel uygulama kaynağı için APK'yi ayarlaması halinde APK adı gösterilir. Aksi durumda, özel Uygulama yapılandırılmamış demektir.

Özel Uygulama kaynağı için belirli Uygulama seçin.

Not:

Önceden yüklenmiş APK'lerin çoğu listede gösterilmez. Yalnızca kullanıcı tarafından manuel olarak yüklenen APK'leri veya çıkarılabilir APK'leri listeler.

Düğmeler:

- (1). UNUT
Özel kaynaklı uygulamayı silin. Özel kaynak uygulaması ayarlanmazsa griye döner.
- (2). İPTAL
İptal edin ve iletişim kutusunu kapatın.
- (3). KAYDET
Seçilen APK'yi özel kaynaklı uygulama olarak seçmek için SAVE (KAYDET) ögesine tıklayın.

Özel Uygulamayı Yeniden Başlatmaya Zorla

Sistem, "Force Restart Custom App" (Özel Uygulamayı Yeniden Başlatmaya Zorla) etkinleştirildiğinde, özel uygulamanın mevcut olup olmadığını izleyebilir veya çökebilir. Özel Uygulama mevcut değilse ve kaynaktaki önyükleme "Özel Uygulama" olarak ayarlanmışsa, sistem özel Uygulamayı yeniden başlatır.

Varsayılan devre dışıdır.

6.4.2. Ağ Uygulaması

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Ağ Uygulaması

Proxy

Ayarlar -> GöstergeEkranı -> Ağ Uygulaması -> Proxy

Ağ proxy'sini "Enable" (Etkinleştir) onay kutusunu dokunarak etkinleştirin/devre dışı bırakın. Kullanıcı ana bilgisayar IP'sini ve proxy sunucusunun bağlantı noktası numarasını ayarlayabilir. Varsayılan devre dışıdır.

Sistem aşağıdaki proxy türlerini destekler: HTTP, HTTPS, SOCKS4 ve SOCKS5. Proxy sunucunuz için birini seçin.

Proxy sunucusu için oturum açma adı ve parola ile yetkilendirme gerekiyorsa, bu öğeler için onay kutusunu etkinleştirin.

SICP Ağ Bağlantı Noktası

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Ağ Uygulaması -> SICP Ağ Bağlantı Noktası

SICP varsayılan bağlantı noktasını ayarlayın ve ağ SICP'sini etkinleştirin/devre dışı bırakın. Bağlantı noktası 5000 ile varsayılan SICP etkinleştirilir.

Not:

1025 ila 65535 bağlantı noktası sayı aralığı.


Aşağıdaki bağlantı noktaları doludur, SICP ağ bağlantı noktasına atanamazlar: 8000, 9988, 15220, 28123, 28124 ve FTP bağlantı noktası (varsayılan 2121).

6.4.3. Sistem Araçları

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sistem Araçları

Gösterge ekranı için ayarlar sistemi özellikleri.

- (1). Depolama Alanını Temizle
- (2). Sıfırla
- (3). Otomatik yeniden başlat
- (4). İç ve Dış Aktar
- (5). Kopyala
- (6). Güvenlik
- (7). Yönetici Parolası

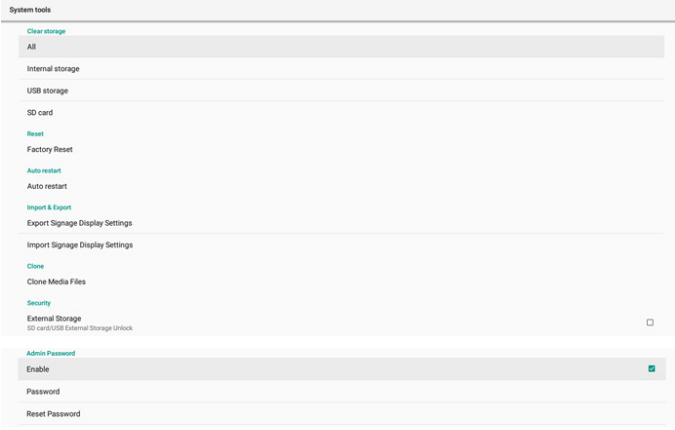

Depolama Alanını Temizle

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sistem Araçları -> Depolama Alanını Temizle



Dahili ve harici depolama alanında {storage}/philips/ klasörü altında tüm verileri temizlemek için kullanılır

(1).Tümü:

Dahili depolama ortamı, USB ve SD kartta philips/ klasörünü temizleyin.

(2).Dahili Depolama

Sadece dahili depolamadaki philips/ klasörünü silin.


(3).USB Depolama

Sadece USB depolamadaki philips/ klasörünü silin.

(4).SD Kart


Yalnızca SD karttaki philips/ klasörünü temizleyin.

Temizlenecek klasörler listelenir. Listelenen klasör altındaki tüm verileri temizlemek için "RESET" (Yeniden Başlat) ögesine basın. Alternatif olarak, çıkmak ve başka bir işlem yapmamak isterseniz geri tuşuna basın.

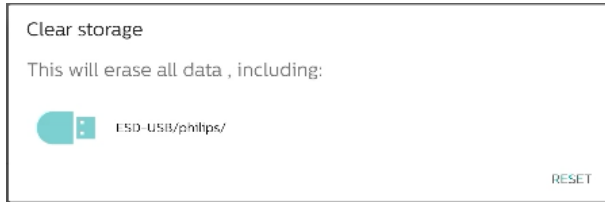

Sıfırla

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sistem Araçları -> Sıfırla



Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Fabrika ayarları tüm kullanıcı verilerini ve ayarları temizlemenizi sağlar. Sistem otomatik olarak yeniden başlatılacak ve bittikten sonra OOB'E'ye atlayacaktır.

Önemli Not:

1. Aygıt ayarları, yüklü uygulamalar, uygulamaların verileri, indirme dosyaları, müzik, fotoğraflar ve /data altındaki tüm veriler dahil tüm sistem verileri silinecek ve geri alınamayacaktır. Ancak USB depolama alanındaki ve SD karttaki veriler temizlenmeyecek, yalnızca dahili depolama alanındaki veriler temizlenecektir.

2. Lütfen fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi sırasında AC adaptörünün ve gücün açık olduğundan emin olun. Sistemi yalnızca ekranda tekrar OOB'E görüntülendiğinde kapatın.



"Factory Reset" (Fabrika Ayarlarına Sıfırla) seçeneğine dokununuz ve sıfırlama işlemi onaylamanız istenecektir. Bunu yapmanın dahili depolamadaki tüm verileri sileceğini ve bu işlemin geri alınamayacağını unutmayın.




Otomatik yeniden başlat

Sistemin her gün otomatik olarak yeniden başlatılması için belirli bir zaman ayarlayın.




Otomatik yeniden başlatma özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

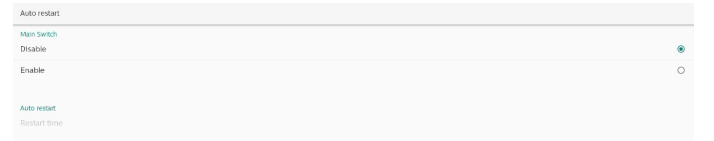

Yeniden başlatma zamanını ayarlamak için zaman seçiciyi kullanın.




"KAYDET"i seçin, sistem belirtilen zamanda yeniden başlayacaktır.



İçe ve Dışa Aktar

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sistem Araçları -> Dışa Aktar ve İçe Aktar



Bu özellik, veritabanı ayarlarını ve 3. parti APK'yi diğer cihazlara aktarmanıza olanak tanır. Lütfen şunları unutmayın:

- (1).Verileri {storage}/philips/clone klasörü altında BDL3650Q-clone.zip dosyasına aktarın.
- (2).Eski kopya dosyaları yöntemini destekler ve dosyaları {storage}/philips/sys_backup altına koyar:
 - a. AndroidPDMediaPlayerData.db
 - b. AndroidPDURLListData.db
 - c. AndroidPDPdfData.db


- d. menu_settings.db
- e. runtime-permissions.xml
- f. settings_global.xml
- g. settings_secure.xml
- h. settings_system.xml
- i. signage_settings.db

En son dışa aktarılan veriler ZIP dosyasında arşivlenir.

(3). "Gösterge Ekranı Adı" içe aktarılmayacaktır.

Sinyal Ekranı Ayarlarını Dışa Aktar

Sistem, verileri ve üçüncü taraf APK'leri seçilen depolama ortamındaki (dahili depolama, SD kartı veya USB depolama) {storage}/philips/clone/BDL3650Q-clone.zip dosyasına aktarır.



Not:

Seçilen depolama birimi (dahili depolama birimi, USB veya SD kart harici depolama) philips/ klasörünü içermiyorsa, sistem otomatik olarak oluşturur.

Kullanılabilir tüm depolama ortamları, kullanıcının seçmesi için listelenir.




Sinyal Ekranı Ayarlarını İçe Aktar

Veritabanı verilerini seçilen depolama ortamının (dahili Depolama, SD Kartı veya USB depolama) philips/clone/BDL3650Q-clone.zip dosyasından içe aktarın. Sistem ZIP dosyasına aşağıdaki verileri aktarır:

- (1). BDL3650Q-clone.zip içindeki Veritabanını içe aktarma
 - (2). 3. taraf APK'yi BDL3650Q-clone.zip dosyasına aktarın
- Kullanılabilir tüm depolama ortamları listelenir (dahili depolama, USB ve SD kart).




Kullanıcıdan içe aktarma işlemini onaylamasını isteyen bir iletişim kutusu görünür. Verileri aktarmayı başlatmak için "OK" (Tamam) seçeneğine tıklayın.

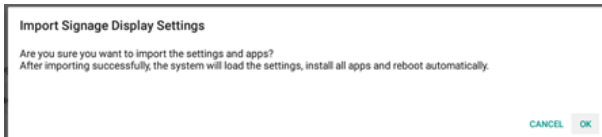

Kopyala

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sistem Araçları -> Klonlama



Medya Dosyalarını Kopyala

Medya dosyalarını seçili kaynak depolama alanından hedef depolama alanına kopyalar.


Aşağıdaki klasör listesi altındaki sistem kopya dosyaları:

- a. philips/photo
- b. philips/music
- c. philips/video
- d. philips/pdf
- e. philips/browser

Güvenlik

Harici Depolama Kilidi

Harici depolamayı (SD kart ve USB depolama) kilitlemek veya açmak için onay kutusuna tıklayın. Varsayılan olarak kilitli değildir.



Not:

Harici depolama kilidini etkinleştirme durumu için devre dışı bıraktığınızda, lütfen harici depolamayı çıkarın ve tekrar takın (SD kart ve USB depolama için). Bundan sonra, sistem harici depolamayı tekrar algılayabilir.


Yönetici Parolası

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sistem araçları -> Yönetici Parolası



Etkinleştir

Yönetici Parolasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Varsayılan devre dışıdır.



(1). İşaretsiz: Devre dışı bırak.

(2). İşaretili: Etkinleştir.

Not:


Etkinleştirdikten sonra, Yönetici Modu'nda oturum açmak için parolaya ihtiyacınız vardır. Varsayılan parola "1234"tür.

Parola

Settings -> Signage Display -> System tools -> Admin Password -> Password (Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sistem araçları -> Yönetici Parolası -> Parola).

Kullanıcı, Yönetici Modunda oturum açma parolasını değiştirebilir. Aşağıdaki adımları izleyin:

(1). Önce geçerli parolayı girin. Varsayılan parola "1234"tür.



Mevcut parola doğru değilse, "Incorrect password" (Yanlış parola) mesajını görürsünüz.



(2). Yeni bir parola girin.



(3).Yeni parolayı yeniden girin.

Yeni parola doğru değilse yeniden deneyin.

Parola başarıyla değiştirilirse "Successful" (Başarılı) bildirim mesajını görürsünüz.

Parolayı sıfırla

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sistem araçları -> Yönetici Parola -> Parolayı Sıfırla.

Parolayı varsayılan "1234" değerine sıfırlayın. Başarılı olursa,"Successful" (Başarılı) bildirim mesajı görürsünüz.

6.4.4. Çeşitli

TeamViewer desteği

TeamViewer desteğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için onay kutusuna tıklayın. TeamViewer, Yönetici modunu açmak için sanal bir HOME (ANA MENÜ) tuşu gönderecektir. Varsayılan etkindir.

TeamViewerHost ve TeamViewerQsAddOn APK'leri sisteme otomatik olarak yüklenir. Aksi takdirde, kullanıcı "TeamViewer Support" (TeamViewer Desteği) ögesini devre dışı bırakırsa sistem bunları kaldırır.

TeamViewer desteği etkinleştirilirse aşağıdaki APK Ayarlar->Uygulamalar'da listelenir.

Günlük kaydını etkinleştirme

Onay kutusu aracılığıyla günlük kaydını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

PD, etkinleştirildikten sonra android mantıksal günlüğünü ve çekirdek mesajını kaydetmeye başlar ve bunları otomatik olarak USB'ye veya dahili depolamaya kaydeder. İlk öncelik USB depolamadır. PD'de bağlı USB cihazı yoksa, tüm veriler dahili depolamaya kaydedilir.

Kaydedilen yol şu olacaktır: {root directory of USB storage}/ philips/Log/xxBDL3650Q-Log-{ yyyy-MM-dd-HH-mm-ss }

Veya {root directory of internal storage}/ philips/Log/xxBDL3650Q-Log-{ yyyy-MM-dd-HH-mm-ss }

Günlük kaydının devre dışı bırakılması halinde, tüm veriler aşağıdaki gibi bir zip dosyasına kaydedilir: {root directory of USB storage}/ philips/Log/xxBDL3650Q-Log-{ yyyy-MM-dd-HH-mm-ss }.zip

Veya {root directory of internal storage}/ philips/Log/xxBDL4650D-Log-{ yyyy-MM-dd-HH-mm-ss }.zip

6.4.5. Sistem güncellemeleri

Yerel güncelleme

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sistem güncellemeleri -> Yerel güncelleme

Sistem, harici depolama ortamının kök klasöründe "update.zip" dosyasını otomatik olarak arar. Sistem, harici depolama ortamında "update.zip" bulursa, kullanıcının güncelleme için dosyayı seçmesi için bir liste görüntülenir.

Listede dosyayı seçtikten sonra, sistem yeniden başlatılacak ve sistem güncellemesi yapılacaktır.

Lütfen şunları unutmayın:

- Sistem güncellemesi sırasında sistem gücünü canlı tutun, güç adaptörünü çıkarmayın.
- Geçerli olarak sistem, yalnızca tam Android güncellemesini destekler.
- Güncelleme dosyasının adı sadece "update.zip" olmalıdır.
- "Update.zip" dosyası harici depolama ortamının kök klasöründe bulunmalıdır.

Uzaktan güncelleme


Lütfen ağı bağlı ve kullanılabilir durumda tutun. "update.zip" dosyasını Uzak FW sunucusundan kök klasöre indirmek için "Latest" (Son) veya "Download code" (İndirme kodu) seçeneğini belirleyin. "Download code" (İndirme kodu) seçeneğini belirlerseniz Uzak FW sunucusundan gelen 10 haneyi girmeniz gerekir.

"OK" (Tamam) seçeneğine tıklayın; ağ hızına göre "update.zip" dosyasının indirilmesi yaklaşık 5 dakika sürebilir. İndirme başarılı olursa sistem otomatik olarak "Yerel güncelleme" işlemine geçecektir. Sistem yeniden başlatılır ve sistem güncellemesi yapılır. Lütfen şunları unutmayın:

- Sistem güncellemesi sırasında sistem gücünü canlı tutun, güç adaptörünü çıkarmayın.
- Geçerli olarak sistem yalnızca tam Android güncellemesini destekler.

6.5. Uygulamalar

Sistemde yüklü uygulama için uygulama bilgileri ve bildirim ayarları.

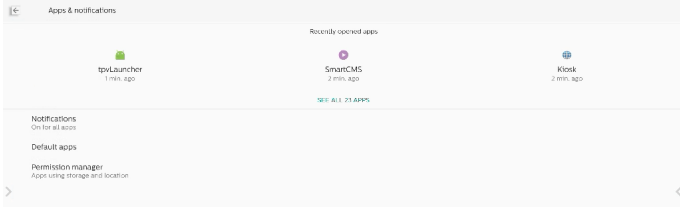


6.5.1. Tüm Uygulamaları Gör

Sistemde yüklü olan tüm uygulamaları listeleyin, her uygulamanın bildirim, izin, depolama ve önbellek, ağ kullanımı ve diğer ayarlar gibi mevcut ayarlarını ve bilgilerini kontrol edin.


6.6. Ekran

6.6.1. Yazı tipi boyutu

Sistemin varsayılan yazı tipi boyutunu ayarlayın.




Kaydırma çubuğunu sürükleyerek sistem yazı tipi boyutunu ayarlayın, varsayılan "Largest" (En Büyük) olur.

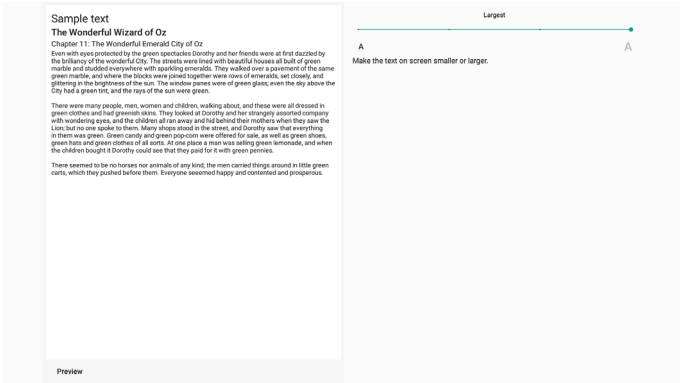

6.7. Güvenlik

Ayarlar -> Güvenlik



6.7.1. Bilinmeyen kaynaklar

Android'de Bilinmeyen Kaynaklardan uygulama yüklemeye izin verme.

6.7.2. Cihaz yönetici uygulamaları

Yönetimle ilgili işlemleri ve kontrolleri destekleyen uygulamayı gösteren bir liste.

6.7.3. Güvenilir kimlik bilgileri

Bu işlem, cihazdaki tüm güvenilir kimlik bilgilerinin bir listesini görüntüler.


6.8. Erişilebilirlik

Erişilebilirlik hizmetleri, engelli veya özel ihtiyaçları olan kullanıcıların Android cihazlarıyla daha kolay etkileşim kurmasına yardımcı olan uygulamalardır.

İndirilen uygulamalar menüsünde, cihazda yüklü olan tüm erişilebilirlik uygulamalarını görüntüleyebilir ve gerektiğinde etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca erişilebilirlik uygulamasının ayarlarına erişmek için uygulamanın listedeki adına da dokunabilirsiniz.


6.9. Sistem

Android sisteminin giriş yöntemi ve geliştirici seçenekleri.



6.9.1. Klavyeler

Yazılım klavyelerini ve fiziksel klavyeleri kontrol edin.

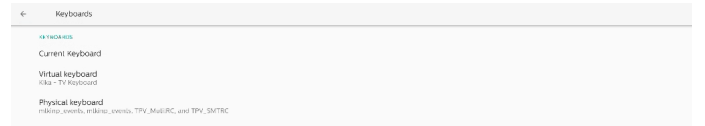


6.9.2. Geçerli klavye

Varsayılan klavyeyi ayarlamak için mevcut tüm klavyeleri listeleyin.




6.9.3. Sanal klavye

Her bir IME ayrıntı ayarını kontrol edin. IME'leri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için klavyeleri yönetin. Sistemde kurulu yalnızca bir IME varsa, kullanıcı bunu devre dışı bırakamaz. Son olarak sistemde bir IME gereklidir.




6.9.4. Fiziksel klavye

Fiziksel klavye ayarları.

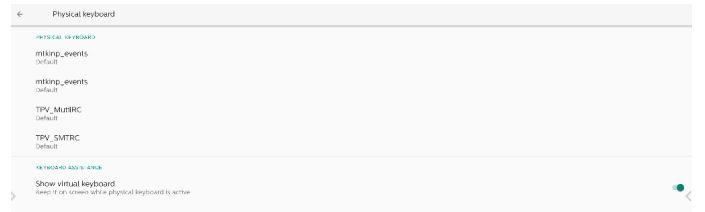

6.9.5. Geliştirici seçenekleri

Mühendis geliştirme için Android sistem geliştirici seçenekleri.

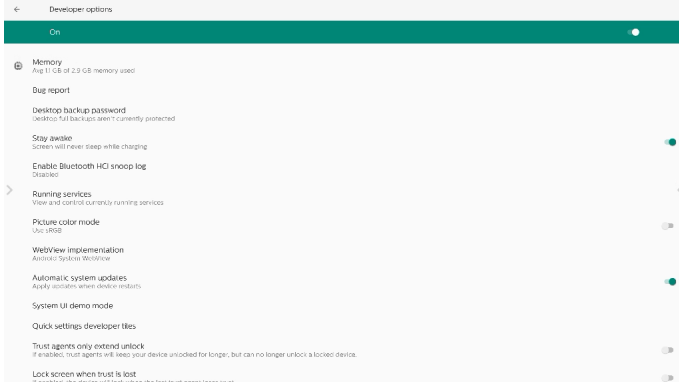

6.10. Hakkında

Hakkında sayfasında şu bilgiler yer alır:

- (1) Yasal bilgiler
- (2) Model (bu cihazın model adı)
- (3) Android sürümü
- (4) Yapı numarası (sürüm)

About
Legal information
Model 50BDL3650Q
Android version 10
Build number PB01.05

Yasal Bilgiler

Tüm açık kaynak projelerinin yasal bilgileri ve lisansları burada listelenir.

Legal information
About Open Source License
Third-party licenses
System WebView licenses

Model

Model
Model 50BDL3650Q
Serial number unknown

Android sürümü


Android version
Android version 10
Android security patch level October 5, 2020
Kernel version 4.19.166 #PT Mon Mar 15 11:20:32 CST 2021
Build number PB01.05

7. OSD Menüsü

Ekran Düzeni (OSD) yapısının genel bir görüntüsü aşağıda gösterilmektedir. Ekranınızda başka ayarlar yapmanız gerektiğinde referans olarak kullanabilirsiniz.

7.1. OSD Menüsünde Dolaşma

7.1.1. Uzaktan kumandayı kullanarak OSD menüsünde gezinme

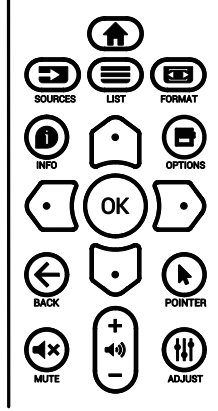

1. OSD menüsünü görüntülemek için uzaktan kumandada [**HOME**] düğmesine basın.
2. Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçmek için [**LIST**] veya [**INFO**] düğmesine basın.
3. Alt menüye girmek için [**OK**] (Tamam) veya [**ENTER**] düğmesine basın.
4. Alt menüde, öğeler arasında geçiş yapmak için [**LIST**] veya [**INFO**] düğmesine, ayarları yapmak için [**LEFT**] veya [**RIGHT**] düğmesine basın. Bir alt menü varsa alt menüye girmek için [**OK**] (Tamam) veya [**ENTER**] düğmesine basın.
5. Önceki menüye geri dönmek için [**BACK**] düğmesine basın veya OSD menüsünden çıkmak için [**HOME**] düğmesine basın.

7.1.2. Ekranın kontrol düğmelerini kullanarak OSD menüsünde gezinme

1. OSD menüsünü görüntülemek için [**MENU**] (MENÜ) düğmesine basın.
2. Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçmek için [**+**] veya [**-**] düğmesine basın.
3. Alt menüye girmek için [**+**] düğmesine basın.
4. Alt menüde, öğeler arasında geçiş yapmak için [**▲**] veya [**▼**] düğmesine, ayarları yapmak için [**+**] veya [**-**] düğmesine basın. Bir alt menü varsa alt menüye girmek için [**+**] düğmesine basın.
5. Önceki menüye geri dönmek için [**MENU**] (MENÜ) düğmesine basın veya OSD menüsünden çıkmak için [**MENU**] (MENÜ) düğmesine uzun basın.

7.2. OSD Menüsüne Genel Bakış

7.2.1. Görüntü menüsü

Resim	Parlaklık	70
Ekran	Kontrast	75
Ses	Keskinlik	20
Konfigurasyon1	Siyah seviyesi	50
Konfigurasyon2	Tint	50
Gelişmiş seçenek	Renk	55
	Gürültü azaltma	Orta Düzey
	Gamma seçimi	Native
	Renk derecesi	Native
	Renk kontrolü	Eylem
	Akıllı güç	Kapalı
	Üst tarama	Kapalı
	Resim resetleme	Eylem

Parlaklık

Ekranın arka aydınlatmasının parlaklık düzeyini ayarlayın.

Kontrast

Giriş sinyali kontrast oranını ayarlayın.

NOT: Yalnızca VIDEO kaynağı

Keskinlik

Görüntü ayrıntılarını iyileştirmek için keskinliği ayarlar.

Siyah seviyesi

Video siyah seviyesi, bir görüntünün en karanlık (siyah) kısmındaki parlaklık seviyesi olarak tanımlanır. Bu ekranın siyah seviyesini ayarlar.

Renk Tonu

Ekranın tonunu ayarlar.

Ton rengini yeşilimsi yapmak için [**RIGHT**] düğmesine basın. Ton rengini morumsu yapmak için [**LEFT**] düğmesine basın.

NOT: Bu öğe yalnızca Video modu (YUV renk alanı) için geçerlidir.

Renk

Görüntüdeki renklerin yoğunluğunu ayarlar.

NOT: Bu öğe yalnızca Video modu (YUV renk alanı) için geçerlidir.

Parazit azaltma

Görüntü parazitini azaltır. Uygun bir parazit azaltma seviyesi seçebilirsiniz.

Seçenekler şunlardır: {Off} / {Low} / {Medium} / {High}.

NOT: Bu öğe yalnızca VGA girişi için geçerlidir.

Gama

Gama, bir görüntünün genel parlaklığını kontrol eder. Olması gerektiği gibi düzeltilmeyen görüntüler çok beyaz veya çok koyu görünebilir. Sonuç olarak, gamanın düzgün bir şekilde kontrol edilmesi ekranınızın genel görüntü kalitesini büyük ölçüde etkileyebilir.

Seçenekler şunlardır: {Native} / {2.2} / {2.4} / {S gamma} / {D-image}.

Renk sıcaklığı

Görüntü için bir renk derecesi seçin. Düşük bir renk derecesi kırmızımsı bir renk tonuna sahipken, daha yüksek renk derecesi daha mavimsi bir renk tonu verir.

Seenekler řunlardır: {3000K} / {4000K} / {5000K} / {6500K} / {7500K} / {9300K} / {10000K} / {Native} / {User 1} / {User 2}.

Renk kontrolü

User-R (Kırmızı), User-G (Yeřil) ve User-B (Mavi) ayarlarını bağımsız olarak deęiřtirerek görüntünün renk tonlarını hassas bir řekilde ayarlayabilirsiniz.

{Resim} - {Renk derecesi} - {Kullanıcı} ayarı - [Kullanıcı 1]

Alternatif olarak, renk tonlarını her 100K için 2000K ila 10000K aralığında ayarlayabilirsiniz.

{Resim} - {Renk derecesi} - {Kullanıcı} ayarı - [Kullanıcı 2]

Akıllı güç

Ekranı güç tüketimini otomatik olarak azaltacak řekilde ayarlayın.

Seenekler řunlardır: {Off} / {Medium} / {High}.

Üst tarama

Görüntünün görüntü alanını deęiřtirir.

- {Aık} - Görüntünün orijinal boyutunun yaklaşık %95'ini görüntüler. Görüntünün etrafındaki geri kalan alanlar kesilir.
- {Kapalı} - Görüntüyü orijinal boyutunda görüntüler.

Görüntü sıfırlama

Resim menüsündeki tüm ayarları sıfırlayın.

7.2.2. Ekran menüsü

Resim	H pozisyon	50
Ekran	V pozisyon	50
Ses	Saat	127
Konfigürasyon1	Saat fazı	31
Konfigürasyon2	Zoom modu	Tam
Geliřmiř seenek	Oto ayarlama	Eylem
	Ekran resetleme	Eylem

Yatay pozisyon

Görüntüyü saęa taşımak için [↗] düęmesine sola taşımak için ise [↖] düęmesine basın.

NOTLAR:

- Yatay pozisyon ayarı yalnızca VGA giriři için geçerlidir.
- {Piksel Deęiřtirme} etkinleřtirildięinde yatay pozisyon ayarlanamaz.

Dikey pozisyon

Görüntüyü yukarı taşımak için [↗] düęmesine, ařaęı taşımak için ise [↖] düęmesine basın.

NOTLAR:

- Dikey pozisyon ayarı yalnızca VGA giriři için geçerlidir.
- {Piksel Deęiřtirme} etkinleřtirildięinde dikey pozisyon ayarlanamaz.

Saat

Görüntünün geniřlięini ayarlar.

NOT: Bu öęe yalnızca VGA giriři için geçerlidir.

Saat fazı

Görüntünün odaęını, netlięini ve stabilitesini iyileřtirmek için ayar yapmayı saęlar.

NOT: Bu öęe yalnızca VGA giriři için geçerlidir.

Yakınlařtırma modu

Video giriři için birini sein: {Full} / {Real} / {21:9} / {4:3}.

	Tam Bu mod, tam ekran görüntüsünü kullanarak 16:9 biçiminde iletilen görüntülerin doęru oranlarını geri kazandırır.
	Gerçek Bu mod, orijinal görüntü boyutunu ölçeklendirmeden görüntüyü ekranda piksel piksel görüntüler.
	21:9 Resim, 21:9 biçiminde ve üst ve altta siyah bantlı gösterilir.
	4:3 Resim 4:3 biçiminde yeniden oluřturulur ve görüntünün her iki yanında siyah bir bant görüntülenir.

Oto ayarlama

H pozisyon (yatay pozisyon), V pozisyon (dikey pozisyon), Saat, Faz seeneklerini otomatik olarak algılayıp ayarlamak için "Set" (Ayarla) düęmesine basın.

NOT: Yalnızca VGA giriři.

Ekran sıfırlama

Ekran menüsündeki tüm ayarları fabrika ön ayar deęerlerine sıfırlayın.

7.2.3. Ses menüsü

Resim	Balans	50
Ekran	Treble	50
Ses	Bas	50
Konfigürasyon1	Ses	20
Konfigürasyon2	Ses ıkıř (hat ks)	20
Geliřmiř seenek	Max. Ses Düzeyi	100
	Min. Ses Düzeyi	0
	Sessiz	Kapalı
	Audio reset	Eylem
	Ses ıkıřı Eřitleme	Kapalı
	Hoparlör Ayarı	Aık

Balans

Sol veya saę ses ıkıřı balansını vurgulamak için ayarlayın.

Tiz

Yüksek tiz sesini artırmak veya azaltmak için ayarlayın.

Bas

Düşük tiz sesini artırmak veya azaltmak için ayarlayın.

Eřitleme

Ses düzeyini ayarlayın.

Ses Çıkışı (hat çıkışı)

Hat çıkışı düzeyini artırmak veya azaltmak için ayarlayın.

Maks. Ses Düzeyi

Maksimum ses düzeyi ayarı için kendi sınırınızı belirleyin. Bu ayar, sesin düzeyini ayarladığınız ses düzeyinde durdurur.

Min. Ses Düzeyi

Minimum ses düzeyi ayarı için kendi sınırınızı belirleyin.

Sessiz

Sessiz işlevini açın/kapatın.

Ses sıfırlama

Ses menüsündeki tüm ayarları fabrika ön ayar değerlerine sıfırlar.

Ses Çıkışı Eşitleme

Dahili hoparlör Ses düzeyi ile ses düzeyi eşitlemeyi ayarlayın.

{Açık}: İşlevi etkinleştirin ve Ses Çıkışı Ses Düzeyi öğesini devre dışı bırakın.

{Kapalı}: İşlevi devre dışı bırakın.

Hoparlör Ayarı

Dahili hoparlörü açar/kapatır.

NOT: Bu işlev yalnızca {Sync. Volume (Ses Düzeyi Eşitleme)} açık olduğunda kullanılabilir.

7.2.4. Configuration 1 (Konfigürasyon 1) menüsü

Resim	Açık durum	Açmaya Zorla
Ekran	Panel tasarrufu	Eylem
Ses	RS232 yönlendirme	RS232
Konfigürasyon1	Kaynakta yükle	Eylem
Konfigürasyon2	WOL	Kapalı
Gelişmiş seçenek	Light sensor	Kapalı
	Human sensor	Kapalı
	Konfigürasyon resetleme	Eylem
	Fabrika ayarları	Eylem

Açılma durumu

Güç kablosunu tekrar bağladığınızda uygulanacak ekran durumunu seçmeyi sağlar.

- {Güç kapalı} - Güç kablosu prize bağlandığında ekran kapalı kalır.
- {Açmaya zorla} - Güç kablosu prize bağlandığında ekran açılır.
- {Son durum} - Güç kablosu çıkarıldığında veya değiştirildiğinde ekran önceki güç durumuna (açık/kapalı/bekleme modu) geri döner.

Panel tasarrufu

"Görüntü kalıntısı" veya "çift görüntü" riskini azaltmak için panel tasarrufu işlevlerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- {Parlaklık} - {Açık} öğesini seçtiğinizde görüntü parlaklığı uygun bir seviyeye düşürülür. Seçildiğinde, resim menüsündeki Parlaklık ayarı kullanılamaz.

- {Piksel değiştirme} - Ekran görüntü boyutunu biraz aşması için zaman aralığını ({Oto}/{10-900} saniye/ {Kapalı}) olarak seçin ve piksel konumlarını dört yönde (yukarı, aşağı, sola veya sağa) kaydırın. Piksel Değiştirme özelliğini etkinleştirmek, ekran menüsünde H pozisyon (yatay pozisyon), V pozisyon (dikey pozisyon) ve Zoom Modu öğelerini devre dışı bırakır.

RS232 yönlendirme

Ağ kontrol bağlantı noktasını seçmeyi sağlar.

Seçenekler şunlardır: {RS232} / {LAN ->RS232}.

Kaynakta yükle

Ön yüklemede kaynak seçmek için bu seçeneği belirleyin.

- Giriş: Ön yüklemede giriş kaynağını seçin.
- Oynatma listesi: Medya oynatıcı, Tarayıcı, PDF okuyucu için oynatma listesi dizinini seçin.
- 0: Oynatma listesi yok. OSD'den kaynak değiştirme ile aynıdır.
- 1~7: Çalma listesi numarası.
- USB Autoplay: Medya Oynatıcı için otomatik oynatma seçeneği.

WOL

LAN işlevini açmayı veya kapatmayı seçmeyi sağlar.

Seçenekler şunlardır: {Off} / {On}

Işık sensörü

Ortam parlaklığına göre, arka ışık ayarını açmayı ya da kapatmayı seçmeyi sağlar.

Seçenekler şunlardır: {Off} / {On}

İnsan sensörü

İnsan sensörü, insanların ekrana yaklaşıp yaklaşmadığını algılayabilir.

Ayar süresinde hiçbir şey algılamazsa ekranın arka ışığı kapatılır.

İnsanlar ekrana yaklaştığında ekranın arka ışığı tekrar açılır.

Seçenekler şunlardır: {Off} (Default), {10 Min.}, {20 Min.}, {30 Min.}, {40 Min.}, {50 Min.}, {60 Min.}

Konfigürasyon 1 sıfırlama

Configuration 1 (Konfigürasyon 1) menüsündeki tüm ayarları fabrika ön ayar değerlerine sıfırlar.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

{Resim}, {Ekran}, {Ses}, {PIP}, {Konfigürasyon1}, {Konfigürasyon2} ve {Gelişmiş seçenek} öğelerinin OSD menüsündeki tüm ayarları fabrika ön ayar değerlerine ayarlamayı sağlar.

{Reset} (Sıfırla) öğesini seçmek için [↩] veya [↪] düğmesine basın ve sıfırlama işlemini gerçekleştirmek için [OK] (Tamam) düğmesine basın.

7.2.5. Configuration 2 (Konfigürasyon 2) menüsü

Resim	OSD kapat	45
Ekran	OSD H-pozisyon	50
Ses	OSD V-pozisyon	50
Konfigürasyon1	Döndürme	Manzara
Konfigürasyon2	OSD bilgi	10
Gelişmiş seçenek	Sinyal Ekranı Ayarı Yok	Siyah
	Logo	Açık
	Monitör ID	Eylem
	Isınma durumu	24.21°C 75.57°F
	Monitör bilgisi	Eylem
	HDMI Sürümü	1.4
	RGB aralığı	Oto
	Konfigürasyon resetleme	Eylem

OSD kapat

OSD (ekran gösterimi) menüsünün ekranda kalma süresini ayarlar.

Seçenekler şunlardır: {0 ~ 120} saniye.

OSD Yatay Pozisyonu

OSD menüsünün yatay pozisyonunu ayarlar.

OSD Dikey Pozisyonu

OSD menüsünün dikey pozisyonunu ayarlar.

Döndürme

Ekranı Yatay/Dikey moduna değiştirir.

Not: Ekranı (PD) saat yönünün tersine 90 derece döndürün.

OSD bilgi

Ekranın sağ üst köşesinde OSD bilgisini görüntülenme süresini ayarlayın. Bilgi OSD, giriş sinyali ve sinyal değiştiğinde görüntülenir.

Seçenekler: {Kapalı, 1-60} saniye.

Sinyal Ekranı Ayarı Yok

Sinyal Ekranı Ayarı Yok
Siyah
Mavi
Kapalı

Siyah: Sinyal algılanmadığında arka plan rengini siyaha değiştirin.

Mavi: Sinyal algılanmadığında arka plan rengini maviye değiştirin.

Kapalı: Sinyal yok iletişim kutusunu kapatın ve arka plan rengini siyah olarak değiştirin.

Logo

Ekranınızı açtığınızda Logo resmini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için seçin.

Seçenekler şunlardır:

- {Kapalı}
- {Açık}
- {Kullanıcı}

NOT: {KULLANICI} olarak ayarlanırsa döndürme işlevi kullanıcı logosu için desteklenmez.

Monitör kimliği

- Ekranı RS232C bağlantısı yoluyla kontrol etmek için kimlik numarasını ayarlayın. Birden fazla ekran seti bağlanırken her ekranın benzersiz bir kimlik numarası olmalıdır. Monitör kimlik numarası aralığı 1 ile 255 arasındadır.

Isınma durumu

Mevcut termal durum.

Monitör bilgisi

Model adı, yazılım sürümü, seri numarası ve çalışma saatleri de dahil olmak üzere ekranınızla ilgili bilgileri gösterir.

Monitör bilgisi	
Model adı	
Seri	Yok
Çalışma saatleri	0
Yazılım Sürümü	FBXX.XX

HDMI Sürümü

HDMI sürümünü 1.4 veya 2.0 olarak ayarlayın.

Not: Yalnız HDMI giriş kaynağı.

RGB aralığı

RGB aralığını değiştir: Oto, Tam (PC) veya Sınırlı (Video).

RGB aralığı	
Oto	☒
Tam (PC)	☐
Sınırlı (Video)	☐

Not: Android ve VGA kaynak desteği yoktur.

Keskinlik, Ton, Renk Tam ve Sınırlı modunda geçerli değildir.

Konfigürasyon 2 sıfırlama

Configuration 2 (Konfigürasyon 2) menüsündeki tüm ayarları fabrika ön ayar değerlerine sıfırlar.

7.2.6. Gelişmiş Seçenek menüsü

Resim	IR kontrol	Kilidi Aç
Ekran	Güç LED'i ışığı	Açık
Ses	Klavye kontrolü	Kilidi Aç
Konfigürasyon1	Döşeme	Eylem
Konfigürasyon2	Off Timer	Kapalı
Gelişmiş seçenek	Tarih ve saat	Eylem
	Zamanlama	Eylem
	HDMI with One Wire	Kapalı
	HDMI One Wire Power off	Kapalı
	Oto sin al	Kapalı
	Diller	Türkçe
	Ekran menüsü saydamlığı	Kapalı
	Güç koruması	Mod 1

IR kontrol

Birden fazla ekran RS232 bağlantısı aracılığıyla bağlandığında, uzaktan kumandanın çalışma modunu seçin.

- {Kilidi Aç} - Tüm ekranlar uzaktan kumanda ünitesiyle normal olarak çalıştırılabilir.

- {Birincil} - Uzaktan kumanda işlemi için bu ekran birincil ekran olarak atanır. Yalnızca bu ekran uzaktan kumandayla çalıştırılabilir. (Birincil modda, IR tuşuna her zaman Monitör ID/grup ayarlarından bağımsız olarak işlem yapılır).
- {İkincil} - Bu ekran ikincil ekran olarak atanır. Bu ekran uzaktan kumandayla çalıştırılmaz ve kontrol sinyali yalnızca birincil ekrandan RS232 bağlantısı yoluyla alır.
- {Tümü Kilitle} / {Ses Hariç Kilitle} / {Güç Hariç Kilitle} / {PWR ve VOL dışı tüm kilit} - Bu ekranın uzaktan kumanda işlevini kilitleyin. Kilidi açmak için 6 (altı) saniye kadar uzaktan kumandanın INFO (BİLGİ) düğmesini basılı tutun.

Güç LED'i Işığı

Güç göstergesi LED'ini açmayı ya da kapatmayı seçebilirsiniz. Normal kullanım için {Açık} seçeneğini belirleyin.

Klavye kontrolü

Ekran klavyesi (kontrol düğmeleri) işlevini etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz.


- {Kilidi Aç} - Klavye işlevini etkinleştirir.
- {Tümü Kilitle} / {Ses Hariç Kilitle} / {Güç Hariç Kilitle} / {PWR ve VOL dışı tüm kilit} - Klavye işlevini devre dışı bırakın.

NOT: Klavye kontrol kilidini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [⏏] ve [⏏] düğmelerine aynı anda basın ve en az 3 saniye basılı tutmaya devam edin.

Döşeme

Ekranın en fazla 9 setinden oluşan tek bir büyük ekran matrisini (video duvarı) oluşturun (dikey tarafta 3'e kadar set ve yatay kenarlarda 3'e kadar set). Bu işlev için papatya zinciri bağlantısı gerekir.

- Y monitörler: Yatay taraftaki ekran sayısını seçmeyi sağlar.
- D monitörler: Dikey taraftaki ekran sayısını seçmeyi sağlar.
- Pozisyon: Ekran matrisinde bu ekranın konumunu seçmeyi sağlar.

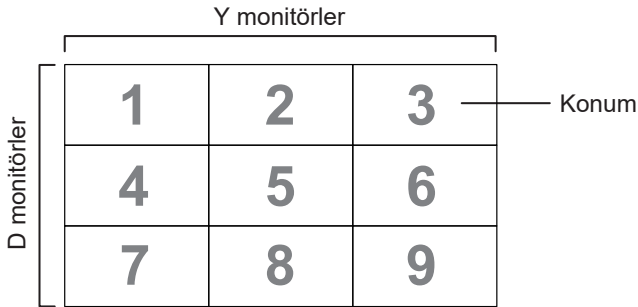

- Çerçeve deng.: Çerçeve dengeleme işlevini açıp kapatın. Görüntünün doğru şekilde görüntülenebilmesi için ekran, görüntü çerçevelerinin genişliğini dengeleyecek şekilde ayarlar.
- Etkinleştir: Döşeme işlevini etkinleştirmek için işaretleyin.
- Gecikmede Değiş: Açma geciktirme süresini ayarlamayı sağlar (saniye cinsinden). Varsayılan {Oto} seçeneği, birden fazla ekran bağlandığında her ekran için monitör ID'sine göre sıralı açmaya izin verir. Seçenekler şunlardır: {Kapalı, Oto, 2-255}.
- Parlaklık: {Normal} - Ekran menüsündeyken genel görüntü ve arka plan ekran parlaklığını (arka ışık) ayarlayın. {ACS} - Mikrofon aracı tarafından ayarlanan parlaklık değerini (arka ışık) uygular. Ayar öncesi varsayılan değer, Ekran menüsündeki parlaklık ayarıyla aynıdır.

Kapatma zamanlayıcı

Ekranı, belirli bir süre içinde kendini bekleme moduna geçecek şekilde ayarlar.

Seçenekler şunlardır: {Kapalı, 1~24} geçerli zamandan itibaren saat olarak.

NOT: "Off timer" etkinleştirildiğinde, "Zamanlama" ayarları devre dışı bırakılır.

Tarih ve saat

Ekranın dahili saati için geçerli tarih ve saati ayarlar.

Tarih ve saat

Otm. Eştle

Tarihi ayarlayın

Saati ayarlayın

Saat dilimini seçin

Londra, Dublin

GMT +0:00

NTP Sunucusu

time.android.com

Geçerli tarih ve saat

2023/03/14 11:11:18

- {Otomatik Eşitleme} - Ekranın saatini NTP sunucusuyla otomatik senkronize eder.

Zamanlama

Kullanıcı kurulumunun yedi farklı zamanlanmış aralıkta görüntüleme etkinliği ayarlamasına izin verir.

Zamanlama

Zamanlama listesi

1

Etkinleştir

Başlangıç zamanı

Bitiş zamanı

Giriş

Oyunt liste

Haftanın günleri

Her hafta

Geri

Kaydet

- {Zamanlama listesi} - Düzenlenecek 1-7 program seçin.
- {Etkinleştir} - Seçilen programı etkinleştirir/devre dışı bırakır. Diğer program veya başlangıç/bitiş saati ile zaman çakışması varsa, giriş kaynağı boşsa, kullanıcı bu programı etkinleştiremez.
- {Başlangıç zamanı} - Başlangıç saatini ayarlayın.
- {Bitiş zamanı} - Bitiş saatini ayarlayın.
- {Giriş} - Giriş kaynağını ayarlayın, sistem başlangıçta otomatik olarak seçilen kaynağa gidecektir.
- {Oynatma listesi} - Media Oynatıcı ve Tarayıcı kaynakları için çalışma listesini 1-7 arasında ayarlayın.
- {Haftanın günleri} - Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerini ayarlayın.
- {Her hafta} - Yaşam döngüsünü ayarlayın.

- {Geri} - İptal edin ve program verilerini değiştirmeyin.
- {Kaydet} - Zamanlama verilerini kaydedin.

HDMI with One Wire (Tek Kablolu HDMI)

HDMI CEC'yi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

HDMI One Wire Power Off (HDMI Tek Kablo Kapatma)

Güç düğmesine basarak kullanıcının birden fazla cihazı bekleme moduna almasına izin verin. Bu işlev yalnızca HDMI CEC etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

Otomatik sinyal algılama

Bu işlev, sistemin mevcut sinyal kaynaklarını otomatik olarak algılamasını ve görüntülemesini sağlar.

- {Kapalı}: Bir sinyal bağlandığında, yalnızca manuel olarak seçilebilir.

Seçilen girişte sinyal yoksa sistemi her seçeneğin arama sırasına göre görüntüyü otomatik olarak görüntüleyecek şekilde ayarlayın.

Seçenekler şunlardır: {Tümü} / {Yük Devretme}

- {Tümü} – DP -> DVI-I -> VGA -> HDMI1 -> HDMI2 -> Medya Oynatıcı -> TARAYICI -> PDF Okuyucu -> Özel -> Interact.
- {Yük Devretme} - Bir sinyal bağlandığında, yalnızca manuel olarak seçilebilir.
 - Yük devretme 1-10: Kullanıcı tanımlı ayar. Varsayılan: HDMI.

Dil

OSD menüsünde kullanılan dili seçin.

Seçenekler şunlardır: English/Deutsch/ 简体中文 /Français/ Italiano/Español/Русский/Polski/Türkçe/ 繁體中文 / 日本語 / Português/العربية/Danish/Swedish/Finnish/Norwegian/ Dutch/Czech/Lithuanian/Latvian/Estonian.

OSD Saydamlığı

OSD saydamlığını ayarlar.

- {Kapalı} - Saydamlık kapalı.
- {1-100} - Saydamlık düzeyi 1-100

Güç Koruması

Mod 1 [TCP kapalı, WOL açık, otomatik kapat]

Mod 2 [TCP kapalı, WOL açık, otomatik aç/kapat]

Mod 3 [TCP açık, WOL kapalı, otomatik aç/kapat]

Mod 4 [TCP açık, WOL kapalı, otomatik aç/kapat yok]

Güç Koruması	RCU Güç Düğmesi Kapalı	Sinyal Yok	WOL	Android (ARM)
Mod 1	DC KAPALI	DC KAPALI	V	ARM kapalı
Mod 2	DC KAPALI	Sinyal geri geldiğinde sistem uyanır	V	ARM kapalı
Mod 3	Arka Aydınlatma KAPALI	Sinyal geri geldiğinde sistem uyanır	X	ARM açık
Mod 4	Arka Aydınlatma KAPALI	Arka ışık her zaman açık, herhangi bir sinyal gösterilmiyor	X	ARM açık

Aşağıdaki tablo, farklı güç moduyla Android panoya yönelik eylemdir.


Güç modu	Mod 1, Mod 2	Mod 3, Mod 4
DC kapalı	Sistemin kapatılması	1. Medya Oynatıcı, Tarayıcı ve PDF Yürütücü kapanır. 2. Android sistemi varsayılan siyah başlangıç ekranına geçer.
DC açık	Sistem önyüklemesi	Android sistemi yeniden başlar. Logo ayarları kapalıysa, sistem yeniden başlatmadan doğrudan arka ışığı açar.

Gelişmiş seçenek sıfırlama

Gelişmiş seçenek menüsünde bulunan {Tarih ve Saat} dışındaki tüm ayarları fabrika ön ayar değerlerine sıfırlayın.

ECO modu

Tepe beyaz aydınlık oranı gereksinimine uymak için, gereksinimin karşılanması gereken herhangi bir satış bölgesinde (örneğin Belarus, Ukrayna vs.) ECO işlevi manuel olarak devre dışı bırakılmalıdır.

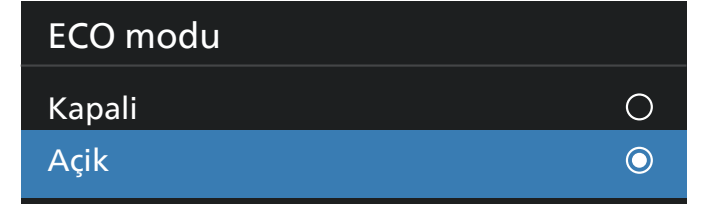

8. Desteklenen Medya Formatları

USB Multimedia Formatları

Video Kod Çözme						
Tip	Video Codec	Konteyner	Kod çözme	Kodlama	Kanal	Açıklama
MPEG1/2	MPEG1/2	MPEG program akışı (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) MPEG aktarım akışı (.ts) MP4 (.mp4) AVI (.avi) MKV (.mkv)	V			Maks. Çözünürlük: 60 fps'de 1920 x1080 Maks. Bit Hızı: 80 MB/sn
MPEG-4	MPEG4	MP4 (.mp4) AVI (.avi) MKV (.mkv)	V			Maks. Çözünürlük: 60 fps'de 1920 x1080 Maks. Bit Hızı: 40 Mbps
H.263	H.263	FLV (.flv) AVI (.avi)	V			Maks. Çözünürlük: 60 fps'de 1920 x1080 Maks. Bit Hızı: 40 Mbps
H.264	H.264	FLV (.flv) MP4 (.mp4) MPEG aktarım akışı (.ts) ASF (.asf) AVI (.avi) MKV (.mkv)	V			Maks. Çözünürlük: 4K2K@60fps Maks. Bit Hızı: 135 Mbps
H.265	H.265	MP4 (.mp4) MPEG aktarım akışı (.ts) MKV (.mkv)	V			Maks. Çözünürlük: 4K2K@60fps Maks. Bit Hızı: 100 MB/sn
VP8	VP8	MKV (.mkv) WebM (.webm)	V			Maks. Çözünürlük: 1080P@60fps Maks. Bit Hızı: 50 Mbps
VP9	VP9	MKV (.mkv) WebM (.webm)	V			Maks. Çözünürlük: 4K2K@60fps Maks. Bit Hızı: 50 Mbps
Hareketli JPEG	MJPEG	AVI (.avi)	V			Maks. Çözünürlük: 30 fps'de 1920*1080

Ses Kod Çözme						
Tip	Ses Codec	Konteyner	Kod çözme	Kodlama	Kanal	Açıklama
MPEG Ses	MPEG1/2/2.5 Ses Düzeyi 1/2/3	MP3	V		2	Bit Hızı: 8 Kbps~320 Kbps Örnekleme Hızı: 16 KHz~48 KHz
AAC Ses	MAIN, ADIF, ATDS Header AAC - LC ve AAC-HE	Dosya Formatı: AAC, M4A	V		5.1	Bit Hızı: Yok Örnekleme Hızı: 8 KHz~48 KHz

Görüntü Kod Çözme						
Tip	Görüntü Kod Çözme	Konteyner	Kod çözme	Kodlama	Kanal	Açıklama
JPEG	JFIF dosya formatı 1.02	Dosya Formatı: JPG, JPEG	V			Maks. Çözünürlük: 3840x2160
BMP	BMP	Dosya Formatı: BMP	V			Maks. Çözünürlük: 3840x2160
PNG	PNG	Dosya Formatı: PNG	V			Maks. Çözünürlük: 3840x2160

NOTLAR:

- İçerik yukarıdaki tabloda listelenen uyumlu Kare/saniye üzerinde standart bit hızı/kare hızına sahipse, ses veya video çalışmayabilir.
- Yukarıdaki tabloda belirtilen hızdan daha yüksek Bit hızı veya Kare hızına sahip video içeriği oynatma sırasında dalgalı videoya neden olabilir.

9. Giriş Modu

Zamanlama desteği:

Öge	Çözünürlük	H. Frekans (KHz)	V. Frekans (Hz)
1	70 Hz'de 720x400 DOS	31.469	70.087
2	60 Hz'de 640x480 DMT	31.469	59.94
3	67 Hz'de 640x480 MAC	35	66.667
4	72 Hz'de 640 x 480 DMT	37.861	72.809
5	75 Hz'de 640x480 DMT	37.5	75
6	56 Hz'de 800 x 600 DMT	35.156	56.25
7	60 Hz'de 800x600 DMT	37.879	60.317
8	72 Hz'de 800 x 600 DMT	48.077	72.188
9	75 Hz'de 800 x 600 DMT	46.875	75
10	75 Hz'de 832x624 MAC	49.725	74.5
11	60 Hz'de 1024x768 DMT	48.363	60.004
12	70 Hz'de 1024 x 768 DMT	56.476	70.069
13	75 Hz'de 1024 x 768 DMT	60.023	75.029
14	75 Hz'de 1152 x 864 DMT	67.5	75
15	75 Hz'de 1152x870 MAC	68.681	75.062
16	60 Hz'de 1280x720 CVT16:9	44.772	59.855
17	60 Hz'de 1280 x 800 CVT16:10	49.702	59.81
18	60 Hz'de 1280x1024 DMT	63.981	60.02
19	60 Hz'de 1440 x 900 CVT16:10 R	55.469	59.901
20	60 Hz'de 1440 x 900 CVT16:10	55.935	59.887
21	60 Hz'de 1600 x 1200 CVT16:9	75	60
22	60 Hz'de 1680 x 1050 CVT16:9 R	64.674	59.883
23	60 Hz'de 1680 x 1050 CVT16:9	65.29	59.954
24	60 Hz'de 1920x1080 CVT-RB / XBOX360	66.7	60
25	60 Hz'de 1920x1080 DMT-RB	67.5	60
26	60 Hz'de 480i	15.734	59.94
27	60 Hz'de 480P	31.469	59.94
28	60 Hz'de 720P	44.955	59.94
29	60 Hz'de 1080I	33.716	59.94
30	60 Hz'de 1080P	67.433	59.94
31	50 Hz'de 576P	31.25	50
32	50 Hz'de 720P	37.5	50
33	50 Hz'de 1080I	28.125	50.08
34	50 Hz'de 1080P	56.25	50
35	30 Hz'de 3840 x 2160	67.5	30
36	24 Hz'de 3840 x 2160	54	24
37	25 Hz'de 3840 x 2160	56.25	25
38	50 Hz'de 3840 x 2160	112.5	50
39	60 Hz'de 3840 x 2160	135	60


- PC metin kalitesi UHD modundayken (3840 x 2160, 60 Hz) en iyi kalitededir.
- PC ekranınız üreticiye (ve Windows sürümünüze) bağlı olarak farklı görünebilir.
- PC'nizi bir ekrana bağlama konusunda bilgi edinmek için PC kullanım kılavuzuna bakın.
- Dikey ya da yatay frekans seçim modu varsa 60 Hz (dikey) ve 31,5 KHz (yatay) seçeneklerini belirleyin. Bazı durumlarda PC gücü kapatıldığında (veya PC bağlantısı kesildiğinde) ekranda anormal sinyaller (ör. çizgiler) görünebilir. Bu durumda video moduna girmek için [INPUT] (GİRİŞ) düğmesine basın. Ayrıca bilgisayarın bağlı olduğundan da emin olun.
- RGB modunda yatay senkronize sinyaller düzensiz görüldüğünde PC güç tasarrufu modunu veya kablo bağlantılarını kontrol edin.
- Ekran ayarları tablosu IBM/VESA standartlarıyla uyumludur ve analog girişi temel alır.
- DVI destek modu, PC destek moduyla aynı kabul edilir.
- Her modun dikey frekansı için en iyi zamanlama 60 Hz'dir.

10. Piksel Hata İlkesi

En yüksek kaliteli ürünleri sunmaya çalışıyoruz ve zorlu kalite kontrol süreçlerini uygularken endüstrinin en gelişmiş üretim proseslerini kullanıyoruz. Ancak Plazma ve LCD ekranlarda kullanılan PDP/TFT panellerdeki piksel veya alt piksel hataları bazen kaçınılmazdır. Hiçbir üretici, panellerinin hiçbirinde piksel hatası bulunmayacağını garanti edemez. Ancak Philips, kabul edilmez sayıda hata bulunan Plazma ve LCD ekranların, yerel garanti koşullarınıza uygun şekilde garanti kapsamında tamir edileceğini garanti etmektedir.

Bu notta farklı piksel hata tipleri açıklanmakta ve LCD ekran için kabul edilebilir hata seviyesi tanımlanmaktadır. Garanti kapsamında onarma niteliğinde olması için piksel hataları sayısının referans tablosunda gösterilen belirli bir düzeyi alması gerekir. LCD ekran belirli özellikteyse, garanti değişimi / para iadesi reddedilecektir. Ek olarak, piksel hatalarından bazı türler ve birleşimleri diğerlerine göre daha fark edilebilirdir, Philips bunlar için daha yüksek kalite standartları ayarlamıştır.

10.1. Piksel ve Alt Piksel

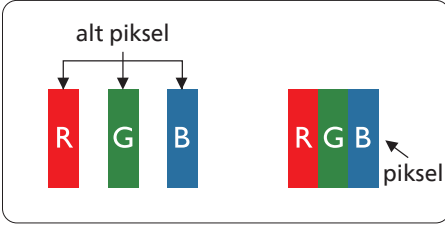


Bir piksel veya resim elemanı, birincil renkleri kırmızı, yeşil ve mavi olan üç alt pikselden oluşmaktadır. Pikseller bir araya gelerek bir görüntü oluşturur. Pikseldeki alt piksellerin hepsi açıksa, üç renkli alt piksel beraber tek bir beyaz piksel gibi görünür. Hepsini koyuysa, üç renkli alt piksel beraber tek bir siyah piksel gibi görünür. Açık ve koyu alt piksellerin diğer kombinasyonları farklı renklerde tek bir piksel gibi görünür.

10.2. Piksel Hatası Türleri + Nokta Açıklaması

Piksel ve alt piksel hataları ekranda farklı şekillerde görünür. Piksel hataları için üç kategori bulunmaktadır ve her kategoride çeşitli alt piksel hata türleri mevcuttur.

Nokta açıklaması = Hatalı "Nokta" nedir? :



Bir veya daha fazla hatalı, yan yana alt piksel bir "nokta" olarak adlandırılır. Hatalı alt piksellerin sayısının hatalı bir nokta tanımlamayla ilgili yoktur. Bu, hatalı bir noktanın karanlık veya aydınlık olabilen bir, iki veya üç hatalı alt piksel içerdiği anlamına gelir.

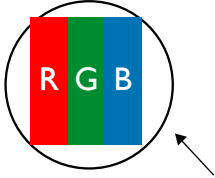

Bir nokta = Bir Piksel; üç Kırmızı, Yeşil ve Mavi alt piksel içerir.




10.3. Parlak Nokta Hataları

Parlak nokta hataları her zaman yanan veya "açık" olan pikseller veya alt pikseller olarak görünür. Bunlar parlak nokta hataları örnekleridir:

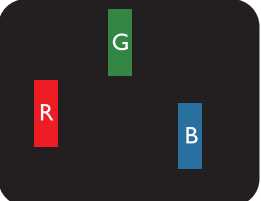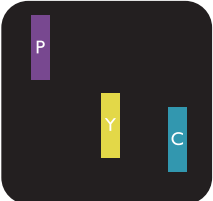 Bir açık kırmızı, yeşil veya mavi alt piksel	 İki bitişik alt piksel: Kırmızı + Mavi = Mor Kırmızı + Yeşil = Sarı Yeşil + Mavi = Mavi (Açık Mavi)	 Üç bitişik alt piksel (bir beyaz piksel)
---	--	---

10.4. Koyu Nokta Hataları

Siyah nokta hataları her zaman koyu veya "Kapalı" olan piksel veya alt piksel olarak görünür. Bunlar siyah nokta hata örnekleridir:

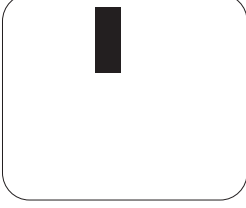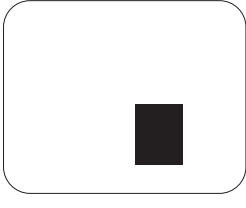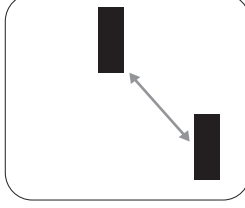 Bir karanlık nokta	 İki bitişik karanlık nokta = 1 çift karanlık nokta	 İki karanlık nokta, özellikler karanlık noktalar arasındaki minimum mesafeyi tanımlar
---	---	--

10.5. Piksel Hatalarının Yakınlığı

Birbirine yakın olan aynı tür piksel ve alt piksel hatalarının fark edilmesi daha kolay olduğu için Philips, piksel hatalarının yakınlığı konusunda da toleranslar belirlemiştir. Aşağıdaki tabloda bununla ilgili özellikleri bulabilirsiniz:

- İzin verilen bitişik karanlık nokta miktarı = (bitişik karanlık noktalar = 1 çift karanlık nokta)
- Karanlık noktalar arasındaki minimum mesafe
- Hatalı tüm noktaların toplam sayısı

10.6. Piksel Hatası Toleransları

Garanti süresinde piksel hatalarından kaynaklanan tamir veya yenisi ile değiştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Philips Plazma / LCD ekrandaki bir PDP / TFT panelin, aşağıdaki tabloda listelenen toleransları aşan piksel veya alt piksel hatalarına sahip olması gerekir.

PARLAK NOKTA ETKİSİ	KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE
1 yanık alt piksel	2
ŞİYAH NOKTA ETKİSİ	KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE
1 karanlık alt piksel	10
HER TÜRDE TOPLAM NOKTA HATASI	12

NOT: * 1 veya 2 bitişik alt piksel hatası = 1 nokta hatası

10.7. MURA

Karanlık noktalar veya yamalar bazı sıvı kristal ekran (LCD) panellerinde nadiren görünebilir. Bu durum sektörde, Japonca bir terim olan ve "düzgünsüzlük" anlamına gelen Mura olarak bilinir. Belirli koşullar altında oluşan düzensiz bir paterni veya ekran düzgünlüğünde düzensizlik görülen bir alanı tanımlamak için kullanılır. Mura, sıvı kristal hizalama seviyesinin bozulmasının bir sonucudur ve en sık rastlanan nedeni yüksek ortam sıcaklıkları altında uzun süre çalıştırma. Endüstri çapında fenomen olan Mura onarılamaz. Ayrıca garanti şartlarımızın kapsamında da değildir.

Mura, LCD teknolojisi çıktığından beri vardır ve ekranlar büyüdükçe ve 7 gün 24 saat çalıştıkça, çoğu ekran düşük ışık koşullarında çalışmaktadır. Bunların tümü Mura'nın ekranları etkileme olasılığını artırır.

MURA NASIL SAPTANIR

Mura'nın birçok belirtisi ve birçok nedeni vardır. Bunların çoğu aşağıda listelenmiştir:

- Kristal matristeki saflık bozucular veya yabancı partiküller
- LCD matrisin üretim sırasında eşit olmayan dağılımı
- Arka ışığın tekdüze olmayan aydınlık dağılımı
- Panel montajının gerilime neden olması
- LCD hücreleri içinde hatalar
- Termalin neden olduğu gerilim - uzun süre yüksek sıcaklıkta çalıştırma

MURA NASIL ÖNLENİR?

Mura'yı her seferinde tamamen yok etmeyi garanti edemesek de genelde Mura'nın görünümü şu yöntemlerle azaltılabilir:

- Arka ışık parlaklığını azaltın
- Ekran koruyucu kullanın
- Ünitenin çevresindeki ortam sıcaklığını azaltın

11. Temizlik ve Sorun Giderme

11.1. Temizlik

Ekranı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Ellerinizi, yüzünüzü ya da yabancı cisimleri ekranın havalandırma deliklerine yaklaştırmayın. Ekranın üstü, havalandırma delikleri vasıtasıyla yüksek sıcaklıkta hava salındığından dolayı çok sıcaktır. Vücudun herhangi bir kısmı çok yakına yaklaştırılırsa, yanıklar veya yaralanmalar meydana gelebilir. Aynı zamanda ekranın üst bölümünün yakınına herhangi bir eşya yerleştirilmesi ekranın yanı sıra eşyada da ısıya bağlı hasarlar oluşmasına neden olabilir.
- Ekranı taşımadan önce tüm kabloların çıkarıldığından emin olun. Ekranı, kabloları bağlı şekilde taşımak kabloları zarar verebilir ve yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Temizleme ya da bakım işlemine devam etmeden önce güvenlik önlemi olarak fişi prizden çıkarın.

Ön Panel Temizlik Talimatları

- Ekranın ön paneli özel olarak işlenmiştir. Yüzeyi, yalnızca bir temizlik bezi veya yumuşak, havsız bir bez kullanarak hafifçe silin.
- Yüzey kirlenirse, yumuşak, havsız bir bez yumuşak deterjan solüsyona batırın. Fazla sıvıyı akıtmak için bezi sıkın. Kiri çıkarmak için ekranın yüzeyini silin. Daha sonra kurulamak için aynı tip bir kurulama bezi kullanın.
- Parmaklarınızla ya da herhangi bir sert cisimle panelin yüzeyini çizmeyin ya da vurmayın.
- Böcek ilacı, çözücü ya da tiner gibi uçucu maddeleri kullanmayın.

Kabin Temizlik Talimatları

- Kabin kirlenirse, yumuşak kuru bir bezle temizleyin.
- Kabin çok kirliyse havsız bir bez hafif deterjan çözeltisi ile ıslatın. Mümkün olduğunca çok su çıkarmak için bezi sıkın. Kabini silin. Yüzey kuruyana kadar her tarafını silmek için başka kuru bir bez kullanın.
- Plastik parçaları temizlemek için yağ içeren solüsyon kullanmayın. Bu tür ürünler plastik parçalara zarar verir ve garantiyi geçersiz kılar.
- Suyun ya da deterjanın ekranla temasını önleyin. Ünitenin içerisine su veya nem girerse, çalışma sorunları, elektrik ve elektrik çarpması tehlikeleri ile sonuçlanabilir.
- Parmaklarınızla ya da herhangi bir tür sert cisimle kabini çizmeyin ya da kabine vurmayın.
- Kabin üzerinde böcek ilacı, çözücü ya da tiner gibi uçucu maddeleri kullanmayın.
- Lastik ya da PVC'den yapılmış şeyleri kabin yanında uzun süre bırakmayın.

Makinenizi temizleyin:

- Kullanım sırasında cam yüzey üzerinde kir görürseniz, önce nemli bir kağıt havluyla (su damlamasını önlemek için) bir kez silin ve ardından kuru bir havluyla (kuru kağıt havlu) tekrar silin.

11.2. Sorun giderme

Belirti	Olası Neden	Çözüm
Ekran hiçbir resim gelmiyor	1. Elektrik kablosu çekilmiştir. 2. Ekranın arkasındaki ana güç anahtarı açık değildir. 3. Seçilen giriş bağlı değildir. 4. Ekran bekleme modundadır.	1. Elektrik kablosunu prize takın. 2. Güç anahtarının açık olduğundan emin olun. 3. Ekran bir sinyal bağlantısı bağlayın.
Ekran parazit görüntüleniyor ya da gürültü duyuluyor	Çevredeki elektrikli cihaz ya da floresan lambalardan kaynaklanıyor.	Parazitin azalıp azalmadığını görmek için ekranı başka yere götürün.
Renk anormal	Sinyal kablosu düzgün şekilde bağlanmamıştır.	Sinyal kablosunun ekranın arkasına doğru olarak takıldığından emin olun.
Resim anormal şekillerde bozuluyor	1. Sinyal kablosu düzgün şekilde bağlanmamıştır. 2. Giriş sinyali ekran kapasitesinin dışındadır.	1. Sinyal kablosunun sıkı bir şekilde takılı olduğundan emin olun. 2. Ekranın kapasitesinin dışında olup olmadığını anlamak için video sinyali kaynağını kontrol edin. Lütfen, özelliklerini bu ekranın özellikler bölümü ile karşılaştırın.
Görüntü resmi tam ekran boyutunu doldurmuyor	1. Yakınlaştırma modu doğru olarak ayarlanmamış. 2. Tarama Modu az taramak için yanlış ayarlanmış olabilir. 3. Görüntü ekran boyutunu aşarsa, Tarama Modu'nun Az Tarama olarak ayarlanması gerekebilir.	Ekran menüsünde ekran geometrisi ve zaman frekansı parametrelerinde ince ayar yapmak için Yakınlaştırma modunu kullanın.
Ses duyulabiliyor ancak resim yok	Kaynak sinyal kablosu yanlış bağlanmış.	Hem video girişlerinin hem de ses girişlerinin doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Resim görülebiliyor ancak ses yok	1. Kaynak sinyal kablosu yanlış bağlanmış. 2. Ses düzeyi en düşüğe ayarlanmıştır. 3. {Sessiz} açıktır. 4. Bağlı harici hoparlör yoktur.	1. Hem video girişlerinin hem de ses girişlerinin doğru şekilde bağlandığından emin olun. 2. Sesi duymak için [+] veya [-] düğmesine basın. 3. [Sessiz] düğmesiyle SESSİZ'i kapatın. 4. Harici hoparlörler bağlayın ve ses düzeyini uygun bir düzeye ayarlayın.
Bazı resim öğeleri aydınlanmıyor	Ekranın bazı pikselleri kapalı.	Bu ekran, son derece yüksek seviyede bir hassasiyet teknolojisi kullanılarak tasarlanmıştır: buna rağmen, bazen ekrandaki bazı pikseller görüntülenemeyebilir. Bu bir hata değildir.
Ekran kapandıktan sonra ekranda resim sonrası görüntüler hala görülebiliyor. (Sabit resim örnekleri arasında logolar, video oyunlar, bilgisayar görüntüleri ve 4:3 normal modda gösterilen görüntüler bulunur)	Sabit bir resim uzun süre görüntülenmiştir	Ekran kalıcı resim izine neden olabileceğinden durağan resmin uzun süre görüntülenmesine izin vermeyin.

12. Teknik Özellikler

Ekran:

Öge	Teknik özellikler		
	50BDL3650QE	55BDL3650QE	65BDL3650QE
Ekran Boyutu (Etkin Alan)	125,7 cm/49,5 inç	138,7 cm/54,6 inç	163,9 cm/64,5 inç
En Boy Oranı	16:9	16:9	16:9
Piksel sayısı	3840 (Y) x 2160 (D)	3840 (Y) x 2160 (D)	3840 (Y) x 2160 (D)
Piksel aralığı	0,2854 (Y) x 0,2854 (D) [mm]	0,315 (Y) x 0,315 (D) [mm]	0,372 (Y) x 0,372 (D) [mm]
Görüntülenebilir renkler	10 bit, 1,07 Milyar renk	8 bit + FRC, 1,07 Milyar renk	8 bit + FRC, 1,07 Milyar renk
Parlaklık (tipik)	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²
Parlaklık (Min.)	300 cd/m ²	300 cd/m ²	300 cd/m ²
Kontrast oranı (tipik)	4000:1	1200:1	1200:1
Görüntüleme açısı	178 derece	178 derece	178 derece

Giriş/Çıkış Terminalleri:

Öge		Teknik özellikler
Hoparlör Çıkışı	Dahili Hoparlörler	10 W (Sol) + 10 W (Sağ) [RMS]/8Ω 82 dB/W/M/160 Hz - 13 KHz
Ses Çıkışı	3,5 mm Telefon jakı x 1	0,5 V [rms] (Normal)/ 2 Kanal (Sol+Sağ)
Ses Girişi	3,5 mm Telefon jakı x 1	0,5 V [rms] (Normal)/ 2 Kanal (Sol+Sağ)
RS232	2,5 mm Telefon jakı x 2	RS232 girişi / RS232 çıkışı
RJ-45	RJ-45 Jakı x 1 (8 pin)	10/100 LAN Bağlantı Noktası
HDMI Girişi	HDMI Jakı x2 (Tip A) (19 pim)	Dijital RGB: TMDS (Video + Ses) MAKS: Video - 720p, 1080p, 3840 x 2160/60 Hz Ses - 48 KHz/2 Kanal (Sol+Sağ) Yalnızca LPCM'yi destekler
DVI-I Girişi	DVI-I Jakı	Dijital RGB: TMDS (Video) Analog RGB: 0,7 V [p-p] (75 Ω), H/CS/V: TTL (2,2 kΩ), MAKS: 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)
IR Girişi/Çıkışı	3,5 mm x 2	IR geçişi veya IR papatya zinciri
USB Girişi	USB2.0 x 2 (Tip A)	USB Multimedya oynatma ve servis bağlantı noktası
USB Girişi	USB3.0 x 1 (Tip A)	USB Multimedya oynatma
Genişletme yuvası	USB 3.0 x 1	CRD22 için ayrılmış
SD kart	Mikro SD kart	1 TB kapasiteye kadar destekler

Genel:

Öge	Teknik özellikler		
	50BDL3650QE	55BDL3650QE	65BDL3650QE
Güç Girişi	100 - 240 V~, 50/60 Hz	100 - 240 V~, 50/60 Hz	100 - 240 V~, 50/60 Hz
Güç Tüketimi (MAKS)	108 W	116 W	136 W
Güç Tüketimi (tipik)	62 W	70 W	86 W
Güç Tüketimi (Beklemede modu ve Kapalı modu)	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
AC Anahtarı Kapalı Modu (W)	0 W	0 W	0 W
Boyutlar (Ayak olmadan) [G x Y x D]	1128,4 x 649,0 x 63,5 mm	1241,8 x 712,6 x 63,6 mm	1462,3 x 837,3 x 89,9 mm
Ağırlık (Ayak Olmadan)	14,3 Kg	16,5 Kg	28,5 Kg
Brüt Ağırlık (Sehpa Olmadan)	18,1 Kg	22,3 Kg	35,5 Kg

Çevresel Koşul:

Öge		Teknik özellikler
Sıcaklık	Çalıştırma	0 - 40°C
	Saklama	-20 - 60°C
Nem oranı	Çalıştırma	%20 - 80 RH (Yoğuşmasız)
	Saklama	%5 - 95 RH (Yoğuşmasız)
Rakım	Çalıştırma	0 - 5.000 m
	Depolama / Nakliye	0 - 9.000 m

Philips Profesyonel Ekran Çözümleri için Garanti Politikası

Bu Philips ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips ürünleri yüksek standartlarda tasarlanmış ve üretilmiştir ve yüksek kalitede performans, kullanım kolaylığı ve kurulum kolaylığı sağlarlar. Ürününüzü kullanırken herhangi bir zorlukla karşılaşırsanız, öncelikle kullanım kılavuzuna veya web sitesinin destek bölümünde, (ürün tipine bağlı olarak) indirilebilir bir kullanım kılavuzu, sık sorulan sorular, talimat videoları veya bir destek forumu bulabileceğiniz bilgilere bakmanızı öneririz.

SINIRLI GARANTİ

Olasılık düşük olsa da ürünün servis gerektirmesi durumunda, ürünün kullanım kılavuzuna uygun olarak (ör. amaçlanan ortamda) kullanılması şartıyla, Philips ürününüze garanti süresi içinde ücretsiz olarak servis hizmeti sağlayacağız.

Bu ürün kategorileri için ürüne garanti sağlayan Philips'in bir ortak şirketidir. Lütfen ürününüzle birlikte verilen belgeleri kontrol edin.

Garanti kimleri kapsar?

Garanti kapsamınız, ürünü satın aldığınız ilk tarihten itibaren başlar. Garanti servisi almak için satın aldığınıza dair kanıt gerekmektedir. Geçerli bir satış makbuzu ya da satın aldığınıza gösteren geçerli bir başka belge satın alma kanıtı sayılır.

Garanti kapsamı nedir?

Garanti süresi içinde hatalı malzeme ve/veya işçilikten kaynaklanan herhangi bir kusur olursa, ücretsiz hizmet için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Onarımın mümkün olmadığı veya ticari olarak uygun olmadığı durumlarda, ürünü benzer işlevselliğe sahip yeni veya eşdeğeri yenilenmiş bir ürünle değiştirebiliriz. Değiştirme, takdimimize bağlı olarak gerçekleşecek ve garanti, ürünün ilk satın alındığı tarihten itibaren devam edecektir. Tamir edilmiş ya da değiştirilmiş parçalar dahil bütün parçaların sadece orijinal garanti süresi boyunca kapsandığını lütfen unutmayın.

NELER DAHİL EDİLMEMEKTEDİR? Garantiniz şunları kapsamaz:

- Sonuca bağlı oluşan hasarlar (veri kaybı veya gelir kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya düzenli bakım, ürün yazılımı güncellemelerinin yüklenmesi ya da verilerin kaydedilmesi veya geri yüklenmesi gibi sizin gerçekleştirdiğiniz faaliyetler için tazminat (Bazı eyaletler arızı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararların hariç tutulmasına izin vermez) bu nedenle yukarıdaki istisna sizin için geçerli olmayabilir. Bunlarla sınırlı olmamakla beraber, telif hakkı olsun ya da olmasın önceden kaydedilmiş malzemeyi ihtiva etmektedir.)
- Ürünün kurulması veya hazırlanması, üründeki müşteri kontrollerinin ayarlanması ve çeşitli harici cihazların (ör. WiFi, anten, USB donanım kilitleri, OPS tipi cihazlar) ve ürün dışındaki diğer sistemlerin kurulumu veya onarımı için işçilik ücretleri.
- Sinyal şartları ya da ünite haricinde kablo ya da anten sistemlerinden kaynaklanan alış sorunları.
- Kendisi için tasarlandığı, üretildiği, onaylandığı ve/veya da izin verildiği ülkeden başka bir ülkede çalışabilmesi için modifikasyon ya da uyarlama gerektiren bir ürün ya da bu gibi modifikasyonlardan dolayı hasar görmüş ürünlerin tamiri.
- Ürünün üstündeki model ya da üretim numarası değiştirilmiş, silinmiş, kaldırılmış ya da okunmaz hale getirilmişse.

Garanti, ürünün kullanım amacına uygun olarak ve kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanılması şartıyla geçerlidir.

Garanti Hizmeti ve Bilgi Almak İçin

Ayrıntılı garanti kapsamı bilgileri ve ek destek gereksinimleri ve yardım hattı için lütfen ürünü satın aldığınız satıcı ve/veya sistem entegratörü ile iletişime geçin. ABD'de bu sınırlı garantinin yalnızca Kıta Amerika Birleşik Devletleri, Alaska ve Hawaii'de satın alınan Ürünler için geçerli olduğunu unutmayın.

Servis Talebinde Bulunmadan Önce

Servis istemeden önce lütfen kullanıcı el kitabınızı kontrol edin. Orada üzerinde bulunan kontrol ayarları belki de sizi servis için aramaktan kurtarabilir.

GARANTİ SÜRESİ

PHILIPS gösterge ekranının garanti süresi aşağıda listelenmiştir; bu tabloda yer almayan alanlar için lütfen garanti beyanlarını takip edin.

PHILIPS gösterge ekranının standart garanti süresi aşağıda listelenmiştir; bu tabloda yer almayan alanlar için lütfen garanti beyanlarını takip edin.

Bölge	Standart Garanti Süresi
ABD, Kanada	3 yıl
Çin	3 yıl
Japonya	3 yıl
Dünyanın diğer bölgeleri	3 yıl
Meksika	3 yıl
Brezilya	3 yıl
Şili	3 yıl
Peru	3 yıl

Profesyonel ürünler için satış veya satın alma sözleşmesinin özel garanti koşullarının geçerli olabileceğini unutmayın.

Dizin

A

AC Düğmesi Kapağı 24
Ambalajı Açma 10
Ambalajı Açma ve Kurulum 10
Ayar Kullanıcı Arayüzü 42

C

Çalıştırma 28

D

Desteklenen Medya Formatları 60
Dikey Yönde Montaj 15
Duvara Montaj 14

G

Giriş/Çıkış Terminalleri 17
Güvenlik Talimatları 1

H

Harici Ekipman Bağlama 25

K

Kontrol Paneli 16
Kurulum Notları 13

M

Medya Oynatıcı 30

O

OSD Menüsü 54
Özel Uygulama 41

P

Parçalar ve İşlevleri 16
PDF Yürütücü 38
Philips Profesyonel Ekran Çözümleri için Garanti Politikası
68
Piksel Hata İlkesi 62

S

Ses Donanımı Bağlantısı 26

T

Tarayıcı 34
Teknik Özellikler 66
Temizlik ve Sorun Giderme 64

U

Uzaktan Kumanda 18
Uzaktan kumandanın çalışma aralığı 22
Uzaktan kumandanın kullanımı 22
Uzaktan kumandaya pil takma 22

Z

Zamanlama desteği 61



2024 © TOP Victory Investments Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün, Top Victory Investments Ltd. tarafından üretilmiş olmakla birlikte satış sorumluluğu bu şirkete aittir ve Top Victory Investments Ltd. bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisansla kullanılır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Sürüm: V1.01 2024-07-24