

PHILIPS

Ηχομπάρα

Σειρά 4000

Εγχειρίδιο χρήστη

TAB4208

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	3
	Ασφάλεια	3
	Φροντίδα του προϊόντος	5
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	5
	Δήλωση συμμόρφωσης	5
	Βοήθεια και υποστήριξη	5
	Πληροφορίες FCC	6

2	Η ηχομπάρα σας	8
	Τι περιέχει η συσκευασία	8
	Κύρια μονάδα	8
	Υποδοχές σύνδεσης	9
	Τηλεχειριστήριο	10
	Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου	11
	Τοποθέτηση	12
	Επιτοίχια τοποθέτηση	12

3	Σύνδεση	14
	Σύνδεση σε πηγή HDMI ARC	14
	Σύνδεση στην υποδοχή οπτικού σήματος	14
	Σύνδεση στην υποδοχή AUX	15
	Σύνδεση στην παροχή ρεύματος	15

4	Χρήση της ηχομπάρας	16
	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	16
	Επιλογή πηγής	16
	Επιλογή εφέ ισοσταθμιστή (EQ)	17
	Ρύθμιση της έντασης ήχου	17
	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	18
	Συσκευές Bluetooth	18
	Λειτουργία USB	19
	Λειτουργία AUX / Optical / HDMI ARC	20

5	Προδιαγραφές προϊόντος	21
----------	-------------------------------	-----------

6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	22
----------	---------------------------------	-----------

7	Εμπορικά σήματα	24
----------	------------------------	-----------

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες. Σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες, η εγγύηση παύει να ισχύει.

Ασφάλεια

Μάθετε αυτά τα σύμβολα ασφαλείας

Οι πληροφορίες σήμανσης βρίσκονται στο κάτω ή στο πίσω μέρος του προϊόντος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Προειδοποίηση: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!



Το σήμα με τη μορφή θαυμαστικού έχει σκοπό να προειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών χρήσης.



Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Προτού κάνετε ή τροποποιήσετε οποιοσδήποτε συνδέσεις, πρέπει να βεβαιώνετε ότι όλες οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες από την πρίζα.
- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα αξεσουάρ σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ δοχεία με υγρά, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Αν χυθούν υγρά πάνω ή μέσα στο προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης καταναλωτών για να ελέγξει το προϊόν προτού το χρησιμοποιήσετε.

- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα αξεσουάρ κοντά σε ακάλυπτες φλόγες ή σε άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα μέσα στις οπές εξαερισμού ή σε άλλα ανοίγματα που υπάρχουν στο προϊόν.
- Αν το φως του καλωδίου ρεύματος ή άλλο βύσμα σύζευξης συσκευών χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει άμεσα χρησιμοποιήσιμη.
- Η μπαταρία (τοποθετημένη συστοιχία ή μεμονωμένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, π.χ. σε έντονο ηλιακό φως, φωτιά κ.λπ.
- Φροντίστε να αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα πριν από καταιγίδες.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, πρέπει να τραβάτε πάντα το φως και ποτέ το καλώδιο.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε τροπικά ή/και ήπια κλίματα.

Κίνδυνος βραχυκυκλώματος ή πυρκαγιάς!

- Για τα στοιχεία αναγνώρισης και τις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Προτού συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος. Μην συνδέετε ποτέ το προϊόν στην πρίζα, αν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού ή πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν!

- Σε περίπτωση επιτοίχιας τοποθέτησης, το προϊόν πρέπει να στερεωθεί καλά στον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης (εάν είναι διαθέσιμο). Εάν η επιτοίχια τοποθέτηση δεν γίνει σωστά, μπορεί να προκληθεί ατύχημα, τραυματισμός ή ζημιά. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης καταναλωτών στη χώρα σας.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στα καλώδια ρεύματος ή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν η μεταφορά του προϊόντος γίνει σε θερμοκρασίες κάτω από 5 °C, αποσυσκευάστε το και μην το συνδέσετε στην πρίζα μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει στη θερμοκρασία του δωματίου.
- Ορισμένα μέρη του προϊόντος ενδέχεται να είναι κατασκευασμένα από γυαλί. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το χειρισμό, ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό και πρόκληση ζημιάς.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται με ασφαλή τρόπο σε περιβάλλοντα με θερμοκρασία μεταξύ 0 °C και 45 °C.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Πρέπει πάντα να αφήνετε κενό χώρο τουλάχιστον τεσσάρων ιντσών γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Πρέπει να βεβαιώνετε ότι οι οπές εξαερισμού του προϊόντος δεν καλύπτονται ποτέ από κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα.

ΠΡΟΣΟΧΗ κατά τη χρήση της μπαταρίας

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η αντικατάσταση των μπαταριών δεν γίνει σωστά, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Αντικαταστήστε μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν έχουν αδειάσει ή εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες. Θα πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται σύμφωνα με τις κρατικές και τοπικές οδηγίες.
- Τοποθετήστε σωστά όλες τις μπαταρίες, με τις ενδείξεις + και - όπως αναγράφονται στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε παλιές μπαταρίες μαζί με νέες.
- Μην συνδυάζετε αλκαλικές, κανονικές (άνθρακα-ψευδαργύρου) ή επαναφορτιζόμενες (Ni-Cd, Ni-MH κ.λπ.) μπαταρίες.
- Η μπαταρία (μεμονωμένες μπαταρίες ή συστοιχία) δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, π.χ. σε έντονο ηλιακό φως, φωτιά κ.λπ.
- Δεν πρέπει να απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά ή σε καυτό φούρνο, ούτε να τις συνθλίβετε ή να τις τεμαχίζετε με μηχανικά μέσα.
- Η έκθεση των μπαταριών σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα πρέπει να αποφεύγεται.



Σημείωση

- Η ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών είναι κολλημένη στο κάτω ή στο πίσω μέρος του εξοπλισμού.

Φροντίδα του προϊόντος

Για τον καθαρισμό του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο πανί με μικροΐνες.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη του προϊόντος και των μπαταριών αφού παλιώσουν



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν πάνω σε ένα προϊόν υπάρχει αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ και η απόρριψή τους δεν μπορεί να γίνεται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα για τη χωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Φροντίστε να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα για την εγκατάσταση των μπαταριών.

Δήλωση συμμόρφωσης

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής κοινότητας για τις ραδιοπαραμβολές.

Με το παρόν, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας RED 2014/53/ΕΕ και των Κανονισμών σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό SI 2017 Αρ. 1206 του Ην. Βασιλείου. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Βοήθεια και υποστήριξη

Για εκτεταμένη ηλεκτρονική υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support για να:

- κάντε λήψη του εγχειριδίου χρήσης και του οδηγού γρήγορης εκκίνησης
- παρακολουθήστε εκπαιδευτικά βίντεο (διαθέσιμα μόνο για επιλεγμένα μοντέλα)
- βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ)
- στείλτε σε εμάς μια ερώτηση μέσω email
- συνομιλήσετε με τον εκπρόσωπο υποστήριξης.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στον ιστότοπο για να επιλέξετε τη γλώσσα επικοινωνίας και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Εξυπηρέτησης καταναλωτών στη χώρα σας. Προτού επικοινωνήσετε, σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.

Πληροφορίες FCC

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για τις ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Τμήμα 15 των κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων, γεγονός το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί με απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του εξοπλισμού, προτρέπει τον χρήστη να δοκιμάσει να διορθώσει τις παρεμβολές με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα ή σε κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή με έναν πεπειραμένο τεχνικό ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών για βοήθεια.

Προειδοποίηση FCC&IC:

- Ο παρών εξοπλισμός θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ του σημείου εκπομπής και του ανθρώπινου σώματος.
- Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν την μονάδα, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον φορέα που είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση, μπορεί να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause interference.
- 2 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1** L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2** L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Η ηχομπάρα σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στην Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε την ηχομπάρα σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.


Τι περιέχει η συσκευασία

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα αντικείμενα της συσκευασίας:

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Ηχομπάρα | 1 |
| • Τηλεχειριστήριο | 1 |
| • Τροφοδοτικό | 1 |
| • Κιτ επιτοίχιας τοποθέτησης | 1 |
| • Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | 1 |
| • Κάρτα εγγύησης | 1 |
| • Πρότυπο επιτοίχιας τοποθέτησης | 1 |



Ηχομπάρα



Τηλεχειριστήριο
(2 μπαταρίες AAA)



Τροφοδοτικό: 1 τμχ.



Κιτ επιτοίχιας τοποθέτησης
(2 στηρίγματα /
2 βίδες επιτοίχιας
τοποθέτησης / 2 αγκύρια τοίχου)



Πρότυπο επιτοίχιας
τοποθέτησης



Οδηγός γρήγορης
εκκίνησης




Κάρτα εγγύησης

- Το τροφοδοτικό και ο τύπος του φις διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.
- Οι φωτογραφίες, οι εικόνες και τα σχέδια που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να έχει διαφορετική εμφάνιση.

Κύρια μονάδα

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση της κύριας μονάδας.

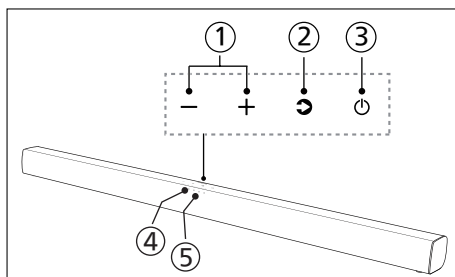


- ① **+/- Κουμπί (Ένταση ήχου)**
Αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου.
- ② **➡ Κουμπί (Πηγή)**
Επιλογή μιας πηγής εισόδου για την ηχομπάρα. Η προεπιλεγμένη πηγή είναι η HDMI ARC.
- ③ **⏻ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)**
 - Ενεργοποίηση της ηχομπάρας ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
- ④ **Ενδεικτική λυχνία LED της ηχομπάρας**
Όταν αλλάζετε την πηγή αναπαραγωγής, η μπροστινή ενδεικτική λυχνία ανάβει αντίστοιχα. Η ενδεικτική λυχνία στην μπροστινή πλευρά της κύριας μονάδας υποδεικνύει τη λειτουργία που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή.

Κατάσταση	Κατάσταση λυχνίας LED
AUX	[AUX/USB] Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα
USB	[AUX/USB] Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα
Standby	[Standby] Σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα
BT (Bluetooth)	
• Συνδεδεμένο	[BT] Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα
• Αποσυνδεδεμένο	[BT] Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα
OPTICAL	
• Υποστηρίζεται	[OPT] Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα
• Δεν υποστηρίζεται	[OPT] Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα
HDMI ARC	
• Υποστηρίζεται	[HDMI ARC] Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα
• Δεν υποστηρίζεται	[HDMI ARC] Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα

⑤ Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου

Υποδοχές σύνδεσης


Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση των υποδοχών σύνδεσης που είναι διαθέσιμες στην ηχομπάρα.

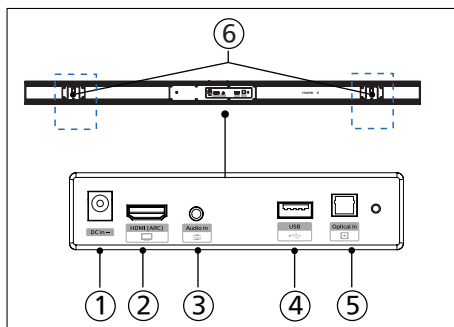

- ① **DC in (Είσοδος DC)**
Σύνδεση με την παροχή ρεύματος.
- ② **HDMI out (ARC) (Έξοδος HDMI (ARC))**
Σύνδεση στην είσοδο HDMI (ARC) της τηλεόρασης.
- ③ **Audio in (Είσοδος ήχου)**
Είσοδος ήχου, π.χ. από συσκευή αναπαραγωγής MP3 (βύσμα 3,5 mm).
- ④ **USB**
 - Σύνδεση με συσκευή αποθήκευσης USB για αναπαραγωγή ήχου πολυμέσων.
 - Αναβάθμιση του λογισμικού του προϊόντος.
- ⑤ **Optical in (Οπτική είσοδος)**
Σύνδεση με μια οπτική έξοδο ήχου της τηλεόρασης ή άλλης ψηφιακής συσκευής.
- ⑥ **Εγκοπή επιτοίχιας βάσης στήριξης**

Τηλεχειριστήριο

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου.

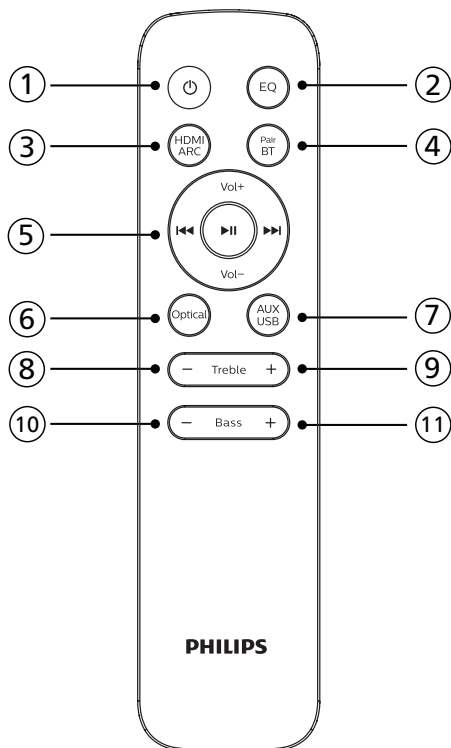

- ① **⏻ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)**
Ενεργοποίηση της ηχομπάρας ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
- ② **EQ (Λειτουργία)**
Επιλογή μιας από τις τέσσερις λειτουργίες EQ: Ταινία/Μουσική/Φωνή/Στάδιο.
- ③ **HDMI ARC**
Αλλαγή πηγής στη σύνδεση HDMI ARC.

- ④ **Pair / BT (Σύζευξη / BT)**
 - Με στιγμιαίο πάτημα γίνεται αλλαγή στην πηγή Bluetooth. Η ηχομπάρα συνδέεται στην τελευταία συζευγμένη συσκευή, εάν αυτή είναι διαθέσιμη.
 - Πατήστε το παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να γίνει αποσύνδεση από όλες τις συσκευές Bluetooth και μετάβαση στη λειτουργία σύζευξης.

- ⑤ **⏮ / ⏭ (Προηγούμενο/Επόμενο)**
Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι στη λειτουργία USB/BT.

▶|| (Αναπαραγωγή/Παύση)

Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής στη λειτουργία USB/BT.

Vol + / Vol - (Ένταση ήχου συστήματος)


Αύξηση / μείωση της έντασης ήχου του συστήματος.

- ⑥ **Optical (Οπτικό σήμα)**
Αλλαγή της πηγής ήχου στην οπτική σύνδεση.
- ⑦ **AUX/USB**
Αλλαγή της πηγής ήχου στη σύνδεση AUX/USB
- ⑧ **Treble - (Πρίμα -)**
Μείωση έντασης των πρίμων της ηχομπάρας.
- ⑨ **Treble + (Πρίμα +)**
Αύξηση έντασης των πρίμων της ηχομπάρας.
- ⑩ **Bass - (Μπάσα -)**
Μείωση έντασης των μπάσων της ηχομπάρας.
- ⑪ **Bass + (Μπάσα +)**
Αύξηση έντασης των μπάσων της ηχομπάρας.

Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου

- Το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο επιτρέπει τον χειρισμό της μονάδας από απόσταση.
- Ακόμα και αν το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται εντός της ενεργού εμβέλειας των 19,7 ποδιών (6 μέτρων), μπορεί να μην λειτουργεί εάν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα σε αυτό και τη μονάδα.
- Αν το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται κοντά σε άλλα προϊόντα που παράγουν υπέρυθρες ακτίνες ή αν χρησιμοποιούνται άλλες συσκευές τηλεχειρισμού που παράγουν υπέρυθρες ακτίνες κοντά στη μονάδα, το τηλεχειριστήριο μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Και αντιστρόφως, τα άλλα προϊόντα μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.

Αντικατάσταση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου

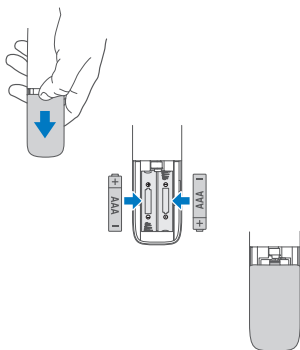

Σύρετε και αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA (1,5 V) με τη σωστή πολικότητα και κατόπιν σύρετε ξανά το κάλυμμα της θήκης μπαταριών στη θέση του.

- Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα (+) και (-) των μπαταριών ταιριάζουν με τα άκρα (+) και (-) που υποδεικνύονται στη θήκη μπαταριών.


Προφυλάξεις σχετικά με τις μπαταρίες

- Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τις μπαταρίες με τη σωστή θετική "⊕" και αρνητική "⊖" πολικότητα.
- Χρησιμοποιήστε μπαταρίες ίδιου τύπου. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταριών μαζί.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε μη επαναφορτιζόμενες είτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ανατρέξτε στις προφυλάξεις που αναγράφονται στις ετικέτες τους.
- Προσέχετε τα νύχια σας όταν αφαιρέσετε το κάλυμμα της μπαταρίας και την μπαταρία.
- Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο να πέσει κάτω.
- Μην αφήνετε τίποτα να χτυπήσει πάνω στο τηλεχειριστήριο.
- Μην ρίχνετε νερό ή οποιοδήποτε υγρό πάνω στο τηλεχειριστήριο.
- Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο πάνω σε υγρά αντικείμενα.
- Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κάτω από άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές υπερβολικής θερμότητας.
- Όταν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αφαιρείτε την μπαταρία, γιατί μπορεί να προκύψει διάβρωση ή διαρροή υγρών από την μπαταρία και να προκληθεί τραυματισμός ή/και υλική ζημιά ή/και πυρκαγιά.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλες μπαταρίες εκτός από αυτές που προβλέπονται.

- Μην συνδυάζετε καινούργιες με παλιές μπαταρίες.
- Μην επαναφορτίζετε ποτέ μια μπαταρία χωρίς να επιβεβαιώσετε ότι είναι επαναφορτιζόμενου τύπου.

Τοποθέτηση

Τοποθετήστε την ηχομπάρα όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

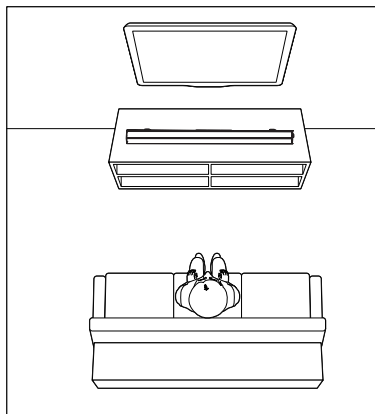


Επιτοίχια τοποθέτηση



Σημείωση

- Εάν η επιτοίχια τοποθέτηση δεν γίνει σωστά, μπορεί να προκληθεί ατύχημα, τραυματισμός ή ζημιά. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης καταναλωτών στη χώρα σας.
- Πριν από την επιτοίχια τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος μπορεί να αντέξει το βάρος της ηχομπάρας.
- Πριν από την επιτοίχια τοποθέτηση δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε τα ελαστικά πέλματα από το κάτω μέρος της ηχομπάρας. Αν αφαιρεθούν τα ελαστικά πέλματα, δεν θα μπορούν να στερεωθούν ξανά.
- Ανάλογα με τον τύπο της επιτοίχιας τοποθέτησης, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε βίδες κατάλληλου μήκους και διαμέτρου.
- Ελέγξτε αν η θύρα USB στο πίσω μέρος της ηχομπάρας είναι συνδεδεμένη με μια συσκευή USB. Εάν διαπιστώσετε ότι η συνδεδεμένη συσκευή USB επηρεάζει την επιτοίχια τοποθέτηση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλη συσκευή USB κατάλληλου μεγέθους.

Μήκος/διάμετρος βιδών

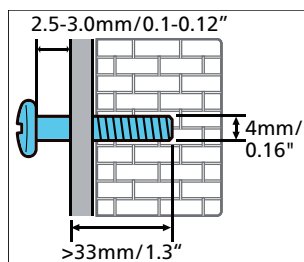


Προτεινόμενο ύψος επιτοίχιας τοποθέτησης

Συνιστούμε να εγκαταστήσετε πρώτα την τηλεόραση, προτού τοποθετήσετε την ηχομπάρα στον τοίχο. Με προεγκατεστημένη την τηλεόραση, τοποθετήστε την ηχομπάρα σε απόσταση 50 mm/2,0" από το κάτω μέρος της τηλεόρασης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Για να αποφύγετε τραυματισμούς, η συσκευή πρέπει να στερεωθεί καλά στο δάπεδο/στον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης.
- Προτεινόμενο ύψος επιτοίχιας τοποθέτησης: $\leq 1,5$ μέτρο.

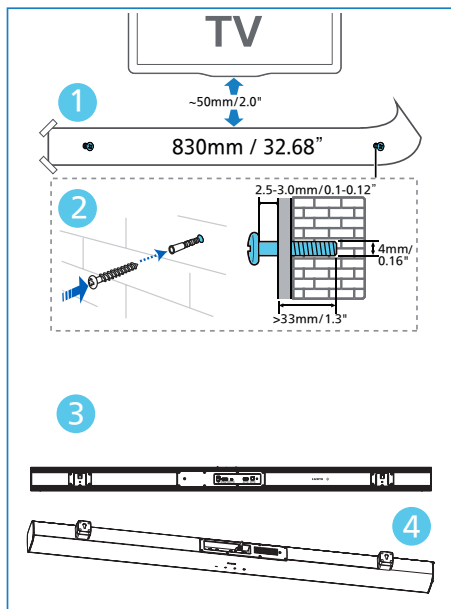

- 1 Ανοίξτε στον τοίχο 2 παράλληλες οπές (διαμέτρου 3-8 mm η κάθε μία, ανάλογα με τον τύπο του τοίχου).
 - ↳ Η απόσταση μεταξύ των οπών είναι: 830 mm / 32,68"

↳ Για βοήθεια κατά το άνοιγμα των οπών στον τοίχο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο πρότυπο επιτοίχιας τοποθέτησης.

- 2 Στερεώστε τις καβίλλες και τις βίδες μέσα στις οπές.
 - ↳ Φροντίστε να αφήσετε ένα διάκενο 2,5-3,0 mm μεταξύ του τοίχου και της κεφαλής της κάθε βίδας.
- 3 Κρεμάστε την ηχομπάρα στις βίδες στερέωσης.

3 Σύνδεση

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να συνδέσετε την ηχομπάρα σε μια τηλεόραση και σε άλλες συσκευές και, κατόπιν, να τη ρυθμίσετε.


Για πληροφορίες σχετικά με τις βασικές συνδέσεις της ηχομπάρας και των αξεσουάρ, ανατρέξτε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Σημείωση

- Για τα στοιχεία αναγνώρισης και τις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Προτού κάνετε ή τροποποιήσετε οποιεσδήποτε συνδέσεις, πρέπει να βεβαιώνετε ότι όλες οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες από την πρίζα.

Σύνδεση σε πηγή HDMI ARC

Η ηχομπάρα υποστηρίζει συνδέσεις HDMI με κανάλι επιστροφής ήχου (ARC). Αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με το HDMI ARC, μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω της ηχομπάρας χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI.

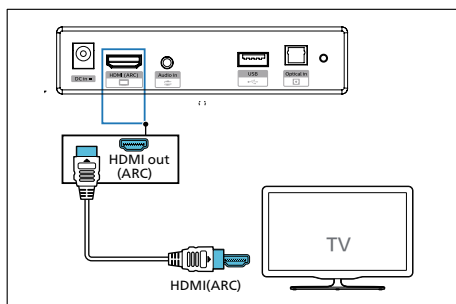


- 1 Ενεργοποιήστε στην τηλεόραση τις λειτουργίες HDMI-CEC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
 - Η υποδοχή **HDMI ARC** στην τηλεόραση να μπορεί έχει διαφορετική σήμανση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
- 2 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας για να συνδέσετε την υποδοχή **HDMI eARC** της ηχομπάρας στην υποδοχή **HDMI ARC** της τηλεόρασης.

Σημείωση

- Η τηλεόραση πρέπει να υποστηρίζει τις λειτουργίες HDMI-CEC και ARC. Οι λειτουργίες HDMI-CEC και ARC πρέπει να είναι ενεργοποιημένες.
- Η μέθοδος ρύθμισης των λειτουργιών HDMI-CEC και ARC μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τηλεόραση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία ARC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
- Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε καλώδια HDMI που υποστηρίζουν τη λειτουργία ARC.

Σύνδεση στην υποδοχή οπτικού σήματος

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα οπτικό καλώδιο για να συνδέσετε την υποδοχή **Optical in (Οπτική είσοδος)** της ηχομπάρας στην υποδοχή **Optical out (Οπτική έξοδος)** της τηλεόρασης ή της άλλης συσκευής.

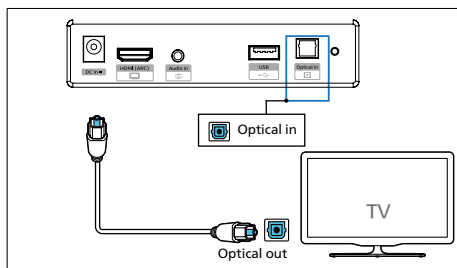


- Η υποδοχή ψηφιακού οπτικού σήματος μπορεί να έχει την ένδειξη **Spdif in** (Είσοδος SPDIF) ή **Spdif out** (Εξοδος SPDIF).

Σύνδεση στην υποδοχή AUX


Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου 3,5 mm

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου 3,5 mm σε 3,5 mm για να συνδέσετε την υποδοχή ακουστικών της τηλεόρασης στην υποδοχή **AUX** της μονάδας.

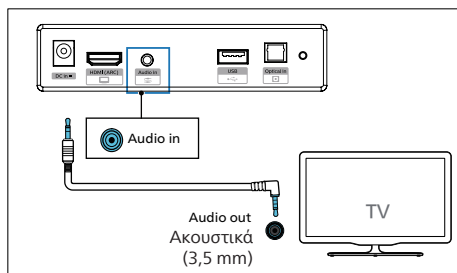

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου 3,5 mm-RCA


- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου RCA σε 3,5 mm για να συνδέσετε τις υποδοχές εξόδου ήχου της τηλεόρασης στην υποδοχή **AUX** της μονάδας.

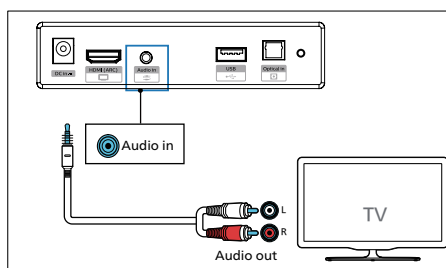

Σύνδεση στην παροχή ρεύματος

- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.
- Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω ή στην κάτω πλευρά της μονάδας.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή DC~ της μονάδας και κατόπιν σε μια πρίζα.

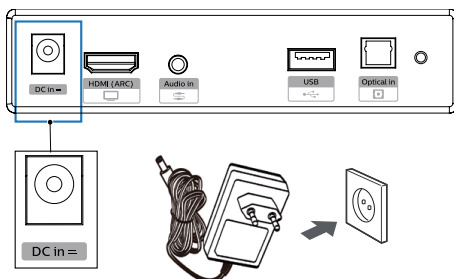

Σημείωση

- Το τροφοδοτικό και ο τύπος του φισ διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

4 Χρήση της ηχομπάρας

Αυτή η ενότητα σάς βοηθά να χρησιμοποιήσετε την ηχομπάρα για την αναπαραγωγή ήχου από συνδεδεμένες συσκευές.

Προτού ξεκινήσετε

- Εκτελέστε τις απαραίτητες συνδέσεις που περιγράφονται στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης και στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Επιλέξτε τη σωστή πηγή ήχου στην ηχομπάρα ανάλογα με τις άλλες συσκευές.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

- Όταν συνδέσετε για πρώτη φορά τη μονάδα στην πρίζα, η μονάδα θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Η ενδεικτική λυχνία [Standby] θα ανάψει.
- Πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο ή στην ηχομπάρα για να θέσετε την ηχομπάρα σε κατάσταση **ON (Ενεργοποίηση)** ή **OFF (Απενεργοποίηση)**.
- Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε εντελώς την ηχομπάρα, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Αυτόματη μετάβαση στην κατάσταση αναμονής

- Η ηχομπάρα μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από περίπου 15 λεπτά, αν η τηλεόραση ή η εξωτερική ηχομπάρα αποσυνδεθούν ή απενεργοποιηθούν.
- Για να απενεργοποιήσετε τελείως τη μονάδα, βγάλτε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

- Για εξοικονόμηση ενέργειας, φροντίστε να απενεργοποιείτε τελείως τη μονάδα όταν δεν χρησιμοποιείται.

Επιλογή πηγής

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  (Πηγή) στη μονάδα ή πατήστε τα κουμπιά **AUX/USB**, **Optical**, **HDMI ARC** ή **Pair/BT** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την πηγή που θέλετε.
 - ↳ Η ενδεικτική λυχνία στην ηχομπάρα υποδεικνύει τη λειτουργία που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή.


Κατάσταση	Κατάσταση λυχνίας LED
AUX	[AUX/USB] Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα
USB	[AUX/USB] Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα
Standby	[Standby] Σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα
Pair/BT (Bluetooth)	
• Συνδεδεμένο	[BT] Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα
• Αποσυνδεδεμένο	[BT] Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα
OPTICAL	
• Υποστηρίζεται	[OPT] Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα
• Δεν υποστηρίζεται	[OPT] Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα
HDMI ARC	
• Υποστηρίζεται	[HDMI ARC] Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα
• Δεν υποστηρίζεται	[HDMI ARC] Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα

Επιλογή εφέ ισοσταθμιστή (EQ)

Μπορείτε να επιλέξετε προκαθορισμένες λειτουργίες ισοστάθμισης ήχου ανάλογα με το βίντεο ή τη μουσική σας.

- 1 Πατήστε το κουμπί **EQ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τα προεπιλεγμένα εφέ ισοσταθμιστή που θέλετε. Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι **Movie (Ταινία)**.

- **Movie (Ταινία)** (5 λυχνίες LED αναμμένες): Δημιουργεί μια εμπειρία ακρόασης surround. Ιδανική επιλογή για την παρακολούθηση ταινιών.
- **Music (Μουσική)** (4 λυχνίες LED αναμμένες): Δημιουργεί στερεοφωνικό ήχο δύο ή πολλών καναλιών. Ιδανική επιλογή για ακρόαση μουσικής.
- **Voice (Φωνή)** (3 λυχνίες LED αναμμένες): Δημιουργεί ένα ηχητικό εφέ που κάνει την ανθρώπινη φωνή πιο ευκρινή και τη βοηθά να ξεχωρίζει για καλύτερη ακρόαση.
- **Stadium (Στάδιο)** (2 λυχνίες LED αναμμένες): Δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που προσομοιάζει στην παρακολούθηση αθλητικών αγώνων σε στάδιο.

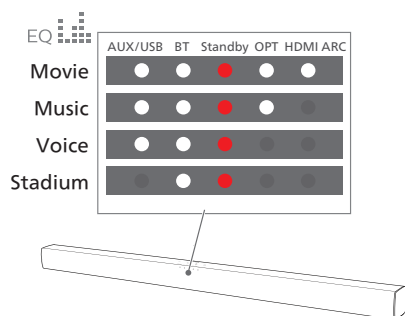


Ρύθμιση της έντασης ήχου

Όταν γίνεται ρύθμιση της έντασης ήχου της ηχομπάρας, αυξάνεται / μειώνεται η ποσότητα φωτός στην ενδεικτική λυχνία κατάστασης. Με βάση την αντίστοιχη φωτεινότητα / το αναβοσβήσιμο, μπορείτε να προσδιορίζετε την τρέχουσα ένταση ήχου της ηχομπάρας.


Ρύθμιση της έντασης ήχου

- 1 Πατήστε το +/- στην ηχομπάρα ή το **Vol +/-** στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση του ήχου.

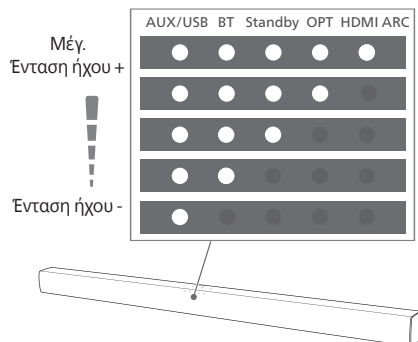


Ρύθμιση των μπάσων

- 1 Για να αυξήσετε /μειώσετε την στάθμη των μπάσων, πατήστε το **Bass +/-** στο τηλεχειριστήριο.

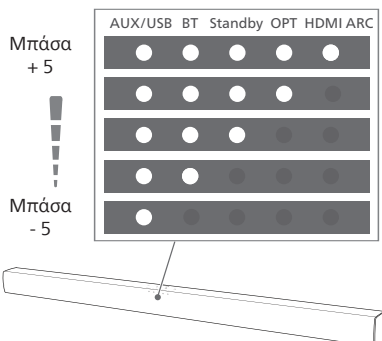

Ρύθμιση των πρίμων

- 1 Για να αυξήσετε /μειώσετε την στάθμη των πρίμων, πατήστε το **Treble +/-** στο τηλεχειριστήριο.

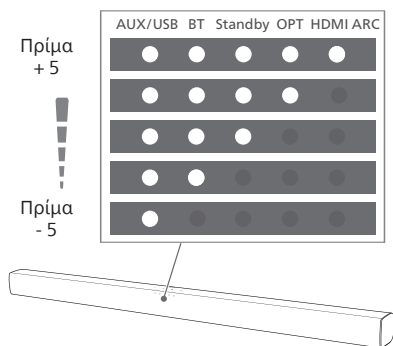

Σημείωση

- Από προεπιλογή, η στάθμη των μπάσων/πρίμων είναι ρυθμισμένη στο 0.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Επαναφορά της συσκευής στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

- 1 Ενεργοποιήστε την ηχομπάρα.
- 2 Πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα κουμπιά **+** και **-** για 8 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Όλες οι λυχνίες LED ανάβουν για 5 δευτερόλεπτα και η λυχνία LED αναμονής ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα.
- 3 Η ηχομπάρα επανεκκινείται.

Συσκευές Bluetooth

Συνδέστε μέσω Bluetooth την ηχομπάρα με τη συσκευή Bluetooth που διαθέτετε (π.χ. iPad, iPhone, iPod touch, τηλέφωνο Android ή φορητό υπολογιστή). Στη συνέχεια, θα μπορείτε να ακούτε τα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή μέσω της ηχομπάρας.

Τι χρειάζεστε

- Μια συσκευή Bluetooth που υποστηρίζει τα προφίλ Bluetooth A2DP, AVRCP και διαθέτει λειτουργία Bluetooth έκδοσης 5.0 + EDR.
- Η μέγιστη εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ της ηχομπάρας και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα (30 πόδια).

- 1 Πατήστε το κουμπί  (Πηγή) στην ηχομπάρα ή το κουμπί **Pair/BT** στο τηλεχειριστήριο για θέσετε την ηχομπάρα στη λειτουργία Bluetooth.

↳ Η ενδεικτική λυχνία BT θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth, κάντε αναζήτηση συσκευών και επιλέξτε την **Philips TAB4208** για να ξεκινήσετε τη σύνδεση (για την ενεργοποίηση του Bluetooth, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth).

↳ Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, η ενδεικτική λυχνία BT αναβοσβήνει.

- 3 Περιμένετε μέχρι να ακούσετε φωνητικό μήνυμα από την ηχομπάρα.

↳ Εάν η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, η ενδεικτική λυχνία BT θα ανάψει σταθερά.

- 4 Επιλέξτε και ξεκινήστε την αναπαραγωγή αρχείων ήχου ή μουσικής στη συσκευή Bluetooth.
- Εάν προκύψει εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, θα γίνει παύση της αναπαραγωγής μουσικής. Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί όταν τερματιστεί η κλήση.
 - Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει το προφίλ AVRCP, μπορείτε να πατήσετε τα **⏮** / **⏭** για άμεση μετάβαση σε ένα κομμάτι ή το **⏮** για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής.
- 5 Για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth και να κάνετε σύζευξη μιας νέας συσκευής Bluetooth.


Σημείωση

- Σε ανοιχτούς χώρους χωρίς εμπόδια, η μέγιστη εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ της ηχομπάρας και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα (30 πόδια).
- Η συμβατότητα με όλες τις συσκευές Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
- Η μετάδοση μουσικής μπορεί να διακόπτεται από εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ της συσκευής και της ηχομπάρας, όπως τοίχοι, μεταλλικά περιβλήματα που καλύπτουν τη συσκευή ή άλλες κοντινές συσκευές που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα.

Λειτουργία USB

Μπορείτε να απολαύστε ήχο από μια συσκευή αποθήκευσης USB, όπως συσκευή αναπαραγωγής MP3, μονάδα μνήμης flash USB κ.λπ.

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή USB.

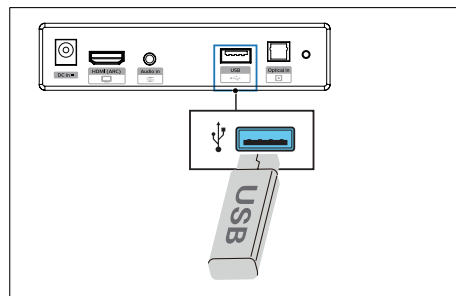

- 2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **⏻** (Πηγή) στην ηχομπάρα ή πατήστε το κουμπί **USB** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία USB.
- Η ενδεικτική λυχνία LED **AUX/USB** αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.

- 3 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής:

Κουμπί	Ενέργεια
⏮	Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
⏮	Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι
⏭	Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι

Σημείωση

- Αυτό το προϊόν μπορεί να μην είναι συμβατό με ορισμένους τύπους συσκευών αποθήκευσης USB.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης USB, διανομέα USB ή πολυλειτουργική συσκευή ανάγνωσης καρτών USB, η συσκευή αποθήκευσης USB μπορεί να μην αναγνωρίζεται.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB ενώ γίνεται ανάγνωση αρχείων.
- Το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει συσκευές USB με μνήμη έως και 128 GB.
- Αυτό το σύστημα μπορεί να εκτελεί αναπαραγωγή από αρχεία MP3/WAV/FLAC.
- Υποστήριξη θύρας USB: 5 V === 500 mA.

- 2 Χρησιμοποιήστε απευθείας τις λειτουργίες αναπαραγωγής της συσκευής ήχου.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά +/- (Ένταση ήχου) για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στο επιθυμητό επίπεδο.

Σημείωση

- Στις λειτουργίες Optical/HDMI ARC, αν δεν υπάρχει έξοδος ήχου από τη μονάδα και η ενδεικτική λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει, μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την έξοδο σήματος PCM στη συσκευή που χρησιμοποιείται ως πηγή ήχου (π.χ. τηλεόραση, DVD ή συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray).

Λειτουργία AUX / Optical / HDMI ARC

Βεβαιωθείτε ότι η ηχομπάρα είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση ή στη συσκευή ήχου.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  (Πηγή) στην ηχομπάρα ή πατήστε τα κουμπιά **AUX/USB**, **Optical**, **HDMI ARC** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε.
 - ↳ Η ενδεικτική λυχνία στην ηχομπάρα υποδεικνύει τη λειτουργία που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή.

Κατάσταση	Κατάσταση λυχνίας LED
AUX	[AUX/USB] Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα
OPTICAL	[OPT] Σταθερά αναμμένη ή αναβοσβήνει με λευκό χρώμα
HDMI ARC	[HDMI ARC] Σταθερά αναμμένη ή αναβοσβήνει με λευκό χρώμα

5 Προδιαγραφές προϊόντος

Σημείωση

- Οι προδιαγραφές και η σχεδίαση μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Bluetooth

Προφίλ Bluetooth	A2DP, AVRCP
Έκδοση Bluetooth	V 5.3
Ζώνη συχνοτήτων Bluetooth	2402 ~ 2480 MHz
Ισχύς πομπού	≤ 4 dBm

Τμήμα ενισχυτή

Ισχύς εξόδου	Μέγ. 60 W RMS 30 W με THD < =10%
--------------	-------------------------------------

Ηχοπάρα

Τροφοδοτικό	Είσοδος:	100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
	Εξοδος:	24 V  1,5 A 
Κατανάλωση ρεύματος		30 W
Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής		< 0,5 W
USB		5 V  500 mA
Απόκριση συχνοτήτων		50 Hz - 18 kHz
Σύνθετη αντίσταση		8 Ω
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)		1100 x 67 x 88 mm
Βάρος		2,3 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας		0 °C - 45 °C

Τηλεχειριστήριο

Απόσταση/γωνία	6 m/30°
Τύπος μπαταριών	AAA (1,5 V x 2)

Υποστηριζόμενα μορμά ήχου

HDMI ARC	PCM 2 καναλιών
Οπτικό σήμα	PCM 2 καναλιών
Bluetooth	SBC
USB	MP3/WAV/FLAC

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να διατηρήσετε έγκυρη την εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία προτού ζητήσετε να γίνει σέρβις. Αν εξακολουθήσετε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, μπορείτε να λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Κύρια μονάδα

Τα κουμπιά στην κύρια μονάδα δεν λειτουργούν.

- Αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος για μερικά λεπτά και κατόπιν συνδέστε την ξανά.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο AC είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ρεύμα στην πρίζα AC.
- Πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο ή στην ηχομπάρα για να ενεργοποιήσετε την ηχομπάρα.

Ήχος

Δεν ακούγεται ήχος από το ηχείο της ηχομπάρας.

- Συνδέστε το καλώδιο ήχου από την ηχομπάρα στην τηλεόραση ή στις άλλες συσκευές. Ωστόσο, δεν χρειάζεστε ξεχωριστή σύνδεση ήχου όταν:
 - η ηχομπάρα και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένες μέσω της υποδοχής HDMI ARC ή
 - μια συσκευή είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή εισόδου HDMI της ηχομπάρας.
- Επιλέξτε τη σωστή είσοδο ήχου στο τηλεχειριστήριο.
- Βεβαιωθείτε ότι η ηχομπάρα δεν είναι σε κατάσταση σίγασης.
- Κάντε επαναφορά του προϊόντος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (βλ. "Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων")

Παραμορφωμένος ήχος ή αντήχηση.

- Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για αναπαραγωγή ήχου από την τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι σε κατάσταση σίγασης.

Bluetooth

Μια συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί με την ηχομπάρα.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα συμβατά προφίλ που απαιτούνται για την ηχομπάρα.
- Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για τον τρόπο ενεργοποίησης της λειτουργίας.

- Η συσκευή δεν είναι σωστά συνδεδεμένη. Συνδέστε σωστά τη συσκευή.
- Η ηχομπάρα είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε τη συνδεδεμένη συσκευή και δοκιμάστε ξανά.

Η ποιότητα της αναπαραγωγής ήχου από μια συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth δεν είναι καλή.

- Το σήμα Bluetooth δεν είναι καλό. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στην ηχομπάρα ή απομακρύνετε οποιοδήποτε εμπόδιο υπάρχει ανάμεσα στη συσκευή και την ηχομπάρα.

Δεν μπορώ να βρω το όνομα Bluetooth αυτής της μονάδας στη συσκευή Bluetooth.

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή Bluetooth.
- Επαναλάβετε τη σύζευξη της μονάδας με τη συσκευή Bluetooth.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Προτού πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί ελέγχου αναπαραγωγής, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή.
- Μειώστε την απόσταση του τηλεχειριστηρίου από τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με την πολικότητα (+/-) που υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα στο μπροστινό μέρος της μονάδας.

Το υπογούφερ απενεργοποιείται

- Όταν το εξωτερικό σήμα εισόδου της μονάδας είναι υπερβολικά χαμηλό, η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα σε 15 λεπτά. Αυξήστε την ένταση ήχου της εξωτερικής συσκευής.

7 Εμπορικά σήματα



Τα Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, το σήμα HDMI επί της συσκευασίας και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.Philips.com/support για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και τα πιο πρόσφατα έγγραφα.

Η ονομασία Philips και το έμβλημα Philips με την ασπίδα είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και πωλείται με ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι η εγγυήτρια εταιρεία για αυτό το προϊόν.