

PHILIPS

Heliprojektor

Seeria 4000

Kasutusjuhend

TAB4208

Seadme registreerimine ja kasutajatugi:
www.philips.com/support

Sisukord

1	Olulised ohutusnõuded	3
	Ohutus	3
	Seadme korrashoid	4
	Keskkonnahoid	4
	Vastavusdeklaratsioon	5
	Abi ja kasutajatugi	5
	FCC teave	6
2	Teie heliprojektor	7
	Mis on karbis?	7
	Põhiseade	7
	Ühenduspesad	8
	Kaugjuhtimispult	8
	Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	9
	Paigutamine	10
	Seinakinnitus	11
3	Ühendamine	12
	Ühendamine HDMI ARC-iga	12
	Optiline ühendus	12
	AUX-ühendus	13
	Vooluvõrku ühendamine	13
4	Heliprojektori kasutamine	14
	Sisse- ja väljalülitamine	14
	Allika valimine	14
	Ekvalaiseri (EQ) efekti valimine	14
	Helitugevuse reguleerimine	15
	Tehasesätete taastamine	16
	Bluetoothi seadmed	16
	USB-ühenduse kasutamine	17
	AUX-režiimi / optilise režiimi / režiimi HDMI ARC kasutamine	17
5	Seadme tehnilised andmed	18
6	Tõrketuvastus	19
7	Kaubamärgid	21

1 Olulised ohutusnõuded

Enne seadme kasutamist lugege kõik juhendid läbi ja tehke endale selgeks. Juhiste eiramisest tingitud kahjudele garantii ei laiene.

Ohutus

Tundke neid ohutussümboleid

Märgistusteave asub seadme põhja all või tagaküljel.



HOIATUS!

Hoiatus! Elektrilöögi oht!



Hüüumärk annab kasutajale märku, et tegu on oluliste kasutusjuhistega.



Järgige kasutusjuhendis toodud juhiseid!

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Enne mis tahes ühenduste tegemist või muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Vältige igal juhul seadme ja selle tarvikute kokkupuudet vihmapiiskade või veega. Ärge kunagi asetage seadme lähedusse vedelikke sisaldavaid anumaid (nt vaase). Kui seadme peale või sisse satub vedelikku, eemaldage seade kohe vooluvõrgust. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske seade enne selle kasutamist üle kontrollida.
- Ärge kunagi asetage seadet või selle tarvikuid lahtise leegi või muude soojusallikate lähedusse ega otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge pange seadme ventilatsiooni- või muudesse avadesse mingeid esemeid.

- Pistiku abil toiteallikaga ühendatud seade jääb ka väljalülitatuna kasutusvalmis režiimi.
- Patarei/aku (akuplokk või paigaldatud patarei) ei tohi kokku puutuda liigse kuumuse, näiteks päikesepaiste, tule või muu sellisega.
- Enne äikese algust lahutage seade vooluvõrgust.
- Toitejuhet pistikupesast välja tõmmates hoidke kinni pistikust, mitte juhtmest.
- Kasutage toodet troopilises ja/või paraskliimas.

Lühise või tulekahju oht!

- Tuvastusteave ja toite nimiaandmed on märgitud toote tagaküljel või põhja all asuvalle tüübisildile.
- Enne seadme vooluvõrku ühendamist veenduge, et toitepinge vastaks seadme tagaküljel või põhja all toodud väärtusele. Ärge mingil juhul ühendage seadet sellest väärtusest erineva pingega vooluvõrku.

Vigastuse või seadme kahjustamise oht!

- Seinale paigaldamisel tuleb seade kindlalt seinale kinnitada ja järgida seejuures paigaldusjuhiseid. Kasutage ainult komplekti kuuluvat seinakinnituskandurit (kui see on olemas). Valesti seinale paigaldamine võib kaasa tuua õnnetuse, vigastuse või kahjustuse. Küsimuste korral võtke ühendust oma riigi kasutajatoega.
- Ärge pange seadet ega muid esemeid toitejuhtmete või muude elektriseadmete peale.
- Kui seadet transporditakse madalamal temperatuuril kui 5 °C, pakkige seade lahti ja oodake enne selle vooluvõrku ühendamist, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga.
- Mõni selle seadme osa võib olla valmistatud klaasist. Kahjustuste ja vigastuste vältimiseks käsitsege seadet hoolikalt.

- Kasutage toodet ohutult keskkonnas, mille temperatuur on vahemikus 0 °C kuni 45 °C.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge paigaldage seadet piiratud ruumi. Jätke kindlasti seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kataks seadme ventilatsiooniavasid.

OHUTUSNÕUDED patareide/aku kasutamisel

- ETTEVAATUST! Valesti väljavahetatud patareid võivad kaasa tuua plahvatusohu. Kasutage väljavahetamisel ainult sama või võrdväärset patareitüüpi.
- Kui patareid on tühjaks saanud või on teada, et kaugjuhtimispulti pikemat aega ei kasutata, võtke patareid välja.
- Patareid/akud sisaldavad kemikaale ning tuleb ringlusse võtta või kasutuselt kõrvaldada riiklike ja kohalike eeskirjade kohaselt.
- Paigaldage kõik patareid õigesti, + ja – nii, nagu seadmele märgitud.
- Ärge kasutage segamini vanu ja uusi patareisid.
- Ärge kasutage segamini leelis- ja tavapatareisid (tsink-süsinik) või laetavaid patareisid (Ni-Cd, Ni-MH, jne).
- Patarei/aku (patareid või akuplokk) ei tohi kokku puutuda liigse kuumuse, näiteks päikesepaiste, tule või muu sellisega.
- Patareisid/akut ei tohi visata kasutuselt kõrvaldamiseks tulle või kuuma ahju, mehaaniliselt purustada või katki lõigata.
- Patareid/aku ei tohi sattuda äärmiselt madala õhurõhuga keskkonda.



Märkus

- Nimiandmete silt on kleebitud seadme põhja alla või tagaküljele.

Seadme korrashoid

Kasutage seadme puhastamiseks ainult mikrokiudlappi.

Keskkonnahoid

Kasutatud seadme ja patareide/aku kasutuselt kõrvaldamine



Teie seade on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ning detailidest, mida saab ringlusse võtta ja korduskasutada.



See märk seadmel tähendab, et seadme suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu direktiivi 2012/19/EL.



See märk tähendab, et seade sisaldab patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa Liidu direktiiv 2013/56/EL ja mida ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka.

Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide/akude eraldi kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake seadet ega patareisid/akut tavaliste olmejäätmete hulka. Kasutatud seadmete ja patareide/akude õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida kahjulikud tagajärjed keskkonnale ja inimestevisele.

Ühekorrapatareide eemaldamine

Ühekorrapatareide eemaldamise kohta vaadake patareide paigaldamist käsitlevat osa.

Vastavusdeklaratsioon

See seade vastab Euroopa Ühenduses raadiohäirete suhtes kehtivatele nõuetele.

Käesolevaga deklareerib TP Vision Europe B.V., et see seade vastab RED-direktiivi 2014/53/EL ja Ühendkuningriigi raadioseadmetiku määruse SI 2017 nr 1206 põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt www.philips.com/support.

Abi ja kasutajatugi

Ulatusliku kasutajatoe saamiseks veebis külastage veebilehte www.philips.com/support, kus saate teha järgmist.

- Laadida alla kasutusjuhendi ja kiirjuhendi
- Vaadata videoõpetusi (saadaval ainult valitud mudelite korral)
- Otsida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele (KKK)
- Saata meile e-postiga küsimuse
- Vestelda meie klienditoe esindajaga

Järgige veebisaidil antud juhiseid ja valige oma keel. Seejärel sisestage oma seadme mudelinumber.

Teise võimalusena võite võtta ühendust oma riigi kasutajatoega. Enne ühenduse võtmist kirjutage üles seadme mudelinumber ja seerianumber. Selle teabe leiate seadme tagaküljelt või põhja alt.

FCC teave

MÄRKUS. Seadet on katsetatud ja see on tunnistatud vastavaks B-klassi digitaalseadmetele kehtestatud nõuetele kooskõlas FCC reeglite 15. osaga. Need piirangud on ette nähtud ohtlike häirete vastase mõõduka kaitse tagamiseks elamutesse paigaldamisel. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat. Kui seadme paigaldamisel ja kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendit, võib seade põhjustada raadiosidet segavaid häireid.

Siiski pole garanteeritud, et häireid konkreetse paigaldise korral ei teki. Kui seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või televisioonivastuvõtus (seda saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamise teel), soovitatakse kasutajal proovida häirete kõrvaldamiseks järgmisi abinõusid:

- muutke vastuvõtuantenni suunda või asendit;
- suurendage vahemaad seadme ja häiritava vastuvõtja vahel;
- ühendage seade pistikusse, mis pole vastuvõtjaga samas voluringis;
- pidage abi saamiseks nõu kogenud raadio- või televisioonitehnikuga.

FCC ja IC hoiatus

- Seade tuleb paigaldada ja seda kasutada selliselt, et kiirgusallika ja kasutaja keha vahekaugus on vähemalt 20 cm.
- Seadme nõuetelevastavuse eest vastutava isiku heakskiiduta tehtud muudatused ja täiendused võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause interference.
- 2 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Teie heliprojektor

Õnnitleme ostu puhul ja tere tulemast Philipsi kasutajaks! Registreerige heliprojektor veebilehel www.philips.com/support. Nii saate Philipsi pakutavast kasutajatoest maksimaalselt kasu.

Mis on karbis?

Kontrollige pakendis olevad esemed üle ja tuvastage.

- Heliprojektor × 1
- Kaugjuhtimispult × 1
- Adapter × 1
- Seinakinnituskomplekt × 1
- Kiirjuhend × 1
- Garantiikaart × 1
- Seinakinnitusšabloon × 1



Heliprojektor



Kaugjuhtimispult
(AAA patareid × 2)



Adapter: 1 tk



Seinakinnituskomplekt
(kandurid × 2 / seinakinnitus-
kruidid × 2 / seinaankrud × 2)



Seinakinnitusšabloon



Kiirjuhend




Garantiikaart

- Adapter ja pistik on piirkonniti erinevad.
- Selles kasutusjuhendis esitatud pildid, illustratsioonid ja joonised on ainult näitlikud, tegelik seade võib välimuselt erineda.

Põhiseade

See osa sisaldab põhiseadme ülevaadet.

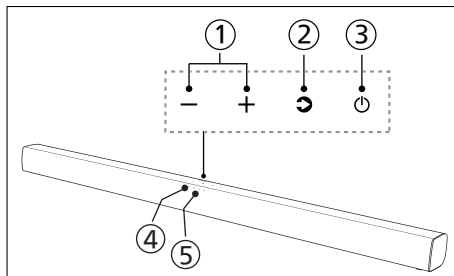

- Nupp +/– (helitugevus)**
Helitugevuse suurendamine või vähendamine.
- Nupp (allikas)**
Heliprojektori sisendallika valimine. Vaikeallikas on HDMI ARC.
- ⏻ (ooterežiim – sees)**
 - Seadme sisselülitamine või ooterežiimi lülitamine.
- Heliprojektori leednäidik**
Vahetage taasesituse allikat. Esiküljel olevas näidikus süttib vastav tuli. Põhiseadme esiküljel olev märgutuli näitab, millist režiimi parajasti kasutatakse.

Olek	Leednäidiku olek
AUX	[AUX/USB] Ühtlane valge
USB	[AUX/USB] Vilkvu valge
Standby	[Ooterežiim] Ühtlane punane
BT (Bluetooth)	
• Ühendatud	[BT] Ühtlane valge
• Ühendamata	[BT] Vilkvu valge

OPTICAL

- Toetatud [OPT] Ühtlane valge
- Toetuseta [OPT] Vilkvu valge


HDMI ARC

- Toetatud [HDMI ARC] Ühtlane valge
- Toetuseta [HDMI ARC] Vilkvu valge

5 Kaugjuhtimispuldi andur

Ühenduspesad


Selles osas antakse ülevaade heliprojektoril olevatest ühenduspesadest.

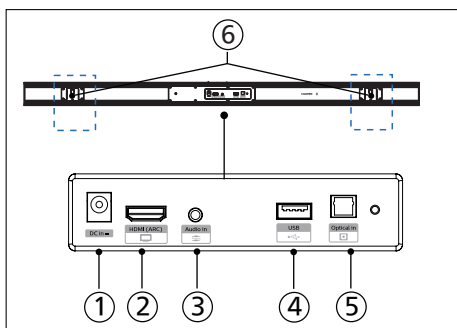

- 1 DC in (Alalisvoolu sisend)**
Ühendage toiteallikaga.
- 2 HDMI out (ARC) (HDMI väljund (ARC))**
Ühendage HDMI (ARC) sisendiga teleril.
- 3 Audio in (Helisisend)**
Helisisend näiteks MP3-mängijast (3,5 mm ühenduspesa).
- 4 USB**
 - Ühendage USB-salvestiga helimeediumi esitamiseks.
 - Selle seadme tarkvara täiendamine.
- 5 Optical in (Optiline sisend)**
Ühendage teleri või digitaalseadme optilise heliväljundiga.
- 6 Seinakinnituse pesa**

Kaugjuhtimispult

See osa sisaldab kaugjuhtimispuldi ülevaadet.

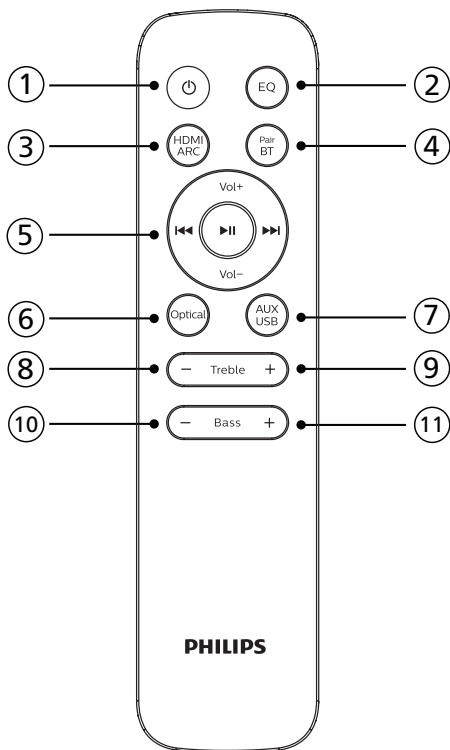

- 1 (ooterežiim – sees)**
Seadme sisselülitamine või ooterežiimi lülitamine.
- 2 EQ (režiim)**
Valimine nelja EQ-režiimi hulgast: film/muusika/kõne/staadion.
- 3 HDMI ARC**
Allika lülitamine HDMI ARC ühendusele.
- 4 Pair / BT (Seo/Bluetooth)**
 - Lühike vajutus Bluetoothi allikale lülitumiseks. Heliprojektor ühendatakse uuesti viimati seotud seadmega, kui see on saadaval.

- Kõigi Bluetoothi seadmete ühenduse katkestamiseks ja sidumisrežiimi sisenemiseks hoidke 3 sekundit all.

5 I◀◀ / ▶▶I (eelmine/järgmine)

USB-/Bluetoothi režiimis eelmisele või järgmisele muusikapalale liikumine.

▶II (esitus/paus)

Esituse alustamine, peatamine või jätkamine USB-/Bluetoothi režiimis.

Vol + / Vol – (süsteemi helitugevus)

Süsteemi helitugevuse suurendamine/vähendamine.

6 Optical (Optiline)

Heliallika lülitamine optilisele ühendusele.

7 AUX/USB (AUX-/USB-ühendus)

Heliallika lülitamine AUX-/USB-ühendusele.

8 Treble – (Kõrged toonid –)

Heliprojektori kõrgete toonide tugevuse vähendamine.

9 Treble + (Kõrged toonid +)

Heliprojektori kõrgete toonide tugevuse suurendamine.

10 Bass – (Bassitoonid –)

Heliprojektori bassitoonide tugevuse vähendamine.


11 Bass + (Bassitoonid +)

Heliprojektori bassitoonide tugevuse suurendamine.

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

- Komplekti kuuluva kaugjuhtimispuldiga saab seadet eemalt juhtida.
- Kaugjuhtimispuldi kasutamine võib olla võimatu, kui seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel on takistusi, seda isegi juhul, kui kaugjuhtimispuldi kasutatakse selle toimimisulatuse 6 m piires.
- Kaugjuhtimispuldi võib valesti toimida, kui seda kasutatakse muude infrapunakiirgust tekitavate seadmete läheduses või kui seadme läheduses kasutatakse muid infrapunakiirgust kasutavaid kaugjuhtimisseadmeid. Ümberpöörduvalt võivad ka need muud seadmed sel juhul valesti toimida.

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine

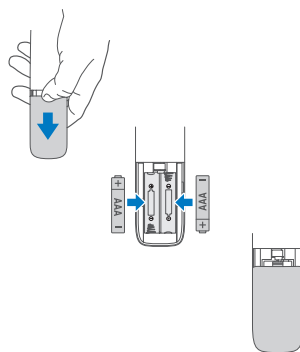

Patareipesa katte eemaldamiseks lükake katet, sisestage õige polaarsusega kaks AAA patareid (1,5 V) ja seejärel lükake patareipesa kate tagasi oma kohale.


- Veenduge, et patareide (+) ja (–) märgiga otsad vastavad patareipesas näidatud (+) ja (–) märgiga otstele.

Patareidega seotud ohutusõuded

- Sisestage patareid kindlasti õige positiivse „⊕“ ja negatiivse „⊖“ polaarsusega.
- Kasutage sama tüüpi patareisid. Ärge kunagi kasutage koos eri tüüpi patareisid.
- Kasutada võib nii laetavaid kui ka mittelaetavaid patareisid. Vaadake nende siltidele märgitud hoiatusi.
- Olge patareipesa kaane ja patarei eemaldamisel oma küüntega ettevaatlik.
- Ärge pillake kaugjuhtimispulti maha.
- Ärge laske mingil esemel vastu kaugjuhtimispulti põrgata.
- Ärge valage kaugjuhtimispuldile vett ega muid vedelikke.
- Ärge pange kaugjuhtimispulti märjale pinnale.
- Ärge pange kaugjuhtimispulti otsese päikesevalguse kätte ega liiga kuumade soojusallikate lähedusse.
- Kui kaugjuhtimispult seisab pikemat aega kasutamata, võtke selle patareid välja. Võib tekkida korrosioon või patareileke, mis võib põhjustada kehavigastuse ja/või varakahju ja/või tulekahju.
- Ärge kasutage muid patareisid peale ettenähtud patareide.
- Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid.
- Ärge laadige patareisid, kui pole kindel, et need on laetavat tüüpi.

Paigutamine

Paigutage heliprojektor nii, nagu allpool näidatud.

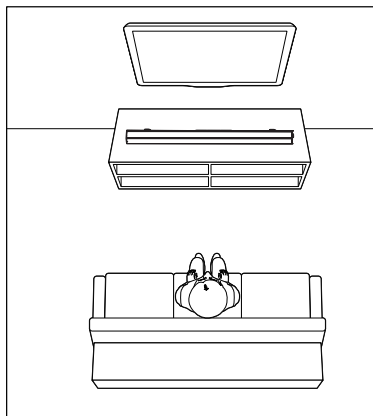


Seinakinnitus

Märkus

- Valesti seinalle paigaldamine võib kaasa tuua õnnetuse, vigastuse või kahjustuse. Küsimuste korral võtke ühendust oma riigi kasutajatoega.
- Enne seinalle paigaldamist veenduge, et sein suudaks kanda heliprojektori raskust.
- Enne seinalle paigaldamist pole vaja heliprojektori all olevaid kummijalgu eemaldada. Kui seda teete, ei saa kummijalgu enam tagasi kinnitada.
- Kasutage kindlasti sobiva pikkuse ja läbimõõduga kruvisid olenevalt seinakinnituse tüübist.
- Kontrollige, kas heliprojektori tagaküljel olev USB-pesa on ühendatud USB-seadmega. Kui avastate, et ühendatud USB-seade mõjutab seinakinnitust, tuleb kasutada teist sobiva suurusega USB-seadet.

Kruvi pikkus/läbimõõt

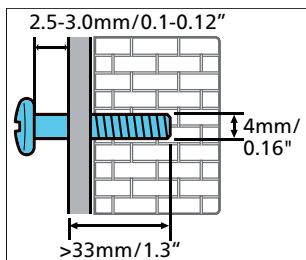


Soovitav seinalle paigaldamise kõrgus

Soovitame paigaldada teleri enne heliprojektori seinalle paigaldamist. Kui teler on juba paigaldatud, paigaldage heliprojektor teleri põhjast 50 mm allapoole.

HOIATUS!

- Vigastuste ärahoidmiseks tuleb kinnitada seade kindlalt põrandale/seina külge, järgides seejuures paigaldusjuhiseid.
- Soovitav seinalle paigaldamise kõrgus: $\leq 1,5$ meetrit.

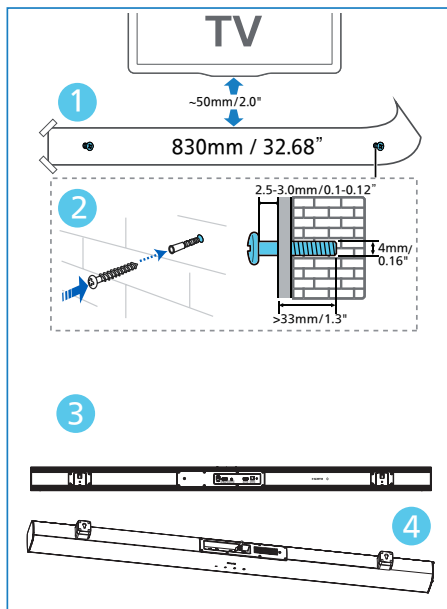

- 1 Puurige seinalle kaks paralleelset auku (läbimõõt vastavalt seina tüübile 3–8 mm).
 - ➔ Aukude vaheline kaugus on: 830 mm
 - ➔ Saate kasutada komplekti kuuluvat seinakinnitusšabloonit, mis aitab puuritavad augud seinal õigesti paigutada.
- 2 Pange aukudesse tüüblid ja kinnitage kruvid.
 - ➔ Jätke kruvipea ja seina vahele kindlasti 2,5–3,0 mm vaba ruumi.
- 3 Seadke heliprojektor kinnituskruvide peale rippuma.

3 Ühendamine

Sellest osast saate abi heliprojektori ühendamisel teleri ja muude seadmetega ning pärast seda seadistamisel.


Heliprojektori ja lisatarvikute põhiühenduste kohta leiate teavet kirj juhendist.

Märkus

- Tuvastusteave ja toite nimiandmed on märgitud toote tagaküljel või põhja all asuval tüübisildile.
- Enne mis tahes ühenduste tegemist või muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust lahti ühendatud.

Ühendamine HDMI ARC-iga

Teie heliprojektor toetab helitagastuskanaliga (ARC) HDMI-ühendust. Kui teie teler ühildub HDMI ARC-ga, saate kuulata teleri heli heliprojektori kaudu ühe HDMI-kaabli abil.

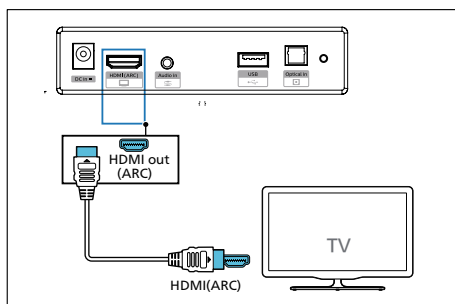

- 1 Lülitage teleris sisse HDMI-CEC režiim. Üksikasju vaadake teleri kasutusjuhendist.
 - Teleri ühenduspesal **HDMI ARC** võib olla teistsugune silt. Üksikasju vaadake teleri kasutusjuhendist.


- 2 Ühendage heliprojektori ühenduspesa **HDMI eARC** kiire HDMI-kaabli abil teleri ühenduspesaga **HDMI ARC**.

Märkus

- Teler peab toetama HDMI-CEC ja ARC funktsiooni. HDMI-CEC ja ARC tuleb seada sisselülitatud olekusse.
- HDMI-CEC ja ARC seadistamise viis võib olenevalt telerist erineda. ARC funktsiooni kohta saate lisateavet teleri kasutusjuhendist.
- Kasutage kindlasti ARC funktsiooni toetavaid HDMI-kaableid.

Optiline ühendus

- 1 Ühendage heliprojektori ühenduspesa **Optical in (Optiline sisend)** optilise kaabli abil teleri või muu seadme ühenduspesaga **Optical out (Optiline väljund)**.

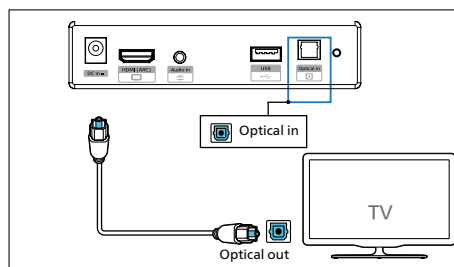


- Digitaalse optilise ühenduspesa tähis võib olla ka **Spdif in (SPDIF-sisend)** või **Spdif out (SPDIF-väljund)**.

AUX-ühendus


3,5 mm helikaabli kasutamine

- Ühendage 3,5–3,5 mm helikaabel teleri kõrvaklapipest seadme pessa **AUX**.

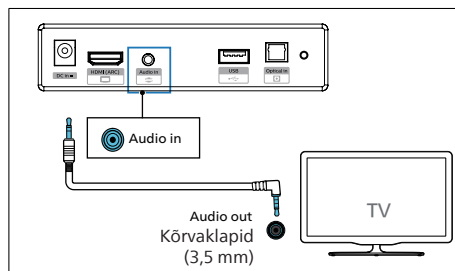

3,5 mm–RCA-helikaabli kasutamine


- Ühendage RCA–3,5 mm helikaabel teleri heliväljundi pesadest seadme pessa **AUX**.

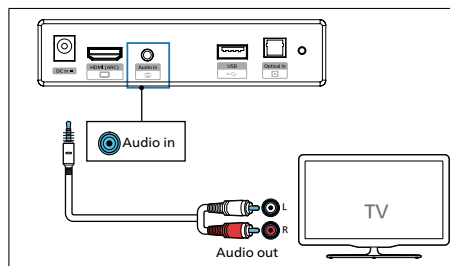

Vooluvõrku ühendamine

- Enne vahelduvvoolujuhtme ühendamist veenduge, et oleksite teinud kõik muud ühendused.
- Toote kahjustamise oht! Veenduge, et toitepinge vastaks seadme tagaküljele või põhjale trükitud pingele.

- 1 Ühendage toitekaabel seadme alalisvoolutoite ühenduspesa ja seejärel vooluvõrgu pistikupesassa.

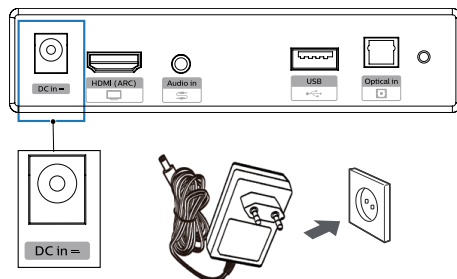

Märkus

- Adapter ja pistik on piirkonniti erinevad.

4 Heliprojektori kasutamine

Sellest osast saate abi heliprojektori kasutamisel ühendatud seadmetest pärineva heli esitamiseks.

Enne alustamist

- Tehke vajalikud ühendused, mida on kirjeldatud kiirjuhendis ja kasutusjuhendis.
- Lülitage heliprojektor muude seadmete jaoks õigele allikale.

Sisse- ja väljalülitamine

- Kui ühendate seadme esmakordselt vooluvõrgu pistikupessa, on seade ooterežiimis. Ooterežiimi märgutuli süttib.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil või heliprojektoril nuppu , et lülitada heliprojektor olekusse **ON (Sees)** või **OFF (Väljas)**.
- Kui soovite heliprojektori täiesti välja lülitada, tõmmake toitepistik vooluvõrgu pistikupesast välja.

Automaatne ooterežiim

- Heliprojektor lülitub umbes 15 minuti pärast automaatselt ooterežiimi, kui teler või väline heliprojektor ühendatakse lahti või lülitatakse välja.
- Kui soovite seadme täiesti välja lülitada, tõmmake toitepistik vooluvõrgu pistikupesast välja.
- Kui seadet ei kasutata, lülitage see energia säästmiseks täiesti välja.

Allika valimine

- 1 Soovitud režiimi valimiseks vajutage korduvalt seadme nuppu  (allikas) või vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **AUX/USB, Optical, HDMI ARC** või **Pair/BT**.
→ Heliprojektori märgutuli näitab, millist režiimi parajasti kasutatakse.


Olek	Leednäidiku olek
AUX	[AUX/USB] Ühtlane valge
USB	[AUX/USB] Vilkv valge
Standby	[Ooterežiim] Ühtlane punane
Pair/BT (Bluetooth)	
• Ühendatud	[BT] Ühtlane valge
• Ühendamata	[BT] Vilkv valge
OPTICAL	
• Toetatud	[OPT] Ühtlane valge
• Toetuseta	[OPT] Vilkv valge
HDMI ARC	
• Toetatud	[HDMI ARC] Ühtlane valge
• Toetuseta	[HDMI ARC] Vilkv valge

Ekvalaiseri (EQ) efekti valimine

Saate valida eelmääratletud helirežiime, mis sobivad teie video või muusikaga.

- 1 Soovitud eelseadistatud ekvalaiseriefektide valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **EQ**. Vaikerežiim on **Movie (Film)**.
 - **Movie (Film)** (põleb viis märgutuld): loob ruumilise kuulamiselaanuse. Parim filmide vaatamiseks.
 - **Music (Muusika)** (põleb neli märgutuld): loob kahe- või mitmekanalilise stereoheli. Parim muusika kuulamiseks.
 - **Voice (Kõne)** (põleb kolm märgutuld): loob heliefekti, mis teeb inimhääle kuulamisel selgemaks ja paremini kostvaks.

- **Stadium (Staadion)** (põleb kaks märgutuld): loob sellise õhkkonna, nagu vaataksite staadionil spordivõistlust.

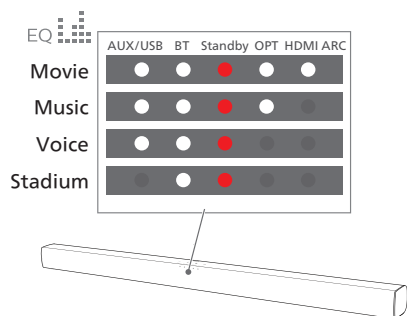


Helitugevuse reguleerimine

Heliprojektori helitugevuse reguleerimisel suureneb või väheneb olekunäidikul põlevate leedtulede arv. Heliprojektori praegust helitugevust näete näidiku tulede/vilkumise järgi.


Helitugevuse reguleerimine

- 1 Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage heliprojektori nuppu +/- või kaugjuhtimispuldi nuppu **Vol +/-**.

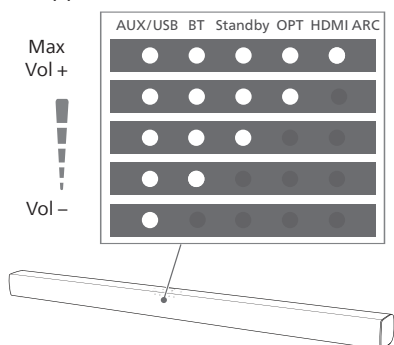


Bassitoonide reguleerimine

- 1 Bassitoonide tugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **Bass +/-**.

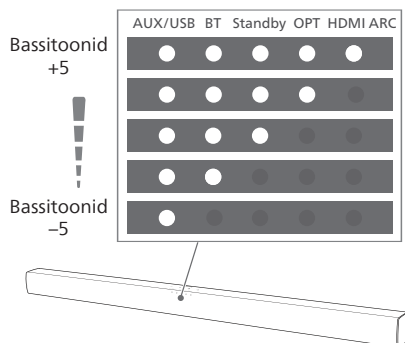

Kõrgete toonide tugevuse reguleerimine

- 1 Kõrgete toonide tugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **Treble +/-**.

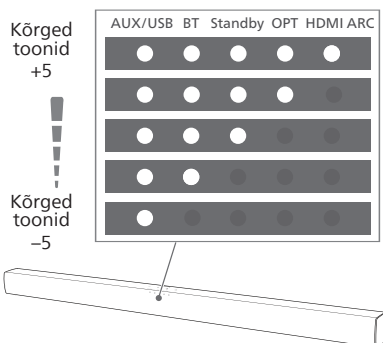

Märkus

- Vaikimisi on kõrgete/bassitoonide tugevuseks seatud 0.

Tehasesätete taastamine

Seadme vaikeseadistusele lähtestamine.

- 1 Lülitage heliprojektor sisse.
- 2 Hoidke nuppe **+** ja **-** 8 sekundi vältel korraga all.
 - ↳ Kõik märgutuled süttivad 5 sekundiks, ooterežiimi märgutuli on ühtlane punane.
- 3 Heliprojektor taaskäivitub.

Bluetoothi seadmed

Bluetoothi kaudu saate ühendada heliprojektori oma Bluetoothi seadmega (näiteks iPadi, iPhone'i, iPod touchi, Androidi telefoni või sülearvutiga) ja seejärel kuulata seadmesse salvestatud helifaile heliprojektori kaudu.

Mida vajate?

- Bluetoothi seadet, mis toetab Bluetoothi profiile A2DP või AVRCP, ja mille Bluetoothi versioon on 5.0 + EDR.
 - Heliprojektori ja Bluetoothi seadme maksimaalne toimimisulatus on ligikaudu 10 meetrit.
- 1 Heliprojektori lülitamiseks Bluetoothi režiimi vajutage heliprojektori nuppu  (allikas) või kaugjuhtimispuldi nuppu **Pair/BT**.
 - ↳ BT märgutuli hakkab vilkuma.
 - 2 Bluetoothi seadmes lülitage Bluetooth sisse, ühenduse loomiseks otsige välja ja valige **Philips TAB4208** (Bluetoothi lubamise juhised leiате Bluetoothi seadme kasutusjuhendist).
 - ↳ Ühenduse loomise ajal vilgub BT märgutuli.
 - 3 Oodake, kuni kuulete heliprojektorist häälviipe.
 - ↳ Kui ühenduse loomine õnnestus, jääb BT märgutuli ühtlaselt põlema.

- 4 Valige ja taasesitage oma Bluetoothi seadmest helifaile või muusikapalasid.
 - Kui esituse ajal tuleb telefonikõne, siis muusika esitamine peatatakse. Kõne lõppemisel esitus jätkub.
 - Kui Bluetoothi seade toetab AVRCP profiili, võite vajutada konkreetse muusikapala juurde liikumiseks kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀** / **▶▶** või vajutada esituse peatamiseks/jätkamiseks nuppu **▶||**.
- 5 Bluetoothi ühenduse katkestamiseks ja uue Bluetoothi seadme sidumiseks tehke järgmist.
 - Vajutage pikalt kaugjuhtimispuldi nuppu **Pair/BT**, et katkestada Bluetoothi ühendus ja siseneda sidumisrežiimi.




Märkus

- Lagedas takistusteta ruumis on heliprojektori ja Bluetoothi seadme maksimaalne toimimisulatus ligikaudu 10 meetrit.
- Ühilduvus kõigi Bluetoothi seadmetega ei ole tagatud.
- Muusika voogesitus võib katkeda, kui seadme ja heliprojektori vahel on takistus (näiteks sein), seadet katab metallkorpus või lähedal asub muid sama sagedust kasutavaid seadmeid.

USB-ühenduse kasutamine

Saate nautida USB-salvestisse, näiteks MP3-mängijasse või USB-mäluseadmele jms talletatud heli.

1 Sisestage USB-seade.

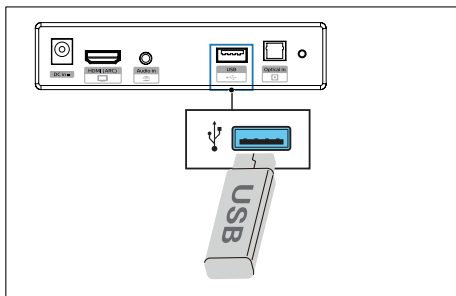

- 2 Vajutage korduvalt heliprojektori nuppu  (allikas) või kaugjuhtimispuldi nuppu **USB**, et valida USB-režiim.
- ↳ Leedmärgutuli **AUX/USB** hakkab valgelt vilkuma.

3 Taasesituse ajal

Nupp	Toiming
▶▶	Esituse alustamine, peatamine või jätkamine
◀◀	Eelmise pala juurde liikumine
▶▶	Järgmise pala juurde liikumine



Märkus

- See toode ei pruugi ühilduda teatud tüüpi USB-salvestitega.
- Kui kasutate USB-pikenduskaablit, USB-jaoturit või universaalset USB-kaardilugerit, võib juhtuda, et USB-salvestit ei tuvastata.
- Ärge eemaldage USB-salvestit failide lugemise ajal.
- Süsteem toetab kuni 128 GB mälumahuga USB-seadmeid.
- Süsteem saab esitada MP3-/WAV-/FLAC-faile.
- Toetatud USB-port: 5 V === 500 mA.

AUX-režiimi / optilise režiimi / režiimi HDMI ARC kasutamine

Veenduge, et heliprojektor oleks ühendatud teleri või heliseadmega.

- 1 Soovitud režiimi valimiseks vajutage korduvalt seadme nuppu  (allikas) või vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **AUX/USB, Optical, HDMI ARC**.
- ↳ Heliprojektori märgutuli näitab, millist režiimi parajasti kasutatakse.

Olek	Leednäidiku olek
AUX	[AUX/USB] Ühtlane valge
OPTICAL	[OPT] Ühtlane valge või vilgub
HDMI ARC	[HDMI ARC] Ühtlane valge või vilgub

- 2 Taasesitusfunktsioone kasutage vahetult heliseadmest.
- 3 Helitugevuse soovitud tasemele reguleerimiseks vajutage nuppe +/- (helitugevus).



Märkus

- Kui optilises režiimis / režiimis HDMI ARC ei kosta seadmest heli ja oleku märgutuli vilgub, peate võib-olla aktiveerima lähteseadmes (nt teleris, DVD- või Blu-ray-mängijas) PCM-i signaali väljundi.

5 Seadme tehnilised andmed

Märkus

- Tehnilisi andmeid ja kujundust võidakse ette teatamata muuta.

Bluetooth

Bluetoothi profiilid	A2DP, AVRCP
Bluetoothi versioon	V 5.3
Bluetoothi sagedusriba	2402–2480 MHz
Saatja võimsus	≤ 4 dBm

Võimendiosa

Väljundvõimsus	Max 60 W Efektiivväärtus 30 W, koguharmonoonmutus (THD) kuni 10%
----------------	---

Heliprojektor

Adapter	Sisend:	100–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
	Väljund:	24 V  1,5 A 
Energiatarve		30 W
Energiatarve ooterežiimis		< 0,5 W
USB		5 V  500 mA
Sagedusarakteristik		50 Hz ... 18 kHz
Näivtakistus		8 Ω
Mõõtmed (L × K × S)		1100 × 67 × 88 mm
Mass		2,3 kg
Töötemperatuur		0–45 °C

Kaugjuhtimispuult

Vahekaugus/nurk	6 m / 30°
Patarei tüüp	AAA (1,5V × 2)

Toetatud helivormingud

HDMI ARC	PCM 2ch
Optiline	PCM 2ch
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Tõrketuvastus



Hoiatus

- Elektrilöögi oht. Ärge mingil juhul eemaldage seadme korpust.

Garantii kehtivuse säilimiseks ei tohi mingil juhul proovida seadet ise remontida.

Kui teil on selle seadme kasutamisel probleeme, kontrollige enne teenindussoovi esitamist järgmisi asjaolusid. Kui probleem püsib, pöörduge veebilehe www.philips.com/support kaudu kasutajatoe poole.

Põhiseade

Põhiseadme nupud ei toimi.

- Lahutage mõneks minutiks vooluvõrgust ja ühendage seejärel uuesti.

Toide puudub

- Veenduge, et vahelduvvoolujuhe oleks korralikult ühendatud.
- Veenduge, et pistikupesas oleks vool olemas.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil või heliprojektoril nuppu , et heliprojektor sisse lülitada.

Heli

Heliprojektori kõlarist ei kosta heli.

- Ühendage heliprojektori helikaabel teleri või muu seadmega. Eraldi heliühendust ei ole siiski vaja, kui:
 - heliprojektor ja teler on ühendatud HDMI ARC ühenduse kaudu või
 - seade on ühendatud heliprojektori HDMI-sisendpesa.
- Valige kaugjuhtimispuldil õige helisisend.

- Veenduge, et heliprojektor ei oleks vaigistatud.
- Taastage toote tehasesätted (vt jaotist „Tehasesätete taastamine“).

Moonutatud heli või kaja.

- Kui esitate selle seadme kaudu teleri heli, siis veenduge, et teler oleks vaigistatud.

Bluetooth

Seade ei saa heliprojektoriga ühendust luua.

- Seade ei toeta heliprojektori jaoks vajalikke ühilduvaid profiile.
- Te ei ole seadme Bluetoothi funktsiooni lubanud. Selle funktsiooni lubamise juhised leiате seadme kasutusjuhendist.
- Seade ei ole õigesti ühendatud. Ühendage seade õigesti.
- Heliprojektor on juba ühendatud teise Bluetoothi seadmega. Katkestage ühendatud seadme ühendus ja proovige uuesti.

Ühendatud Bluetoothi seadme edastatava heli esitus kvaliteet on halb.

- Bluetoothi vastuvõtt on halb. Viige seade heliprojektorile lähemale või eemaldage seadme ja heliprojektori vahelt takistused.

Ma ei leia oma Bluetoothi seadmes selle seadme Bluetoothi nime.

- Veenduge, et Bluetoothi funktsioon oleks Bluetoothi seadmes aktiveeritud.
- Siduge seade uuesti oma Bluetoothi seadmega.

Kaugjuhtimispult ei toimi

- Enne mis tahes taasesituse juhtnupu vajutamist valige esmalt õige allikas.
- Viige kaugjuhtimispult seadmele lähemale.
- Paigaldage patareid nii, et polaarsus (+/–) vastaks seadmel näidatule.
- Vahetage patareid välja.
- Suunake kaugjuhtimispult otse seadme esiküljel asuvale andurile.

Basskõlar lülitub välja

- Kui seadme väline sisendsignaal on liiga nõrk, lülitub seade 15 minuti pärast automaatselt välja. Suurendage välisseadme helitugevust.

7 Kaubamärgid



Kasutatud kaubamärgid HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI väliskujundus ja HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.



Bluetooth®-i kaubamärk ja logod on Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse ettevõttes MMD Hong Kong Holding Limited litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.



Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Uusimate värskenduste ja dokumentide saamiseks külastage veebilehte
www.Philips.com/support.

Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V.
registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.

Selle toote on tootnud ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited ja seda
müüakse selle ettevõtte või mõne tema sidusettevõtte vastutusel. Selle
toote garantiandja on MMD Hong Kong Holding Limited.

