

PHILIPS

Soundbar

Seriya 4000

Korisnički priručnik

TAB4208

Registrirajte proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1. Važne sigurnosna uputstva	3
Sigurnost	3
Briga o proizvodu	4
Briga o okolišu	4
Izjava o usklađenosti	5
Pomoć i podrška	5
Informacije o usklađenosti s pravilima FCC-a	6
2. Vaš soundbar	7
Sadržaj kutije	7
Glavna jedinica	7
Priključci	8
Daljinski upravljač	8
Priprema daljinskog upravljača	9
Postavljanje	10
Montiranje na zid	11
3. Povezivanje	12
Povezivanje na HDMI ARC priključak	12
Povezivanje na optički priključak	12
Povezivanje na AUX priključak	13
Povezivanje na napajanje	13
4. Korištenje soundbara	14
Uključivanje i isključivanje	14
Odabir izvora	14
Odabir efekta equalizera (EQ)	14
Prilagodavanje jačine zvuka	15
Vraćanje na fabričke postavke	16
Bluetooth uređaji	16
Rad putem USB-a	17
Rad putem AUX / Optical / HDMI ARC	17
5. Specifikacije proizvoda	18
6. Rješavanje problema	19
7. Zaštitni znakovi	21

1. Važne sigurnosna uputstva

Prije korištenja proizvoda s razumijevanjem pročitajte sva uputstva. Ako uslijed nepridržavanja uputstava dođe do oštećenja, garancija ne vrijedi.

Sigurnost

Upoznajte se s ovim sigurnosnim simbolima

Marketinške informacije se nalaze na dnu ili pozadini proizvoda.



UPOZORENJE!

Upozorenje: Opasnost od strujnog udara!



Uzvičnik upozorava korisnika da se treba upoznati s važnim uputstvima za upravljanje.



Pratite uputstva u korisničkom priručniku!

Opasnost od strujnog udara ili požara!

- Prije nego što uspostavite ili promijenite veze, pobrinite se da svi uređaji budu isključeni iz električne utičnice.
- Nikada ne izlažite proizvod i dodatke kiši ni vodi. Nikada ne stavljajte posude s tekućinom, na primjer vaze, blizu proizvoda. Ako se po proizvodu prolije tekućina, odmah ga isključite iz električne utičnice. Prije daljeg korištenja se obratite Službi za zaštitu potrošača radi provjere proizvoda.
- Nikada ne stavljajte proizvod ni dodatke blizu otvorenog plamena ni drugih izvora toplote, uključujući direktnu sunčevu svjetlost.
- Nikada ne stavljajte predmete u ventilacijske proreze ni druge otvore na proizvodu.

- Ako se za odspajanje uređaja sa strujnog napajanja koristi utikač za napajanje ili utikač uređaja, on mora uvijek biti spreman za rad.
- Baterije (ugrađene baterije ili set baterija) se ne smiju izlagati prekomjernoj vrućini, poput sunčeve svjetlosti, vatre ili slično.
- Prije grmljavinskog nevremena isključite proizvod iz utičnice za napajanje.
- Kada iskopčavate kabl za napajanje, uvijek vucite glavu utikača, a nikad kabl.
- Koristite proizvod u tropskoj i/ili umjerenj klimi.

Opasnost od kratkog spoja ili požara!

- Za informacije o identifikaciji i snazi napajanja pogledajte tipsku pločicu na pozadini ili dnu proizvoda.
- Prije spajanja proizvoda na utičnicu, provjerite odgovara li napon struje vrijednosti navedenoj na pozadini ili dnu proizvoda. Nikada ne priključujte proizvod na utičnicu ako je napon drugačiji od navedenog.

Opasnost od ozljede ili oštećenja proizvoda!

- Ako se postavlja na zid, proizvod mora biti sigurno učvršćen na zid u skladu s uputstvima za postavljanje. Koristite samo isporučeni zidni nosač (ako je dostupan). Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nezgode, ozljede ili oštećenja. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se Službi za zaštitu potrošača u svojoj zemlji.
- Nikada ne stavljajte proizvod ni bilo kakve predmete na kablove za napajanje ili drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod prevozi na temperaturama nižim od 5°C, otpakirajte ga i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom prije nego što ga spojite na utičnicu.

- Dijelovi ovog proizvoda mogu biti napravljeni od stakla. Postupajte oprezno kako biste izbjegli ozljede i oštećenja.
- Koristite proizvod na siguran način u okruženju temperature između 0 °C i 45 °C.

Opasnost od pregrijavanja!

- Nikada ne postavljajte proizvod u skučen prostor. Obavezno ostavite prostor od najmanje 10 cm oko proizvoda radi ventilacije. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju na uređaju.

UPOZORENJE o korištenju baterije

- **OPREZ:** U slučaju nepravilne zamjene baterije postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite isključivo baterijama iste ili ekvivalentne vrste.
- Izvadite baterije ako su prazne ili ako se daljinski upravljač neće koristiti duže vrijeme.
- Baterije sadržavaju hemijske supstance i zato ih treba reciklirati ili odložiti u skladu s državnim i lokalnim smjernicama.
- Pravilno umetnite baterije prateći oznake + i - na uređaju.
- Ne miješajte stare i nove baterije.
- Ne miješajte alkalne, standardne (cink-ugljične) i punjive (Ni-Cd, Ni-MH itd.) baterije.
- Baterija (baterije ili set baterija) se ne smiju izlagati prekomjernoj vrućini, poput sunčeve svjetlosti, vatre ili slično.
- Ne odlažite bateriju u vatru ili vruću pećnicu, niti mehanički drobiti ili sjeći bateriju.
- Ne izlažite baterije ekstremno niskom zračnom pritisku.

Napomena

- Naljepnica s oznakom je zalijepljena na dno ili pozadinu opreme.

Briga o proizvodu

Za čišćenje proizvoda koristite samo krpu od mikrovlakana.

Briga o okolišu

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadržava baterije pokrivene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne smiju zbrinjavati zajedno s običnim kućnim otpadom.

Upoznajte se s lokalnim sistemom odvojenog prikupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje jednokratnih baterija

Da uklonite jednokratne baterije, pogledajte odjeljak o umetanju baterija.

Izjava o usklađenosti

Ovaj proizvod je u skladu sa zahtjevima Evropske zajednice za radio smetnje.

Ovim TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i Uredbi o radioopremi Ujedinjenog Kraljevstva SI 2017 br. 1206. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Pomoć i podrška

Za sveobuhvatnu online podršku posjetite www.philips.com/support da:

- preuzmete korisnički priručnik i kratki vodič
- gledate video vodiče (dostupni samo za odabrane modele)
- pronađete odgovore na najčešća pitanja (FAQs)
- pošaljete pitanje e-poštom
- razgovarate s predstavnikom službe za podršku.

Pratite uputstva na web lokaciji da odaberete jezik, a zatim unesite broj modela proizvoda.

Također možete kontaktirati Službu za zaštitu potrošača u svojoj zemlji. Prije kontaktiranja pribilježite broj modela i serijski broj proizvoda. Ti podaci se nalaze na pozadini ili dnu proizvoda.

Informacije o usklađenosti s pravilima FCC-a

NAPOMENA: Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s odjeljkom 15 FCC pravila. Namjena ovih ograničenja je da pruže razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generira, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputstvima, može uzrokovati štetne smetnje radiokomunikacijama.

Međutim, nema garancije da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji.

Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, preporučujemo da korisnik pokuša otkloniti smetnje poduzimanjem jedne ili više sljedećih mjera:

- preusmjeravanje ili premještanje prijemne antene
- povećanje razmaka između opreme i prijemnika
- spajanje opreme na utičnicu na strujnom krugu različitom od onog na koje je priključen prijemnik
- traženje pomoći od prodavača ili iskusnog radio/TV tehničara.

Upozorenje FCC-a i IC-a:

- Ovu opremu treba instalirati i koristiti na minimalnoj udaljenosti od 20 cm između radijatora i vašeg tijela.
- Izmjene ili modifikacije ove jedinice koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti korisnikovo pravo na rukovanje opremom.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause interference.
- 2 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2. Vaš soundbar

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da u potpunosti iskoristite podršku koju nudi Philips, registrirajte soundbar na www.philips.com/support.


Sadržaj kutije

Provjerite i prepoznajte stavke u paketu:

- Soundbar x 1
- Daljinski upravljač x 1
- Adapter x 1
- Set za montiranje na zid x 1
- Kratki vodič x 1
- Garantni list x 1
- Šablon za montiranje na zid x 1



Soundbar



Daljinski upravljač
(AAA baterije x 2)



Adapter: x1 kom.



Set za montiranje na zid
(nosači x2 / šrafovi za
montiranje
na zid x2 / diblovi za zid x2)



Šablon za montiranje
na zid



Kratki vodič




Garantni list

- Vrsta adaptera i priključka se razlikuju u zavisnosti od regije.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom Korisničkom priručniku su samo za referencu. Stvarni izgled proizvoda se može razlikovati.

Glavna jedinica

Ovaj odjeljak sadržava pregled glavne jedinice.

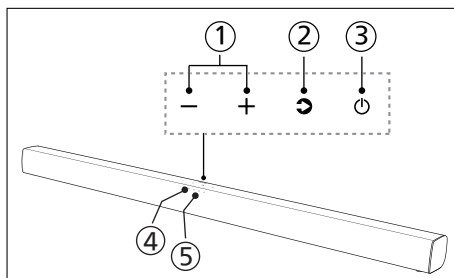

① +/– dugme (jačina zvuka)

Pojačavanje ili smanjivanje jačine zvuka.

② ↻ dugme (izvor)

Odaberite ulazni izvor za soundbar. Zadani izvor je HDMI ARC.

③ ⏻ (Mirovanje-Uključeno)

- Uključivanje soundbara ili postavljanje u stanje mirovanja.

④ LED lampica Soundbara

Kada promijenite izvor reprodukcije prednja lampica će se osvijetliti u skladu s odabirom. Lampica na prednjoj strani glavne jedinice pokazuje koji način rada se trenutno koristi.

Status	Stanje LED lampice
AUX	[AUX/USB] Stalno svijetli bijelo
USB	[AUX/USB] Treperi bijelo
Standby	[Standby] Stalno svijetli crveno
BT (Bluetooth)	
• Povezan	[BT] Stalno svijetli bijelo
• Nepovezan	[BT] Treperi bijelo

OPTICAL

- Podržano [OPT] Stalno svijetli bijelo
- Nepodržano [OPT] Treperi bijelo


HDMI ARC

- Podržano [HDMI ARC] Stalno svijetli bijelo
- Nepodržano [HDMI ARC] Treperi bijelo

5 Senzor daljinskog upravljača

Priključci


Ovaj odjeljak sadržava pregled priključaka soundbara.

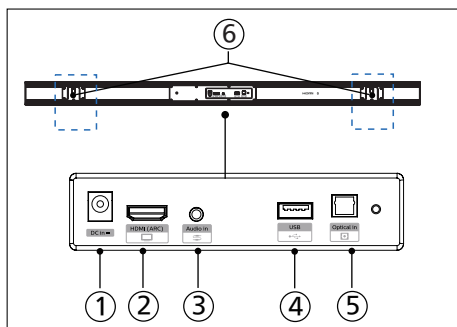

- 1 **DC in/Istosmjerni ulaz**
Spajanje na izvor napajanja.
- 2 **HDMI out (ARC) / HDMI izlaz (ARC)**
Spajanje na HDMI (ARC) ulaz na TV-u.
- 3 **Audio in/Audio ulaz**
Audio ulaz, na primjer, s MP3 plejera (utikač od 3,5 mm).
- 4 **USB**
 - Povezivanje s USB uređajem za pohranu radi reprodukcije audio medija.
 - Nadogradite softver ovog proizvoda.
- 5 **Optical in/Optički ulaz**
Povezivanje na optički audio izlaz na TV-u ili digitalnom uređaju.
- 6 **Utor za zidni nosač**

Daljinski upravljač

Ovaj odjeljak sadržava pregled daljinskog upravljača.

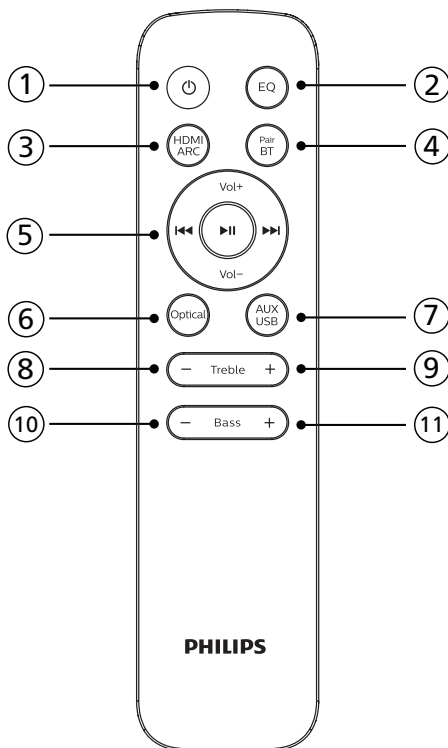

- 1 **⏻ (Mirovanje-Uključeno)**
Uključivanje soundbara ili postavljanje u stanje mirovanja.
- 2 **EQ (način rada)**
Odaberite između četiri načina rada EQ-a: Film/Muzika/Glas/Stadion.
- 3 **HDMI ARC**
Prebacivanje izvora na HDMI ARC vezu.
- 4 **Pair (uparivanje) / BT**
 - Kratko pritisnite za promjenu na Bluetooth izvor. Soundbar će se ponovo povezati s posljednjim uparenim uređajem ako je dostupan.

- Pritisnite i držite 3 sekunde da biste prekinuli vezu sa svim Bluetooth uređajima i aktivirali način rada za uparivanje.

⑤ **I◀ / ▶II (prethodno/sljedeće)**
Preskakanje na prethodnu ili sljedeću numeru u načinu rada USB/BT.

▶II (reprodukcija/pauziranje)

Pokretanje, pauziranje ili nastavljavanje reprodukcije u načinu rada USB/BT.

Vol + / Vol - (jačina zvuka sistema)

Pojačavanje / smanjivanje nivoa jačine zvuka sistema.

⑥ **Optical/Optički**
Prebacivanje izvora zvuka na optičku vezu.

⑦ **AUX/USB**
Prebacivanje izvora zvuka na AUX/USB vezu

⑧ **Treble - / Smanjivanje visokih tonova**
Smanjivanje jačine zvuka visokih tonova na soundbaru.

⑨ **Treble + / Povećavanje visokih tonova**
Povećavanje jačine zvuka visokih tonova na soundbaru.


⑩ **Bass - / Smanjenje basa**
Smanjivanje jačine zvuka basa na soundbaru.

⑪ **Bass + / Povećanje basa**
Povećavanje jačine zvuka basa na soundbaru.

Priprema daljinskog upravljača

- Priloženi daljinski upravljač omogućava daljinsko upravljanje uređajem.
- Čak i ako se daljinskim upravljačem rukuje na prihvatljivoj udaljenosti od 6 m, rad daljinskog upravljača može biti onemogućen ako postoje bilo kakve prepreke između uređaja i daljinskog upravljača.
- Daljinski upravljač možda neće ispravno raditi ako njime rukujete u blizini drugih proizvoda koji stvaraju infracrvene zrake, ili ako se u blizini uređaja koriste drugi daljinski upravljači na infracrvene zrake. S druge strane, ti drugi proizvodi mogu neispravno raditi.

Zamjena baterija daljinskog upravljača

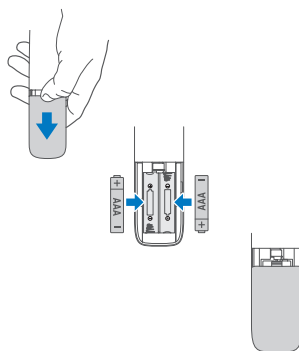

Povucite poklopac pretinca za baterije da biste ga skinuli, umetnite 2 AAA baterije (1,5 V) s ispravnim polaritetom, a zatim vratite poklopac pretinca za baterije na svoje mjesto.


- Vodite računa da krajevi baterije s oznakama (+) i (-) odgovaraju oznakama (+) i (-) u pretincu za baterije.

Mjere opreza u vezi s baterijama

- Obavezno umetnite baterije s ispravno okrenutim pozitivnim "⊕" i negativnim "⊖" polaritetom.
- Koristite baterije iste vrste. Nikada ne koristite različite vrste baterija istovremeno.
- Mogu se koristiti punjive i jednokratne baterije. Poštujte mjere opreza navedene na oznakama baterija.
- Pazite na nokte kada skidate poklopac pretinca za baterije i vadite bateriju.
- Nemojte ispuštati daljinski upravljač.
- Izbjegavajte udarce daljinskog upravljača.
- Nemojte prosipati vodu ni drugu tekućinu na daljinski upravljač.
- Ne stavljajte daljinski upravljač na mokru površinu.
- Ne stavljajte daljinski upravljač na direktnu sunčevu svjetlost ni blizu izvora prekomjerne toplote.
- Uklonite bateriju iz daljinskog upravljača ako se neće koristiti duže vrijeme jer može doći do korozije ili curenja baterija, što može dovesti do fizičkih ozljeda, oštećenja imovine i/ili požara.
- Nemojte koristiti druge baterije osim onih koje su navedene.
- Ne kombinirajte nove baterije sa starima.
- Nikada nemojte puniti bateriju ako nije potvrđeno da je punjiva.

Postavljanje

Postavite soundbar kako je prikazano u nastavku.

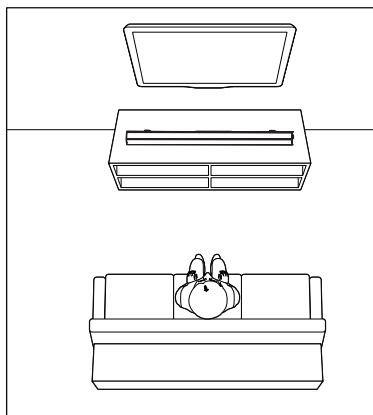


Montiranje na zid

Napomena

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nezgode, ozljede ili oštećenja. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se Službi za zaštitu potrošača u svojoj zemlji.
- Prije montiranja na zid provjerite može li zid nositi težinu soundbara.
- Ne trebate skidati gumene nožice na dnu soundbara prije montiranja na zid jer se gumene nožice ne mogu ponovo pričvrstiti.
- U zavisnosti od vrste montiranja na zid vodite računa da koristite šrafove odgovarajuće dužine i prečnika.
- Provjerite je li USB priključak na pozadini soundbara spojen s USB uređajem. Ako utvrdite da spojeni USB uređaj utiče na montiranje na zid, trebate koristiti drugi USB uređaj odgovarajuće veličine.

Dužina/prečnik šarafa

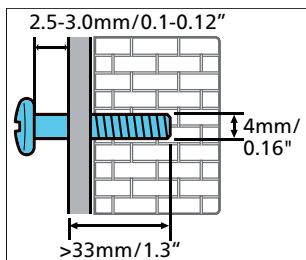


Predložena visina montiranja na zid

Preporučuje se da prije montiranja soundbara na zid prvo postavite TV. Nakon prethodnog postavljanja TV-a montirajte soundbar na zid 50 mm ispod TV-a.

UPOZORENJE!

- Radi sprečavanja ozljeda, uređaj mora biti sigurno učvršćen na pod/zid u skladu s uputstvima za postavljanje.
- Predložena visina montiranja na zid: $\leq 1,5$ metara.

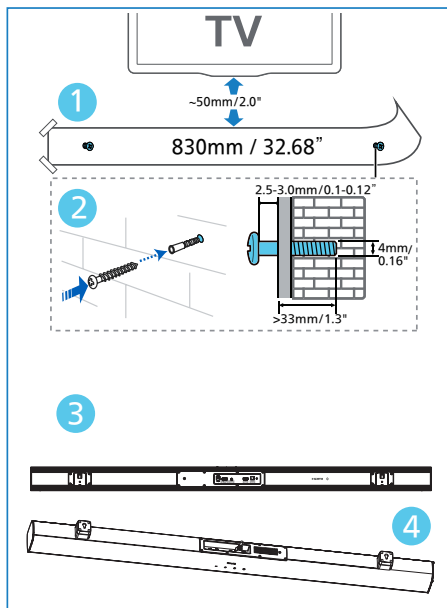

- 1 Izbušite 2 paralelne rupe u zidu (prečnika od 3 do 8 mm u skladu s vrstom zida).
 - ↳ Udaljenost između rupa treba biti: 830 mm / 32,68"
 - ↳ Možete koristiti priloženi šablon za montiranje na zid kao pomoć prilikom bušenja rupa u zidu.
- 2 Učvrstite diblove i šrafove u rupama.
 - ↳ Obavezno ostavite razmak od 2,5 do 3,0 mm između zida i glave šarafa.
- 3 Okačite soundbar na šrafove za pričvršćivanje.

3. Povezivanje

Ovaj odjeljak će vam pomoći da svoj soundbar povežete s TV-om drugim uređajima, a zatim ga postavite.


Za informacije o osnovnim vezama soundbara i dodatne opreme pogledajte kratki vodič.

Napomena

- Za informacije o identifikaciji i snazi napajanja pogledajte tipsku pločicu na pozadini ili dnu proizvoda.
- Prije nego što uspostavite ili promijenite veze, pobrinite se da svi uređaji budu isključeni iz električne utičnice.

Povezivanje na HDMI ARC priključak

Soundbar podržava HDMI s povratnim audio kanalom (ARC). Ako vaš televizor podržava HDMI ARC, možete čuti zvuk televizora putem soundbara koristeći jedan HDMI kabl.

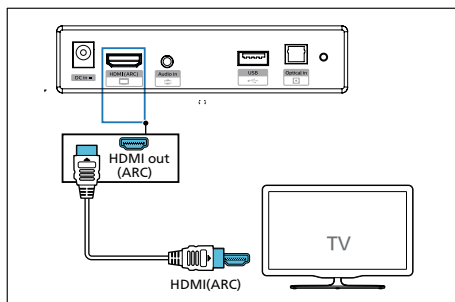

- 1 Na TV-u uključite radnje za HDMI-CEC. Za detalje pročitajte korisnički priručnik TV-a.
 - Priključak **HDMI ARC** na TV-u može biti drugačije označen. Za detalje pročitajte korisnički priručnik TV-a.


- 2 Pomoću HDMI kabla visoke brzine spojite **HDMI eARC** priključak na soundbaru s **HDMI ARC** priključkom na TV-u.

Napomena

- TV mora podržavati funkcije HDMI-CEC i ARC. HDMI-CEC i ARC moraju biti postavljeni na Uključeno.
- Način postavljanja funkcija HDMI-CEC i ARC se može razlikovati u zavisnosti od TV-a. Za detalje o funkciji ARC pročitajte korisnički priručnik TV-a.
- Obavezno koristite HDMI kabl koji podržava funkciju ARC.

Povezivanje na optički priključak

- 1 Pomoću optičkog kabla povežite priključak **Optical in/Optički ulaz** na soundbaru s priključkom **Optical out/Optički izlaz** na TV-u ili drugom uređaju.

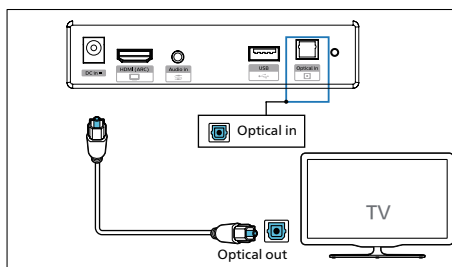


- Digitalni optički priključak može biti označen kao **Spdif in/Spdif ulaz** ili **Spdif out/Spdif izlaz**.

Povezivanje na AUX priključak


Koristite audio kabl od 3,5 mm

- Koristite audio kabl od 3,5 mm da povežete utičnicu za slušalice TV-a s utičnicom **AUX** na jedinici.

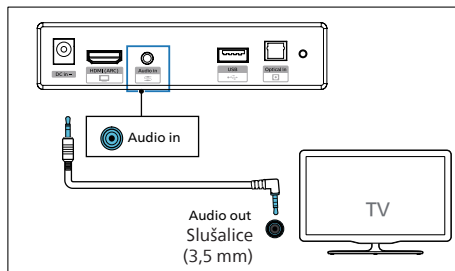

Koristite RCA audio kabl od 3,5 mm


- Koristite RCA audio kabl od 3,5 mm da povežete utičnice za izlaz zvuka TV-a s utičnicom **AUX** na jedinici.

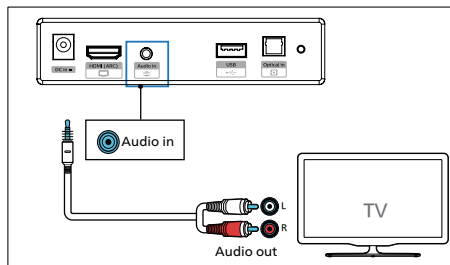

Povezivanje na napajanje

- Prije spajanja kabla na naizmjeničnu struju, provjerite jeste li dovršili svo ostalo povezivanje.
- Opasnost od oštećenja proizvoda! Vodite računa da napon strujnog napajanja odgovara naponu ispisanom na pozadini ili dnu proizvoda.

- 1 Spojite kabl za napajanje s utičnicom za istosmjernu struju jedinice, a zatim u utičnicu za napajanje.

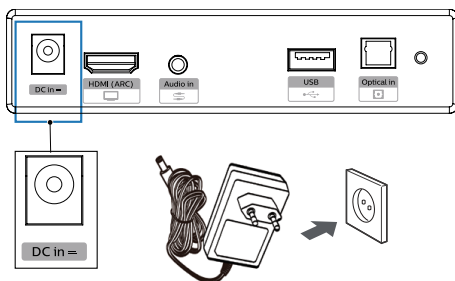

Napomena

- Vrsta adaptera i priključka se razlikuju u zavisnosti od regije.

4. Korištenje soundbara

Ovaj odjeljak će vam pomoći da koristite soundbar za reprodukciju zvuka s povezanih uređaja.

Prije nego što počnete

- Izvršite potrebna povezivanja opisana u kratkom vodiču i korisničkom priručniku.
- Prebacite soundbar na ispravan izvor za druge uređaje.

Uključivanje i isključivanje

- Kada prvi put spojite jedinicu na utičnicu za napajanje, uređaj će biti u načinu rada mirovanja. Indikator za [Mirovanje] će zasvijetliti.
- Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču ili soundbaru da ga prebacite na **ON/UKLJUČENO** ili **OFF/ISKLJUČENO**.
- Isključite utikač iz utičnice za napajanje ako želite potpuno isključiti soundbar.

Automatsko mirovanje

- Soundbar automatski prelazi u način rada mirovanja nakon otprilike 15 minuta ako TV ili vanjski soundbar nije povezan ili je isključen.
- Da biste potpuno isključili jedinicu, izvadite utikač iz utičnice za napajanje.
- Potpuno isključite jedinicu kada se ne koristi radi uštede energije.

Odabir izvora

- 1 Pritisnite dugme  (izvor) na jedinici više puta ili pritisnite dugme **AUX/USB**, **Optical**, **HDMI ARC** ili **Pair/BT** na daljinskom upravljaču da odaberete željeni način rada.
 - ↳ Lampica na soundbaru pokazuje koji način rada se trenutno koristi.


Status	Stanje LED lampice
AUX	[AUX/USB] Stalno svijetli bijelo
USB	[AUX/USB] Treperi bijelo
Standby	[Standby] Stalno svijetli crveno
Pair/BT (Bluetooth)	
• Povezan	[BT] Stalno svijetli bijelo
• Nepovezan	[BT] Treperi bijelo
OPTICAL	
• Podržano	[OPT] Stalno svijetli bijelo
• Nepodržano	[OPT] Treperi bijelo
HDMI ARC	
• Podržano	[HDMI ARC] Stalno svijetli bijelo
• Nepodržano	[HDMI ARC] Treperi bijelo

Odabir efekta equalizera (EQ)

Odaberite unaprijed definirane načine rada zvuka u skladu s videozapisom ili muzikom.

- 1 Pritisnite dugme **EQ** na daljinskom upravljaču da odaberete željene unaprijed postavljene efekte equalizera. Zadani način rada je **Movie / Film**.
 - **Movie / Film** (svijetli 5 LED lampica): kreira doživljaj surround zvuka. Idealno za gledanje filmova
 - **Music / Muzika** (svijetle 4 LED lampice): kreira dvokanalni ili višekanalni stereo zvuk. Idealno za slušanje muzike

- **Voice / Glas** (svijetle 3 LED lampice): kreira zvučni efekat koji ljudski glas čini jasnijim i istaknutijim za slušaoca.
- **Stadium / Stadion** (svijetle 2 LED lampice): kreira atmosferu kao kada gledate sportski događaj na stadionu.

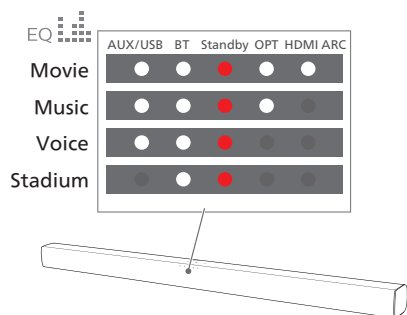


Prilagođavanje jačine zvuka

Tokom prilagođavanja jačine zvuka soundbara pokazatelj statusa pojačava/ smanjuje količinu svjetla. Prema prikazanoj količini svjetlosti/treperenju možete utvrditi trenutnu jačinu zvuka soundbara.


Prilagođavanje jačine zvuka

- 1 Pritisnite +/- na soundbaru ili pritisnite **Vol +/-** na daljinskom upravljaču da pojačate/smanjite jačinu zvuka.

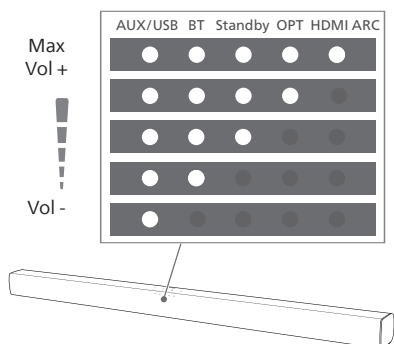


Prilagođavanje basa

- 1 Pritisnite **Bass +/-** na daljinskom upravljaču da pojačate/smanjite jačinu zvuka basa.

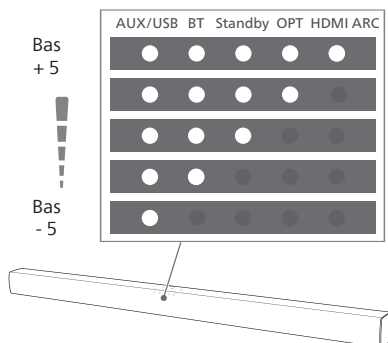

Prilagođavanje visokih tonova

- 1 Pritisnite **Treble +/-** na daljinskom upravljaču da pojačate/smanjite jačinu zvuka visokih tonova.

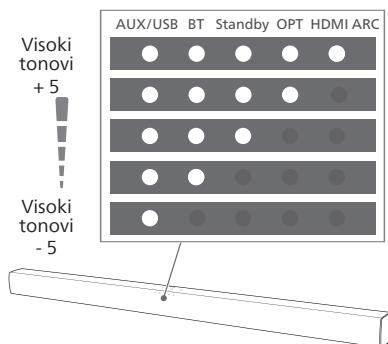

Napomena

- Bas/visoki tonovi su po zadanoj vrijednosti postavljeni na 0.

Vraćanje na fabričke postavke

Vraćanje uređaja na zadane postavke.

- 1 Uključite soundbar.
- 2 Istovremeno pritisnite i držite dugmad **+** i **-** 8 sekundi.
 - ↳ Sve LED lampice će svijetliti na 5 sekundi, a LED lampica mirovanja će stalno svijetliti crveno.
- 3 Soundbar će se ponovo pokrenuti.

Bluetooth uređaji

Putem Bluetootha povežite soundbar s Bluetooth uređajem (kao što je iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili laptop) i moći ćete slušati audiodatoteke pohranjene na uređaju preko soundbara.

Šta vam je potrebno

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profil A2DP, AVRCP i ima verziju Bluetootha 5.0 + EDR.
 - Maksimalni radni doseg između soundbara i Bluetooth uređaja je približno 10 metara.
- 1 Pritisnite dugme  (izvor) na soundbaru ili **Pair/BT** na daljinskom upravljaču da prebacite soundbar u način rada Bluetooth.
 - ↳ Lampica BT-a će treperiti.
 - 2 Na Bluetooth uređaju uključite Bluetooth, pretražite i odaberite **Philips TAB4208** da pokrenete povezivanje (pogledajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja da saznate kako omogućiti Bluetooth).
 - ↳ Lampica BT-a će treperiti tokom povezivanja.
 - 3 Pričekajte dok ne čujete govornu potvrdu sa soundbara.
 - ↳ Ako je povezivanje uspjelo, lampica BT-a će stalno svijetliti.

- 4 Odaberite i reproducirajte audiodatoteke ili muziku s Bluetooth uređaja.
 - Ako tokom reprodukcije primite dolazni poziv, reprodukcija muzike se pauzira. Reprodukcijska se nastavlja nakon prekida poziva.
 - Ako Bluetooth uređaj podržava AVRCP profil, na daljinskom upravljaču možete pritisnuti **⏮** / **⏭** da preskočite numeru ili **⏸** da pauzirate/nastavite reprodukciju.
- 5 Da biste prekinuli Bluetooth vezu i uparili novi Bluetooth uređaj.
 - Dugo pritisnite dugme **Pair/BT** na daljinskom upravljaču da biste prekinuli Bluetooth vezu i pokrenuli način rada za uparivanje.




Napomena

- U otvorenom prostoru bez prepreka, maksimalni radni doseg između soundbara i Bluetooth uređaja je približno 10 metara.
- Ne garantira se kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima.
- Prijenos muzike mogu prekinuti prepreke između uređaja i soundbara, kao što su zid, metalno kućište koje prekriva uređaj ili drugi uređaji u blizini koji rade na istoj frekvenciji.

Rad putem USB-a

Slušajte zvučni sadržaj s USB uređaja za pohranu kao što su MP3 plejer i USB flash memorija, itd.

1 Umetnite USB uređaj.

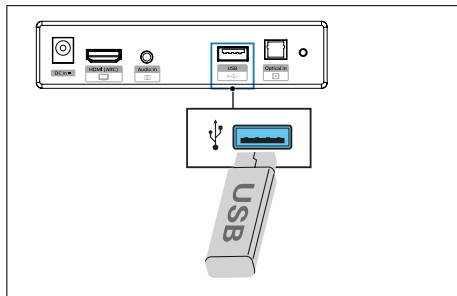

2 Pritisnite dugme (izvor) na soundbaru više puta ili pritisnite dugme **USB** na daljinskom upravljaču da odaberete način rada USB.

↳ **AUX/USB** LED lampica treperi bijelo.

3 Tokom reprodukcije:

Dugme	Radnja
	Pokretanje, pauziranje ili nastavljnje reprodukcije
	Preskakanje na prethodnu numeru
	Preskakanje na sljedeću numeru

Napomena

- Ovaj proizvod možda nije kompatibilan s određenim vrstama USB uređaja za pohranu.
- Ako koristite USB produžni kabl, USB razdjelnik ili USB multifunkcionalni čitač kartica, USB uređaj za pohranu se možda neće prepoznati.
- Ne uklanjajte USB uređaj za pohranu tokom čitanja datoteka.
- Sistem može podržati USB uređaje s do 128 GB memorije.
- Sistem može reproducirati formate MP3/WAV/FLAC.
- Podržani USB priključak: 5 V === 500 mA.

Rad putem AUX / Optical / HDMI ARC

Soundbar mora biti povezan s TV-om ili uređajem za zvuk.

1 Pritisnite dugme (izvor) na soundbaru više puta ili pritisnite dugme **AUX/USB, Optical** ili **HDMI ARC** na daljinskom upravljaču da odaberete željeni način rada.

↳ Lampica na soundbaru pokazuje koji način rada se trenutno koristi.

Status	Stanje LED lampice
AUX	[AUX/USB] Stalno svijetli bijelo
OPTICAL	[OPT] Stalno svijetli bijelo ili treperi
HDMI ARC	[HDMI ARC] Stalno svijetli bijelo ili treperi

2 Upravlajte direktno uređajem za zvuk da koristite funkcije reprodukcije.

3 Pritisnite dugmad +/- (jačina zvuka) da podesite jačinu zvuka na željeni nivo.

Napomena

- Ako u načinu rada Optical/HDMI ARC nema izlaza zvuka s jedinice, a pokazatelj statusa treperi, možda morate aktivirati PCM izlaz signala na izvornom uređaju (npr. TV, DVD ili Blu-ray plejer).

5. Specifikacije proizvoda

Napomena

- Specifikacije i dizajn su podložni promjeni bez najave.

Bluetooth

Bluetooth profili	A2DP, AVRCP
Verzija Bluetootha	V 5.3
Bluetooth frekventijski opseg	2402 ~ 2480 MHz
Snaga predajnika	≤ 4 dBm

Sekcija pojačala

Izlazna snaga	Maksimalno 60 W RMS 30 W @THD < =10%
---------------	---

Soundbar

Adapter	Ulaz:	100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
	Izlaz:	24 V $\equiv$ 1,5 A 
Potrošnja energije		30 W
Potrošnja tokom mirovanja		< 0,5 W
USB		5 V $\equiv$ 500 mA
Frekventijski odziv		50 Hz – 18 KHz
Impedansa		8 Ω
Dimenzije (Š x V x D)		1100 x 67 x 88 mm
Težina		2,3 kg
Radna temperatura		0 °C – 45 °C

Daljinski upravljač

Udaljenost/ugao	6 m/30°
Vrsta baterija	AAA (1,5 V x 2)

Podržani formati zvuka

HDMI ARC	2-kanalni PCM
Optički	2-kanalni PCM
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6. Rješavanje problema



Upozorenje

- Opasnost od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.

Da ne izgubite garanciju, nikada ne pokušavajte sami popraviti proizvod.

Ako imate problema prilikom korištenja proizvoda, provjerite sljedeće tačke prije nego što zatražite servis. Ako se problem ne riješi, potražite pomoć na www.philips.com/support.

Glavna jedinica

Dugmad na glavnoj jedinici ne rade.

- Isključite uređaj iz izvora napajanja na nekoliko minuta, a zatim ga ponovo priključite.

Nema napajanja

- Provjerite je li kabl za naizmjenično napajanje ispravno spojen.
- Provjerite ima li struje u utičnici za naizmjenično napajanje.
- Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču ili soundbaru da uključite soundbar.

Zvuk

Iz zvučnika soundbara ne izlazi zvuk.

- Spojite audio kabl sa zvučnika soundbara na TV ili drugi uređaj. Međutim, ne treba vam zasebna audio veza u sljedećim slučajevima:
 - soundbar i TV su povezani putem HDMI ARC veze ili
 - uređaj je povezan sa soundbarom putem priključka za HDMI ulaz.

- Odaberite ispravan ulaz zvuka na daljinskom upravljaču.
- Provjerite je li isključen zvuk soundbara.
- Vratite proizvod na fabričke postavke (pogledajte odjeljak Vraćanje na fabričke postavke).

Izobličen zvuk ili eho.

- Ako putem ovog uređaja reproducirate zvuk s TV-a, isključite zvuk na TV-u.

Bluetooth

Uređaj se ne može povezati sa soundbarom.

- Uređaj ne podržava kompatibilne profile koji su potrebni za soundbar.
- Niste omogućili funkciju Bluetooth na uređaju. Pogledajte korisnički priručnik uređaja da saznate kako omogućiti tu funkciju.
- Uređaj nije pravilno povezan. Pravilno povežite uređaj.
- Soundbar je već povezan s drugim Bluetooth uređajem. Prekinite vezu s povezanim uređajem i zatim pokušajte ponovo.

Kvalitet reprodukcije zvuka s povezanog Bluetooth uređaja je loš.

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj soundbaru ili uklonite prepreke između uređaja i soundbara.

Ne mogu pronaći Bluetooth naziv soundbara na Bluetooth uređaju.

- Provjerite je li na Bluetooth uređaju aktivirana funkcija Bluetootha.
- Ponovo uparite soundbar s Bluetooth uređajem.

Daljinski upravljač ne radi

- Prije nego što pritisnete bilo koje dugme za kontrolu reprodukcije, prvo odaberite ispravan izvor.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i soundbara.
- Umetnite baterije tako da polariteti (+/-) budu u skladu s oznakama.
- Zamijenite baterije.
- Usmjerite daljinski upravljač direktno u senzor na prednjoj strani soundbara.

Subwoofer se isključuje

- Kada je nivo vanjskog ulaznog signala uređaja preslab, jedinica se automatski isključuje za 15 minuta. Povećajte jačinu zvuka vanjskog uređaja.

7. Zaštitni znakovi



Usvojeni zaštitni znakovi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuelni identitet HDMI-ja i HDMI logotipi su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi kompanije HDMI Administrator, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.



Riječ Bluetooth® i njegovi logotipi su registrirani zaštitni znaci čiji je vlasnik Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje tih oznaka od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je licencirano. Drugi zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.



Specifikacije su podložne promjeni bez obavijesti.

Idite na www.Philips.com/support za najnovije vijesti i dokumente.

Philips i Philipsov amblem štita su registrirani zaštitni znakovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornosti kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited je davalac garancije za ovaj proizvod.

