

PHILIPS

Soundbar

4000 Series

Korisnički priručnik

TAB4208

Registrujte svoj proizvod i pronadite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbjednosna uputstva	3
	Bezbjednost	3
	Briga o vašem proizvodu	4
	Briga za životnu sredinu	4
	Izjava o usklađenosti	5
	Pomoć i podrška	5
	FCC informacije	6
2	Vaš Soundbar	7
	Šta je u kutiji	7
	Glavna jedinica	7
	Konektori	8
	Daljinski upravljač	8
	Priprema daljinskog upravljača	9
	Postavljanje	10
	Zidna montaža	11
3	Povezivanje	12
	Povezivanje preko HDMI ARC	12
	Povezivanje preko optike	12
	Povezivanje preko AUX	13
	Povezivanje na napon	13
4	Korišćenje Soundbar zvučnika	14
	Uključivanje i isključivanje	14
	Izbor izvora	14
	Izaberite efekat ekvilajzera (EQ)	14
	Podešavanje jačine zvuka	15
	Primjena fabričkih podešavanja	16
	Bluetooth uređaji	16
	USB rad	16
	AUX / Optički / HDMI ARC rad	17
5	Specifikacija proizvoda	18
6	Rješavanje problema	19
7	Zaštitni znaci	21

1 Važna bezbjednosna uputstva

Pročitajte i shvatite sva uputstva prije upotrebe proizvoda. Ako je do oštećenja došlo zbog nepoštovanja uputstava, garancija se ne primjenjuje.

Bezbjednost

Upoznajte ove bezbjednosne simbole

Informaciona oznaka se nalazi ispod ili na poledini proizvoda.



UPOZORENJE!

Upozorenje: Rizik od strujnog udara!



Znak uzvika ima svrhu da upozori korisnika na neophodnost poštovanja važnih radnih uputstava.



Poštujte uputstva iz korisničkog priručnika!

Rizik od strujnog udara ili požara!

- Prije nego što izvršite povezivanje ili obavite izmjene bilo kakvih spojeva, uvjerite se da su kablovi svih uređaja izvučeni iz strujnih utičnica.
- Nikada ne izlažite proizvod i dodatnu opremu kiši ili vodi. Nikada ne stavljajte posude sa tečnošću, kao što su vaze, blizu proizvoda. Ako se tečnosti prosu na ili u proizvod, odmah ga isključite iz strujne utičnice. Obratite se Službi za brigu o kupcima da pregleda proizvod prije upotrebe.
- Nikada ne stavljajte proizvod i dodatnu opremu u blizini otvorenog plamena ili drugih tijela za grijanje, kao ni pod direktnim suncem.

- Nikada ne ubacujte predmete u ventilacione otvore ili druge otvore na proizvodu.
- Ako se kao uređaj za isključivanje koristi strujni utikač ili spojna oprema, uređaj za isključivanje mora biti funkcionalan.
- Baterija (eksterna baterija ili instalirana baterija) ne smije se izlagati prekomjernoj toploti, kao što su sunce, vatra ili slično.
- Isključite proizvod iz strujne utičnice u slučaju oluje s grmljavinom.
- Prilikom izvlačenja strujnog kablo, uvijek povlačite utikač, a nikad kabl.
- Koristite proizvod u tropskoj i / ili umjerenom klimi.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Identifikaciju proizvoda i oznaku napajanja potražite na tipskoj pločici na poledini ili ispod proizvoda.
- Prije nego što uključite proizvod u strujnu utičnicu, provjerite da li napon napajanja odgovara vrijednosti odštampanoj na poledini ili ispod proizvoda. Nikada ne uključujte proizvod u strujnu utičnicu ukoliko se napon razlikuje.

Rizik od povrede ili oštećenja proizvoda!

- U slučaju montiranja na zidu, ovaj proizvod mora biti bezbjedno pričvršćen za zid u skladu sa uputstvom za montažu. Koristite samo dostavljeni nosač za zidnu montažu (ako je raspoloživ). Nepravilna montaža na zid može izazvati nezgodu, povredu ili štetu. Ako imate bilo kakvih nedoumica, obratite se Službi za brigu o kupcima u vašoj državi.
- Nikada ne stavljajte proizvod ili bilo kakve predmete na strujne kablove ili na drugu električnu opremu.

- Ako se proizvod transportuje na temperaturama nižim od 5°C, raspakujte ga i sačekajte da njegova temperatura dostigne sobnu temperaturu prije nego što ga uključite u strujnu utičnicu.
- Djelovi ovog proizvoda mogu biti proizvedeni od stakla. Pažljivo rukujte da biste izbjegli povredu ili oštećenje.
- Koristite proizvod bezbjedno, u okruženju čija se temperatura kreće između 0°C i 45°C.

Rizik od pregrijavanja!

- Nikada ne montirajte proizvod u skučenom prostoru. Uvijek ostavite najmanje 10 cm (4 inča) prostora oko proizvoda, kako bi imao ventilaciju. Osigurajte da zavjese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju ventilacione otvore proizvoda.

Upotreba baterije OPREZ

- OPREZ: Opasnost od eksplozije baterija ako se nepravilno zamijene. Zamijenite samo sa istim ili ekvivalentnim tipom.
- Izvadite baterije ako su potrošene ili ako se daljinski upravljač neće koristiti duže vrijeme.
- Baterije sadrže hemijske supstance, trebalo bi da se recikliraju ili odlože na otpad u skladu sa državnim ili lokalnim smjernicama.
- Pravilno namjestite baterije, tako da + i - budu na naznačenim pozicijama.
- Nemojte miješati stare i nove baterije.
- Nemojte miješati alkalne, standardne (ugljenik-cink) ili punjive (Ni-Cd, Ni-MH i sl.) baterije.
- Baterija (baterije ili eksterna baterija) se ne smije izlagati prekomjernoj toploti, kao što su sunce, vatra ili slično.
- Ne stavljajte baterije u vatru ili vruću rernu, nemojte ih mehanički lomiti ili sjeći.

- Izbjegavajte izlaganje baterija ekstremno niskom vazдушnom pritisku.



Napomena

- Natpisna pločica nalazi se ispod ili na poledini opreme.

Briga o vašem proizvodu

Za čišćenje proizvoda koristite samo mikrofiber krpu.

Briga za životnu sredinu

Odlaganje starog proizvoda i baterija



Vaš proizvod je projektovan i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe.



Ovaj simbol na proizvodu označava da proizvod pokriva evropska Direktiva 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije koje pokriva evropska Direktiva 2013/56/EU, a koje se ne smiju odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za sakupljanje i odvajanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne propise i nikada ne odlažite proizvod i baterije zajedno sa običnim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Uklanjanje jednokratnih baterija

O uklanjanju jednokratnih baterija pogledajte odjeljak o postavljanju baterija.

Izjava o usklađenosti

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima Evropske zajednice o radio smetnjama.

Ovim putem, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod usklađen sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive za radijsku opremu 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 (britanska regulativa o radijskoj opremi SI 2017 br. 1206). Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Pomoć i podrška

Opsežnu onlajn podršku potražite na www.philips.com/support, kako biste:

- preuzeli korisnički priručnik i vodič za brzi početak.
- pogledali video uputstva (raspoloživa samo za odabrane modele).
- pronašli odgovore na često postavljana pitanja (FAQ).
- poslali nam pitanje e-poštom.
- ćaskali sa našim predstavnikom za podršku.

Pratite uputstva na veb stranici da izaberete jezik, a zatim upišite broj modela svog proizvoda.

Umjesto toga, možete se obratiti Službi za brigu o kupcima u vašoj državi. Pripremite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Ove podatke možete pronaći na poledini ili ispod proizvoda.

FCC informacije

NAPOMENA: Ova oprema je ispitana i potvrđeno je da odgovara ograničenjima za Klasu B digitalnih uređaja, u skladu sa Članom 15 FCC pravila. Ova ograničenja su utvrđena kako bi se pružila adekvatna zaštita od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema proizvodi, koristi i može zračiti radiofrekventnu energiju i, ako se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može izazvati štetne smetnje u radio komunikaciji.

Ipak, nema garancije da do smetnji neće doći u određenim instalacijama. Ako ova oprema zaista izazove štetne smetnje u radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da smetnje pokuša da otkloni na jedan ili više sljedećih načina:

- Preorijentirajte ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
- Opremu i prijemnik uključite u različite strujne utičnice.
- Potražite pomoć prodavca ili iskusnog radio / TV tehničara.

FCC&IC upozorenje:

- Ova oprema se smije instalirati i raditi na udaljenosti od najmanje 20 cm od radijatora ili vašeg tijela.
- Zamjenu dijelova ili prepravke ove jedinice koje strana odgovorna za usklađenost nije izričito odobrila mogu poništiti pravo korisnika da koristi opremu.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause interference.
- 2 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Vaš Soundbar

Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste iskoristili sve pogodnosti podrške koje Philips nudi, registrujte svoj Soundbar zvučnik na www.philips.com/support.

Šta je u kutiji

Potražite i identifikujte artikle u ambalaži:

- | | |
|----------------------------|-----|
| • Soundbar | x 1 |
| • Daljinski upravljač | x 1 |
| • Adapter | x 1 |
| • Komplet za zidnu montažu | x 1 |
| • Vodič za brzi početak | x 1 |
| • Garantni list | x 1 |
| • Šablon za zidnu montažu | x 1 |



Soundbar zvučnik
(Soundbar)



Daljinski upravljač
(AAA baterije x 2)



Adapter: x 1 kom.



Komplet za zidnu montažu
(nosači x2 / zavrtnji za zidnu
montažu x2 / zidni tiplovi x2)



Šablon za zidnu
montažu



Vodič za brzi početak




Garantni list

- Adapter i tip utikača zavise od regiona.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom Korisničkom priručniku služe samo kao referenca; stvarni izgled proizvoda se može razlikovati.

Glavna jedinica

Ovaj odjeljak obuhvata pregled glavne jedinice.

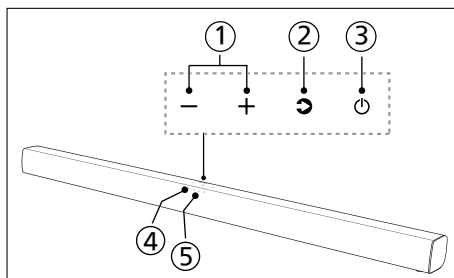

① +/– dugme (jačina zvuka)

Pojačava ili stišava zvuk.

② ↻ dugme (izvor)

Izaberite ulazni izvor za Soundbar.
Podrazumijevani izvor je HDMI ARC.

③ ⏻ (Pripravnost-Uključen)

- Prebacite Soundbar u stanje Uključen ili Pripravnost.

④ LED indikator Soundbar zvučnika


U skladu sa tim izborom, uključite odgovarajući izvor reprodukcije i uključite se prednji svjetlosni indikator. Svjetleći indikator na prednjoj strani glavne jedinice pokazuje koji režim je trenutno u upotrebi.

Status	LED lampica
AUX	[AUX/USB] Uključena bijela
USB	[AUX/USB] Trepćuće bijela
Standby	[Standby] Uključena crvena
BT (Bluetooth)	
• Povezan	[BT] Uključena bijela
• Nije povezan	[BT] Trepćuće bijela
OPTICAL	
• Podrжан	[OPT] Uključena bijela
• Nije podrжан	[OPT] Trepćuće bijela
HDMI ARC	
• Podrжан	[HDMI ARC] Uključena bijela
• Nije podrжан	[HDMI ARC] Trepćuće bijela

⑤ Senzor za daljinski upravljač

Konektori

Ovaj odjeljak obuhvata pregled konektora koji postoje na vašem Soundbar zvučniku.

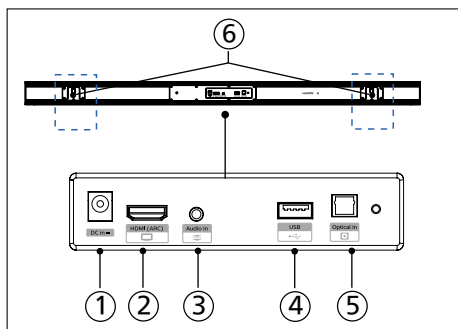

① DC ulaz (DC in)

Veza sa strujnim napajanjem.

② HDMI izlaz (ARC) (HDMI out (ARC))

Veza sa HDMI (ARC) ulazom na TV-u.

③ Audio ulaz (Audio in)

Audio ulaz za, na primjer, MP3 plejer (utikač od 3,5 mm).

④ USB

- Veza sa USB memorijskim uređajem za reprodukciju audio medijskog formata.
- Ažurirajte softver ovog proizvoda.


⑤ Optički ulaz (Optical in)

Veza sa optičkim audio izlazom na TV-u ili digitalnom uređaju.

⑥ Otvor za zidni nosač

Daljinski upravljač

Ovaj odjeljak obuhvata pregled daljinskog upravljača.

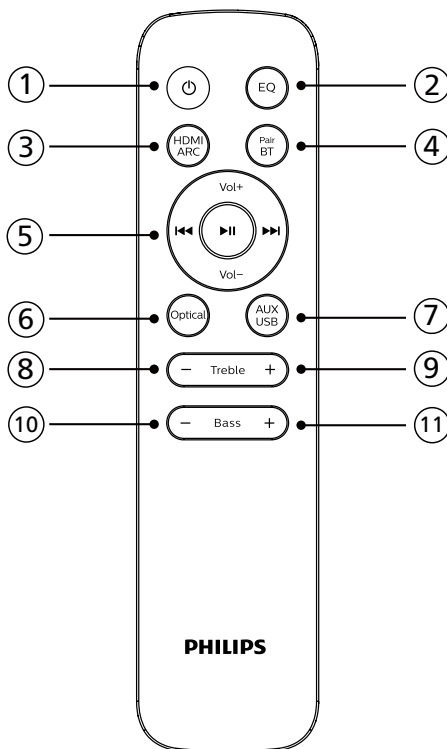

① (Pripravnost-Uključen)


Prebacite Soundbar u stanje Uključen ili Pripravnost.

- ② **(Režim) ekvilajzera**
Izbor nekog od četiri režima ekvilajzera: Film/Muzika/Glas/Stadion.
- ③ **HDMI ARC**
Prebacite izvor na HDMI ARC vezu.
- ④ **Uparivanje / BT (Pair / BT)**
 - Pritisnite normalno da pređete na Bluetooth izvor. Soundbar zvučnik će se ponovo povezati za posljednjim uparenim uređajem, ako je on dostupan.
 - Pritisnite i zadržite 3 sekunde da prekinete vezu sa svim Bluetooth uređajima i aktivirate režim uparivanja.
- ⑤ **I◀◀ / ▶▶I (Prethodno/sljedeće)**
Prelazak na prethodni ili sljedeći zapis u USB / BT režimu.
▶II (Reprodukcija/pauza)
Započnite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju u USB / BT režimu.
Vol + / Vol - (jačina zvuka sistema)
Pojačava / stišava nivo zvuka sistema.
- ⑥ **Optički (Optical)**
Prebacite audio izvor na optičku vezu.
- ⑦ **AUX/USB**
Prebacite audio izvor na AUX/USB vezu.
- ⑧ **Visoki tonovi - (Treble -)**
Stišava jačinu visokih tonova Soundbar zvučnika.
- ⑨ **Visoki tonovi + (Treble +)**
Pojačava jačinu visokih tonova Soundbar zvučnika.
- ⑩ **Bas - (Bass -)**
Stišava jačinu basa Soundbar zvučnika.
- ⑪ **Bas + (Bass +)**
Pojačava jačinu basa Soundbar zvučnika.

Priprema daljinskog upravljača

- Dostavljeni daljinski upravljač omogućava kontrolu jedinice sa udaljenosti.
- Iako je daljinski upravljač funkcionalan u efektivnom opsegu od 6 m (19,7 stopa), rad daljinskog upravljača može biti onemogućen ako se između jedinice i daljinskog upravljača nalaze prepreke.
- Ako daljinski upravljač radi u blizini drugih proizvoda koji stvaraju infra-crvene zrake ili ako se u blizini jedinice koriste drugi daljinski upravljači koji koriste infra-crvene zrake, može se desiti da on ne radi pravilno. I obrnuto, drugi proizvodi mogu raditi nepravilno.

Zamjena baterije u daljinskom upravljaču

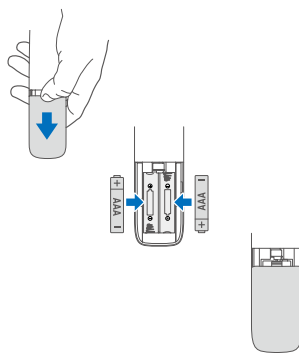

Povucite poklopac da biste otvorili odjeljak za baterije, postavite 2 AAA baterije (1,5 V) vodeći računa o pravilnom polaritetu, zatim vratite poklopac za baterije na mjesto.


- Pazite da (+) i (-) polovi baterija budu na (+) i (-) oznakama u odjeljku za baterije.

Mjere opreza u vezi baterija

- Vodite računa da baterije postavite prema odgovarajućem pozitivnom “ $\oplus$ ” i negativnom “ $\ominus$ ” polaritetu.
- Koristite baterije istog tipa. Nikada nemojte koristiti baterije različitog tipa zajedno.
- Mogu se koristiti punjive ili nepunjive baterije. Pogledajte mjere opreza navedene na njima.
- Pazite nokte dok skidate poklopac baterija i vadite baterije.
- Nemojte ispustiti daljinski upravljač.
- Ne dozvolite da bilo šta udari u daljinski upravljač.
- Nemojte prosuti vodu ili neku drugu tečnost na daljinski upravljač.
- Nemojte stavljati daljinski upravljač na vlažne predmete.
- Nemojte stavljati daljinski upravljač pod direktno sunce ili blizu izvora prekomjerne toplote.
- Izvadite baterije iz daljinskog upravljača kada se on neće koristiti duže vrijeme, jer se može pojaviti korozija ili doći do curenja baterija, što može izazvati fizičku povredu i / ili oštećenje imovine, kao i / ili požar.
- Ne koristite druge baterije osim onih koje su preporučene.
- Nemojte miješati nove sa starim baterijama.
- Nikada nemojte puniti baterije za koje nemate potvrdu da su punjive.

Postavljanje

Postavite Soundbar zvučnik kako je prikazano u nastavku.

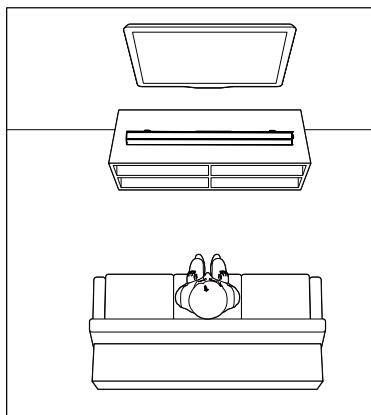


Zidna montaža

Napomena

- Nepravilna montaža na zid može izazvati nezgodu, povredu ili štetu. Ako imate bilo kakvih nedoumica, obratite se Službi za brigu o kupcima u vašoj državi.
- Prije montiranja na zidu, provjerite da li zid može da izdrži težinu Soundbar zvučnika.
- Prije montiranja na zidu ne morate skidati gumenu stopu sa donje strane Soundbar zvučnika, jer se ona kasnije ne može vratiti.
- U zavisnosti od vrste zida na kome se vrši montaža izaberite zavrtnje odgovarajuće dužine i prečnika.
- Provjerite da li je u USB port na poledini Soundbar zvučnika ubačen USB uređaj. Ukoliko utvrdite da prikačeni USB uređaj ometa montažu na zidu, moraćete upotrijebiti drugi USB uređaj odgovarajuće veličine.

Dužina / prečnik zavrtnja

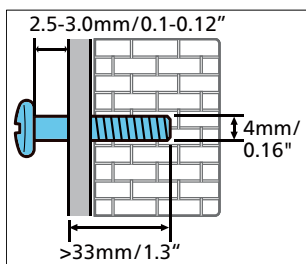


Preporučena visina za montiranje na zidu

Preporučujemo vam da prije početka montiranja Soundbar zvučnika na zidu prvo postavite TV. Kada TV bude postavljen, montirajte Soundbar zvučnik na zidu tako da udaljenost od donje ivice TV-a bude 50 mm / 2.0".

UPOZORENJE!

- Kako biste eliminisali mogućnost povrede, ovaj montažni element mora biti bezbjedno pričvršćen za pod/zid u skladu sa uputstvom za montažu.
- Preporučena visina za montiranje na zidu: ≤ 1,5 metara.

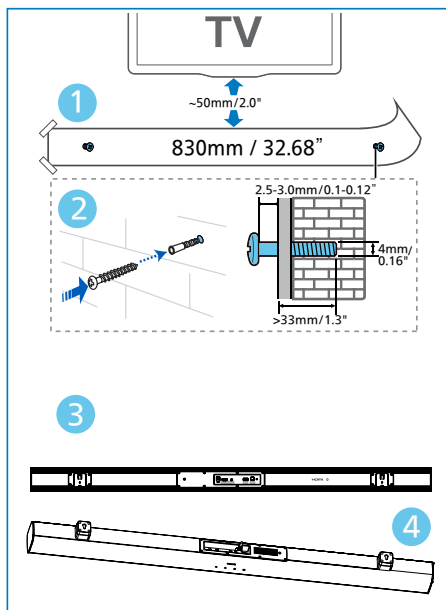

- 1 Izbušite 2 paralelne rupe u zidu (svaka prečnika 3 – 8 mm, u zavisnosti od vrste zida).
 - ↳ Rastojanje između rupa je: 830 mm / 32,68".
 - ↳ Možete koristiti šablon za zidnu montažu koji je priložen kao pomoć prilikom određivanja položaja i bušenja rupa u zidu.
- 2 Postavite tiple i zavrtnje u rupe i učvrstite ih.
 - ↳ Vodite računa da između zida i glave zavrtnja ostavite razmak između 2,5 i 3,0 mm.
- 3 Okačite Soundbar zvučnik na pričvršne zavrtnje.

3 Povezivanje

Ovaj odjeljak će vam pomoći da povežete svoj Soundbar zvučnik sa TV-om i drugim uređajima, a zatim i da ga podesite.


Informacije o osnovnom povezivanju vašeg Soundbar zvučnika i dodatne opreme potražite u Vodiču za brzi početak.

Napomena

- Identifikaciju proizvoda i oznaku napajanja potražite na tipskoj pločici na poledini ili ispod proizvoda.
- Prije nego što izvršite povezivanje ili obavite izmjene bilo kakvih spojeva, uvjerite se da su kablovi svih uređaja izvučeni iz strujnih utičnica.

Povezivanje preko HDMI ARC

Vaš Soundbar zvučnik podržava HDMI sa povratnim audio kanalom (ARC). Ako vaš TV ima mogućnost HDMI ARC povezivanja, sada zvuk sa TV-a možete slušati preko Soundbar zvučnika koristeći samo HDMI kabl.

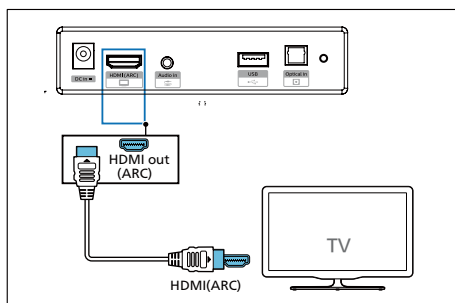

- 1 Na TV-u uključite HDMI-CEC rad. Detalje potražite u korisničkom priručniku za TV.

- HDMI ARC konektor na TV-u može biti drugačije označen. Detalje potražite u korisničkom priručniku za TV.


- 2 Koristeći HDMI kabl velike brzine, spojite **HDMI eARC** konektor na Soundbar zvučniku sa **HDMI ARC** konektorom na TV-u.

Napomena

- Vaš TV mora da podržava HDMI-CEC i ARC funkciju. HDMI-CEC i ARC moraju biti postavljeni na On (uključeno).
- Način podešavanja HDMI-CEC i ARC se može razlikovati u zavisnosti od TV-a. Detalje o ARC funkciji potražite u korisničkom priručniku za vaš TV.
- Uvjerite se da HDMI kablovi podržavaju ARC funkciju.

Povezivanje preko optike

- 1 Koristeći optički kabl povežite konektor za **optički ulaz (Optical in)** na vašem Soundbar zvučniku sa konektorom za **optički izlaz (Optical out)** na TV-u ili drugom uređaju.

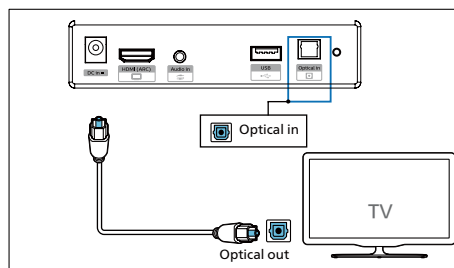


- Digitalni optički konektor mora biti označen kao **Spdif ulaz (Spdif in)** ili **Spdif izlaz (Spdif out)**.

Povezivanje preko AUX


Koristite audio kabl od 3,5 mm

- Za povezivanje ulaza za slušalice na TV-u sa **AUX** utičnicom na jedinici koristite audio kabl 3,5 mm – 3,5 mm.

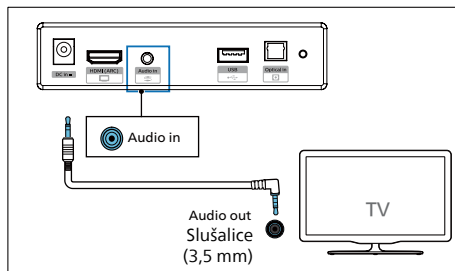


Koristite audio kabl 3,5 mm-RCA

- Za povezivanje audio izlaza na TV-u sa **AUX** utičnicom na jedinici koristite audio kabl RCA – 3,5 mm.

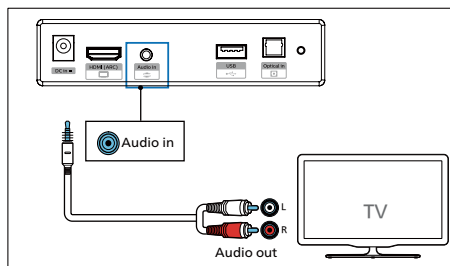

Povezivanje na napon

- Prije povezivanja AC strujnog kabla provjerite da li ste obavili sva druga povezivanja.
 - Rizik od oštećenja proizvoda! Provjerite da li napon strujnog napajanja odgovara voltaži koja je odštampana na poledini ili ispod jedinice.
- 1 Spojite strujni kabl sa DC~ utičnicom jedinice, a zatim i sa strujnom utičnicom.

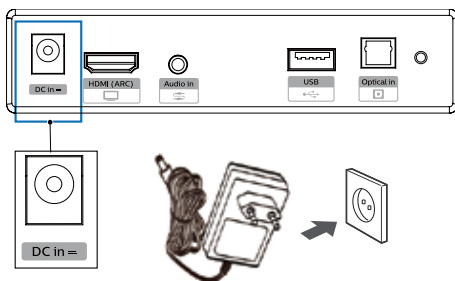

Napomena

- Adapter i tip utikača zavise od regiona.

4 Korišćenje Soundbar zvučnika

Ovaj odjeljak će vam pomoći da Soundbar zvučnik koristite za reprodukciju zvuka sa povezanih uređaja.

Prije početka

- Obavite neophodno povezivanje opisano u vodiču za brzi početak i korisničkom priručniku.
- Prebacite preklopnik na Soundbar zvučniku na odgovarajući izvor za druge uređaje.

Uključivanje i isključivanje

- Kada prvi put uključite jedinicu u strujnu utičnicu, jedinica će biti u režimu pripravnosti. [Standby] indikator će zasvijetliti.
- Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču ili na Soundbar zvučniku da prebacite Soundbar zvučnik u stanje **UKLJUČEN (ON)** ili **ISKLJUČEN (OFF)**.
- Ako želite potpuno da isključite Soundbar zvučnik, izvucite utikač iz strujne utičnice.

Automatsko stanje pripravnosti

- Soundbar zvučnik automatski prelazi u režim pripravnosti nakon oko 15 minuta od prekida veze sa TV-om ili eksternim Soundbar zvučnikom ili od trenutka isključivanja.
- Da potpuno isključite jedinicu, izvucite utikač iz strujne utičnice.
- Molimo vas da potpuno isključite jedinicu kada je ne koristite, kako biste uštedjeli energiju.

Izbor izvora

- 1 Pritisnite dugme  (izvor) nekoliko puta ili pritisnite dugme **AUX/USB**, **Optical**, **HDMI ARC** ili **Pair/BT** na daljinskom upravljaču, kako biste izabrali željeni režim.
 - Svijetleći indikator na Soundbar zvučniku pokazuje koji režim je trenutno u upotrebi.


Status	LED lampica
AUX	[AUX/USB] Uključena bijela
USB	[AUX/USB] Trepćuće bijela
Standby	[Standby] Uključena crvena
Pair/BT (Bluetooth)	
• Povezan	[BT] Uključena bijela
• Nije povezan	[BT] Trepćuće bijela
OPTICAL	
• Podrжан	[OPT] Uključena bijela
• Nije podrжан	[OPT] Trepćuće bijela
HDMI ARC	
• Podrжан	[HDMI ARC] Uključena bijela
• Nije podrжан	[HDMI ARC] Trepćuće bijela

Izaberite efekat ekvilajzera (EQ)

Izaberite unaprijed definisane režime zvuka tako da odgovaraju vašem video zapisu ili muzici.

- 1 Pritisnite dugme **EQ** na daljinskom upravljaču da izaberete željene efekte ekvilajzera. Podrazumijevani režim je **Film (Movie)**.
 - **Film (Movie)** (Svijetli 5 LED lampica): Stvorite sveobuhvatni doživljaj slušanja. Idealno za gledanje filmova.
 - **Muzika (Music)** (Svijetle 4 LED lampice): Stvorite dvokanalni ili višekanalni stereo zvuk. Idealno za slušanje muzike.

- **Glas (Voice)** (Svjetle 3 LED lampice): Stvorite zvučni efekat koji ljudske glasove čini jasnijim i razumljivijim za slušanje.
- **Stadion (Stadium)** (Svjetle 2 LED lampice): Stvorite atmosferu kakva postoji tokom utakmice na stadionu.

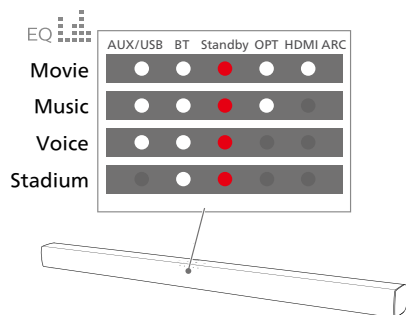


Podešavanje jačine zvuka

Tokom podešavanja jačine zvuka Soundbar zvučnika, na indikatoru se uključuje više / manje lampica. Prema broju uključenih / treperećih lampica podesite trenutnu jačinu zvuka.


Podešavanje jačine zvuka

- 1 Pritisnite +/- na Soundbar zvučniku ili pritisnite **Vol +/-** na daljinskom upravljaču da pojačate / stišate zvuk.

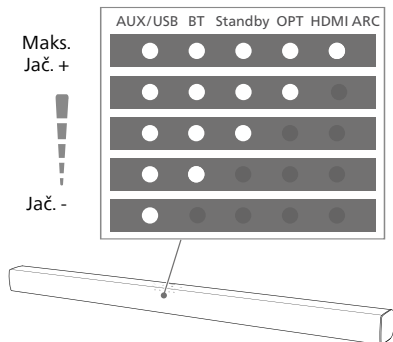


Podešavanje basa

- 1 Pritisnite **Bass +/-** na daljinskom upravljaču da pojačate / stišate jačinu basa.

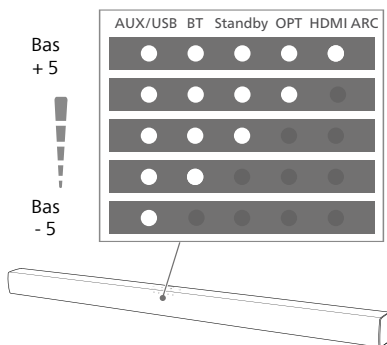

Podešavanje visokih tonova

- 1 Pritisnite **Treble +/-** na daljinskom upravljaču da pojačate / stišate jačinu visokih tonova.

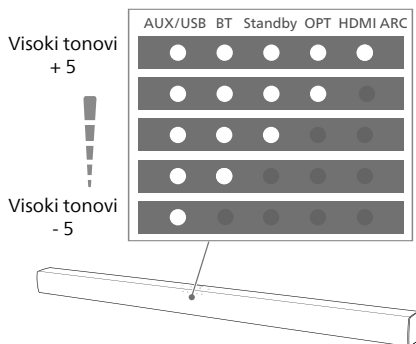

Napomena

- Podrazumijevane vrijednosti basa / visokih tonova su postavljene na 0.

Primjena fabričkih podešavanja

Vratite uređaj na podrazumijevane postavke.

- 1 Uključivanje Soundbar zvučnika.
- 2 Pritisnite i istovremeno držite dugmad **+** i **-** 8 sekundi.
 - ↳ Sve LED lampice se uključuju na 5 sekundi, LED lampica za pripravnost svijetli crveno.
- 3 Soundbar zvučnik pokreće sistem.

Bluetooth uređaji

Preko Bluetooth tehnologije povežite Soundbar zvučnik sa vašim Bluetooth uređajem (poput iPad, iPhone, iPod Touch, Android telefona ili laptopa), a onda slušajte audio datoteke iz uređaja preko vašeg Soundbar zvučnika.

Šta Vam je potrebno

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profil A2DP, AVRCP i sa Bluetooth verzijom 5.0 + EDR.
- Maksimalni radni domet između Soundbar zvučnika i Bluetooth uređaja iznosi približno 10 metara (30 stopa).

- 1 Pritisnite dugme  (izvor) na Soundbar zvučniku ili **Pair/BT** na daljinskom upravljaču kako biste Soundbar prebacili u Bluetooth režim.
 - ↳ BT indikator će treperiti.
- 2 Na Bluetooth uređaju, uključite Bluetooth, potražite i izaberite **Philips TAB4208** da biste započeli povezivanje (u korisničkom priručniku Bluetooth uređaja potražite kako da omogućite Bluetooth).
 - ↳ Tokom povezivanja će BT indikator treperiti plavo.

- 3 Sačekajte dok ne čujete glasovno obavještenje sa Soundbar zvučnika.
 - ↳ Ako je povezivanje bilo uspješno, uključice se BT indikator.
- 4 Izaberite i pustite audio datoteku ili muziku na svom Bluetooth uređaju.
 - Tokom reprodukcije, u slučaju da imate dolazni poziv, reprodukcija muzike će biti pauzirana. Reprodukcia se nastavlja kada se poziv završi.
 - Ako vaš Bluetooth uređaj podržava AVRCP profil, na daljinskom upravljaču možete pritisnuti **⏮ / ⏭** da predete na zapis ili pritisnuti **⏸** da pauzirate / nastavite reprodukciju.
- 5 Da biste prekinuli Bluetooth vezu i uparili novi Bluetooth uređaj.
 - Duže zadržite pritisnuto dugme **Pair/BT** na daljinskom upravljaču kako biste prekinuli Bluetooth vezu i aktivirali režim uparivanja.




Napomena

- Na otvorenom prostoru bez prepreka, maksimalni radni domet između Soundbar zvučnika i Bluetooth uređaja iznosi približno 10 metara (30 stopa).
- Nije garantovana kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima.
- Protok muzike mogu ometati predmeti između uređaja i Soundbar zvučnika, poput zida, metalnog kućišta koje obavlja uređaj ili drugih uređaja koji rade na istoj frekvenciji.

USB rad

Uživajte u audio zapisima sa USB memorijskog uređaja, poput MP3 plejera i USB fleš memorije i sl.

1 Ubacite USB uređaj.

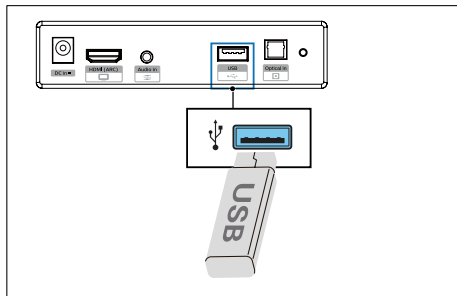

2 Pritisnite dugme (izvor) nekoliko puta na Soundbar zvučniku ili pritisnite **USB** dugme na daljinskom upravljaču kako biste izabrali USB režim.

↳ **AUX/USB** LED indikator će trepereti bijelo.

3 Tokom reprodukcije:

Dugme	Radnja
	Pokrenite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju
	Predite na prethodni zapis
	Predite na sljedeći zapis

Napomena

- Ovaj proizvod možda nije kompatibilan sa određenim vrstama USB memorijskih uređaja.
- Ako koristite USB produžni kabl, USB čvorište ili USB višefunkcionalni čitač kartica, USB memorijski uređaj možda neće biti prepoznat.
- Ne uklanjajte USB memorijski uređaj tokom čitanja datoteka.
- Sistem može da podrži USB uređaje sa do 128 GB memorije.
- Ovaj sistem može da reprodukuje MP3/WAV/FLAC.
- Podrška za USB port: 5 V == 500 mA.

AUX / Optički / HDMI ARC rad

Provjerite da li je Soundbar zvučnik povezan sa TV-om ili audio uređajem.

1 Pritisnite dugme (izvor) nekoliko puta na Soundbar zvučniku ili pritisnite dugme **AUX/USB**, **Optical**, **HDMI ARC** na daljinskom upravljaču kako biste izabrali željeni režim.

↳ Svijetleći indikator na Soundbar zvučniku pokazuje koji režim je trenutno u upotrebi.

Status	LED lampica
AUX	[AUX/USB] Uključena bijela
OPTICAL	[OPT] Uključena bijela ili trepćuća
HDMI ARC	[HDMI ARC] Uključena bijela ili trepćuća

- 2 Direktno na audio uređaju pokrenite reprodukciju.
- 3 Pritisnite dugme +/- (jačina zvuka) da podesite jačinu zvuka na željeni nivo.



Napomena

- Dok je u optičkom / HDMI ARC režimu, ako nema zvučnog izlaza sa jedinice i statusni indikator svijetli, možda ćete morati da aktivirate PCM signalni izlaz na svom izvornom uređaju (npr. TV-u, DVD-u ili Blu-ray plejeru).

5 Specifikacija proizvoda



Napomena

- Specifikacije i dizajn su podložni promjenama bez prethodne najave.

Bluetooth

Bluetooth profili	A2DP, AVRCP
Bluetooth verzija	V 5.3
Bluetooth frekventni opseg	2402 ~ 2480 MHz
Snaga predajnika	≤ 4 dBm

Podaci o pojačivaču

Izlazna snaga	Maks. 60 W RMS 30 W @THD ≤10%
---------------	----------------------------------

Soundbar zvučnik (Soundbar)

Adapter	Ulaz:	100 – 240 V, 50/60 Hz, 1.0 A
	Izlaz:	24 V $\equiv$ 1,5 A
Potrošnja struje	30 W	
Potrošnja u stanju pripravnosti	< 0,5 W	
USB	5 V $\equiv$ 500 mA	
Frekventni odziv	50 Hz – 18 KHz	
Impedansa	8 Ω	
Dimenzije (Š x V x D)	1100 x 67 x 88 mm	
Težina	2,3 kg	
Radna temperatura	0°C – 45°C	

Daljinski upravljač

Udaljenost / ugao	6 m / 30°
Tip baterije	AAA (1,5 V x 2)

Podržani audio formati

HDMI ARC	PCM 2ch
Optički	PCM 2ch
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Rješavanje problema



Upozorenje

- Rizik od strujnog udara. Nikada ne skidajte kućište sa proizvoda.

Da bi garancija bila važeća, nikada ne pokušavajte da popravite proizvod sami.

Ako tokom korišćenja proizvoda naidete na probleme, pogledajte sljedeće stavke prije nego što potražite pomoć servisa. Ako i dalje imate problem, zatražite podršku na stranici www.philips.com/support.

Glavna jedinica

Dugmad na glavnoj jedinici ne rade.

- Izvucite kabl iz strujnog napajanja na par minuta, a zatim ga ponovo utaknite.

Nema struje

- Provjerite da li je AC kabl pravilno uključen.
- Provjerite da li na AC izlazu ima struje.
- Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču ili Soundbar zvučniku da biste uključili Soundbar.

Zvuk

Nema zvuka sa Soundbar zvučnika.

- Povežite audio kabl od Soundbar zvučnika do vašeg TV-a ili drugog uređaja. Međutim, neće vam biti potrebna posebna audio veza kada:
 - Soundbar i TV su povezani preko HDMI ARC veze, ili
 - uređaj je povezan sa HDMI kablom kroz konektor na vašem Soundbar zvučniku.

- Na daljinskom upravljaču izaberite pravi audio ulaz.
- Uvjerite se da Soundbar zvučnik nije mutiran.
- Resetujte ovaj proizvod na njegova fabrička podešavanja (pogledajte "Fabrička podešavanja").

Iskrivljeni zvuk ili eho.

- Ako reprodukujete zvuk sa TV-a preko ovog proizvoda, uvjerite se da je TV mutiran.

Bluetooth

Uređaj ne može da se poveže sa Soundbar zvučnikom.

- Uređaj ne podržava kompatibilne profile potrebne za Soundbar zvučnik.
- Niste omogućili Bluetooth funkciju uređaja. U korisničkom priručniku uređaja potražite kako da omogućite funkciju.
- Uređaj nije pravilno povezan. Povežite uređaj pravilno.
- Soundbar zvučnik je već povezan sa drugim Bluetooth uređajem. Prekinite vezu povezanog uređaja, a zatim pokušajte ponovo.

Kvalitet audio reprodukcije sa povezanog Bluetooth uređaja je loš.

- Bluetooth prijem je loš. Pomjerite uređaj bliže Soundbar zvučniku ili uklonite sve prepreke između uređaja i Soundbar zvučnika.

Ne mogu da pronađem Bluetooth ime ove jedinice na mom Bluetooth uređaju.

- Uvjerite se da je na vašem Bluetooth uređaju aktivirana Bluetooth funkcija.
- Ponovo uparite jedinicu sa vašim Bluetooth uređajem.

Daljinski upravljač ne radi

- Prije nego što pritisnete bilo koje dugme za upravljanje reprodukcijom, najprije izaberite pravi izvor.
- Smanjite rastojanje između daljinskog upravljača i jedinice.
- Umetnite baterije tako da njeni polariteti (+/-) budu namješteni kako je označeno.
- Zamijenite bateriju.
- Usmjerite daljinski upravljač direktno ka senzoru na prednjoj strani jedinice.

Sabvufer se isključuje

- Kada je nivo eksternog ulaznog signala jedinice previše nizak, jedinica će se automatski isključiti za 15 minuta. Pojačajte jačinu zvuka na svom eksternom uređaju.

7 Zaštitni znaci



Korišćeni zaštitni znaci HDMI, HDMI multimedijalni interfejs visoke definicije, prepoznatljiv izgled HDMI-ja i HDMI logo su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.



Bluetooth® vodeni žig i logo oznake su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih znakova od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je odobrena licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovački nazivi su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.



Specifikacije podliježu promjeni bez najave.

Najnovija ažuriranja i dokumentaciju potražite na stranici www.Philips.com/support.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se na osnovu licence.

Za proizvodnju i prodaju ovog proizvoda nadležna je kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili neka od njenih podružnica, a garant u vezi sa ovim proizvodom je kompanija MMD Hong Kong Limited.