

PHILIPS

Lydplanke

4000-serien

Brukerhåndbok

TAB4208

Registrer produktet ditt og få støtte på
www.philips.com/support

Innhold

1 Viktige sikkerhetsinstruksjon	3
Sikkerhet	3
Ta vare på produktet ditt	4
Hensyn til miljøet	4
Samsvarserklæring	5
Hjelp og støtte	5
FCC-informasjon	6
2 Din lydplanke	7
Innholdet i esken	7
Hovedenheten	7
Kontakter	8
Fjernkontroll	8
Klargjøre fjernkontrollen	9
Plassering	10
Veggfeste	11
3 Koble til	12
Koble til HDMI ARC	12
Koble til optisk	12
Koble til AUX	13
Koble til strøm	13
4 Bruke lydplanken	14
Slå av og på	14
Velg kilde	14
Velge equalizer (EQ)-effekt	14
Justere volumet	15
Gjenopprette fabrikkinnstillinger	16
Bluetooth-enheter	16
USB-drift	17
AUX/optisk/HDMI ARC-drift	17
5 Produktspesifikasjoner	18
6 Feilsøking	19
7 Varemerker	21

1 Viktige sikkerhetsinstruksjon

Les og forstå alle instruksjonene før du bruker produktet. Garantien er ugyldig hvis en skade skyldes at instruksjonene ikke er fulgt.

Sikkerhet

Gjør deg kjent med disse sikkerhetssymbolene

Merkene med informasjon er plassert nederst eller på baksiden av produktet.



ADVARSEL!

Advarsel: Fare for elektrisk støt!



Utropstegnet er ment å gjøre brukeren oppmerksom på viktige bruksanvisninger.



Følg instruksjonene i brukerhåndboken.

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Før du foretar eller endrer tilkoblinger, må du forsikre deg om at alle enheter er koblet fra stikkontakten.
- Ikke utsett produktet og tilbehøret for regn eller vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel blomstervaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt kundestøtten for å få produktet kontrollert før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Plasser aldri gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger i produktet.

- Når støpselet eller apparatpluggen brukes som frakoblingsenhet, må den hele tiden være klar til bruk.
- Batteri (batteripakke eller batterier) må ikke utsettes for sterk varme i form av direkte sollys, åpen flamme eller lignende.
- Koble produktet fra strømuttaket ved tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, skal du alltid trekke i støpselet, ikke i kabelen.
- Bruke produktet i tropisk og/eller moderat klima.

Fare for kortslutning eller brann!

- Se typeskiltet på baksiden eller undersiden av produktet for identifikasjon og tilførselsklasse.
- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at spenningen samsvarer med verdien som er angitt på baksiden eller undersiden av produktet. Koble aldri produktet til strømuttaket hvis spenningen ikke er lik.

Fare for personskade eller skade på dette produktet!

- Ved veggmontering må produktet festes godt til veggen i henhold til installasjonsveiledningen. Bruk bare den medfølgende veggmonteringsbraketten (hvis tilgjengelig). Feil veggmontering kan føre til ulykker eller skader på personer og eiendeler. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte brukerstøtten i landet ditt.
- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.

- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Håndter med forsiktighet for å unngå personskader og andre skader.
- Bruk produktet på en trygg måte i omgivelser med en temperatur på mellom 0–45 °C.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Kontroller at gardiner eller andre gjenstander aldri dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Bruk av batteri FORSIKTIG

- FORSIKTIG: Eksplosjonsfare hvis batteriene skiftes ut på feil måte. Det må erstattes av samme eller tilsvarende type.
- Fjern utladede batterier eller fjern batterier hvis fjernkontrollen ikke skal brukes over lengre tid.
- Batterier inneholder kjemiske stoffer og skal resirkuleres eller kasseres i henhold til nasjonale og lokale retningslinjer.
- Installer alle batteriene riktig, og følg pluss- og minustegnene (+ og -) som står på apparatet.
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Ikke bland alkaliske, standard (sink-karbon) eller oppladbare (Ni-Cd, Ni-MH osv.) batterier.
- Batteriet (batteriene eller batteripakken) må ikke utsettes for sterk varme i form av sollys, åpen flamme eller lignende.
- Ikke kast batteriet i ild eller en varm ovn, og ikke knus eller skjær det opp.
- For å unngå at batteriet utsettes for ekstremt lavt lufttrykk.



Merk

- Klassifiseringsetiketten er klistret på undersiden eller baksiden av utstyret.

Ta vare på produktet ditt

Bruk ikke noe annet enn en mikrofiberklut til å rengjøre produktet.

Hensyn til miljøet

Avhending av gammelt produkt og batteri



Produktet er utformet og produsert av materialer og komponenter av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2013/56/EU, og som ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med det lokale systemet for separat innsamling av elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og kast aldri produktet og batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig kassering av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ta ut engangsbatteriene

For å ta ut engangsbatteriene, se avsnittet om innsetting av batteri.

Samsvarserklæring

Dette produktet er i samsvar med de europeiske kravene til radiointerferens.

TP Vision Europe B.V. erklærer herved at produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i radiodirektivet 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Hjelp og støtte

Hvis du vil ha omfattende nettbasert støtte, kan du gå til www.philips.com/support for å:

- laste ned brukerhåndboken og hurtigveiledningen.
- se videoopplæringer (bare tilgjengelig for utvalgte modeller).
- finne svar på ofte stilte spørsmål (FAQ).
- sende oss et spørsmål.
- chatte med en supportmedarbeider.

Følg instruksjonene på nettstedet for å velge språk, og skriv deretter inn produktets modellnummer.

Eller du kan kontakte brukerstøtten i landet ditt. Før du tar kontakt, må du skrive ned produktets modellnummer og serienummer. Du finner denne informasjonen på baksiden eller bunnen av produktet.

FCC-informasjon

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret produserer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med anvisningene, kan det forårsake skadelige forstyrrelser i radiokommunikasjon.

Men det finnes ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytte mottakerantennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

FCC- og IC-advarsel:

- Dette utstyret skal monteres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom stråleren og kroppen.
- Endringer og modifiseringer av denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av de som er ansvarlige for samsvar, kan gjøre brukerens autorisasjon til å bruke apparatet ugyldig.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause interference.
- 2 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Din lydplanke

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, registrerer du lydplanken på www.philips.com/support.

Innholdet i esken

Kontroller og identifiser varene i pakken:

- Lydplanke 1 stk.
- Fjernkontroll 1 stk.
- Adapter 1 stk.
- Veggmonteringssett 1 stk.
- Hurtigveiledning 1 stk.
- Garantikort 1 stk.
- Veggmonteringsmal 1 stk.



Fjernkontroll
(2 stk. AAA-batterier)



Adapter: 1 stk.



Veggmonteringssett
(braketter 2 stk./veggmontering
skruer 2 stk./veggfester 2 stk.)



Veggmonteringsmal



Hurtigveiledning




Garantikort

- Adapter og type støpsel varierer fra region til region.
- Bilder, illustrasjoner og tegninger som vises i denne brukerhåndboken, er bare ment som en referanse og det faktiske produktet kan variere i utseende.

Hovedenheten

Denne delen inneholder en oversikt over hovedenheten.

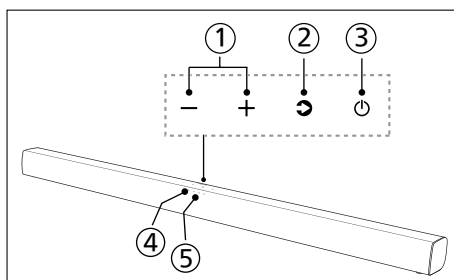


- ① **+/- (Volum)-knapp**
Øke eller redusere volumet.
- ② **↻ (Kilde)-knapp**
Velg en inngangskilde for lydplanken. Standardkilde er HDMI ARC.
- ③ **⏻ (Standby-On)**
 - Slå lydplanken på eller sett den i standby-modus.
- ④ **LED-indikator for lydplanken**
Bytt avspillingskilde, så vil indikatoren på forsiden lyse tilsvarende. Indikatorlampen foran på hovedenheten viser hvilken modus som er i bruk.

Status	LED-tilstand
AUX	[AUX/USB] Kontinuerlig hvitt
USB	[AUX/USB] Blinker hvitt
Standby	[Standby] Kontinuerlig rødt
BT (Bluetooth)	
• Tilkoblet	[BT] Kontinuerlig hvitt
• Frakoblet	[BT] Blinker hvitt
OPTICAL	
• Støttes	[OPT] Kontinuerlig hvitt
• Støttes ikke	[OPT] Blinker hvitt
HDMI ARC	
• Støttes	[HDMI ARC] Kontinuerlig hvitt
• Støttes ikke	[HDMI ARC] Blinker hvitt

⑤ Fjernkontrollsensor

Kontakter

Denne delen inneholder en oversikt over de tilgjengelige kontaktene på lydplanken.

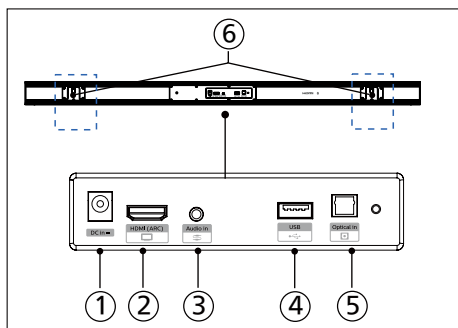

- ① **DC in (DC inn)**
Koble til strømtilførselen.
- ② **HDMI-utgang (ARC)**
Koble til HDMI-inngangen (ARC) på TV-en.
- ③ **Audio in (Lydingngang)**
Lydingngang fra for eksempel en MP3-spiller (3,5 mm kontakt).

④ USB

- Koble til en USB-lagringsenhet for avspilling av lydmedier.
- Oppgrader programvare for dette produktet.


⑤ Optical in (Optisk inn)

Koble til en optisk lydutgang på TV-en eller en digital enhet.

⑥ Spor for veggbrakett

Fjernkontroll

Denne delen inneholder en oversikt over fjernkontrollen.

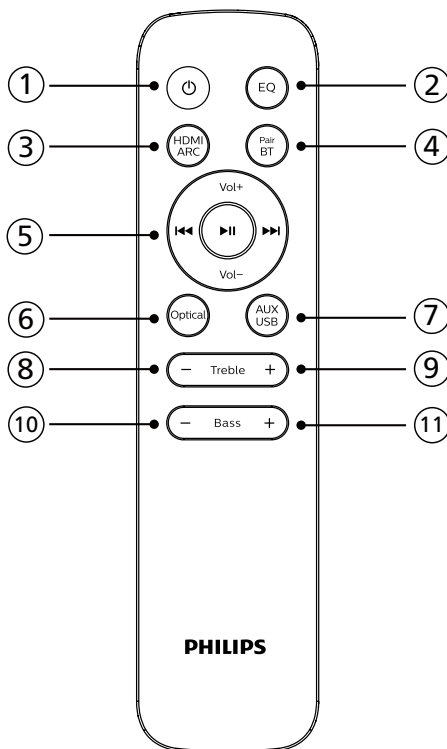


- ① **⏻ (Standby-On)**
Slå på lydplanken eller sett den i standby-modus.
- ② **EQ (modus)**
Velg blant de fire EQ-modusene: Film/musikk/tale/stadion.
- ③ **HDMI ARC**
Bytt kilden til HDMI ARC-tilkobling.
- ④ **Pair (Parkoble)/BT**
 - Trykk kort for å bytte til Bluetooth-kilde. Lydplanken kobler seg til den siste parkoblede enheten hvis den er tilgjengelig.
 - Trykk og hold inne i 3 sekunder for å koble fra alle Bluetooth-enheter og gå inn i parkoblingsmodus.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (forrige/neste)**
Hopp til forrige eller neste spor i USB/BT-modus.
▶|| (spill av/pause)
Start, pause eller gjenoppta avspilling i USB/BT-modus.
Vol + / vol - (systemvolum)
Øk/reduser systemvolumnivået.
- ⑥ **Optical (Optisk)**
Bytt lydkilden til den optiske tilkoblingen.
- ⑦ **AUX/USB**
Bytt lydkilden til AUX-/USB-tilkoblingen
- ⑧ **Treble (Diskant) -**
Reduser lydplankens diskantvolum.
- ⑨ **Treble (Diskant) +**
Øk lydplankens diskantvolum.
- ⑩ **Bass -**
Reduser lydplankens bassvolum.
- ⑪ **Bass +**
Øk lydplankens bassvolum.

Klargjøre fjernkontrollen

- Den medfølgende fjernkontrollen gjør det mulig å betjene enheten på avstand.
- Selv om fjernkontrollen brukes innenfor den effektive rekkevidden på 6 m (19,7 fot), kan det være umulig å bruke fjernkontrollen hvis det er hindringer mellom enheten og fjernkontrollen.
- Hvis fjernkontrollen brukes i nærheten av andre produkter som genererer infrarøde stråler, eller hvis noen bruker andre fjernkontroller som benytter infrarøde stråler i nærheten av enheten, kan det oppstå funksjonsfeil. Det kan også være at de andre produktene slutter å fungere som de skal.

Bytte ut batteriet i fjernkontrollen

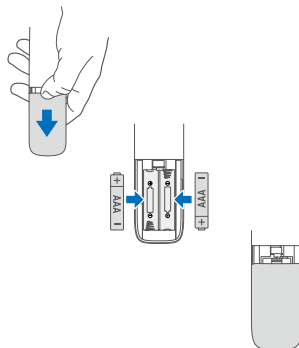

Skyv for å fjerne dekselet på batterirommet, sett inn 2 AAA-batterier (1,5 V) med riktig polaritet, og skyv deretter dekselet på batterirommet tilbake på plass.


- Kontroller at (+) og (-) på batteriene stemmer overens med (+) og (-) i batterirommet.

Forholdsregler for batterier

- Sørg for å sette inn batteriene med riktig positiv «» og negativ «» polaritet.
- Bruk batterier av samme type. Bruk aldri forskjellige batterityper sammen.
- Det kan brukes både oppladbare og ikke oppladbare batterier. Se forholdsreglene på etikettene.
- Vær forsiktig med neglene når du fjerner batteridekselet og batteriet.
- Ikke mist fjernkontrollen.
- Fjernkontrollen må ikke utsettes for støt.
- Ikke søl vann eller andre væsker på fjernkontrollen.
- Ikke plasser fjernkontrollen på en våt gjenstand.
- Ikke plasser fjernkontrollen i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder.
- Ta batteriet ut av fjernkontrollen når den ikke skal brukes over lengre tid, for det kan oppstå korrosjon eller batterilekkasje som igjen kan føre til personskade og/eller materielle skader og/eller brann.
- Ikke bruk andre batterier enn de som er spesifisert.
- Ikke bland nye batterier med gamle.
- Lad aldri opp et batteri med mindre det er bekreftet at det er et oppladbart batteri.

Plassering

Plasser lydplanken som vist nedenfor.

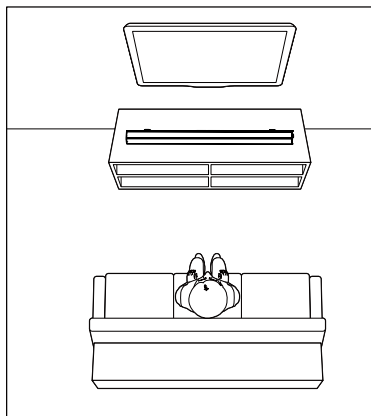


Veggfeste

Merk

- Feil veggmontering kan føre til ulykker eller skader på personer og eiendeler. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte brukerstøtten i landet ditt.
- Før veggmontering må du kontrollere at veggen tåler vekten av lydplanken.
- Før veggmontering må du ikke fjerne gummitøttene nederst på lydplanken, ellers kan ikke gummitøttene settes på igjen.
- Avhengig av type veggmontering må du sørge for å bruke skruer med passende lengde og diameter.
- Kontroller om USB-porten på baksiden av lydplanken er koblet til en USB-enhet. Hvis det viser seg at den tilkoblede USB-enheten påvirker veggfestet, må du bruke en annen USB-enhet av passende størrelse.

Skruelengde/diameter

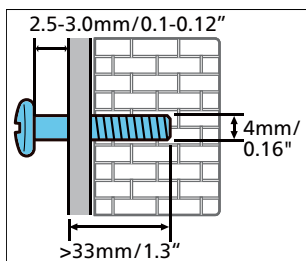


Anbefalt veggmonteringshøyde

Det anbefales at du installerer TV-en før du monterer lydplanken på veggen. Med en forhåndsmontert TV monteres lydplanken på veggen i en avstand på 50 mm fra TV-ens underside.

⚠ ADVARSEL!

- For å unngå personskader må dette apparatet festes godt til gulvet/veggen i henhold til monteringsinstruksjonene.
- Anbefalt høyde for veggmontering: ≤ 1,5 meter.

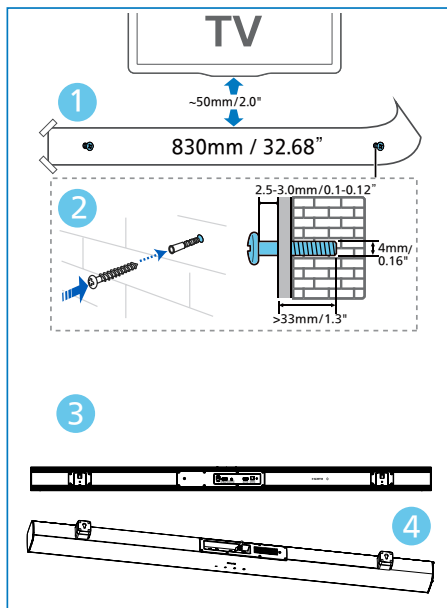

- 1 Bor to parallelle hull i veggen (diameter 3–8 mm avhengig av veggtype).
 - ↳ Avstanden mellom hullene skal være: 830 mm / 32,68 tommer
 - ↳ Du kan bruke den medfølgende malen for veggmontering som hjelp til å plassere borehullene på veggen.
- 2 Fest plugger og skruer i hullene.
 - ↳ Sørg for å la det være et 2,5–3 mm mellomrom mellom veggen og skruhodet.
- 3 Heng lydplanken på festeskrue.

3 Koble til

Denne delen hjelper deg med å koble lydplanken til TV-en og andre enheter, og deretter konfigurere den.


Hvis du vil ha informasjon om grunnleggende tilkoblinger til lydplanken og tilbehør, kan du se hurtigstartveiledningen.

Merk

- Se typeskiltet på baksiden eller undersiden av produktet for identifikasjon og tilførselsklasse.
- Før du foretar eller endrer tilkoblinger, må du forsikre deg om at alle enheter er koblet fra stikkontakten.

Koble til HDMI ARC

Lydplanken støtter HDMI med audio return channel (ARC). Hvis TV-en din er HDMI ARC-kompatibel, kan du høre TV-lyden gjennom lydplanken ved hjelp av en enkelt HDMI-kabel.

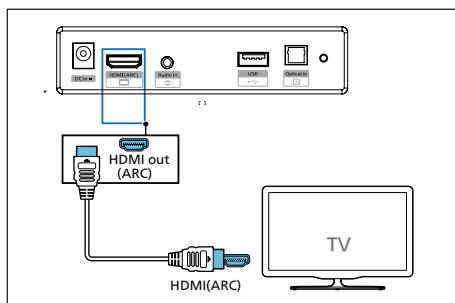

- 1 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TV-en din. Se brukerhåndboken til TV-en for mer informasjon.
 - **HDMI ARC**-kontakten på TV-en kan være merket annerledes. Se brukerhåndboken til TV-en for mer informasjon.


- 2 Bruk en høyhastighets HDMI-kabel til å koble til **HDMI eARC**-kontakten på lydplanken til **HDMI eARC**-kontakten på TV-en.

Merk

- TV-en må støtte HDMI-CEC- og ARC-funksjonen. HDMI-CEC og ARC må være satt til På.
- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere med TV-en. Du finner mer informasjon om ARC-funksjonen i brukerhåndboken til TV-en.
- Sørg for å bruke HDMI-kabler som støtter ARC-funksjonen.

Koble til optisk

- 1 Bruk en optisk kabel til å koble **Optical in (Optisk inn)**-kontakten på lydplanken til **Optical out (Optisk ut)**-kontakten på TV-en eller en annen enhet.

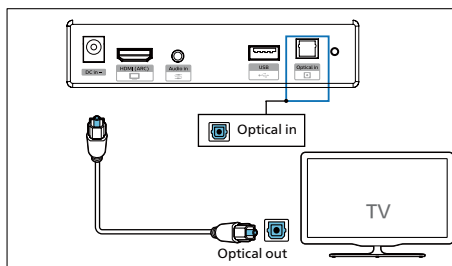


- Den digitale optiske kontakten kan være merket **Spdif in (Spdif inn)** eller **Spdif out (Spdif ut)**.

Koble til AUX


Bruke en 3,5 mm lydkabel

- Bruk en 3,5 mm til 3,5 mm lydkabel for å koble TV-ens hodetelefonkontakt til AUX-kontakten på enheten.

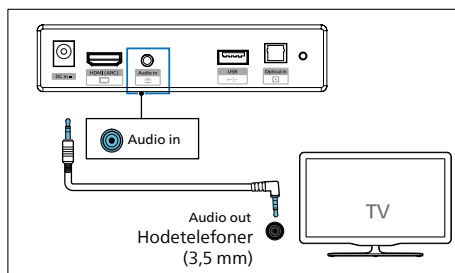

Bruke en 3,5 mm-RCA-lydkabel


- Bruk en RCA til 3,5 mm lydkabel for å koble TV-ens lydutganger til AUX-kontakten på enheten.

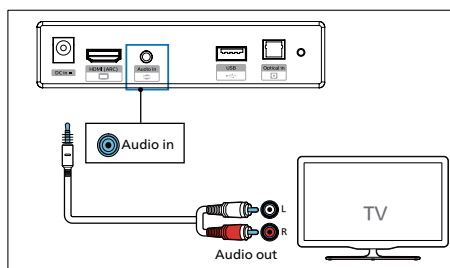

Koble til strøm

- Før du kobler til strømledningen, må du forsikre deg om at du har fullført alle andre tilkoblinger.
- Fare for produktskade! Kontroller at tilførselsspenningen er lik spenningen som er angitt på baksiden eller undersiden av enheten.

- 1 Koble strømledningen til DC~ kontakten på enheten og deretter til en stikkontakt.

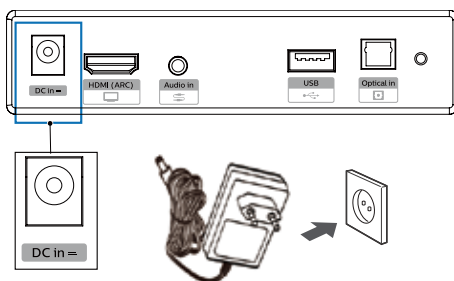

Merk

- Adapter og type støpsel varierer fra region til region.

4 Bruke lydplanken

Denne delen hjelper deg med å bruke lydplanken til å spille av lyd fra tilkoblede enheter.

Før du begynner

- Foreta de nødvendige tilkoblingene som er beskrevet i hurtigveiledningen og brukerhåndboken.
- Bytt lydplanken til riktig kilde for andre enheter.

Slå av og på

- Den første gangen du kobler enheten til stikkontakten, vil enheten være i standby-modus. Da tennes [Standby-] indikatoren.
- Trykk på -knappen på fjernkontrollen eller på lydplanken for å slå lydplanken **ON (PÅ)** eller **OFF (AV)**.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten hvis du vil slå av lydplanken helt.

Automatisk standby

- Lydplanken går automatisk over i standby-modus etter ca. 15 minutter hvis TV-en eller den eksterne lydplanken er frakoblet eller slått av.
- Hvis du vil slå enheten helt av, tar du støpselet ut av stikkontakten.
- Slå enheten helt av for å spare energi når den ikke er i bruk.

Velg kilde

- 1 Trykk gjentatte ganger på  (kilde) -knappen på enheten, eller trykk på **AUX/USB**, **Optical**, **HDMI ARC**, eller **Pair/BT**-knappene på fjernkontrollen for å velge ønsket modus.
 - ↳ Indikatorlampen på lydplanken viser hvilken modus som er i bruk.


Status	LED-tilstand
AUX	[AUX/USB] Kontinuerlig hvitt
USB	[AUX/USB] Bliker hvitt
Standby	[Standby] Kontinuerlig rødt
Par/BT (Bluetooth)	
• Tilkoblet	[BT] Kontinuerlig hvitt
• Frakoblet	[BT] Bliker hvitt
OPTICAL	
• Støttes	[OPT] Kontinuerlig hvitt
• Støttes ikke	[OPT] Bliker hvitt
HDMI ARC	
• Støttes	[HDMI ARC] Kontinuerlig hvitt
• Støttes ikke	[HDMI ARC] Bliker hvitt

Velge equalizer (EQ)-effekt

Velg forhåndsdefinerte lydmoduser som passer til videoen eller musikken din.

- 1 Trykk på **EQ**-knappen på fjernkontrollen for å velge ønskede forhåndsinnstilte equalizereffekter. Standardmodus er **Movie (film)**.
 - **Movie (film)** (fem LED-lys på): Skap en surround-lytteopplevelse. Perfekt for å se på film.
 - **Music (musikk)** (fire LED-lys på): Lag tokenals eller flerkanaIs stereolyd. Perfekt for å lytte til musikk.

- **Voice (tale)** (tre LED-lys på): Lag lydeffekt som gjør menneskers tale tydeligere og enestående for lytting.
- **Stadium (stadion)** (to LED-lys på): Lag en atmosfære som om du ser på sport fra en stadion.

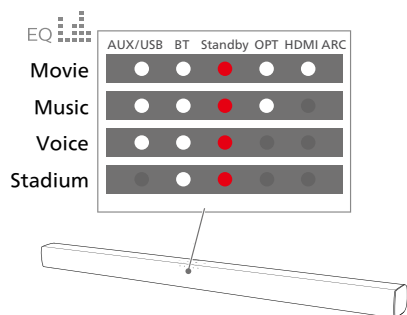


Justere volumet

Når du justerer volumet på lydplanken, vil indikatoren øke/reducere lysmengden. I henhold til det tilsvarende lysdisplayet/ blinkingen (fig.) bestemmer du det aktuelle volumnivået på lydplanken.


Justere volumet

- 1 Trykk på +/- på lydplanken eller trykk på **Vol +/-** på fjernkontrollen for å øke/reducere volumnivået.

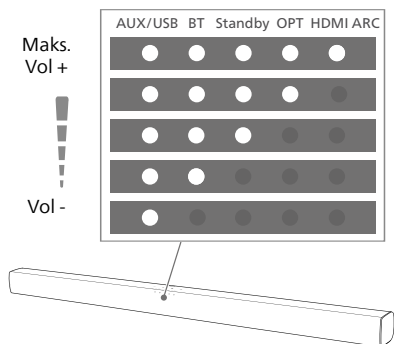


Justere bassen

- 1 Trykk på **Bass +/-** på fjernkontrollen for å øke/reducere bassvolumet.

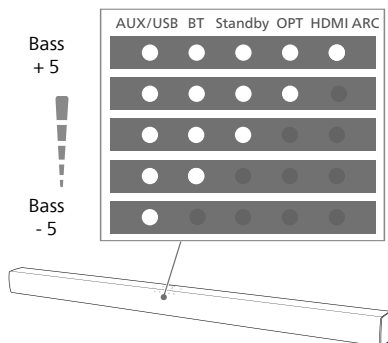

Justere diskanten

- 1 Trykk på **Treble +/-** på fjernkontrollen for å øke/reducere diskantvolumet.

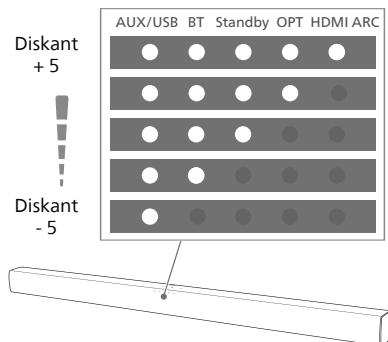

Merk

- Bass/diskant er stilt inn til 0 som standard.

Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Gjenopprette standardinnstillingene på enheten.

- 1 Slå på lydplanken.
- 2 Trykk på og hold inne **+** og **-**-knappene samtidig i 8 sekunder.
 - ↳ Alle LED-lamper lyser i 5 sekunder, standby-LED-lamper lyser kontinuerlig rødt.
- 3 Lydplanken starter opp igjen.

Bluetooth-enheter

Via Bluetooth kobler du lydplanken til en Bluetooth-enhet (for eksempel en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bærbar PC), og deretter kan du lytte til lydfilene som er lagret på enheten via lydplanken.

Dette trenger du

- En Bluetooth-enhet som støtter Bluetooth-profil A2DP, AVRCP og er med Bluetooth-versjon 5,0 + EDR.
- Den maksimale rekkevidden mellom lydplanken og en Bluetooth-enhet er ca. 10 meter (30 fot).

- 1 Trykk på **↻**-knappen (kilde) på lydplanken eller **Pair/BT** på fjernkontrollen for å bytte til Bluetooth-modus på lydplanken.
 - ↳ BT-indikatoren blinker.
- 2 Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten, søk etter og velg **Philips TAB4208** for å starte tilkoblingen (se brukerhåndboken for Bluetooth-enheten for å finne ut hvordan du aktiverer Bluetooth).
 - ↳ Under tilkoblingen blinker BT-indikatoren.

- 3 Vent til du hører en talemelding fra lydplanken.
 - ↳ Hvis tilkoblingen er vellykket, lyser BT-indikatoren kontinuerlig.
- 4 Velg og spill av lydfiler eller musikk på Bluetooth-enheten.
 - Hvis det kommer et anrop under avspilling, settes musikkavspillingen på pause. Avspillingen fortsetter når samtalen avsluttes.
 - Hvis Bluetooth-enheten din støtter AVRCP-profil, kan du trykke på **⏮** / **⏭** for å hoppe til et spor, eller trykke på **⏸** for å sette avspillingen på pause/gjenoppta avspillingen.
- 5 For å koble fra Bluetooth-tilkoblingen og parkoble med en ny Bluetooth-enhet.
 - Hold inne **Pair/BT**-knappen på fjernkontrollen for å koble fra Bluetooth-tilkoblingen og gå inn i parkoblingsmodus.




Merk

- Den maksimale rekkevidden mellom lydplanken og en Bluetooth-enhet er ca. 10 meter (30 fot), i et åpent område uten hindringer.
- Det kan ikke garanteres kompatibilitet med alle Bluetooth-enheter.
- Musikkstrømmingen kan bli avbrutt av hindringer mellom enheten og lydplanken, for eksempel en vegg, et metalldeksel som dekker enheten eller andre enheter i nærheten som bruker samme frekvens.

USB-drift

Få lyd på en USB-lagringenhet, for eksempel en MP3-spiller og USB-flashminne osv.

- 1 Sett inn USB-enheten.

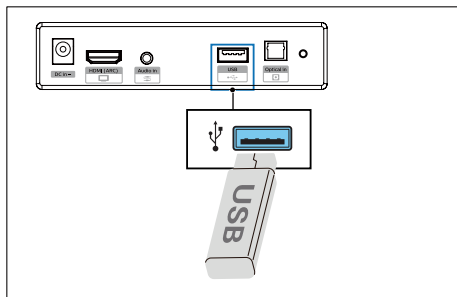

- 2 Trykk gjentatte ganger på -knappen (kilde) på lydplanken eller trykk på **USB**-knappen på fjernkontrollen for å velge USB-modus.

↳ **AUX/USB** LED-indikatoren blinker hvitt.

- 3 Under avspilling:

Button	Action
	Start, sett på pause eller gjenoppta avspilling
	Hopp til forrige spor
	Hopp til neste spor

Merk

- Dette produktet er kanskje ikke kompatibelt med visse typer USB-lagringenheter.
- Hvis du bruker en USB-skjøteledning, en USB-hub eller en multifunksjonell USB-kortleser, kan det hende at USB-lagringenheten ikke gjenkjennes.
- Ikke fjern USB-lagringenheten mens det leses filer.
- Systemet støtter USB-enheter med opptil 128 GB minne.
- Dette systemet kan spille av MP3/WAV/FLAC.
- Støtt en USB-port: 5 V $\equiv$ 500 MA.

AUX/optisk/HDMI ARC-drift

Kontroller at lydplanken er koblet til TV-en eller lydenheten.

- 1 Trykk gjentatte ganger på -knappen (kilde) på lydplanken, eller trykk på **AUX/USB**, **Optical**, **HDMI ARC**-knappene på fjernkontrollen for å velge ønsket modus.
↳ Indikatorlampen på lydplanken viser hvilken modus som er i bruk.

Status	LED-tilstand
AUX	[AUX/USB] Kontinuerlig hvitt
OPTICAL	[OPT] Kontinuerlig hvitt eller blinker
HDMI ARC	[HDMI ARC] Kontinuerlig hvitt eller blinker

- 2 Bruk lydenheten direkte for avspillingsfunksjoner.
- 3 Trykk på knappene +/- (volum) for å justere volumet til ønsket nivå.

Merk

- I optisk/HDMI ARC-modus kan det være at du må aktivere PCM-signalutgang på kildeenheten (f.eks. TV, DVD- eller Blu-ray-spiller) hvis det ikke kommer lyd ut fra enheten og statusindikatoren blinker.

5 Produkt-spesifikasjoner

Merk

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Bluetooth

Bluetooth-profiler	A2DP, AVRCP
Bluetooth-versjon	V 5.3
Bluetooth-frekvensbånd	2402–2480 MHz
Sendeeffekt	≤ 4 dBm

Forsterkerdel

Utgangseffekt	Maks. 60 W RMS 30 W @ THD <= 10 %
---------------	--------------------------------------

Lydplanke

Adapter	Inngang:	100–240 V, 50/60 Hz, 1 A
	Utgang:	24 V  1.5 A 
Strømforbruk		30 W
Standby-forbruk		< 0,5 W
USB		5 V  500 MA
Frekvensrespons		50 Hz – 18 KHz
Impedans		8 Ω
Mål (B x H x D)		1100 x 67 x 88 mm
Vekt		2,3 kg
Driftstemperatur		0–45 °C

Fjernkontroll

Avstand/vinkel	6 m/30°
Batteritype	AAA (1.5 V X 2)

Lydformater som støttes

HDMI ARC	PCM 2ch
Optisk	PCM 2ch
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Du må aldri fjerne produktets deksel.

For at garantien skal være gyldig, må du aldri prøve å reparere produktet selv.

Hvis du har problemer med å bruke dette produktet, bør du sjekke følgende punkter før du ber om service. Hvis du fortsatt har problemer, kan du få hjelp på www.philips.com/support.

Hovedenheten

Knappene på hovedenheten fungerer ikke.

- Koble fra strømforsyningen i noen minutter, og koble deretter til igjen.

Ingen strøm

- Kontroller at strømledningen er riktig tilkoblet.
- Kontroller at det er strøm i stikkontakten.
- Trykk på -knappen på fjernkontrollen eller lydplanken for å slå på lydplanken.

Lyd

Ingen lyd fra lydplankehøytaleren.

- Koble lydkabelen fra lydplanken til TV-en eller andre enheter. Du trenger imidlertid ikke en separat lydtilkobling når:
 - lydplanken og TV-en er koblet til via HDMI ARC-tilkobling, eller
 - en enhet er koblet til HDMI-in-kontakten på lydplanken.
- Velg riktig lydinngang på fjernkontrollen.

- Sørg for at lydplanken ikke er dempet.
- Tilbakestill dette produktet til fabrikkinnstillingene (se «Gjenopprette fabrikkinnstillinger»)

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TV-en via dette produktet, må du kontrollere at TV-en er dempet.

Bluetooth

En enhet kan ikke kobles til lydplanken.

- Enheten støtter ikke de kompatible profilene som kreves for lydplanken.
- Du har ikke aktivert Bluetooth-funksjonen på enheten. Se brukerhåndboken for enheten for å finne ut hvordan du aktiverer funksjonen.
- Enheten er ikke riktig tilkoblet. Koble til enheten på riktig måte.
- Lydplanken er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet. Koble fra den tilkoblede enheten og prøv på nytt.

Kvaliteten på lydavspillingen fra en tilkoblet Bluetooth-enhet er dårlig.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere lydplanken, eller fjern eventuelle hindringer mellom enheten og lydplanken.

Jeg finner ikke Bluetooth-navnet til denne enheten på Bluetooth-enheten min.

- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på Bluetooth-enheten.
- Par enheten til Bluetooth-enheten din på nytt.

Fjernkontrollen fungerer ikke

- Du må velge riktig kilde før du trykker på en avspillingsknapp.
- Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og enheten.
- Sett inn batteriet med polene (+/-) på linje, som angitt.
- Bytt batteriet.
- Rett fjernkontrollen direkte mot sensoren på forsiden av enheten.

Subwooferen slås av

- Når signalnivået til enhetens eksterne inngang er for lavt, slås enheten av automatisk av 15 minutter. Øk volumet på den eksterne enheten.

7 Varemerker



Varemerkene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, varemerket HDMLs helhetsinntrykk og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som er tatt i bruk her, men som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.



Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. All bruk av slike merker fra MMD Hong Kong Holding Limited skjer på lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.



Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Besøk www.Philips.com/support for de siste oppdateringene og dokumentene.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes under lisens.

Dette produktet er produsert av og selges under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller et av deres datterselskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist for dette produktet.

