

PHILIPS

Soundbar

Seriya 4000

Korisnički priručnik

TAB4208

Registrujte proizvod i pronadite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbednosna uputstva	3
	Bezbednost	3
	Briga o proizvodu	4
	Briga o životnoj sredini	4
	Izjava o usklađenosti	5
	Pomoć i podrška	5
	Informacije o FCC-u	6
2	Vaš soundbar	7
	Sadržaj pakovanja	7
	Glavna jedinica	7
	Konektori	8
	Daljinski upravljač	8
	Priprema daljinskog upravljača	9
	Postavljanje	10
	Montaža na zid	11
3	Povezivanje	12
	Povezivanje na HDMI ARC	12
	Povezivanje na optički ulaz	12
	AUX povezivanje	13
	Povezivanje napajanja	13
4	Korišćenje soundbar zvučnika	14
	Uključivanje i isključivanje	14
	Izbor izvora	14
	Izbor efekta ekvilajzera (EQ)	14
	Podešavanje jačine zvuka	15
	Resetovanje na fabričke postavke	16
	Bluetooth uređaji	16
	Rad USB funkcije	16
	AUX / Optical / HDMI ARC funkcije	17
5	Specifikacije proizvoda	18
6	Rešavanje problema	19
7	Zaštićeni žigovi	21

1 Važna bezbednosna uputstva

Pažljivo pročitajte sva uputstva pre korišćenja proizvoda. Ako do oštećenja dođe usled nepoštovanja uputstava, garancija prestaje da važi.

Bezbednost

Upoznajte se sa sledećim bezbednosnim simbolima

Oznake sa informacijama nalaze se sa donje ili zadnje strane proizvoda.



UPOZORENJE!

Upozorenje: Rizik od strujnog udara!



Znak uzvika je tu kako bi korisnika upozorio na prisustvo važnih uputstava za rukovanje.



Pratite uputstva u korisničkom priručniku!

Rizik od strujnog udara ili požara!

- Pre nego što obavite bilo koje povezivanje ili promenite vezu, proverite da li su svi uređaji isključeni iz zidne utičnice.
- Nikada nemojte da izlažete proizvod i dodatke kiši ili vodi. Nikada nemojte da postavljate posude sa vodom, npr. vaze, pored proizvoda. Ako se tečnost prospe na proizvod ili proдре u njega, odmah ga isključite iz utičnice. Obratite se centru za korisničku podršku radi provere proizvoda pre korišćenja.
- Nikada nemojte da ostavljate proizvod i dodatke u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora toplote, što podrazumeva i direktnu sunčevu svetlost.

- Nikada nemojte da stavljate predmete u otvore za ventilaciju ili druge otvore na proizvodu.
- Kada se kao uređaj za isključivanje koristi utičnica za naponsku mrežu ili spojnica na aparatu, trebalo bi da uvek bude u operativnom stanju.
- Bateriju (upakovanu ili instalirane baterije) ne smete da izlažete prekomernoj toploti, na primer od sunčeve svetlosti, vatre i sl.
- Isključite proizvod iz utičnice pre oluja sa grmljavinom.
- Prilikom izvlačenja kabla uvek vucite utikač, a nikada kabl.
- Proizvod koristite u tropskim ili umerenim klimatskim uslovima.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Identifikaciju i oznake napajanja potražite na tipskoj pločici sa zadnje ili donje strane proizvoda.
- Pre nego što priključite proizvod u utičnicu, proverite da li napon napajanja odgovara vrednosti utisnutoj sa donje strane proizvoda. Nikada nemojte da priključujete proizvod u utičnicu ukoliko se napon razlikuje.

Rizik od povrede ili oštećenja ovog proizvoda!

- Prilikom montiranja na zid, ovaj proizvod mora bezbedno da se fiksira na zid u skladu sa uputstvima za instalaciju. Koristite isključivo priloženi nosač za montažu na zid (ako je dostupan). Nepravilna montaža na zid može da dovede do nezgode, povrede ili štete. Ako imate pitanja, obratite se korisničkoj podršci u svojoj zemlji.
- Nikada nemojte da postavljate proizvod niti bilo kakav predmet na kablove za napajanje ili na drugu električnu opremu.

- Ako se proizvod transportuje na temperaturama ispod 5°C, otpakujte ga i sačekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom pre nego što ga priključite u utičnicu.
- Delovi ovog proizvoda mogu da budu napravljeni od stakla. Pažljivo rukujte da biste izbegli povrede i oštećenja.
- Pažljivo koristite proizvod u okruženju sa temperaturom između 0°C i 45°C.

Rizik od pregrevanja!

- Nikada nemojte da instalirate ovaj proizvod u ograničenom prostoru. Uvek ostavite prostor od najmanje 10 cm oko proizvoda radi ventilacije. Uverite se da zavese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju na proizvodu.

OPREZ pri rukovanju baterijom

- OPREZ: Postoji opasnost od eksplozije u slučaju neispravne zamene baterija. Za zamenu koristite isključivo isti tip baterije.
- Zamenite baterije ako su skoro ispražnjene ili ako se daljinski upravljač neće koristiti duže vreme.
- Baterije sadrže hemijske supstance, trebalo bi ih reciklirati ili odložiti u skladu sa državnim ili lokalnim propisima.
- Sve baterije postavite ispravno, + i - kao što je označeno na aparatu.
- Nemojte da mešate stare baterije sa novima.
- Nemojte da mešate alkalne, standardne (cink-ugljenik) i punjive (Ni-Cd, Ni-MH itd.) baterije.
- Bateriju (odvojene ili upakovane) ne smete da izlažete prekomernoj toploti, na primer od sunčeve svetlosti, vatre i sl.
- Baterije nemojte da odlažete u vatru ili vruću pećnicu, odnosno da ih mehanički drobite ili sećete.

- Izbegavajte izlaganje baterija izuzetno niskom vazдушnom pritisku.

Napomena

- Nalepnica sa oznakama postavljena je sa donje ili zadnje strane opreme.

Briga o proizvodu

Za čišćenje proizvoda koristite isključivo krpu od mikrofibera.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje starog proizvoda i baterija



Proizvod je dizajniran i proizveden uz upotrebu materijala i komponenti visokog kvaliteta koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da se na taj proizvod odnosi evropska direktiva 2012/19/EU.



Ovaj simbol ukazuje na to da proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje ne smeju da se odlažu sa drugim otpadom iz domaćinstva.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno prikupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne propise i nikada nemojte da odlažete ovaj proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Uklanjanje baterija za jednokratnu upotrebu

Da biste uklonili baterije za jednokratnu upotrebu, pogledajte odeljak o instaliranju baterija.

Izjava o usklađenosti

Ovaj proizvod usklađen je sa zahtevima Evropske zajednice u vezi sa radio smetnjama.

Kompanija TP Vision Europe B.V. na ovaj način izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim primenljivim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK propisa za radio opremu SI 2017 br. 1206. Izjavu o usklađenosti možete da pronađete na lokaciji www.philips.com/support.

Pomoć i podrška

Za sveobuhvatnu onlajn podršku posetite www.philips.com/support da biste:

- preuzeli korisnički priručnik i vodič za brzi početak
- gledali video uputstva (dostupna su samo za odabrane modele);
- pronašli odgovore na najčešća pitanja;
- poslali pitanje e-poštom;
- ćaskali sa predstavnikom naše korisničke podrške.

Pratite uputstva na Web lokaciji kako biste izabrali jezik, a zatim unesite broj modela proizvoda.

Za podršku možete da se obratite i centru za korisničku podršku u svojoj zemlji. Pre nego što se obratite, zapišite broj modela i serijski broj proizvoda. Ove informacije možete da pronađete sa zadnje ili donje strane proizvoda.

Informacije o FCC-u

NAPOMENA: Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je usklađena sa ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu sa delom 15 FCC pravila. Ta ograničenja napravljena su tako da pružaju razuman nivo zaštite od štetnih smetnji prilikom instalacije u stambenim oblastima. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje radiofrekventnu energiju, a ako se ne instalira i koristi u skladu sa uputstvima, može da izazove štetne smetnje u radio komunikaciji.

Međutim, ne postoji garancija da u određenoj instalaciji neće doći do pojave smetnji. Ako ova oprema izazove štetne smetnje u prijemu radio i televizijskog signala, što može da se utvrdi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik bi trebalo da pokuša da ukloni smetnje tako što će primeniti neke od sledećih mera:

- Promenite usmerenje ili položaj prijemne antene.
- Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika.
- Opremu priključite u utičnicu koja se nalazi na različitom strujnom kolu od onog na koje je priključen prijemnik.
- Obratite se distributeru ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć.

FCC&IC upozorenje:

- Ovu opremu bi trebalo instalirati i njom rukovati tako da postoji rastojanje od najmanje 20 cm između izvora radijacije i tela.
- Promene ili modifikacije na ovoj jedinici koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu da ponište ovlašćenje korisnika da rukuje opremom.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause interference.
- 2 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Vaš soundbar

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte soundbar na www.philips.com/support.


Sadržaj pakovanja

Proverite i identifikujte sadržaj pakovanja:

- Soundbar x 1
- Daljinski upravljač x 1
- Adapter x 1
- Komplet za montažu na zid x 1
- Vodič za brzi početak x 1
- Garantni list x 1
- Šablon za montažu na zid x 1



Soundbar



Daljinski upravljač
(AAA baterije x 2)



Adapter: x1 kom.



Komplet za montiranje na zid
(nosači x2 / za montažu na zid
zavrtjni x2 / zidne potpore x2)



Šablon za montiranje
na zid



Vodič za brzi početak




Garantni list

- Vrsta adaptera i utikača razlikuju se u zavisnosti od regiona.
- Slike, ilustracije i crteži u ovom korisničkom priručniku služe samo kao referenca, izgled stvarnog proizvoda može da se razlikuje.

Glavna jedinica

Ovaj odeljak sadrži pregled glavne jedinice.

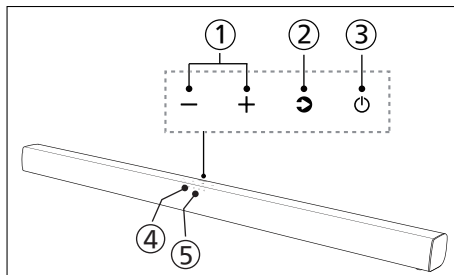

① +/– Dugme (Jačina zvuka)

Povećajte ili smanjite jačinu zvuka.

② ↻ Dugme (Izvor)

Izaberite ulazni izvor za soundbar.
Podrazumevani izvor je HDMI ARC.

③ ⏻ (Stanje pripravnosti–Uključeno)

- Uključite soundbar ili ga prebacite u stanje pripravnosti.

④ LED indikator soundbar zvučnika

Kada promenite izvor reprodukcije, prednji indikator počinje da svetli u skladu sa tim. Indikator na prednjoj strani glavne jedinice ukazuje na to koji režim se trenutno koristi.


Status	LED status
AUX	[AUX/USB] Svetli belo
USB	[AUX/USB] Treperi belo
Standby	[Standby] Svetli crveno
BT (Bluetooth)	
• Povezano	[BT] Svetli belo
• Nije povezano	[BT] Treperi belo

Status	LED status
OPTICAL	
• Podržano	[OPT] Svetli belo
• Nepodržano	[OPT] Treperi belo
HDMI ARC	
• Podržano	[HDMI ARC] Svetli belo
• Nepodržano	[HDMI ARC] Treperi belo

⑤ Senzor daljinskog upravljača

Konektori

Ovaj odeljak sadrži pregled konektora koji su dostupni na soundbar zvučniku.

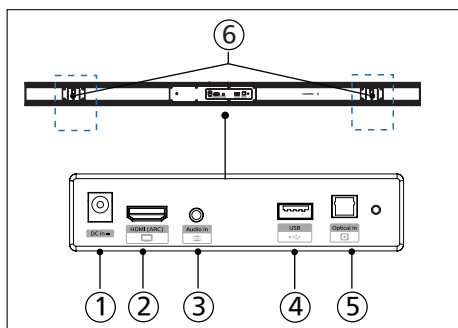


- ① **DC in (DC ulaz)**
Povezivanje na napajanje.
- ② **HDMI out (HDMI izlaz) (ARC)**
Povežite na HDMI (ARC) ulaz na televizoru.
- ③ **Audio in (Audio ulaz)**
Audio ulaz sa, na primer, MP3 plejera (priključak od 3,5 mm).
- ④ **USB**
 - Povezivanje sa USB memorijskim uređajem za reprodukciju audio medija.
 - Nadogradnja softvera ovog proizvoda.

- ⑤ **Optical in (Optički ulaz)**
Povezivanje na optički audio izlaz na televizoru ili digitalnom uređaju.
- ⑥ **Slot za nosač za montažu na zid**

Daljinski upravljač

Ovaj odeljak sadrži pregled daljinskog upravljača.

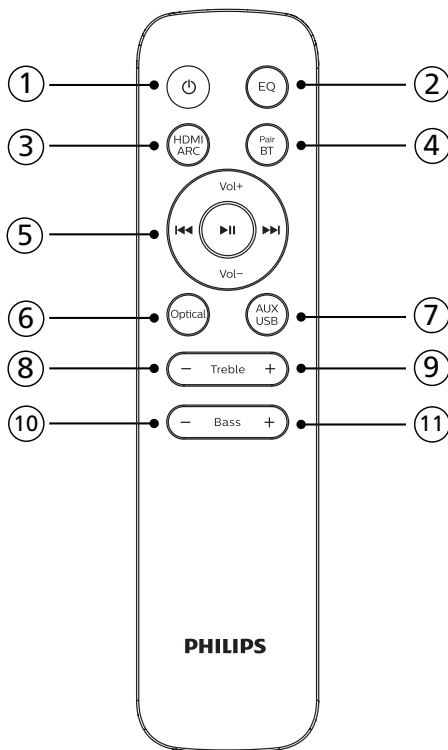

- ① **⏻ (Stanje pripravnosti–Uključeno)**
Uključite soundbar ili ga prebacite u stanje pripravnosti.
- ② **EQ (režim)**
Izaberite neki od četiri EQ režima: Film/muzika/glas/stadion.

③ HDMI ARC

Prebacite izvor na HDMI ARC vezu.

④ Pair / BT (Upari / BT)

- Pritisnite kratko da biste prebacili na Bluetooth izvor. Soundbar će se ponovo povezati sa poslednjim uparenim uređajem, ako je dostupan.
- Pritisnite i držite tri sekunde da biste prekinuli vezu sa svim Bluetooth uređajima i prešli u režim uparivanja.

⑤ ◀◀ / ▶▶ (Prethodno/Sledeće)

Predite na prethodnu ili sledeću numeru u USB / BT režimu.

▶II (Reprodukcija/Pauza)

Pokrenite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju u USB / BT režimu.

Jačina zvuka + / jačina zvuka - (jačina zvuka sistema)

Povećajte/smanjite nivo jačine zvuka sistema.

⑥ Optical (Optički)

Prebacite izvor zvuka na optičku vezu.

⑦ AUX/USB

Prebacite izvor zvuka na AUX/USB vezu.

⑧ Treble - (Visoki tonovi -)

Smanjite jačinu zvuka visokih tonova soundbar zvučnika.

⑨ Treble + (Visoki tonovi +)

Povećajte jačinu zvuka visokih tonova soundbar zvučnika.

⑩ Bass - (Niski tonovi -)

Smanjite jačinu zvuka niskih tonova soundbar zvučnika.


⑪ Bass + (Niski tonovi +)

Povećajte jačinu zvuka niskih tonova soundbar zvučnika.

Priprema daljinskog upravljača

- Priloženi daljinski upravljač omogućava upravljanje jedinicom sa razdaljine.
- Čak i ako se daljinski upravljač koristi u radnom opsegu od 6 m (19,7 stopa), možda neće funkcionisati ako postoje prepreke između jedinice i daljinskog upravljača.
- Ako se daljinski upravljač koristi blizu drugih proizvoda koji generišu infracrvene zrake, odnosno ako se u blizini jedinice koriste drugi uređaji za daljinsko upravljanje koji koriste infracrvene zrake, možda neće pravilno raditi. Stoga i drugi proizvodi možda neće pravilno raditi.

Zamena baterije daljinskog upravljača

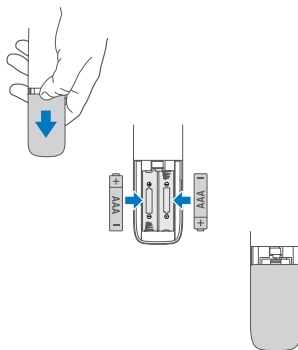

Povucite poklopac odeljka baterije da biste ga uklonili, umetnite dve baterije AAA (1,5 V) odgovarajuće polarnosti, a zatim gurnite poklopac odeljka baterije nazad na mesto.


- Uverite se da (+) i (-) polovi baterija odgovaraju (+) i (-) polovima označenim u odeljku baterije.

Mere predostrožnosti u vezi sa baterijama

- Obavezno umetnite baterije sa ispravno okrenutim pozitivnim „⊕“ i negativnim „⊖“ polovima.
- Koristite baterije istog tipa. Nikada nemojte da koristite različite tipove baterija zajedno.
- Možete da koristite punjive ili nepunjive baterije. Pogledajte mere predostrožnosti na njihovim nalepnicama.
- Pazite na nokte prilikom uklanjanja poklopca odeljka baterije i baterije.
- Nemojte da ispuštate daljinski upravljač.
- Nemojte da dozvolite da bilo šta udari daljinski upravljač.
- Nemojte da prospete vodu niti bilo kakvu tečnost na daljinski upravljač.
- Nemojte da stavljate daljinski upravljač na mokre predmete.
- Nemojte da izlažete daljinski upravljač direktnoj sunčevoj svetlosti niti izvorima prekomerne toplote.
- Uklonite baterije iz daljinskog upravljača ako ga nećete duže koristiti, pošto može da dođe do korozije ili curenja baterija, kao i do telesnih povreda i/ili oštećenja imovine i/ili požara.
- Nemojte da koristite druge baterije osim navedenih.
- Nemojte da mešate nove baterije sa starim.
- Nikada nemojte da dopunjavate bateriju ako niste sigurni da je u pitanju punjiva baterija.

Postavljanje

Postavite soundbar kao što je prikazano ispod.

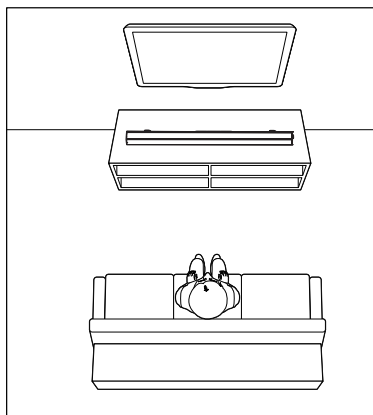


Montaža na zid

Napomena

- Nepravilna montaža na zid može da dovede do nezgode, povrede ili štete. Ako imate pitanja, obratite se korisničkoj podršci u svojoj zemlji.
- Pre montaže na zid uverite se da zid može da izdrži težinu soundbar zvučnika.
- Pre montaže na zid, nema potrebe da uklanjate gumene stope sa donje strane soundbar zvučnika, pošto u suprotnom nećete moći da ih vratite na mesto.
- U zavisnosti od tipa montaže na zid, proverite da li koristite zavrtnje odgovarajuće dužine i prečnika.
- Proverite da li je USB port sa zadnje strane soundbar zvučnika povezan na USB uređaj. Ako se utvrdi da povezani USB uređaj utiče na montažu na zid, potrebno je da upotrebite drugi USB uređaj odgovarajuće veličine.

Dužina/prečnik zavrtnja

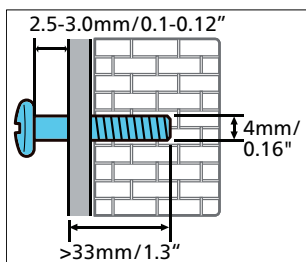


Preporučena visina za montažu na zid

Preporučuje se da prvo instalirate televizor pre nego što montirate soundbar na zid. Nakon što instalirate televizor, montirajte soundbar na 50 mm / 2,0" od donje strane televizora.

UPOZORENJE!

- Da biste sprečili povrede, ovaj aparat mora da bude bezbedno postavljen na pod/zid u skladu sa uputstvima za instalaciju.
- Preporučena visina za montažu na zid: $\leq 1,5$ metar.

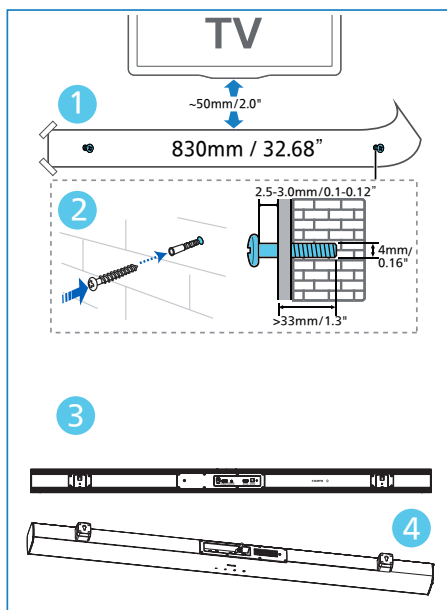

- 1 Izbušite 2 paralelne rupe (prečnika 3–8 mm u skladu sa tipom zida) na zidu.
 - ↳ Razdaljina između rupa: 830 mm / 32,68"
 - ↳ Možete da upotrebite priloženi šablon za montažu na zid kao pomoć prilikom određivanja mesta za bušenje rupa.
- 2 Pričvrstite čivije i zavrtnje u rupama.
 - ↳ Obavezno ostavite razmak od 2,5–3,0 mm između zida i glave zavrtnja.
- 3 Zakačite soundbar na zavrtnje.

3 Povezivanje

Ovaj odeljak će vam pomoći pri povezivanju soundbar zvučnika sa televizorom i drugim uređajima, kao i pri njegovom podešavanju.

Informacije o osnovnim priključcima soundbar zvučnika i dodatne opreme potražite u vodiču za brzi početak.

Napomena

- Identifikaciju i oznake napajanja potražite na tipskoj pločici sa zadnje ili donje strane proizvoda.
- Pre nego što obavite bilo koje povezivanje ili promenite vezu, proverite da li su svi uređaji isključeni iz zidne utičnice.

- Konektor **HDMI ARC** na televizoru može da bude drugačije obeležen. Detaljne informacije potražite u korisničkom priručniku za televizor.


- 2 Pomoću HDMI kabla velike brzine povežite konektor **HDMI eARC** na soundbar zvučniku sa konektorom **HDMI ARC** na televizoru.

Napomena

- Televizor mora da ima podršku za HDMI-CEC i ARC. HDMI-CEC i ARC moraju da budu uključeni.
- Metod podešavanja funkcija HDMI-CEC i ARC može da se razlikuje u zavisnosti od televizora. Detalje o funkciji ARC potražite u korisničkom priručniku za televizor.
- Proverite da li HDMI kablovi koje koristite podržavaju funkciju ARC.

Povezivanje na HDMI ARC


Soundbar podržava HDMI sa funkcijom ARC (Audio Return Channel). Ako imate televizor sa podrškom za HDMI ARC, možete da slušate zvuk sa televizora preko soundbar zvučnika pomoću jednog HDMI kabla.

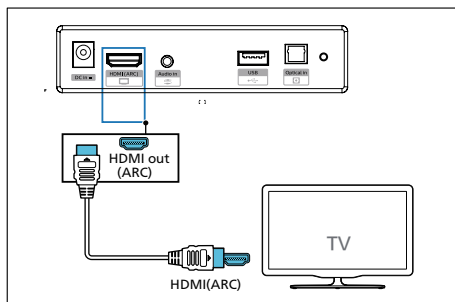

- 1 Uključite HDMI-CEC funkciju na televizoru. Detaljne informacije potražite u korisničkom priručniku za televizor.

Povezivanje na optički ulaz

- 1 Pomoću optičkog kabla povežite konektor **Optical in (Optički ulaz)** na soundbar zvučniku sa konektorom **Optical out (Optički izlaz)** na televizoru ili drugom uređaju.

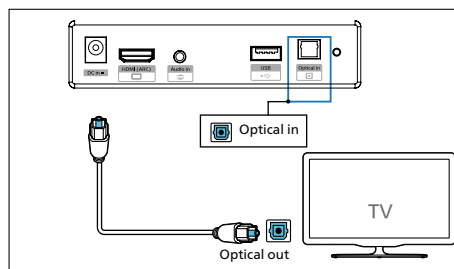


- Digitalni optički konektor može da bude označen sa **Spdif in (Spdif ulaz)** ili **Spdif out (Spdif izlaz)**.

AUX povezivanje


Pomoću audio kabla od 3,5 mm

- Pomoću audio kabla 3,5 mm na 3,5 mm povežite priključak za slušalice na televizoru sa priključkom **AUX** na jedinici.

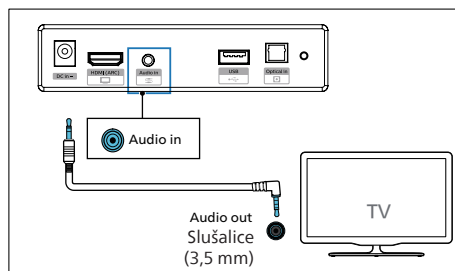

Pomoću audio kabla 3,5 mm–RCA


- Pomoću audio kabla RCA na 3,5 mm povežite izlazne audio priključke na televizoru sa priključkom **AUX** na jedinici.

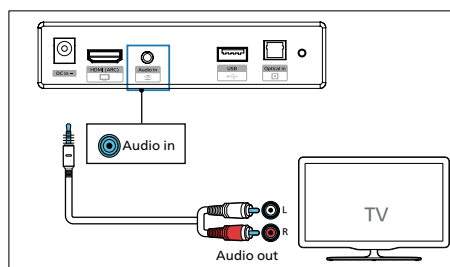

Povezivanje napajanja

- Pre nego što povežete AC kabl za napajanje, uverite se da ste uspostavili sve preostale veze.
- Rizik od oštećenja proizvoda! Uverite se da napon napajanja odgovara naponu koji je odštampan na poledini ili na donjoj strani jedinice.

- 1 Povežite kabl za napajanje na priključak DC~ na jedinici, a zatim u zidnu utičnicu.

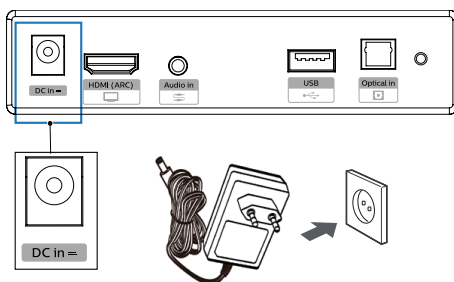

Napomena

- Vrsta adaptera i utikača razlikuju se u zavisnosti od regiona.

4 Korišćenje soundbar zvučnika

Ovaj odeljak će vam pomoći sa korišćenjem soundbar zvučnika za reprodukciju zvuka sa povezanih uređaja.

Pre nego što počnete

- Obavite potrebno povezivanje opisano u vodiču za brzi početak i u korisničkom priručniku.
- Prebacite soundbar na odgovarajući izvor za druge uređaje.

Uključivanje i isključivanje

- Kada prvi put priključite jedinicu u zidnu utičnicu, jedinica će biti u režimu pripravnosti. Indikator [Standby] će se uključiti.
- Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču ili na soundbar zvučniku da biste soundbar podesili na **ON (Uključeno)** ili **OFF (Isključeno)**.
- Isključite utikač iz zidne utičnice ako želite potpuno da isključite soundbar.

Automatsko stanje pripravnosti

- Soundbar se automatski prebacuje u režim pripravnosti nakon 15 minuta ako se prekine veza sa televizorom ili spoljnim izvorom, odnosno ako se taj uređaj isključi.
- Da biste potpuno isključili jedinicu, izvucite utikač iz zidne utičnice.
- Kada ne koristite jedinicu, isključite je potpuno da biste uštedeli energiju.

Izbor izvora

- 1 Pritisnite više puta dugme  (Izvor) na jedinici ili pritisnite dugmad **AUX/USB**, **Optical**, **HDMI ARC** ili **Pair/BT** na daljinskom upravljaču da biste izabrali željeni režim.
 - ↳ Indikator na soundbar zvučniku će ukazati na to koji režim se trenutno koristi.


Status	LED status
AUX	[AUX/USB] Svetli belo
USB	[AUX/USB] Treperi belo
Standby	[Standby] Svetli crveno
Pair/BT (Bluetooth)	
• Povezano	[BT] Svetli belo
• Nije povezano	[BT] Treperi belo
OPTICAL	
• Podržano	[OPT] Svetli belo
• Nepodržano	[OPT] Treperi belo
HDMI ARC	
• Podržano	[HDMI ARC] Svetli belo
• Nepodržano	[HDMI ARC] Treperi belo

Izbor efekta ekvilajzera (EQ)

Izbor unapred definisanih režima zvuka u skladu sa video zapisom ili muzikom.

- 1 Pritisnite dugme **EQ** na daljinskom upravljaču da biste izabrali željene unapred podešene efekte ekvilajzera. Podrazumevani režim je **Movie (Film)**.
 - **Movie (Film)** (pet LED indikatora svetli): Kreirajte doživljaj slušanja sa okružujućim zvukom. Idealno za gledanje filmova.
 - **Music (Muzika)** (četiri LED indikatora svetle): Kreirajte dvokanalni ili višekanalni stereo zvuk. Idealno za slušanje muzike.

- **Voice (Glas)** (tri LED indikatora svetle): Kreirajte zvučni efekat uz koji će ljudski glas biti jasniji i više se izdvajati za slušanje.
- **Stadium (Stadion)** (dva LED indikatora svetle): Kreirajte atmosferu kao da gledate utakmicu na stadionu.

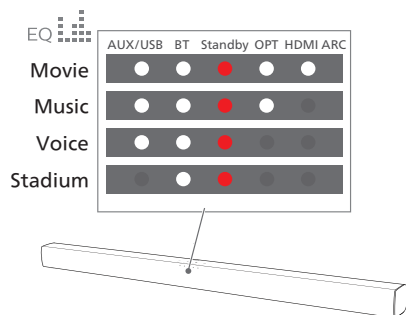


Podešavanje jačine zvuka

Prilikom menjanja jačine zvuka soundbar zvučnika, indikator statusa će povećavati/smanjivati intenzitet osvetljenja. U skladu sa svetlom/treperenjem indikatora možete da odredite trenutni nivo jačine zvuka soundbar zvučnika.


Podešavanje jačine zvuka

- 1 Pritisnite +/- na soundbar zvučniku ili **Vol +/-** na daljinskom upravljaču da biste povećali/smanjili nivo jačine zvuka.

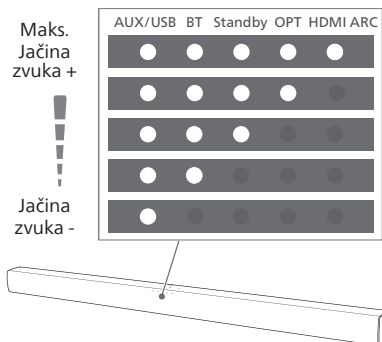


Podešavanje niskih tonova

- 1 Pritisnite **Bass +/-** na daljinskom upravljaču da biste povećali/smanjili nivo jačine zvuka niskih tonova.

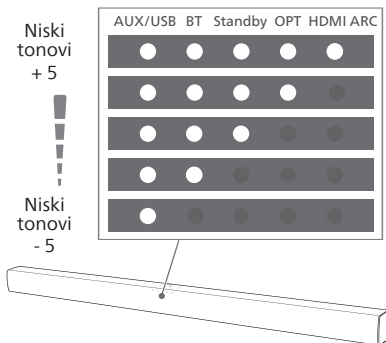

Podešavanje visokih tonova

- 1 Pritisnite **Treble +/-** na daljinskom upravljaču da biste povećali/smanjili nivo jačine zvuka visokih tonova.

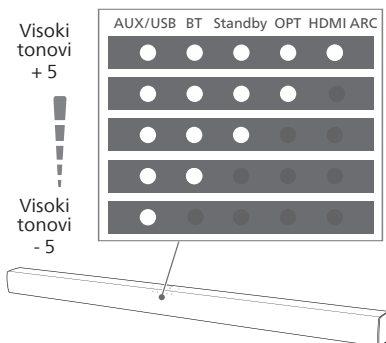

Napomena

- Niski/visoki tonovi su podrazumevano podešeni na 0.

Resetovanje na fabričke postavke

Resetujte uređaj na podrazumevane postavke.

- 1 Uključite soundbar.
- 2 Istovremeno pritisnite i držite dugmad **+** i **-** osam sekundi.
 - ↳ Svi LED indikatori se uključuju na pet sekundi, dok LED indikator pripravnosti svetli crveno.
- 3 Soundbar će se ponovo pokrenuti.

Bluetooth uređaji

Bluetooth vam omogućava da soundbar povežete sa Bluetooth uređajem (kao što je iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili laptop), nakon čega možete da slušate audio datoteke sačuvane na uređaju preko soundbar zvučnika.

Šta vam je potrebno

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profil A2DP, AVRCP i koristi Bluetooth verziju 5.0 + EDR.
 - Maksimalni radni domet između soundbar zvučnika i Bluetooth uređaja je približno 10 metara (30 stopa).
- 1 Pritiskajte dugme  (Izvor) na soundbar zvučniku ili **Pair/BT** na daljinskom upravljaču da biste prebacili soundbar u Bluetooth režim.
 - ↳ BT indikator će treperiti.
 - 2 Na Bluetooth uređaju uključite Bluetooth, potražite i izaberite **Philips TAB4208** da biste pokrenuli povezivanje (uputstvo za omogućavanje Bluetooth funkcije potražite u korisničkom priručniku Bluetooth uređaja).
 - ↳ Tokom povezivanja, BT indikator će treperiti.

- 3 Sačekajte da čujete glasovni upit soundbar zvučnika.
 - ↳ Ako je povezivanje uspešno obavljeno, BT indikator će neprekidno svetleti.
- 4 Izaberite i reprodukujte audio datoteke na Bluetooth uređaju.
 - Ako primite poziv tokom reprodukcije, reprodukcija muzike se pauzira. Reprodukcijska se nastavlja kada se poziv završi.
 - Ako Bluetooth uređaj podržava AVRCP profil, na daljinskom upravljaču možete da pritisnete dugme **◀◀** / **▶▶** da biste prešli na numeru, odnosno **▶▶** da biste pauzirali/nastavili reprodukciju.
- 5 Za prekidanje Bluetooth veze i uparivanje novog Bluetooth uređaja.
 - Pritisnite i zadržite dugme **Pair/BT** na daljinskom upravljaču da biste prekinuli Bluetooth vezu i prešli u režim uparivanja.




Napomena

- U otvorenom prostoru bez smetnji, maksimalni radni domet između soundbar zvučnika i Bluetooth uređaja je približno 10 metara (30 stopa).
- Nije garantovana kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima.
- Strimovanje muzike može da bude prekinuto preprekama između uređaja i soundbar zvučnika, na primer zidom, metalnim kućištem koje prekriva uređaj ili drugim uređajima u blizini koji rade na istoj frekvenciji.

Rad USB funkcije

Uživajte u zvuku sa USB memorijskog uređaja, kao što su MP3 plejer, USB fleš memorija itd.

1 Povežite USB uređaj.

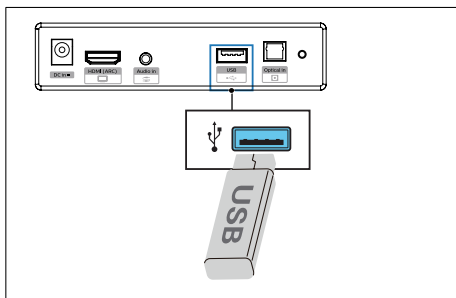

2 Pritiskajte dugme (Izvor) na soundbar zvučniku ili USB na daljinskom upravljaču da biste izabrali USB režim.

→ **AUX/USB LED indikator** treperi belo.

3 Tokom reprodukcije:

Dugme	Radnja
	Pokretanje, pauziranje ili nastavljnje reprodukcije
	Prelazak na prethodnu numeru
	Prelazak na sledeću numeru

Napomena

- Ovaj proizvod možda nije kompatibilan sa određenim tipovima USB memorijskih uređaja.
- Ako koristite produžni USB kabl, USB čvorište ili USB čitač za više vrsta kartica, USB memorijski uređaj možda neće biti prepoznat.
- Nemojte da uklanjate USB memorijski uređaj tokom čitanja datoteka.
- Sistem podržava USB uređaje sa do 128 GB memorije.
- Ovaj sistem može da reprodukuje MP3/WAV/FLAC datoteke.
- Podrška na USB portu: 5 V --- 500 mA.

AUX / Optical / HDMI ARC funkcije

Proverite da li je soundbar povezan na TV ili audio uređaj.

1 Pritisnite više puta dugme (Izvor) na soundbar zvučniku ili pritisnite dugmad **AUX/USB**, **Optical** i **HDMI ARC** na daljinskom upravljaču da biste izabrali željeni režim.

→ Indikator na soundbar zvučniku će ukazati na to koji režim se trenutno koristi.

Status	LED status
AUX	[AUX/USB] Svetli belo
OPTICAL	[OPT] Svetli belo ili treperi
HDMI ARC	[HDMI ARC] Svetli belo ili treperi

2 Direktno upravljanje audio uređajem radi reprodukcije.

3 Pritisnite dugmad +/- (Jačina zvuka) da biste podesili željeni nivo jačine zvuka.

Napomena

- Dok je aktivan režim Optical/HDMI ARC, ako jedinica ne reprodukuje zvuk, a indikator statusa treperi, možda će biti potrebno da aktivirate emitovanje PCM signala na izvornom uređaju (npr. televizor, DVD ili Blu-ray plejer).

5 Specifikacije proizvoda

Napomena

- Specifikacije i dizajn mogu da se promene bez prethodne najave.

Bluetooth

Bluetooth profili	A2DP, AVRCP
Bluetooth verzija	V 5.3
Opseg Bluetooth frekvencije	2402~2480 MHz
Snaga prenosnika	≤ 4 dBm

Odeljak pojačala

Izlazna snaga	Maks. 60 W RMS 30 W @THD <=10%
---------------	-----------------------------------

Soundbar

Adapter	Ulaz:	100–240 V, 50/60 Hz 1,0 A
	Izlaz:	24 V $\equiv$ 1,5 A 
Potrošnja energije		30 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti		< 0,5 W
USB		5 V $\equiv$ 500 mA
Frekventni odziv		50 Hz – 18 KHz
Impedansa		8 Ω
Dimenzije (Š x V x D)		1100 x 67 x 88 mm
Težina		2,3 kg
Radna temperatura		0 °C – 45 °C

Daljinski upravljač

Razdaljina/ugao	6 m / 30°
Tip baterije	AAA (1,5 V x 2)

Podržani audio formati

HDMI ARC	PCM 2 kanala
Optički	PCM 2 kanala
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Rešavanje problema



Upozorenje

- Rizik od strujnog udara. Nikada nemojte da skidate kućište proizvoda.

Nikada nemojte da pokušavate sami da popravite proizvod kako ne bi došlo do poništavanja garancije.

Ako imate problema sa korišćenjem ovog proizvoda, proverite sledeće stvari pre nego što zatražite servisiranje. Ako i dalje imate problem, podršku potražite na veb lokaciji www.philips.com/support.

Glavna jedinica

Dugmad na glavnoj jedinice ne rade.

- Isključite sa napajanja na nekoliko minuta, pa ponovo priključite.

Nema napajanja

- Proverite da li je AC kabl pravilno povezan.
- Proverite da li ima napona u AC zidnoj utičnici.
- Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču ili soundbar zvučniku da biste uključili soundbar.

Zvuk

Nema zvuka iz soundbar zvučnika.

- Povežite soundbar sa televizorom ili drugim uređajima pomoću audio kabla. Međutim, odvojena veza za zvuk nije potrebna u sledećim situacijama:
 - soundbar i televizor su povezani pomoću HDMI ARC veze, ili
 - uređaj je povezan na ulazni HDMI konektor na soundbar zvučniku.
- Na daljinskom upravljaču izaberite odgovarajući audio ulaz.
- Proverite da nije isključen zvuk na soundbar zvučniku.
- Resetujte proizvod na fabričke postavke (pogledajte odeljak „Resetovanje na fabričke postavke“)

Izobličen zvuk ili eho.

- Ako zvuk sa televizora reprodukujete preko ovog proizvoda, proverite da li je isključen zvuk na televizoru.

Bluetooth

Uređaj ne može da se poveže sa soundbar zvučnikom.

- Uređaj ne podržava kompatibilne profile koje zahteva soundbar.
- Niste omogućili Bluetooth funkciju na uređaju. Pogledajte korisnički priručnik za uređaj da biste saznali kako da omogućite tu funkciju.
- Uređaj nije pravilno povezan. Pravilno povežite uređaj.
- Soundbar je već povezan sa drugim Bluetooth uređajem. Prekinite vezu sa tim uređajem, pa pokušajte ponovo.

Kvalitet reprodukcije zvuka sa povezanog Bluetooth uređaja je loš.

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj soundbar zvučniku ili uklonite sve prepreke između uređaja i soundbar zvučnika.

Ne mogu da pronađem Bluetooth naziv ove jedinice na svom Bluetooth uređaju.

- Proverite da li je aktivirana Bluetooth funkcija na vašem Bluetooth uređaju.
- Ponovo uparite jedinicu sa Bluetooth uređajem.

Daljinski upravljač ne radi

- Pre nego što pritisnete dugme za kontrolu reprodukcije, izaberite odgovarajući izvor.
- Smanjite razdaljinu između daljinskog upravljača i jedinice.
- Umetnite baterije u skladu sa navedenim polaritetom (+/-).
- Zamenite baterije.
- Usmerite daljinski upravljač direktno ka senzoru sa prednje strane jedinice.

Niskotonac se isključuje

- Kada je nivo spoljnog ulaznog signala prenizak, jedinica će se automatski isključiti za 15 minuta. Povećajte nivo jačine zvuka spoljnog uređaja.

7 Zaštićeni žigovi



Preuzeti žigovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, prepoznatljivi HDMI izgled i HDMI logotip su zaštićeni žigovi ili registrovani zaštićeni žigovi kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.



Bluetooth® slova oznaka i logotipi su registrovani zaštićeni žigovi čiji je vlasnik kompanija Bluetooth SIG, Inc. i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ih koristi po licenci. Drugi žigovi i trgovinska imena su u vlasništvu kompanija koje polažu prava na njih.



Specifikacije mogu da se promene bez prethodne najave.

Najnovija ažuriranja i dokumente potražite na www.Philips.com/support.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštićeni žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se u okviru odgovornosti kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili neke od njenih podružnica, pa kompanija MMD Hong Kong Holding Limited daje garanciju za ovaj proizvod.

