

PHILIPS

Soundbar

Seriya 4000

Korisnički priručnik

TAB4208

Registrirajte svoj proizvod i pronadite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	3
	Sigurnost	3
	Briga o proizvodu	4
	Briga o okolišu	4
	Izjava o sukladnosti	5
	Pomoć i podrška	5
	FCC informacije	6
2	Vaš soundbar	7
	Sadržaj pakiranja	7
	Glavna jedinica	7
	Priključci	8
	Daljinski upravljač	8
	Priprema daljinskog upravljača	9
	Smještaj	10
	Zidni nosač	11
3	Povezivanje	12
	Povezivanje na HDMI ARC	12
	Povezivanje s optičkim ulazom	12
	Povezivanje s AUX ulazom	13
	Priključivanje napajanja	13
4	Upotreba soundbara	14
	Uključivanje i isključivanje	14
	Odabir izvora	14
	Odabir efekta ekvilizatora (EQ)	14
	Podešavanje glasnoće	15
	Vraćanje tvorničkih postavki	16
	Bluetooth uređaji	16
	Rad putem USB veze	17
	Rad putem veze AUX / Optical / HDMI ARC	17
5	Specifikacije proizvoda	18
6	Rješavanje problema	19
7	Zaštitni znakovi	21

1 Važne sigurnosne upute

Prije upotrebe proizvoda s razumijevanjem pročitajte sve upute. Ako zbog nepridržavanja uputa dođe do oštećenja, jamstvo neće vrijediti.

Sigurnost

Upoznajte se s ovim sigurnosnim simbolima

Informacije o oznakama nalaze se na dnu ili na stražnjoj strani proizvoda.



UPOZORENJE!

Upozorenje: Opasnost od strujnog udara!



Znak uskličnika ima za svrhu upozoriti korisnika na važne upute za rukovanje.



Slijedite upute u korisničkom priručniku!

Rizik od strujnog udara ili požara!

- Prije nego što izvedete bilo kakvo priključivanje ili ga promijenite, provjerite jesu li svi uređaji iskopčani iz strujne mreže.
- Proizvod i dodatnu opremu nikad nemojte izlagati kiši ili vodi. Nikad nemojte stavljati posude s tekućinom, primjerice vaze, blizu proizvoda. Ako se tekućina prolje po proizvodu ili u njega, odmah ga iskopčajte iz utičnice. Od službe za korisnike zatražite da provjeri proizvod prije upotrebe.
- Proizvod i dodatnu opremu nikad nemojte stavljati blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu svjetlost.

- U ventilacijske i druge otvore na proizvodu nikad nemojte umetati predmete.
- Kad se kao uređaj za iskopčavanje upotrebljava utikač za naponsku mrežu ili spojnicu na uređaju, on uvijek treba biti ispravan.
- Baterija (komplet baterija ili umetnute baterije) ne smiju se izlagati prekomjernoj toplini kao što je sunčeva svjetlost, vatra i slično.
- Prije grmljavinskih oluja proizvod iskopčajte iz utičnice.
- Prilikom iskopčavanja kabela iz utičnice, obavezno vucite utikač, a ne sam kabel.
- Proizvod upotrebljavajte u tropskim i/ili umjerenim klimama.

Opasnost od kratkog spoja ili požara!

- Identifikacijske podatke i podatke o napajanju potražite na pločici koja se nalazi na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije priključivanja proizvoda u naponsku utičnicu provjerite odgovara li napon vrijednosti otisnutoj na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda. Nikad nemojte priključivati proizvod ako se napon razlikuje.

Rizik od ozljede ili oštećenja proizvoda!

- Kad je u pitanju montaža na zid, ovaj se proizvod mora sigurno pričvrstiti na zid sukladno uputama za montažu. Upotrebljavajte isključivo priloženi nosač za montažu na zid (ako je dostupan). Nepravilno montiranje na zid može dovesti do nezgode, ozljede ili oštećenja. Ako imate pitanja, obratite se korisničkoj službi u svojoj državi.
- Proizvod ili druge predmete nikad nemojte stavljati na kabele za napajanje ili drugu električnu opremu.

- Ako se proizvod transportira na temperaturama nižim od 5 °C, raspakirajte ga i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom prije priključivanja na napajanje.
- Dijelovi ovog proizvoda mogu biti od stakla. Rukujte pažljivo kako biste izbjegli ozljede ili oštećenja.
- Proizvod upotrebljavajte na siguran način u okruženju s temperaturom između 0 °C i 45 °C.

Rizik od pregrijavanja!

- Nikad nemojte postavljati proizvod u skućeni prostor. Radi prozračivanja ostavite najmanje deset centimetara prostora oko proizvoda. Pazite da zavjese ili drugi predmeti ne prekriju ventilacijske otvore proizvoda.

OPREZ prilikom upotrebe baterije

- OPREZ: Ako se baterije ne zamijene ispravno, postoji opasnost od eksplozije. Baterije mijenjajte samo baterijama iste ili jednakovrijedne vrste.
- Izvadite baterije ako su prazne ili ako se daljinski upravljač neće upotrebljavati duže vrijeme.
- Baterije sadrže kemijske tvari, treba ih reciklirati ili odložiti sukladno državnim i lokalnim smjernicama.
- Sve baterije pravilno umetnite, poravnate s oznakama + i - na uređaju.
- Nemojte miješati stare i nove baterije.
- Nemojte miješati alkalne, standardne (cink-ugljik) ili punjive (Ni-Cd, Ni-MH itd.) baterije.
- Baterija (baterije ili komplet baterija) se ne smije izlagati prekomjernoj toplini kao što je sunčeva svjetlost, vatra i slično.
- Bateriju nemojte bacati u vatru ili u zagrijanu pećnicu niti je mehanički drobiti ili rezati.
- Izbjegavajte izlaganje baterije izuzetno niskom tlaku zraka.



Napomena

- Nazivna naljepnica zalijepljena je na dnu ili na stražnjoj strani opreme.

Briga o proizvodu

Za čišćenje proizvoda upotrebljavajte samo krpu od mikrovlakana.

Briga o okolišu

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovnu upotrebu.



Ovaj simbol na proizvodu naznačuje da je proizvod obuhvaćen direktivom Europske unije 2012/19/EU.



Ovaj simbol naznačuje da proizvod sadrži baterije koje su obuhvaćene direktivom Europske unije 2013/56/EU, a koje se ne smiju odlagati s drugim kućanskim otpadom.

Upoznajte se s lokalnim sustavom odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Slijedite lokalne propise i nikad ne odlažite na proizvod i baterije s normalnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pridonosi sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.

Vađenje baterija za jednokratnu upotrebu

Upute o vađenju baterija za jednokratnu upotrebu potražite u odjeljku o umetanju baterija.

Izjava o sukladnosti

Ovaj je proizvod sukladan zahtjevima Europske zajednice za radijske smetnje.

Ovim putem TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim propisima Direktive o radijskoj opremi (RED) 2014/53/EU i UK propisima o radijskoj opremi SI 2017 br. 1206. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Pomoć i podrška

Za opsežnu internetsku podršku posjetite www.philips.com/support i:

- preuzmite korisnički priručnik i kratki vodič
- pogledajte videovodiče (dostupni samo za odabrane modele)
- pronađite odgovore na najčešća pitanja
- pošaljite nam poruku e-pošte s pitanjem
- razgovarajte s našim predstavnikom podrške.

Pratite upute na web-mjestu kako biste odabrali jezik, a zatim unesite broj modela svog proizvoda.

Možete i kontaktirati korisničku službu u svojoj državi. Prije kontaktiranja zapišite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Te podatke možete pronaći na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.

FCC informacije

NAPOMENA: Ova oprema je testirana i utvrđena je sukladnost s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, sukladno dijelu 15 FCC pravila. Ta ograničenja osmišljena su radi pružanja razumne zaštite od štetnih smetnji u stambenim područjima. Ova oprema stvara, upotrebljava i može zračiti radiofrekvencijsko zračenje, a ako se ne postavi i upotrebljava sukladno uputama, može uzrokovati štetne smetnje radijskoj komunikaciji.

Međutim, ne postoji jamstvo da do smetnji neće doći u određenim instalacijama. Ako ova oprema izazove štetne smetnje prijema radijskog ili televizijskog signala, što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme, korisnik bi trebao pokušati ukloniti smetnje poduzimanjem jedne ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite antenu za primanje signala.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu u utičnicu čiji se strujni krug razlikuje od onoga u koji je povezan prijemnik.
- Pomoć zatražite od distributera ili iskusnog tehničara za radio/TV.

FCC i IC upozorenje:

- Ovu opremu trebalo bi postaviti i upotrebljavati uz minimalnu udaljenost od 20 cm između izvora zračenja i vašeg tijela.
- Promjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za sukladnost mogu ništavnom učiniti korisnikovo ovlaštenje za rukovanje opremom.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause interference.
- 2 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Vaš soundbar

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj soundbar na www.philips.com/support.


Sadržaj pakiranja

Provjerite i identificirajte stavke u pakiranju:

- Soundbar x 1
- Daljinski upravljač x 1
- Adapter x 1
- Komplet za montažu na zid x 1
- Kratki vodič x 1
- Jamstveni list x 1
- Predložak za montažu na zid x 1



Soundbar



Daljinski upravljač (AAA baterije x 2)



Adapter: 1 komad



Komplet za montažu na zid (nosač x 2 / vijci za montažu na zid x 2 / zidne kotve x 2)



Predložak za montažu na zid



Kratki vodič




Jamstveni list

- Vrsta adaptera i utikača razlikuje se ovisno o regijama.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom korisničkom priručniku služe samo kao referenca, stvarni proizvod može se izgledom razlikovati.

Glavna jedinica

U ovom odjeljku nalazi se pregled glavne jedinice.

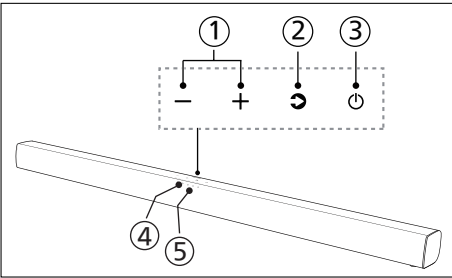

- ① **Tipka +/– (glasnoća)**
Povećajte ili smanjite glasnoću.
- ② **Tipka ↻ (izvor)**
Odaberite izvor ulaznog signala za soundbar. Zadani izvor je HDMI ARC.
- ③ **⏻ (stanje pripravnosti, uključivanje)**
 - Uključivanje ili stanje pripravnosti soundbara.
- ④ **LED indikator soundbara**
Po odabiru izvora reprodukcije prednji indikator počet će svijetliti na odgovarajući način. Indikator na prednjoj strani glavne jedinice naznačit će koji se način rada trenutno upotrebljava.

Status	LED stanje
AUX	[AUX/USB] svijetli bijelo
USB	[AUX/USB] bljeska bijelo
Standby	[Stanje pripravnosti] svijetli crveno
BT (Bluetooth)	
• Povezano	[BT] svijetli bijelo
• Veza je prekinuta	[BT] bljeska bijelo

OPTICAL

- Podržano [OPT] svijetli bijelo
- Nije podržano [OPT] bljeska bijelo


HDMI ARC

- Podržano [HDMI ARC] svijetli bijelo
- Nije podržano [HDMI ARC] bljeska bijelo

5 Senzor daljinskog upravljača

Priključci


Ovaj odjeljak sadrži pregled priključaka dostupnih na soundbaru.

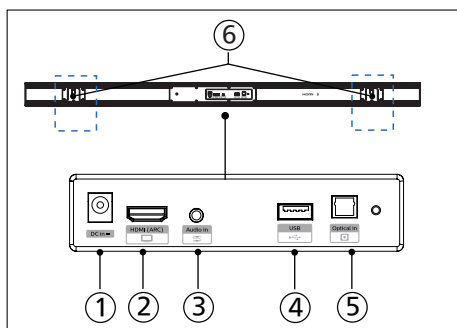

- 1 DC in (DC ulaz)**
Priključivanje na napajanje.
- 2 HDMI out (ARC) (HDMI izlaz (ARC))**
Priključite na HDMI (ARC) ulaz na televizoru.
- 3 Audio in (Audioulaz)**
Audioulaz iz, primjerice, MP3 reproduktora (priključak od 3,5 mm).
- 4 USB**
 - Povezivanje s USB uređajem za pohranu za reprodukciju audiomedija.
 - Nadogradite softver ovog proizvoda.
- 5 Optical in (Optički ulaz)**
Priključivanje na optički izlaz zvuka na televizoru ili digitalnom uređaju.
- 6 Utor za zidni nosač**

Daljinski upravljač

Ovaj odjeljak sadrži pregled daljinskog upravljača.

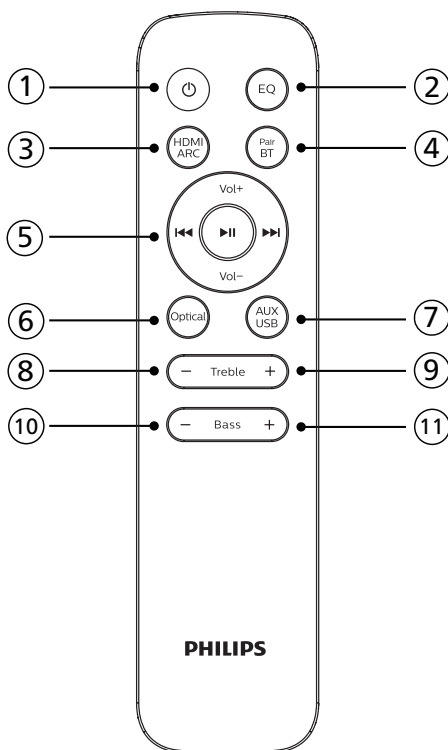

- 1 (stanje pripravnosti, uključivanje)**
Uključivanje ili stanje pripravnosti soundbara.
- 2 EQ (način rada)**
Odaberite jedan od četiri EQ načina rada: Film/Glazba/Glas/Stadion.
- 3 HDMI ARC**
Prebacite izvor na HDMI ARC vezu.
- 4 Pair / BT (Uparivanje/BT)**
 - Kratko pritisnite kako biste prešli na Bluetooth izvor. Soundbar će se ponovo povezati s posljednjim uparenim uređajem ako je dostupan.

- Pritisnite i 3 sekunde zadržite kako biste prekinuli vezu sa svim Bluetooth uređajima i ušli u način rada za uparivanje.

⑤ I◀◀ / ▶▶I (prethodno/sljedeće)

Prelazak na prethodnu ili sljedeću pjesmu u načinu rada USB/BT.

▶II (reprodukcija/pauza)

Pokretanje, pauziranje ili nastavak reprodukcije u načinu rada USB/BT.

Glasnoća + / Glasnoća - (glasnoća sustava)

Povećajte/smanjite razinu glasnoće sustava.

⑥ Optical (Optički)

Prebacite audioizvor na optičku vezu.

⑦ AUX/USB

Prebacite audioizvor na AUX/USB vezu

⑧ Treble - (Visoki tonovi -)

Smanjite glasnoću visokih tonova soundbara.

⑨ Treble + (Visoki tonovi +)

Povećajte glasnoću visokih tonova soundbara.

⑩ Bass - (Bas -)

Smanjite glasnoću basa soundbara.


⑪ Bass + (Bas +)

Povećajte glasnoću basa soundbara.

Priprema daljinskog upravljača

- Priloženi daljinski upravljač omogućuje upravljanje uređajem s udaljenosti.
- Čak i ako se daljinskim upravljačem upravlja unutar efektivnog raspona od 19,7 stopa (6 m), rad daljinskog upravljača možda neće biti moguć ako između uređaja i daljinskog upravljača postoje prepreke.
- Daljinski upravljač možda neće pravilno raditi ako se upotrebljava u blizini drugih proizvoda koji stvaraju infracrvene zrake ili ako se u blizini uređaja upotrebljavaju drugi uređaji za daljinsko upravljanje koji stvaraju infracrvene zrake. Isto tako, drugi proizvodi možda neće pravilno raditi.

Zamjena baterije daljinskog upravljača

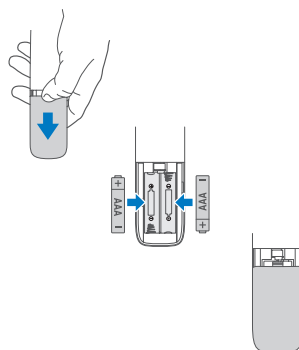

Gurnite kako biste skinuli poklopac odjeljka za baterije, umetnite 2 AAA baterije (1,5 V) s odgovarajućim polaritetom, a zatim vratite poklopac odjeljka za bateriju na odgovarajuće mjesto.


- Provjerite odgovaraju li krajevi baterija (+) i (-) krajevima (+) i (-) naznačenima u odjeljku za baterije.

Mjere opreza za baterije

- Obavezno umetnite baterije s pravilnim pozitivnim „⊕“ i negativnim „⊖“ polaritetima.
- Upotrebljavajte baterije iste vrste. Nikad nemojte upotrebljavati različite vrste baterija zajedno.
- Mogu se upotrebljavati punjive ili nepunjive baterije. Pregledajte mjere opreza na njihovim naljepnicama.
- Pazite na svoje nokte prilikom skidanja poklopca odjeljka za baterije i vađenja baterije.
- Pazite da vam daljinski upravljač ne padne na pod.
- Nemojte dopustiti da išta utječe na daljinski upravljač.
- Pazite da ne prolijete vodu ili bilo koju drugu tekućinu po daljinskom upravljaču.
- Daljinski upravljač nemojte stavljati na mokri predmet.
- Daljinski upravljač nemojte stavljati na izravnu sunčevu svjetlost ili blizu izvora prekomjerne topline.
- Izvadite bateriju iz daljinskog upravljača ako se neće upotrebljavati duže vrijeme jer može doći do korozije ili curenja baterije, što može uzrokovati tjelesne ozljede i/ili oštećenje imovine i/ili požar.
- Nemojte upotrebljavati baterije koje nisu navedene.
- Nove baterije nemojte miješati sa starima.
- Bateriju nikad nemojte puniti ako nije potvrđeno da se radi o vrsti koja se može puniti.

Smještaj

Smjestite soundbar na način prikazan u nastavku.

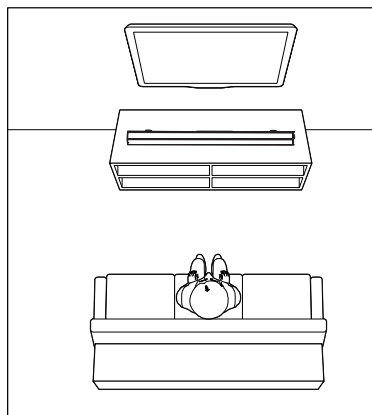


Zidni nosač

Napomena

- Nepravilno montiranje na zid može dovesti do nezgode, ozljede ili oštećenja. Ako imate pitanja, obratite se korisničkoj službi u svojoj državi.
- Prije montiranja na zid provjerite može li zid podržati masu vašeg soundbara.
- Prije montiranja na zid ne morate skidati gumene nožice na dnu soundbara, jer ih u suprotnom nećete moći ponovo pričvrstiti.
- Ovisno o načinu montiranja na zid, pazite da upotrebljavate vijke odgovarajuće duljine i promjera.
- Provjerite je li USB priključnica na stražnjoj strani soundbara povezana s USB uređajem. Ako se utvrdi da povezani USB uređaj utječe na zidni nosač, morate upotrijebiti drugi USB uređaj odgovarajuće veličine.

Duljina/promjer vijka

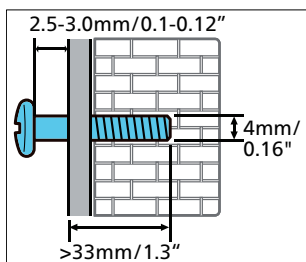


Preporučena visina montaže na zid

Preporučujemo da najprije postavite televizor pa zatim montirate soundbar na zid. Nakon postavljanja televizora soundbar montirajte na zid na udaljenosti od 50 mm / 2 inča od dna televizora.

UPOZORENJE!

- Kako bi se spriječile ozljede, uređaj mora biti sigurno pričvršćen na pod/zid sukladno uputama za montažu.
- Preporučena visina za montiranje na zid: $\leq 1,5$ metara.

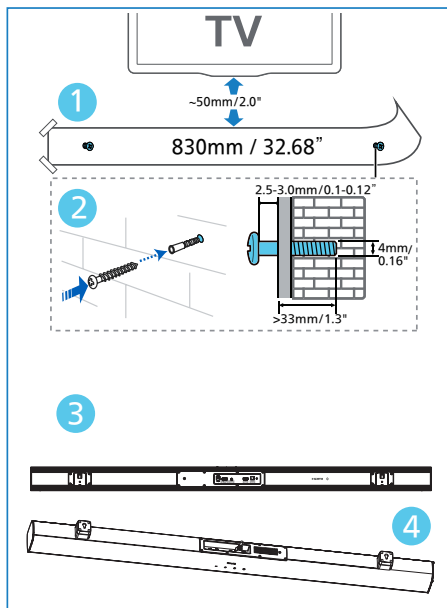

- 1 Izbušite 2 paralelne rupe (promjer 3 – 8 mm svaka prema vrsti zida) na zidu.
 - ↳ Udaljenost između rupa je: 830 mm / 32,68 inča
 - ↳ Priloženi predložak za montiranje na zid možete upotrijebiti kao pomoć prilikom određivanja položaja rupa za bušenje na zidu.
- 2 Postavite tiple i vijke u rupe.
 - ↳ Pazite da ostavite razmak od 2,5 – 3 mm između zida i glave vijka.
- 3 Objesite soundbar na vijke za pričvršćivanje.

3 Povezivanje

Ovaj vam odjeljak pomaže povezati soundbar s televizorom i drugim uređajima te ga zatim postaviti.


Informacije o osnovnom povezivanju soundbara s dodatnom opremom potražite u kratkom vodiču.

Napomena

- Identifikacijske podatke i podatke o napajanju potražite na pločici koja se nalazi na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije nego što izvedete bilo kakvo priključivanje ili ga promijenite, provjerite jesu li svi uređaji iskopčani iz strujne mreže.

Povezivanje na HDMI ARC

Vaš soundbar podržava HDMI s funkcijom ARC (Audio Return Channel). Ako vaš televizor podržava HDMI ARC, zvuk televizora moći ćete čuti putem soundbara s pomoću jednog HDMI kabela.

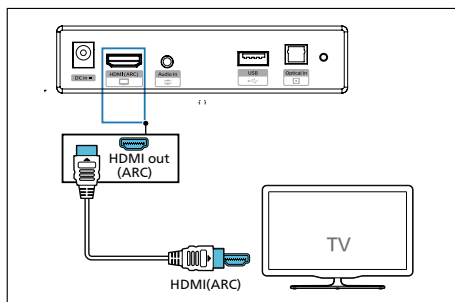

- 1 Na televizoru uključite HDMI-CEC. Pojediniosti potražite u korisničkom priručniku televizora.
 - Priključnica **HDMI ARC** na televizoru može biti drukčije označena. Pojediniosti potražite u korisničkom priručniku televizora.


- 2 S pomoću HDMI kabela velike brzine povežite priključnicu **HDMI eARC** na soundbaru s priključnicom **HDMI ARC** na televizoru.

Napomena

- Vaš televizor mora podržavati HDMI-CEC i funkciju ARC. HDMI-CEC i ARC moraju biti uključeni.
- Način postavljanja za HDMI-CEC i ARC može se razlikovati ovisno o televizoru. Pojediniosti o funkciji ARC potražite u korisničkom priručniku televizora.
- Pazite da upotrebljavate HDMI kabele koji podržavaju funkciju ARC.

Povezivanje s optičkim ulazom

- 1 Upotrebljavajući optički kabel, povežite **Optical in (Optički ulaz)** na soundbaru s priključnicom **Optical out (Optički izlaz)** na televizoru ili drugom uređaju.

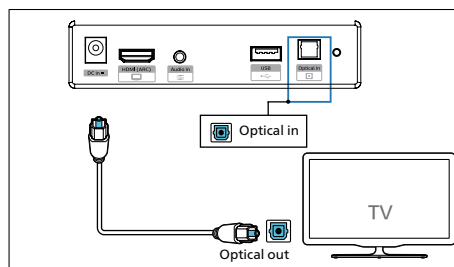


- Digitalna optička priključnica može biti označena kao **Spdif in (Spdif ulaz)** ili **Spdif out (Spdif izlaz)**.

Povezivanje s AUX ulazom


Upotrijebite audiokabel od 3,5 mm

- Upotrijebite audiokabel od 3,5 mm na 3,5 mm kako biste povezali utičnicu za slušalice na televizoru s utičnicom **AUX** na uređaju.

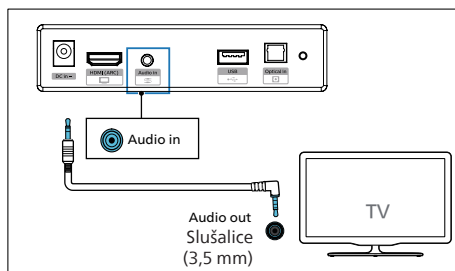


Upotrijebite audiokabel 3,5 mm – RCA

- Upotrijebite audiokabel RCA na 3,5 mm kako biste povezali utičnice audioizlaza na televizoru s utičnicom **AUX** na uređaju.

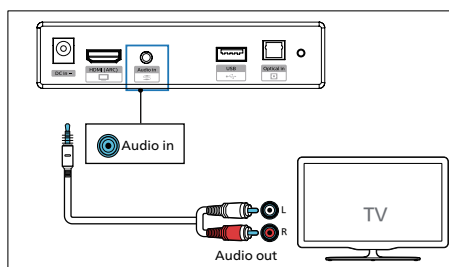

Priključivanje napajanja

- Prije priključivanja kabela za napajanje izmjeničnom strujom provjerite jeste li dovršili sva druga povezivanja.
 - Rizik od oštećenja proizvoda! Provjerite odgovara li napon izvora napajanja naponu otisnutom na stražnjoj ili donjoj strani uređaja.
- 1 Priključite kabel za napajanje u utičnicu DC~ na uređaju, a zatim u utičnicu za napajanje.

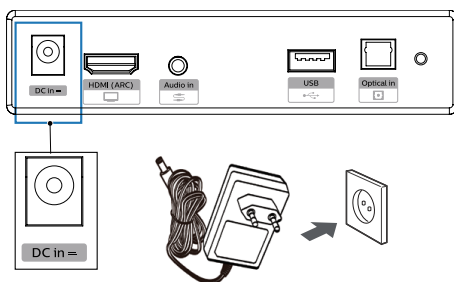

Napomena

- Vrsta adaptera i utikača razlikuje se ovisno o regijama.

4 Upotreba soundbara

Ovaj vam odjeljak opisuje kako upotrebljavati soundbar za reprodukciju zvuka s povezanih uređaja.

Prije početka

- Uspostavite potrebne veze opisane u kratkom vodiču i korisničkom priručniku.
- Postavite soundbar na odgovarajući izvor za druge uređaje.

Uključivanje i isključivanje

- Kad prvi put upokčate uređaj u utičnicu za napajanje, jedinica će biti u stanju pripravnosti. Indikator [Standby] počeo će svijetliti.
- Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču ili na soundbaru kako biste soundbar postavili na **ON (Uključeno)** ili **OFF (Isključeno)**.
- Iskopčajte utikač iz utičnice za napajanje ako želite potpuno isključiti soundbar.

Automatsko stanje pripravnosti

- Soundbar automatski prelazi u stanje pripravnosti nakon otprilike 15 minuta ako se televizor ili vanjski soundbar iskopča ili isključi.
- Kako biste potpuno isključili jedinicu, iskopčajte utikač iz utičnice.
- Potpuno isključite uređaj kako biste štedjeli energiju kad se ne upotrebljava.

Odabir izvora

- 1 Pritisnite tipku  (Izvor) na uređaju ili pritisnite tipku **AUX/USB**, **Optical**, **HDMI ARC** ili **Pair/BT** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali željeni način rada.
 - Indikator na soundbaru naznačit će koji se način rada trenutačno upotrebljava.


Status	LED stanje
AUX	[AUX/USB] svijetli bijelo
USB	[AUX/USB] bljeska bijelo
Standby	[Stanje pripravnosti] svijetli crveno
Pair/BT (Bluetooth)	
• Povezano	[BT] svijetli bijelo
• Veza je prekinuta	[BT] bljeska bijelo
OPTICAL	
• Podržano	[OPT] svijetli bijelo
• Nije podržano	[OPT] bljeska bijelo
HDMI ARC	
• Podržano	[HDMI ARC] svijetli bijelo
• Nije podržano	[HDMI ARC] bljeska bijelo

Odabir efekta ekvilizatora (EQ)

Odaberite unaprijed definirani način rada zvuka koji će odgovarati vašem videozapisu ili glazbi.

- 1 Pritisnite tipku **EQ** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali željene unaprijed postavljene efekte ekvilizatora. Zadani je način rada **Movie (Film)**.
 - **Movie (Film)** (uključeno je 5 LED indikatora): Kreirajte surround doživljaj slušanja. Idealno za gledanje filmova.
 - **Music (Glazba)** (uključena su 4 LED indikatora): Kreirajte dvokanalni ili višekanalni stereozvuk. Idealno za slušanje glazbe.

- **Voice (Glas)** (uključena su 3 LED indikatora): Kreirajte zvučni efekt koji ljudski glas čini jasnijim i izvanrednim za slušanje.
- **Stadium (Stadion)** (uključena su 2 LED indikatora): Kreirajte atmosferu kao da gledate utakmicu na stadionu.

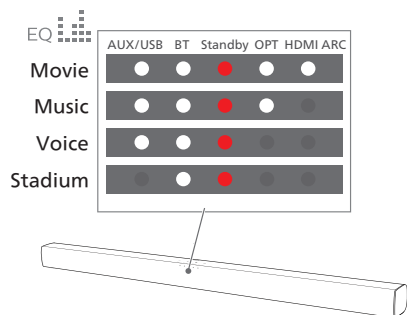


Podešavanje glasnoće

Prilikom podešavanja glasnoće soundbara indikator statusa povećat će ili smanjiti količinu svjetla. Prema odgovarajućem svjetlu/bljeskanju utvrdite trenutnu razinu glasnoće soundbara.


Podešavanje glasnoće

- 1 Pritisnite +/- na soundbaru ili pritisnite **Vol +/-** na daljinskom upravljaču kako biste povećali/smanjili razinu glasnoće.

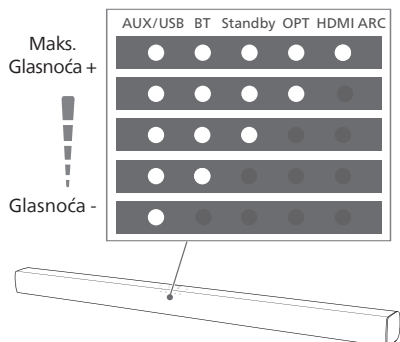


Podešavanje basa

- 1 Pritisnite **Bass +/-** na daljinskom upravljaču kako biste povećali/smanjili razinu glasnoće basa.

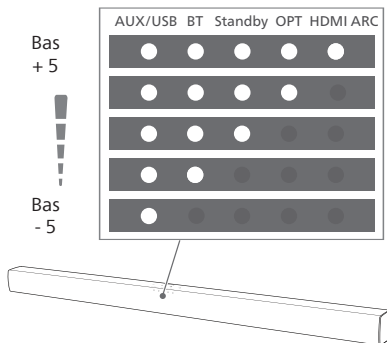

Podešavanje visokih tonova

- 1 Pritisnite **Treble +/-** na daljinskom upravljaču kako biste povećali/smanjili razinu glasnoće visokih tonova.

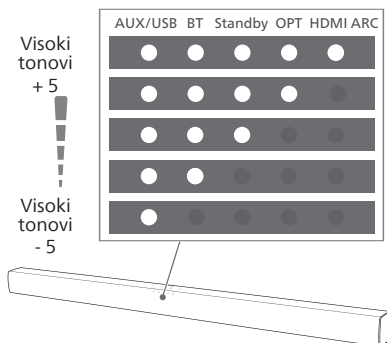

Napomena

- Prema zadanoj postavci, bas / visoki tonovi postavljeni su na 0.

Vraćanje tvorničkih postavki

Ponovo postavite uređaj na zadanu postavku.

- 1 Uključite soundbar.
- 2 Istovremeno pritisnite i 8 sekundi zadržite tipke **+** i **-**.
 - ↳ Svi LED indikatori svijetle 5 sekundi, LED stanja pripravnosti postojano svijetli crveno.
- 3 Soundbar se ponovo pokreće.

Bluetooth uređaji

Putem Bluetooth veze povežite soundbar s Bluetooth uređajem (kao što je iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili prijenosno računalo), a zatim audiodatoteke pohranjene na uređaju možete slušati na soundbaru.

Što vam treba

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profil A2DP, AVRCP i ima Bluetooth verziju 5.0 + EDR.
 - Maksimalni radni domet između soundbara i Bluetooth uređaja iznosi približno 10 metara (30 stopa).
- 1 Pritisnite tipku **↻** (Izvor) na soundbaru ili **Pair/BT** na daljinskom upravljaču kako biste soundbar prebacili na način rada Bluetooth.
 - ↳ Indikator BT će bljeskati.
 - 2 Na Bluetooth uređaju uključite Bluetooth, potražite i odaberite **Philips TAB4208** kako biste pokrenuli vezu (upute o omogućivanju Bluetooth povezivanja potražite u korisničkom priručniku Bluetooth uređaja).
 - ↳ Indikator BT bljeskat će tijekom povezivanja.

- 3 Pričekajte glasovni odzivnik soundbara.
 - ↳ Ako se uspješno poveže, indikator BT počeo će postojano svijetliti.
- 4 Odaberite i reproducirajte audiodatoteke ili glazbu na svom Bluetooth uređaju.
 - U slučaju nadolazećeg poziva tijekom reproduciranja glazbe, reproduciranje će se pauzirati. Reproduciranje se nastavlja nakon završetka poziva.
 - Ako vaš Bluetooth uređaj podržava profil AVRCP, na daljinskom upravljaču možete pritisnuti **⏮** / **⏭** kako biste preskočili pjesmu ili pritisnuti **⏸** za pauziranje/ nastavak reprodukcije.
- 5 Kako biste prekinuli Bluetooth vezu i uparili novi Bluetooth uređaj.
 - Dugo pritisnite tipku **Pair/BT** na daljinskom upravljaču kako biste prekinuli Bluetooth vezu i ušli u način rada za uparivanje.




Napomena

- Na otvorenom prostoru bez prepreka maksimalni radni domet između soundbara i Bluetooth uređaja iznosi približno 10 metara (30 stopa).
- Kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima nije zajamčena.
- Usmjeravanje glazbe mogu prekinuti prepreke koje se nalaze između uređaja i soundbara kao što su zid, metalno kućište u kojem se uređaj nalazi ili drugi uređaji koji se nalaze u blizini, a rade na istoj frekvenciji.

Rad putem USB veze

Uživajte u zvuku na USB uređaju za pohranu, kao što je MP3 reproduktor, USB flash memorija itd.

1 Umetnite USB uređaj.

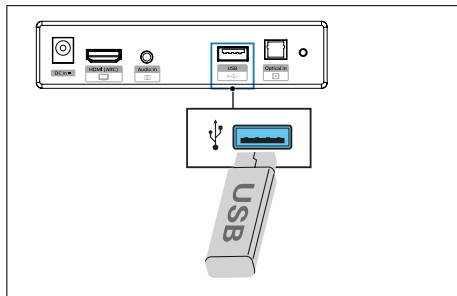

2 Pritisćite tipku (Izvor) na soundbaru ili pritisnite tipku **USB** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali način rada USB.

↳ LED indikator **AUX/USB** bljeska bijelo.

3 Tijekom reprodukcije:

Tipka	Radnja
	Pokretanje, pauziranje ili nastavak reprodukcije
	Prebacivanje na prethodnu pjesmu
	Prebacivanje na sljedeću pjesmu

Napomena

- Ovaj proizvod možda nije kompatibilan s određenim vrstama USB uređaja za pohranu.
- Ako upotrebljavate produžni USB kabel, USB sabirnicu ili USB višefunkcijski čitač kartica, USB uređaj za pohranu možda se neće moći prepoznati.
- Nemojte vaditi USB uređaj za pohranu tijekom čitanja datoteka.
- Sustav može podržavati USB uređaje s do 128 GB memorije.
- Ovaj sustav može reproducirati MP3/WAV/FLAC.
- Podrška za USB priključak: 5 V === 500 mA.

Rad putem veze AUX / Optical / HDMI ARC

Provjerite je li soundbar povezan s televizorom ili audiouređajem.

- 1 Pritisćite tipku  (Izvor) na soundbaru ili pritisnite tipku **AUX/USB, Optical, HDMI ARC** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali željeni način rada.
 - ↳ Indikator na soundbaru naznačit će koji se način rada trenutno upotrebljava.

Status	LED stanje
AUX	[AUX/USB] svijetli bijelo
OPTICAL	[OPT] svijetli bijelo ili bljeska
HDMI ARC	[HDMI ARC] svijetli bijelo ili bljeska

- 2 Izravno upravljajte audiouređajem i reproducirajte.
- 3 Pritisnite tipke +/- (glasnoća) kako biste glasnoću podesili na željenu razinu.

Napomena

- Ako u načinu rada Optical/HDMI ARC nema zvuka iz uređaja i indikator statusa bljeska, možda ćete morati aktivirati PCM izlaz signala ili na izvornom uređaju (npr. TV, DVD ili Blu-ray reproduktor).

5 Specifikacije proizvoda

Napomena

- Specifikacije i dizajn mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.

Bluetooth

Bluetooth profili	A2DP, AVRCP
Verzija Bluetooth veze	V 5.3
Bluetooth frekventijski pojas	2402 ~ 2480 MHz
Snaga odašiljača	≤ 4 dBm

Pojačalo

Izlazna snaga	Maks. 60 W RMS 30 W @THD <=10 %
---------------	------------------------------------

Soundbar

Adapter	Ulaz:	100 – 240 V, 50/60 Hz, 1 A
	Izlaz:	24 V $\equiv$ 1,5 A 
Potrošnja energije		30 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti		< 0,5 W
USB		5 V $\equiv$ 500 mA
Frekventijski odziv		50 Hz – 18 kHz
Impedancija		8 Ω
Dimenzije (Š x V x D)		1100 x 67 x 88 mm
Masa		2,3 kg
Radna temperatura		0 °C – 45 °C

Daljinski upravljač

Udaljenost/kut	6 m / 30 °
Vrsta baterije	AAA (1,5 V X 2)

Podržani audioformati

HDMI ARC	PCM 2-kanalni
Optički	PCM 2-kanalni
Bluetooth	SBC
USB	MP3/WAV/FLAC

6 Rješavanje problema



Upozorenje

- Opasnost od strujnog udara. Nikad nemojte skidati kućište proizvoda.

Nikad sami nemojte pokušavati popraviti proizvod jer to može poništiti jamstvo.

Ako imate problema pri upotrebi proizvoda, prije upućivanja zahtjeva za servisiranje provjerite sljedeće. Ako problem i dalje postoji, podršku možete dobiti na www.philips.com/support.

Glavna jedinica

Tipke na glavnom uređaju ne rade.

- Iskopčajte iz napajanja na nekoliko minuta, a zatim ponovo ukopčajte.

Nema napajanja

- Provjerite je li kabel za izmjeničnu struju pravilno ukopčan.
- Provjerite je li utičnica za izmjeničnu struju napajana.
- Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču ili na soundbaru kako biste uključili soundbar.

Zvuk

Nema zvuka iz soundbar zvučnika.

- Audiokabelom povežite soundbar s televizorom ili drugim uređajima. Zasebna audioveza neće vam biti potrebna u sljedećim slučajevima:
 - soundbar i televizor povezani su HDMI ARC vezom ili
 - uređaj je povezan s HDMI ulazom na soundbaru.
- Na daljinskom upravljaču odaberite odgovarajući audioulaz.

- Provjerite da zvuk soundbara nije isključen.
- Vratite proizvod na tvorničke postavke (pogledajte „Vraćanje tvorničkih postavki“)

Iskrivljen zvuk ili jeka.

- Ako zvuk s televizora reproducirate putem ovog proizvoda, provjerite je li zvuk na televizoru isključen.

Bluetooth

Uređaj se ne može povezati sa soundbarom.

- Uređaj ne podržava kompatibilne profile potrebne za soundbar.
- Niste omogućili funkciju Bluetooth na uređaju. Način omogućavanja funkcije potražite u korisničkom priručniku uređaja.
- Uređaj nije pravilno povezan. Pravilno povežite uređaj.
- Soundbar je već povezan s drugim Bluetooth uređajem. Prekinite vezu s povezanim uređajem i zatim pokušajte ponovo.

Kvaliteta reprodukcije zvuka s povezanog Bluetooth uređaja je loša.

- Bluetooth prijem je slab. Približite uređaj soundbaru ili uklonite prepreke između uređaja i soundbara.

Bluetooth naziv ovog uređaja ne mogu pronaći na Bluetooth uređaju.

- Provjerite je li funkcija Bluetooth aktivirana na Bluetooth uređaju.
- Ponovo uparite uređaj s Bluetooth uređajem.

Daljinski upravljač ne radi

- Prije nego što pritisnete bilo koju tipku za kontrolu reprodukcije, najprije odaberite odgovarajući izvor.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i uređaja.
- Umetnite bateriju tako da polovi (+/-) budu poravnati kako je naznačeno.
- Zamijenite bateriju.
- Daljinski upravljač usmjerite izravno u senzor s prednje strane uređaja.

Niskotonac se isključuje

- Kad je razina vanjskog ulaznog signala uređaja preniska, uređaj će se automatski isključiti za 15 minuta. Povećajte razinu glasnoće vanjskog uređaja.

7 Zaštitni znakovi



Usvojeni zaštitni znakovi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI vizualni identitet i logotipovi HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.



Riječ Bluetooth® i logotipovi registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba tih znakova od strane tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited licencirana. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.



Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti.

Za najnovija ažuriranja i dokumente posjetite www.Philips.com/support.

Philips i Philipsov emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i upotrebljavaju se uz licencu.

Ovaj je proizvod proizvela i odgovornost za njegovu prodaju snosi tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njezinih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited daje i jamstva povezana s ovim proizvodom.

