

PHILIPS

Саундбар

4000 сериясы

Пайдаланушы нұсқаулығы

TAB4208

Мына сайтқа өніміңізді тіркеп, қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

Мазмұны

1	Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары	3
	Қауіпсіздік	3
	Өніміңізге күтім жасаңыз	5
	Қоршаған ортаға қамқорлық	5
	Сәйкестік декларациясы	5
	Анықтама және қолдау	5
	FCC ақпараты	6
2	Саундбар	7
	Қорапта бар заттар	7
	Негізгі құрылғы	7
	Қосқыштар	8
	Қашықтан басқару құралы	8
	Қашықтан басқару құралын дайындау	9
	Орналастыру	10
	Қабырғаға орнату	11
3	Жалғау	12
	HDMI ARC кірісіне жалғау	12
	Optical көзіне қосылу	12
	AUX көзіне қосылу	13
	Қуат көзіне қосу	13
4	Саундбарды пайдалану	14
	Қосу немесе өшіру	14
	Көзді таңдау	14
	Эквалайзер (EQ) әсерін таңдау	15
	Дыбыс деңгейін реттеу	15
	Зауыттық параметрлер	16
	Bluetooth құрылғылары	16
	USB арқылы пайдалану	17
	AUX/Optical/HDMI ARC арқылы пайдалану	18
5	Өнім сипаттамалары	19
6	Ақауларды анықтау және жою	20
7	Сауда белгілері	22

1 Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

Өнімді пайдаланбас бұрын нұсқаулардың барлығын оқып, түсініп алыңыз. Нұсқауларды қадағаламау нәтижесінде зақым пайда болса, кепілдік күшін жояды.

Қауіпсіздік

Осы қауіпсіздік белгілерін біліп алыңыз

Таңбалау туралы ақпарат өнімнің төменгі жағында немесе артында орналасқан.



ЕСКЕРТУ!

Ескерту: Ток соғу қаупі бар!



Леп белгісі пайдаланушыға маңызды пайдалану нұсқауларының бар екенін ескертуге арналған.



Пайдаланушы нұсқаулығында берілген нұсқауларды орындаңыз!

Электр тогының соғу немесе өрт шығу қаупі бар!

- Қандай да бір қосылымды дайындау немесе өзгерту алдында, барлық құрылғылардың қуат көзі ажыратылғанын тексеріңіз.
- Ешқашан өнімге жаңбыр немесе су тигізбеңіз. Ешқашан өнім жанына вазалар сияқты сұйықтық құйылған ыдыстар қоймаңыз. Егер сұйықтық өнімнің үстіне немесе ішіне төгілсе, оны бірден ток көзінен ажыратыңыз. Өнімді пайдаланбастан бұрын оны тексеріп алу үшін тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

- Өнімді және оның керек-жарақтарын ешқашан жалынды оттың немесе тікелей күн шуағы сияқты басқа қызу көздерінің жанына қоймаңыз.
- Өнімнің желдету тесіктеріне немесе басқа ашық жерлеріне бөгде заттар салмаңыз.
- Ажырату құрылғысы ретінде желі ашасы немесе құрылғы қосқышы пайдаланылса, ажырату құрылғысы оңай жұмыс істейтін күйде қалуы керек.
- Батареяға (батарея жинағына немесе орнатылған батареяларға) күн сәулесі, от немесе т.б. шамадан тыс қызу әсер етпеуі керек.
- Найзағай болар алдында өнімді қуат көзінен ажыратыңыз.
- Электр қуаты кабелін ажыратқанда, сымнан емес, ашадан ұстап суырыңыз.
- Өнімді тропикалық және/немесе қалыпты климатта пайдаланыңыз.

Қысқа тұйықталу немесе өрт шығу қаупі бар!

- Сәйкестендіру деректері мен номиналды қуат параметрлері өнімнің артқы немесе төменгі жағындағы фирмалық тақтада көрсетілген.
- Өнімді қуат көзіне жалғамас бұрын, қуат кернеуінің өнімнің артына немесе төменгі жағына басылған мәнге сәйкес келетіндігін тексеріңіз. Кернеу басқаша болған жағдайда өнімді ешқашан қуат көзіне қоспаңыз.

Жарақат алу немесе осы өнімді зақымдау қаупі бар!

- Қабырғаға орнату үшін бұл өнімді орнату нұсқауларына сәйкес қабырғаға мықтап бекіту керек. Тек қоса берілген қабырғаға бекіту кронштейнін (бар болса) пайдаланыңыз. Қабырғаға дұрыс орнатпау оқыс оқиғаға, жарақатқа немесе зақымға себеп болуы мүмкін. Қандай да бір сұрағыңыз болса, еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
- Ешқашан өнімді немесе кез келген затты қуат сымдарының немесе басқа электр жабдықтарының үстіне қоймаңыз.
- Егер өнім 5 °C-тан төмен температурада тасымалданса, өнімді қуат көзіне жалғамас бұрын оны қорабынан шығарып алып, өнімнің температурасы бөлме температурасымен теңескенше күтіңіз.
- Бұл өнімнің бөліктері шыныдан жасалған болуы мүмкін. Жарақат алу және зақымдану жағдайларын болдырмау үшін, абайлап ұстаңыз.
- Өнімді температурасы 0-45 °C аралығындағы ортада қауіпсіз пайдаланыңыз.

Қатты қызып кету қаупі бар!

- Осы өнімді ешқашан тар жерге орнатуға болмайды. Өнімнің айналасында желдету үшін кемінде он сантиметр бос орын қалдырыңыз. Перде немесе басқа заттардың осы заттың ауа алмасу тесіктерін жауып қалмауын қадағалаңыз.

Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ

- АБАЙЛАҢЫЗ: Батареялар дұрыс ауыстырылмаса, жарылыс қаупі болады. Тек тура сондай немесе балама батарея түрімен ауыстырыңыз.
- Батареялар отырған болса немесе қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, оларды алып тастаңыз.
- Батареяларда химиялық заттар бар, оларды мемлекеттік және жергілікті нұсқауларға сәйкес қайта өңдеу немесе кәдеге жарату керек.
- Құрылғыда белгіленгендей, барлық батареяларды (+) және (-) полюстерін дұрыс бағыттап орнатыңыз.
- Ескі және жаңа батареяларды бір-бірімен араластыра қолданбаңыз.
- Сілтілі, стандартты (көміртек-мырышты) немесе қайта зарядталатын (Ni-Cd, Ni-MH, т.б.) батареяларды бір-бірімен араластыра қолданбаңыз.
- Батареяға (батареяларға немесе батареялар жинағына) күн сәулесі, от немесе т.б. шамадан тыс қызу әсер етпеуі керек.
- Батареяны отқа немесе ыстық пешке тастамаңыз немесе механикалық жолмен ұсақтамаңыз және кеспеңіз.
- Батареяны өте төмен ауа қысымынан қорғаңыз.



Ескертпе

- Бағалау жапсырмасы жабдықтың астыңғы жағына немесе артына жабыстырылады.

Өніміңізге күтім жасаңыз

Өнімді тазалау үшін тек микроталшықты матаны пайдаланыңыз.

Қоршаған ортаға қамқорлық

Ескірген өнімді және батареяны тастау



Өнім қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдардан және бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімге 2012/19/EU Еуропалық директивасы қолданылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімге 2012/19/EU Еуропалық директивасы қолданылатынын білдіреді, оларды қалыпты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды.

Электр және электрондық өнімдер мен батареяларды жергілікті орында бөлек жинау жүйесі туралы ақпарат алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды тастау ережелерін орындау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсердің алдын алуға көмектеседі.

Бір рет қолданылатын батареяларды шығарып алу

Бір рет қолданылатын батареяларды шығарып алу үшін батареяны орнату бөлімін қараңыз.

Сәйкестік декларациясы

Бұл өнім Еуропалық қауымдастықтың радиокедергі талаптарына сәйкес келеді.

Осы арқылы TP Vision Europe B.V. компаниясы өнімнің RED 2014/53/EU директивасының және Ұлыбританияның SI 2017 № 1206 Радиожабдық ережелерінің негізгі талаптарына және басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік декларациясын www.philips.com/support сайтынан таба аласыз.

Анықтама және қолдау

Келесі мақсаттарда кең ауқымды онлайн қолдау алу үшін мына сайтқа кіріңіз: www.philips.com/support:

- пайдаланушы нұсқаулығын және жылдам бастау нұсқаулығын жүктеп алу
- бейне оқулықтарды көру (тек таңдаулы модельдер үшін қолжетімді)
- жиі қойылатын сұрақтарға жауап табу
- бізге электрондық пошта арқылы сұрақ қою
- қолдау көрсету өкілімен сөйлесу.

Тілді таңдау үшін сайттағы нұсқауларды орындаңыз, одан кейін өнім моделінің нөмірін енгізіңіз.

Сондай-ақ еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласуға болады. Байланысар алдында өніміңіздің модель нөмірі мен сериялық нөмірін жазып алыңыз. Бұл ақпаратты өніміңіздің артынан немесе төменгі жағынан таба аласыз.

FCC ақпараты

ЕСКЕРТПЕ: бұл жабдық сынақтан өтіп, FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес В класындағы сандық құрылғыға қойылатын шектеулерге сай екені анықталды. Бұл шектеулер тұрғын үй құрылысына зиянды кедергілерден қорғауды қамтамасыз етуге арналған. Бұл жабдық радиожилік энергиясын өндіреді, пайдаланады және шығарады, сол себепті нұсқауларға сәйкес орнатылмаған және пайдаланылмаған жағдайда радиобайланысқа зиянды кедергілер тудыруы мүмкін.

Алайда нақты бір қондырғыда кедергі болмайтынына кепілдік жоқ. Егер бұл жабдық радио немесе теледидар сигналдарын қабылдауға зиянды кедергілер тудырса, оны жабдықты өшіріп-қосу арқылы анықтауға болады, пайдаланушы кедергілерді мына шаралардың бірімен немесе бірнешеуімен түзеткені жөн:

- Қабылдағыш антеннаның бағытын өзгертіңіз немесе орнын ауыстырыңыз.
- Жабдық пен қабылдағыштың арасын алыстатыңыз.
- Жабдықты қабылдағыш жалғанғаннан басқа тізбектегі розеткаға қосыңыз.
- Көмек қажет болса, дилерден немесе тәжірибелі радио/теледидар бойынша маманмен кеңесіңіз.

FCC және IC ескертуі:

- Бұл жабдық радиатор мен денеңіздің арасындағы ең аз дегенде 20 см қашықтықта орнатылып, жұмыс істейі керек.

- Осы құрылғыға енгізілген сәйкестікке жауапты тарап тікелей мақұлдамаған өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause interference.
- 2 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Саундбар

Осы затты сатып алғаныңызбен құттықтаймыз! Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін саундбарды www.philips.com/support сайтында тіркеңіз.

Қорапта бар заттар

Жинақтағы заттарды тексеріңіз және анықтаңыз:

- Саундбар x 1
- Қашықтан басқару құралы x 1
- Адаптер x 1
- Қабырғаға орнату жинағы x 1
- Жұмысты бастау жөніндегі қысқаша нұсқаулық x 1
- Кепілдік талоны x 1
- Қабырғаға орнату үлгі x 1



Саундбар



Қашықтан басқару құралы
(AAA батареялары x 2)



2X
2X

Қабырғаға орнату жинағы
(кронштейндер x2/қабырғаға орнату
бұрандалар x2/қабырға анкерлері x2)



Адаптер: x1 дана



Қабырғаға орнату
үлгісі



Жылдам бастау
нұсқаулығы




Кепілдік талоны

- Адаптер мен аша түрі аймақтарға байланысты әртүрлі болады.
- Осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген суреттер, кескіндер мен сызбалар тек анықтамалық мақсатта берілген, нақты өнімнің сыртқы түрі басқаша болуы мүмкін.

Негізгі құрылғы

Бұл бөлімде негізгі құрылғының жалпы шолуы қамтылады.

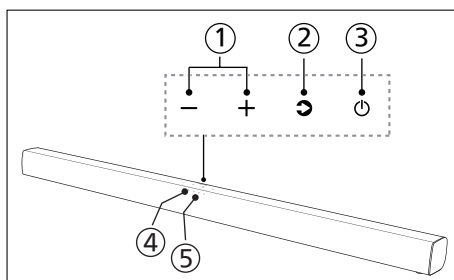

- ① +/— (Дыбыс деңгейі) түймесі**
Дыбыс деңгейін арттырады немесе азайтады.
- ② (Көз) түймесі**
Саундбар үшін кіріс көзін таңдаңыз. Әдепкі көз – HDMI ARC.
- ③ (Күту режимі – қосулы)**
 - Саундбарды қосады немесе күту режимін орнатады.
- ④ Саундбардың LED индикаторы**
Ойнату көзін ауыстырыңыз, сәйкесінше алдыңғы индикатор жанады. Негізгі құрылғының алдыңғы жағындағы индикатор шамы қай режим қолданылып тұрғанын көрсетеді.


Күй	LED күйі
AUX	[AUX/USB] Тұрақты ақ
USB	[AUX/USB] Ақ түсті болып жыпылықтайды

Standby [Standby] Тұрақты қызыл	
BT (Bluetooth)	
• Жалғанған	[BT] Тұрақты ақ
• Ажыратылған	[BT] Ақ түсті болып жыпылықтайды
OPTICAL	
• Қолдау көрсетіледі	[OPT] Тұрақты ақ
• Қолдау көрсетілмейді	[OPT] Ақ түсті болып жыпылықтайды
HDMI ARC	
• Қолдау көрсетіледі	[HDMI ARC] Тұрақты ақ
• Қолдау көрсетілмейді	[HDMI ARC] Ақ түсті болып жыпылықтайды

⑤ Қашықтан басқару құралының сенсоры

Қосқыштар

Бұл бөлімде саундбарда қолжетімді қосқыштардың жалпы шолуы қамтылады.

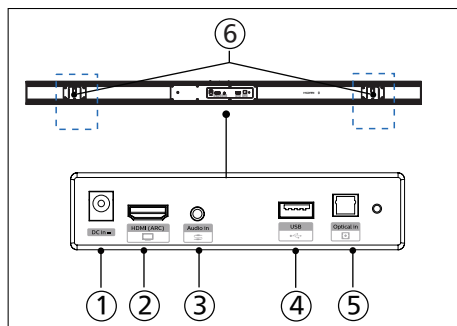

- ① **DC in (Тұрақты ток кірісі)**
Қуат көзіне қосыңыз.
- ② **HDMI out (ARC) (HDMI шығысы) (ARC)**
Теледидардағы HDMI (ARC) кірісіне жалғаңыз.
- ③ **Audio in (Аудио кірісі)**
Мысалы, MP3 ойнатқышынан (3,5 мм ұясынан) бағытталған аудио кірісі.

④ USB

- Аудио медиафайлын ойнату үшін USB сақтау құрылғысына жалғаңыз.
- Осы өнімнің бағдарламалық құралын жаңартыңыз.


⑤ Optical in (Оптикалық кіріс)

Теледидардағы немесе сандық құрылғыдағы оптикалық аудио шығысына қосыңыз.

⑥ Қабырға кронштейнінің ұясы

Қашықтан басқару құралы

Бұл бөлімде қашықтан басқару құралының жалпы шолуы қамтылады.

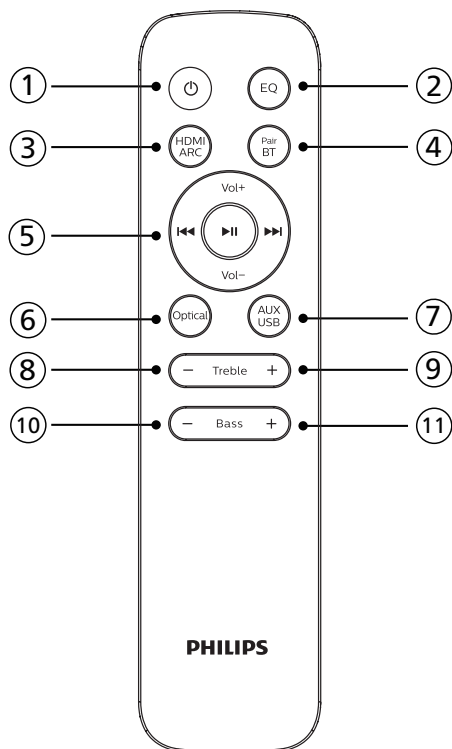

- ① **⏻ (Күту режимі – қосулы)**
Саундбарды қосады немесе күту режимін орнатады.

② EQ (Режим)

Төрт EQ режимінің бірін таңдаңыз:
Фильм/Музыка/Дауыс/Стадион.

③ HDMI ARC

Көзді HDMI ARC қосылымына
ауыстырыңыз.

④ Pair/BT (Жұптау/BT)

- Bluetooth көзіне ауысу үшін жылдам басыңыз. Егер бар болса, саундбар соңғы жұпталған құрылғыға қайта жалғанады.
- Барлық Bluetooth құрылғыларынан ажырату және жұптау режиміне өту үшін 3 секунд басып тұрыңыз.

⑤ ⏮ / ⏭ (Алдыңғы/келесі)

USB / BT режимінде алдыңғы немесе келесі жолға өткізеді.

⏮ (Ойнату/Кідірту)

USB / BT режимінде ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру әрекеттерін орындайды.

Vol +/Vol - (Жүйе дыбыс деңгейі)

Жүйенің дыбыс деңгейін көбейту/азайту.

⑥ Optical (Оптикалық)

Аудио көзін оптикалық қосылымға ауыстырыңыз.

⑦ AUX/USB

Аудио көзін AUX/USB қосылымына ауыстырыңыз

⑧ Treble - (Жоғары жиілік -)

Саундбардың жоғары жиілік дыбыс деңгейін азайтыңыз.

⑨ Treble + (Жоғары жиілік +)

Саундбардың жоғары жиілік дыбыс деңгейін көбейтіңіз.

⑩ Bass - (Төмен жиілік -)

Саундбардың төмен жиілікті дыбыс деңгейін азайтыңыз.


⑪ Bass + (Төмен жиілік +)

Саундбардың төмен жиілікті дыбыс деңгейін көбейтіңіз.

Қашықтан басқару құралын дайындау

- Қашықтан басқару құралы құрылғыны қашықтықтан басқаруға мүмкіндік береді.
- Қашықтан басқару құралы 19,7 фут (6 м) тиімді ауқымда жұмыс істесе де, құрылғы мен қашықтан басқару құралы арасында қандай да бір кедергілер болса, қашықтан басқару құралын пайдалану мүмкін болмауы ықтимал.
- Қашықтан басқару құралы инфрақызыл сәулелер шығаратын басқа өнімдердің жанында пайдаланылса немесе құрылғының жанында инфрақызыл сәулелерді пайдаланатын басқа қашықтан басқару құралдары болса, ол дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Керісінше, басқа өнімдер де дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Қашықтан басқару құралының батареясын ауыстыру

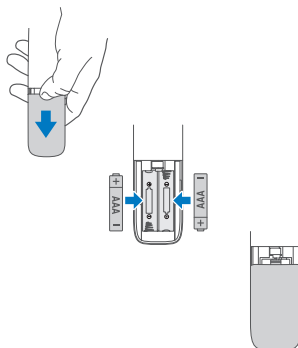

Батарея бөлімінің қақпағын алу үшін сырғытыңыз, 2 AAA батареясын (1,5 В) дұрыс полярлын сақтай отырып салыңыз, содан кейін батарея бөлімінің қақпағын орнына сырғытып жабыңыз.

- Батареялардың (+) және (-) ұштары батарея бөлімінде көрсетілген (+) және (-) ұштарымен сәйкес келуі тиіс.


Батареяларға қатысты сақтық шаралары

- Батареяларды оң «Ф» және теріс «⊖» полярлықтарын дұрыс бағыттап салыңыз.
- Батареялардың бірдей түрін қолданыңыз. Ешқашан әртүрлі батареяларды бірге пайдаланбаңыз.
- Қайта зарядталатын және қайта зарядталмайтын батареяларды пайдалануға болады. Олардың жапсырмаларында көрсетілген сақтық шараларын қараңыз.
- Батарея қақпағын және батареяның өзін алу кезінде тырнақтарыңызды байқаңыз.
- Қашықтан басқару құралын құлатпаңыз.
- Қашықтан басқару құралына ештеңе қоймаңыз.
- Қашықтан басқару құралына су немесе басқа сұйықтық төкпеңіз.
- Қашықтан басқару құралын дымқыл заттардың үстіне қоймаңыз.
- Қашықтан басқару құралын тікелей күн сәулесінің астына немесе қатты қызатын көздердің жанына қоймаңыз.
- Ұзақ уақыт пайдаланылмаса, батареяны қашықтан басқару құралынан алыңыз, өйткені бұл батареяның коррозиясына немесе ағып кетуіне және жарақатқа және/немесе мүліктің зақымдалуына және/немесе өртке себеп болуы мүмкін.
- Нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа батареяларды пайдаланбаңыз.

- Жаңа батареяларды ескілерімен араластырмаңыз.
- Қайта зарядтауға болатыны расталмаса, батареяны ешқашан зарядтамаңыз.

Орналастыру

Саундбарды төменде көрсетілгендей орналастырыңыз.

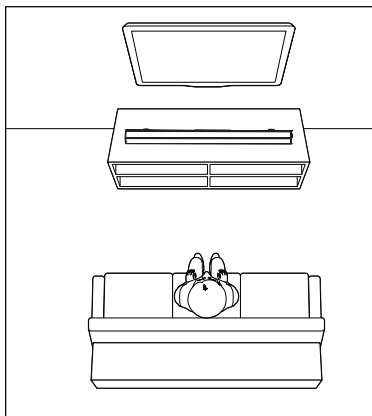


Қабырғаға орнату

Ескертпе

- Қабырғаға дұрыс орнатпау оқыс оқиғаға, жарақатқа немесе зақымға себеп болуы мүмкін. Қандай да бір сұрағыңыз болса, еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
- Қабырғаға орнатпас бұрын, қабырға саундбардың салмағын көтеретініне көз жеткізіңіз.
- Қабырғаға орнатпас бұрын, саундбардың төменгі жағындағы резеңке сирақтарды алып тастаудың қажеті жоқ, өйткені оларды қайтадан бекіту мүмкін болмайды.
- Қабырғаға орнату түріне байланысты бұрандалардың ұзындығы мен диаметрі сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Саундбардың артындағы USB порты USB құрылғысына жалғанғанын тексеріңіз. Егер жалғанған USB құрылғысының қабырғаға орнатуға әсер ететіні анықталса, сізге сәйкес өлшемдегі басқа USB құрылғысын пайдалану қажет болады.

Бұранданың ұзындығы/диаметрі

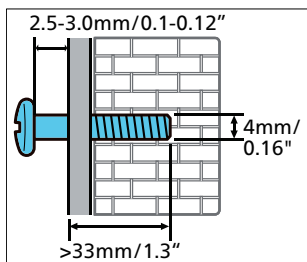


Қабырғаға орнатудың ұсынылатын биіктігі

Саундбарды қабырғаға орнатпас бұрын алдымен теледидарды орнатқан дұрыс. Теледидар алдын ала орнатылған кезде саундбарды теледидардың астынан 50 мм/2,0" дюйм қашықтықта қабырғаға орнатыңыз.

ЕСКЕРТУ!

- Жарақаттың алдын алу үшін бұл құрылғы орнату нұсқауларына сәйкес еденге/қабырғаға мықтап бекітілуі қажет.
- Қабырғаға орнатудың ұсынылатын биіктігі: ≤ 1,5 метр.

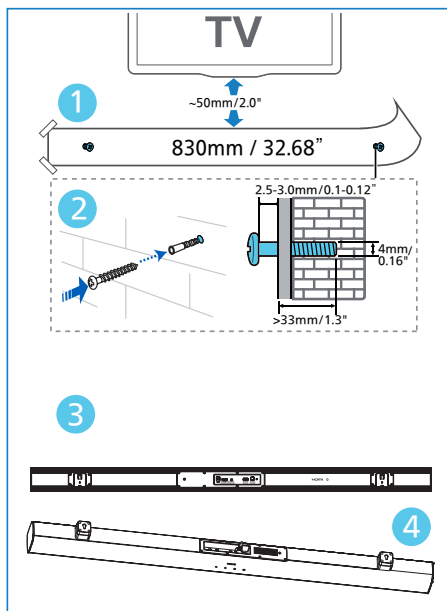

- 1 Қабырғада 2 параллель (қабырға түріне байланысты әрқайсысының диаметрі 3-8 мм) тесік тесіңіз.
 - ↳ Тесіктер арасындағы қашықтық: 830 мм/32,68"
 - ↳ Қабырғада тесіктердің орнын анықтауға көмектесу үшін қоса берілген қабырғаға орнату үлгісін пайдалануға болады.
- 2 Дюбельдер мен бұрандаларды тесіктерге бекітіңіз.
 - ↳ Қабырға мен бұранда басы арасында 2,5-3,0 мм бос орын қалдырыңыз.
- 3 Саундбарды бекіту бұрандаларына іліңіз.

3 Жалғау

Бұл бөлім саундбарды теледидарға және басқа құрылғыларға жалғауға, содан соң оны орнатуға көмектеседі.


Саундбар мен керек-жарақтардың негізгі қосылымдары туралы ақпаратты Жұмысты бастау жөніндегі қысқаша нұсқаулықтан қараңыз.

Ескертпе

- Сәйкестендіру деректері мен номиналды қуат параметрлері өнімнің артқы немесе төменгі жағындағы фирмалық тақтада көрсетілген.
- Қандай да бір қосылымды дайындау немесе өзгерту алдында, барлық құрылғылардың қуат көзі ажыратылғанын тексеріңіз.

HDMI ARC кірісіне жалғау

Саундбар дыбысты қайтару арнасы (ARC) бар HDMI интерфейсін қолдайды. Егер сіздің теледидарыңыз HDMI ARC жүйесімен үйлесімді болса, теледидардың дыбысын саундбар арқылы бір HDMI кабелімен тыңдауға болады.

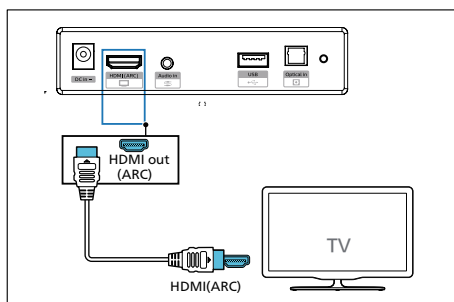

- 1 Теледидарда HDMI-CEC мүмкіндіктерін қосыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

- Теледидардағы **HDMI ARC** қосқышы басқаша белгіленуі мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.


- 2 Жоғары жылдамдықты HDMI кабелін пайдаланып, саундбардағы **HDMI eARC** қосқышын теледидардағы **HDMI ARC** қосқышына жалғаңыз.

Ескертпе

- Теледидар HDMI-CEC және ARC функциясын қолдауы керек. HDMI-CEC және ARC функциялары «Қосулы» күйіне орнатылуы керек.
- HDMI-CEC және ARC функцияларын реттеу әдісі теледидарға байланысты әртүрлі болуы мүмкін. ARC функциясы туралы толық ақпарат алу үшін теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Пайдаланылған HDMI кабельдері ARC функциясын қолдайтынын тексеріңіз.

Optical көзіне қосылу

- 1 Оптикалық кабельді пайдаланып, саундбардағы **Optical in** (Оптикалық кіріс) қосқышын теледидардағы немесе басқа құрылғыдағы **Optical out** (Оптикалық шығыс) қосқышына қосыңыз.

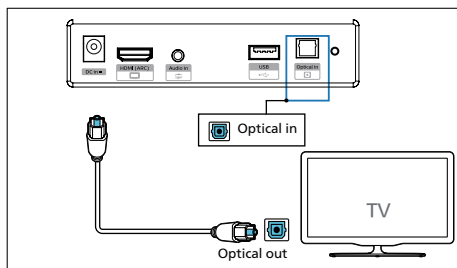


- Сандық оптикалық қосқыш **Spdif in** (Spdif кірісі) немесе **Spdif out** (Spdif шығысы) деп белгіленуі мүмкін.

AUX көзіне қосылу


3,5 мм аудио кабелін пайдалану

- Теледидардың құлақсаппа ұясын саундбардағы **AUX** ұяшығына 3,5-3,5 мм аудио кабелімен жалғаңыз.

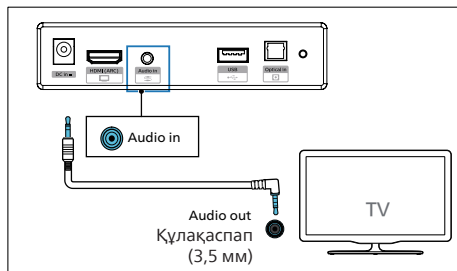

3,5 мм RCA аудио кабелін пайдалану


- Теледидардың аудио шығысы ұяшықтарын саундбардағы **AUX** ұяшығына 3,5 мм RCA аудио кабелімен жалғаңыз.

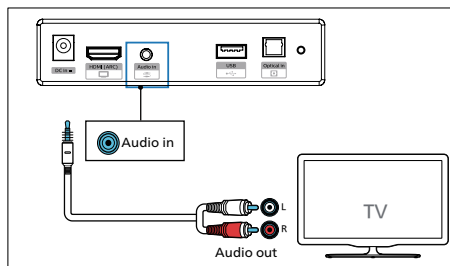

Қуат көзіне қосу

- Айнымалы ток сымын қоспас бұрын, барлық басқа қосылымдарды орындауыңыз керек.
- Өнімнің зақымдану қаупі бар! Қуат кернеуі құрылғының артқы немесе төменгі жағында көрсетілген кернеуге сәйкес келетінін тексеріңіз.

- 1 Желілік кабельді құрылғының DC~ ұяшығына, содан соң қуат көзіне жалғаңыз.

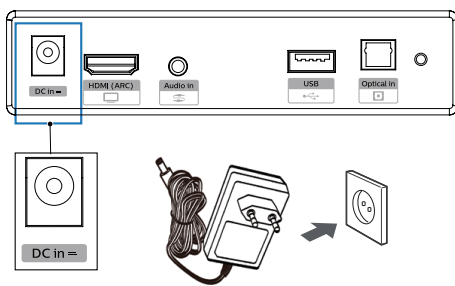

Ескертпе

- Адаптер мен аша түрі аймақтарға байланысты әртүрлі болады.

4 Саундбарды пайдалану

Бұл бөлім жалғанған құрылғылардан дыбысты ойнату үшін саундбарды пайдалануға көмектеседі.

Жұмысты бастар алдында

- Жұмысты бастаудың қысқаша нұсқаулығы мен пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қажетті қосылымдарды орындаңыз.
- Саундбарды басқа құрылғылар үшін дұрыс көзге ауыстырыңыз.

Қосу немесе өшіру

- Құрылғыны қуат көзіне алғаш қосқан кезде, құрылғы күту режимінде болады. [Күту режимі] индикаторы жанады.
- Саундбарды **ON (ҚОСУ)** немесе **OFF (ӨШІРУ)** үшін қашықтан басқару құралындағы немесе саундбардағы **⏻** түймесін басыңыз.
- Егер саундбарды толығымен өшіргіңіз келсе, ашаны қуат көзінен ажыратыңыз.

Автоматты күту режимі

- Теледидар немесе сыртқы саундбар ажыратылған немесе өшірулі болса, саундбар шамамен 15 минуттан кейін автоматты түрде күту режиміне өтеді.
- Құрылғыны толығымен өшіру үшін қуат ашасын розеткадан суырып алыңыз.
- Пайдаланбаған кезде, энергияны үнемдеу үшін құрылғыны толығымен өшіріңіз.

Көзді таңдау

- 1 Қажетті режимді таңдау үшін құрылғыдағы **⏻** (Көз) түймесін қайта-қайта басыңыз немесе қашықтан басқару құралындағы **AUX/USB, Optical, HDMI ARC** немесе **Pair/BT** түймелерін басыңыз.


→ Саундбардағы индикатор шамы қай режим қолданылып тұрғанын көрсетеді.

Күй	LED күйі
AUX	[AUX/USB] Тұрақты ақ
USB	[AUX/USB] Ақ түсті болып жыпылықтайды
Standby	[Standby] Тұрақты қызыл
Pair/BT (Bluetooth)	
• Жалғанған	[BT] Тұрақты ақ
• Ажыратылған	[BT] Ақ түсті болып жыпылықтайды
OPTICAL	
• Қолдау көрсетіледі	[OPT] Тұрақты ақ
• Қолдау көрсетілмейді	[OPT] Ақ түсті болып жыпылықтайды
HDMI ARC	
• Қолдау көрсетіледі	[HDMI ARC] Тұрақты ақ
• Қолдау көрсетілмейді	[HDMI ARC] Ақ түсті болып жыпылықтайды

Эквалайзер (EQ) әсерін таңдау

Бейнеңізге немесе музыкаңызға сәйкес алдын ала анықталған дыбыс режимдерін таңдаңыз.

- 1 Қажетті алдын ала орнатылған эквалайзер әсерлерін таңдау үшін қашықтан басқару құралындағы EQ түймесін басыңыз. Әдепкі режим — **Movie (Фильм)**.
 - **Movie (Фильм)** (5 LED қосулы): Көлемді тыңдау дыбыс әсерін жасаңыз. Фильмдерді көруге ыңғайлы.
 - **Music (Музыка)** (4 LED қосулы): Екі арналы немесе көп арналы стерео дыбыс әсерін жасаңыз. Музыка тыңдауға тамаша.
 - **Voice (Дыбыс)** (3 LED қосулы): Адам дауысын анық және тыңдауға жағымды ететін дыбыс әсерін жасаңыз.
 - **Stadium (Стадион)** (2 LED қосулы): Стадионда спорттық ойын көргендей атмосфера жасаңыз.

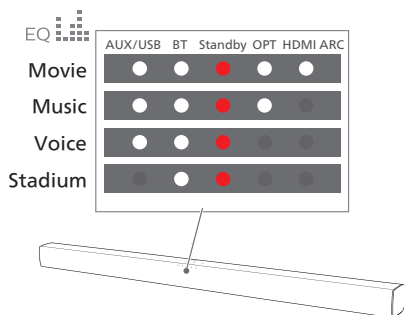


Дыбыс деңгейін реттеу

Саундбардың дыбыс деңгейін реттеу кезінде, күй индикаторы жарық мөлшерін көбейтеді/азайтады. Тиісті жарық дисплейі/жыпылықтау барысы арқылы саундбардың ағымдағы дыбыс деңгейін анықтаңыз.


Дыбыс деңгейін реттеу

- 1 Дыбыс деңгейін көбейту/азайту үшін саундбардағы +/- түймесін басыңыз немесе қашықтан басқару құралындағы **Vol +/-** түймесін басыңыз.

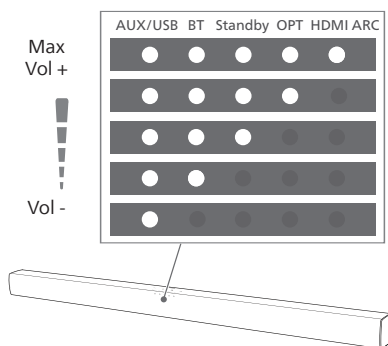


Төмен жиілікті дыбыс деңгейін реттеу

- 1 Төмен жиілікті дыбыс деңгейін көбейту/азайту үшін қашықтан басқару құралындағы **Bass +/-** түймесін басыңыз.

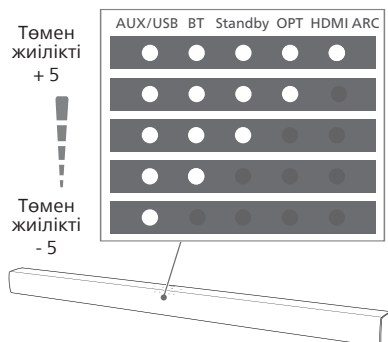

Жоғары жиілікті дыбыс деңгейін реттеу

- 1 Жоғары жиілікті дыбыс деңгейін көбейту/азайту үшін қашықтан басқару құралындағы **Treble +/-** түймесін басыңыз.

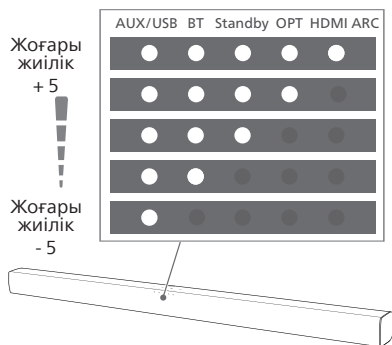

Ескертпе

- Әдепкі күйде төмен/жоғары жиілікті дыбыс деңгейі 0 мәніне орнатылады.

Зауыттық параметрлер

Құрылғыны әдепкі параметрге қайтарыңыз.

- 1 Саундбарды қосыңыз.
- 2 **+** және **-** түймелерін бір уақытта 8 секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Барлық LED 5 секундқа дейін жанады, күту режиміндегі LED тұрақты қызыл түсті болып жанады.
- 3 Саундбар өшіп-қосылады.

Bluetooth құрылғылары

Bluetooth арқылы саундбарды Bluetooth құрылғыңызға (мысалы, iPad, iPhone, iPod touch, Android телефоны немесе ноутбук) жалғап, құрылғыда сақталған аудио файлдарды саундбар арқылы тыңдай аласыз.

Сізге не қажет

- A2DP, AVRCP Bluetooth профилін қолдайтын және Bluetooth 5.0 + EDR нұсқасымен жұмыс істейтін Bluetooth құрылғысы.
- Саундбар мен Bluetooth құрылғысы арасындағы максималды жұмыс қашықтығы шамамен 10 метр (30 фут).

- 1 Bluetooth режимін таңдау үшін саундбардағы **Көз** (Көз) түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы **Pair/BT** түймесін басыңыз.
 - ↳ BT индикаторы жыпылықтайды.
- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосып, қосылуды бастау үшін **Philips TAB4208** құрылғысын тауып, оны таңдаңыз (Bluetooth қосу туралы Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).
 - ↳ Қосылу кезінде BT индикаторы жыпылықтайды.
- 3 Саундбардан дауыстық нұсқау естілгенше күтіңіз.
 - ↳ Сәтті қосылған жағдайда, BT индикаторы тұрақты жанады.
- 4 Bluetooth құрылғыңызда аудио файлдарды немесе музыканы таңдап ойнатыңыз.
 - Егер ойнату кезінде қоңырау шалынса, музыканы ойнату кідіріледі. Қоңырау аяқталғаннан кейін ойнату жалғасады.

- Ереп Bluetooth құрылғыңыз AVRCP профилін қолдаса, қашықтан басқару құралында **⏮** / **⏭** түймесін басып, трекке өтуге немесе **⏮** түймесін басып, ойнатуды кідіртуге/жалғастыруға болады.

5 Bluetooth қосылымын ажырату және жаңа Bluetooth құрылғысын жұптау үшін.

- Bluetooth қосылымын ажырату және жұптау режиміне өту үшін қашықтан басқару құралындағы **Pair/BT** түймесін басып тұрыңыз.


Ескертпе

- Кедергісіз ашық кеңістікте саундбар мен Bluetooth құрылғысы арасындағы максимум жұмыс қашықтығы шамамен 10 метр (30 фут) болады.
- Барлық Bluetooth құрылғыларымен үйлесетініне кепілдік берілмейді.
- Музыка ағыны құрылғы мен саундбар арасындағы қабырға, құрылғыны жабатын металл корпус сияқты кедергілерден немесе сол жиілікте жұмыс істейтін жақын орналасқан басқа құрылғылар әсерінен үзілуі мүмкін.

USB арқылы пайдалану

Аудионы MP3 ойнатқышы мен USB флэш-жадында және т.б. USB сақтау құрылғысында тыңдаңыз.

1 USB құрылғысын салыңыз.

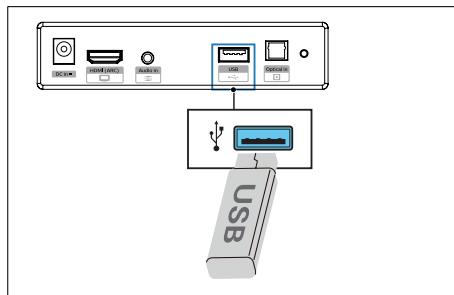

2 USB режимін таңдау үшін саундбардағы **⏻** (Көз) түймесін бірнеше рет басыңыз немесе қашықтан басқару құралындағы **USB** түймесін басыңыз.

↳ **AUX/USB LED** индикаторы ақ түсті болып жыпылықтайды.

3 Ойнату барысында:

Түйме	Әрекет
⏮	Ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру
⏭	Алдыңғы трекке өту
⏭	Келесі трекке өту

Ескертпе

- Бұл өнім USB жадта сақтау құрылғыларының кейбір түрлерімен үйлесімді болмауы мүмкін.
- Егер сіз USB ұзартқыш кабелін, USB хабын немесе USB көп функциялы картаны оқу құралын қолдансаңыз, USB жадта сақтау құрылғысы танылмауы мүмкін.
- Файлдарды оқу кезінде USB жадта сақтау құрылғысын шығармаңыз.
- Жүйе жад көлемі 128 ГБ дейінгі USB құрылғыларын қолдай алады.
- Бұл жүйе MP3/WAV/FLAC форматтарын ойната алады.
- USB портын қолдау: 5 В === 500 мА.

- 2 Ойнату мүмкіндіктері үшін аудио құрылғыңызды тікелей басқарыңыз.
- 3 Дыбыс қаттылығын қажетті деңгейге реттеу үшін +/- (Дыбыс қаттылығы) түймелерін басыңыз.

Ескертпе

- Егер Optical/HDMI ARC режимінде болғанда, құрылғыдан дыбыс шығысы болмаса және күй индикаторы жыпылықтаса, сигнал көзі құрылғысында (мысалы, теледидар, DVD немесе Blu-ray ойнатқышы) PCM сигнал шығысын белсендіру қажет болуы мүмкін.

AUX/Optical/HDMI ARC арқылы пайдалану

Саундбардың теледидарға немесе аудио құрылғыға қосылғанын тексеріңіз.

- 1 Қажет режимді таңдау үшін саундбардағы  (Көз) түймесін қайта-қайта басыңыз немесе қашықтан басқару құралындағы **AUX/USB, Optical, HDMI ARC** түймелерін басыңыз.
↳ Саундбардағы индикатор шамы қай режим қолданылып тұрғанын көрсетеді.

Күй	LED күйі
AUX	[AUX/USB] Тұрақты ақ
OPTICAL	[OPT] Тұрақты ақ немесе жыпылықтайды
HDMI ARC	[HDMI ARC] Тұрақты ақ немесе жыпылықтайды

5 Өнім сипаттамалары

Ескертпе

- Техникалық сипаттамалары мен дизайны ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Bluetooth

Bluetooth профильдері	A2DP, AVRCP
Bluetooth нұсқасы	V 5.3
Bluetooth жиілік ауқымы	2402 ~ 2480 МГц
Таратқыш қуаты	≤ 4 дБм

Күшейткіш бөлімі

	Макс. 60 Вт
Шығыс қуаты	RMS: THD < =10% кезінде 30 Вт

Саундбар

Адаптер	Кіріс:	100-240 В~ 50/60 Гц 1,0 А
	Шығыс:	24 В ~ 1,5 А 
Қуат шығыны		30 Вт
Күту режимінде тұтынылатын қуат		< 0,5 Вт
USB		5 В ~ 500 мА
Жиілік сипаттамасы		50 Гц-18 КГц
Импеданс		8 Ом
Өлшемі (Е x Б x Т)		1100 x 67 x 88 мм
Салмағы		2,3 кг
Жұмыс температурасы		0°C-45°C

Қашықтан басқару құралы

Қашықтық/Бұрыш	6 м/30°
Батарея түрі	AAA (1,5 В X 2)

Қолдау көрсетілетін аудио пішімдері

HDMI ARC	PCM 2ch
Optical (Оптикалық)	PCM 2ch
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Ақауларды анықтау және жою



Ескерту

- Ток соғу қаупі бар. Өнімнің қабын еш уақытта алмаңыз.

Кепілдік күшін сақтау үшін өнімді ешқашан өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз.

Осы өнімді пайдалануда қиындықтар туындаса, қызметке жүгінбес бұрын келесі тармақтарды қараңыз. Мәселе шешілмесе, www.philips.com/support сайтында қолдау қызметіне хабарласыңыз.

Негізгі құрылғы

Негізгі құрылғыдағы түймелер жұмыс істемейді.

- Қуатты бірнеше минутқа ажыратыңыз, содан кейін қайта қосыңыз.

Қуат жоқ

- Айнымалы ток сымының дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- Айнымалы ток розеткасында қуат бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Саундбарды қосу үшін қашықтан басқару құралындағы немесе саундбардағы  түймесін басыңыз.

Дыбыс

Саундбар динамиктерінен дыбыс шықпайды.

- Аудио кабельді саундбардан теледидарға немесе басқа құрылғыларға қосыңыз. Алайда келесі жағдайларда сізге бөлек аудио қосылым қажет емес:

- саундбар мен теледидар HDMI ARC қосылымы арқылы қосылған немесе
- құрылғы саундбардағы HDMI кіріс ұясына қосылған.

- Қашықтан басқару құралында дұрыс аудио кірісті таңдаңыз.
- Саундбар дыбысы өшірілмегеніне көз жеткізіңіз.
- Бұл өнімнің зауыттық параметрлерін қалпына келтіріңіз («Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру» бөлімін қараңыз)

Бұрмаланған дыбыс немесе жаңғырық.

- Егер сіз теледидардан шығатын аудионы осы өнім арқылы ойнатсаңыз, теледидар дыбысы өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

Bluetooth

Құрылғы саундбарға қосылмайды.

- Құрылғы саундбарға қажетті үйлесімді профильдерді қолдамайды.
- Құрылғыда Bluetooth функциясын қосқан жоқсыз. Бұл функцияны қосу жолы туралы құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Құрылғы дұрыс қосылмаған. Құрылғыны дұрыс қосыңыз.
- Саундбар басқа Bluetooth құрылғысына қосылған. Қосылған құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Қосылған Bluetooth құрылғысынан аудио ойнату сапасы нашар.

- Bluetooth құрылғысының сигнал қабылдауы нашар. Құрылғыны саундбарға жақындатыңыз немесе құрылғы мен саундбар арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.

Bluetooth құрылғымда бұл құрылғының Bluetooth атауын таба алмадым.

- Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth функциясы қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны Bluetooth құрылғыңызбен қайта жұптаңыз.

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді.

- Ойнатуды басқару түймесін баспас бұрын дұрыс сигнал көзін таңдаңыз.
- Қашықтан басқару құралы мен құрылғы арасындағы қашықтықты азайтыңыз.
- Көрсетілгендей полярлықты (+/-) сақтай отырып, батареяны салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару құралын құрылғының алдыңғы жағындағы сенсорға тікелей бағыттаңыз.

Сабвуфер өшеді

- Құрылғының сыртқы кіріс сигналының деңгейі тым төмен болғанда, құрылғы 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді. Сыртқы құрылғының дыбыс деңгейін арттырыңыз.

7 Сауда белгілері



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface тіркелген сауда белгілері, HDMI тауарлық сыртқы түрі және HDMI логотиптері – Америка Құрама Штаттарындағы немесе басқа елдердегі HDMI Licensing Administrator, Inc. компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.



Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері – Bluetooth SIG, Inc компаниясына тиесілі тіркелген сауда белгілері және MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының мұндай белгілерді кез келген тәртіпте пайдалануы лицензия бойынша жүзеге асырылады. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары олардың сәйкес иелеріне тиесілі.



Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Соңғы ақпарат пен құжаттарды www.Philips.com/support сайтынан қараңыз.

Philips және Philips қалқан эмблемасы – Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және олар лицензия бойынша қолданылады.

Бұл өнімді MMD Hong Kong Holdings Limited компаниясы немесе оның еншілес компанияларының бірі өндірген және сатады, сондай-ақ осы өнімге MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы кепілдік береді.

