

PHILIPS

Soundbar

4000-sarja

Käyttöopas

TAB4208

Rekisteröi tuotteesi ja hae tukitietoja osoitteessa
www.philips.com/support

Sisältö

1 Tärkeitä turvaohjeita	3
Turvallisuus	3
Tuotteen huolto	4
Ympäristöstä huolehtiminen	4
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	5
Ohje ja tuki	5
FCC-tiedot	6
2 Uusi soundbarisi	7
Pakkauksen sisältö	7
Päälaite	7
Liitännät	8
Kaukosäädin	8
Kaukosäätimen valmisteleminen	10
Sijoittaminen	11
Seinäkiinnitys	11
3 Liittäminen	12
HDMI ARC -liitäntä	12
Liittäminen optiseen liitäntään	13
Liittäminen AUX-liitäntään	13
Verkkovirtaan liittäminen	14
4 Soundbarin käyttäminen	14
Virran kytkeminen ja katkaiseminen	14
Valitse lähde	14
Taajuuskorjaimen (EQ) tehosteen valitseminen	15
Säädä äänenvoimakkuutta	15
Tehdasnollaus	16
Bluetooth-laitteet	16
USB-käyttö	17
AUX- / Optical- / HDMI ARC -käyttö	18
5 Tekniset tiedot	18
6 Vianmääritys	19
7 Tavaramerkit	21

1 Tärkeitä turvaohjeita

Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. Takuu raukeaa, jos mahdolliset vahingot johtuvat ohjeiden laiminlyömisestä.

Turvallisuus

Turvasymbolit

Nämä tiedot on merkitty laitteen pohjaan tai takaosaan.



VAKAVA VAROITUS!

Vakava varoitus: Sähköiskun vaara!



Huutomerkkisymboli tiedottaa käyttäjää tärkeistä käyttöohjeista.



Noudatettava käyttöoppaan ohjeita!

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Varmista ennen liitäntöjen tekemistä, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä.
- Älä altista tuotetta tai sen lisävarusteita sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita, kuten maljakoita, tuotteen lähelle. Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään, irrota tuote heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys kuluttajapalvelukeskukseen, jotta tuote tarkastetaan ennen käyttöä.
- Älä aseta tuotetta tai sen lisävarusteita avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä koskaan työnnä esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin tuotteen aukkoihin.

- Jos virtajohtoa tai muuta kytkentälaitetta käytetään laitteen hätäkatkaisijana, siihen on päästävä helposti käsiksi.
- Paristoja (pakkauksessa tai käytössä) ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle tai tulelle.
- Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen ukkosmyrskyjä.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.
- Käytä tuotetta trooppisessa tai lauhassa ilmastossa.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Tunniste- ja tehotiedot on merkitty laitteen takaosassa tai pohjassa olevaan arvokilpeen.
- Ennen kuin liität tuotteen pistorasiaan, varmista, että virran jännite vastaa tuotteen takaosaan tai pohjaan merkittyä arvoa. Älä liitä tuotetta pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.

Loukkaantumisen tai tuotteen vaurioitumisen vaara!

- Jos tuote kiinnitetään seinään, se on tehtävä seinäkiinnitystä varten annettujen asennusohjeiden mukaisesti. Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettua seinäkiinnikettä (jos käytettävissä). Väärin tehty seinäasennus voi aiheuttaa onnettomuuden, vamman tai vahingon. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen.
- Älä aseta tuotetta tai muita esineitä sähköjohtojen tai -laitteiden päälle.
- Jos tuotetta on kuljetettu alle 5 °C:n lämpötilassa, pura tuote pakkauksestaan ja odota, kunnes tuotteen lämpötila vastaa huoneen lämpötilaa, ennen kuin liität tuotteen verkkovirtaan.

- Jotkin tämän tuotteen osat on voitu valmistaa lasista. Estä loukkaantuminen ja vahingot käsittelemällä tuotetta varovasti.
- Käytä tuotetta turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on 0–45 °C.

Ylikuumenemisen vaara!

- Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen tilaan. Jätä tuotteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä tuotteen ilmastointiaukkoja.

Paristojen käyttöön liittyvät varoitukset

- VAROITUS: Väärin asennetut paristot saattavat aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaisiin tai vastaaviin paristoihin.
- Parista paristot kaukosäätimestä, kun ne ovat tyhjä tai kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
- Paristot sisältävät kemiallisia aineita, ja ne tulee kierrättää tai hävittää paikallisten säädösten mukaisesti.
- Asenna paristot oikein asettamalla navat (+ ja -) laitteen merkintöjen mukaisesti.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja sekaisin.
- Älä käytä samanaikaisesti alkali- ja sinkki-hiiliparistoja sekä ladattavia (esim. Ni-Cd, Ni-MH) akkuja.
- Paristoja (pakkauksessa tai käytössä) ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle tai tulelle.
- Älä hävitä paristoa polttamalla tai kuumassa uunissa tai mekaanisesti murskaamalla tai leikkaamalla.
- Älä altista paristoa erittäin matalalle ilmanpaineelle.



Huomautus

- Luokitustarra on kiinnitetty laitteen pohjaan tai takaosaan.

Tuotteen huolto

Puhdista laitetta vain mikrokuituliinalla.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä niiden akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Paristojen irrottaminen

Katso paristojen irrottamisohjeet kohdasta, jossa neuvotaan paristojen asettamisessa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

TP Vision Europe B.V. vakuuttaa täten, että tämä laite on radiolaitedirektiivin 2014/53/EU ja Ison-Britannian Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 -säädöksen oleellisten vaatimusten ja niitä koskevien muiden ehtojen mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Ohje ja tuki

Osoitteesta www.philips.com/support löydät laajan verkkotukemme ja voit

- ladata käyttöoppaan ja pikaoppaan
- katsoa video-oppaita (saatavilla vain tietyille malleille)
- etsiä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin
- lähettää meille kysymyksiä
- lähettää chat-viestejä Philipsin tukiedustajalle.

Valitse kieli noudattamalla sivuston ohjeita ja kirjoita sitten mallinumero.

Voit halutessasi pyytää tukea maasi kuluttajapalvelukeskuksesta. Ennen kuin otat yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen, kirjoita laitteen malli- ja sarjanumero muistiin. Tämä tieto on laitteen takapaneelissa tai pohjassa.

FCC-tiedot

HUOMAUTUS: Laite on testattu, ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalisille laitteille asetetut raja-arvot FCC:n säännösten osan 15 mukaisesti. Näiden raja-arvojen tarkoituksena on taata riittävä suojaus haitallisilta häiriöiltä asuintiloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteeseen.

Ei kuitenkaan voida taata, että häiriöitä ei esiintyisi jossakin tietyssä kokoonpanossa. Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai TV-vastaanottimiin (häiriö voidaan todeta katkaisemalla laitteesta virta ja kytkemällä se uudelleen), käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt jollakin seuraavista tavoista:

- Muuta vastaanottoantennin asentoa tai sijaintia.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoja jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio-/TV-tekniikolta.

FCC- ja IC-varoitus:

- Laite on asennettava ja sitä on käytettävä niin, että säteilijän ja kehon välinen etäisyys on vähintään 20 cm.
- Laitteen muuttaminen ilman vaatimustenmukaisuudesta vastaavan henkilön nimenomaista hyväksyntää saattaa peruuttaa käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause interference.
- 2 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Uusi soundbarisi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips-laitteen. Hyödynnä Philipsin tukipalveluita rekisteröimällä soundbarisi osoitteessa www.philips.com/support.


Pakkauksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Soundbar x 1
- Kaukosäädin x 1
- Muuntaja x 1
- Seinäkiinnityssarja x 1
- Pikaopas x 1
- Takuukortti x 1
- Seinäkiinnitysmalli x 1



Soundbar



Kaukosäädin
(2 AAA-paristoa)



Muuntaja: x 1



Seinäkiinnityssarja
(kiinnikkeet x 2 /
seinäkiinnityksen
ruuvit x 2 / seinäankkurit x 2)



Seinäkiinnitysmalli



Pikaopas




Takuukortti

- Muuntaja ja pistoketyyppi vaihtelevat alueittain.
- Tämän käyttöoppaan kuvat ja piirrokset ovat vain viitteellisiä ja saattavat poiketa tuotteen todellisesta ulkoasusta.

Päälaite

Tämä osa sisältää päälaitteen esittelyn.

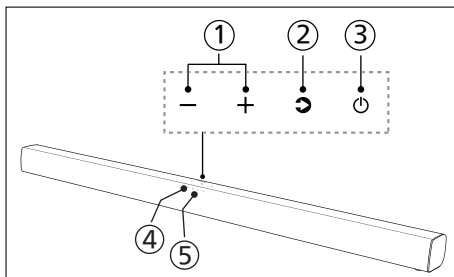

- ① **+/- (Äänenvoimakkuus) -painike**
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen.
- ② **↻ (Lähde) -painike**
Soundbarin äänilähteen valitseminen. Oletuslähde on HDMI ARC.
- ③ **⏻ (Valmiustila/Käytössä)**
 - Soundbarin virran kytkeminen tai valmiustilaan siirtäminen.
- ④ **Soundbarin merkkivalo**
Kun vaihdat äänilähdettä, etuosan merkkivalo syttyy palamaan vastaavasti. Päälaitteen etupaneelin merkkivalo ilmaisee, mikä tiloista on käytössä.


Tila	Merkkivalon tila
AUX	[AUX/USB] Palaa valkoisena
USB	[AUX/USB] Vilkkuu valkoisena
Standby	[Valmiustila] Palaa punaisena
BT (Bluetooth)	
• Yhdistetty	[BT] Palaa valkoisena
• Yhteys katkaistu	[BT] Vilkkuu valkoisena

Tila	Merkkivalon tila
OPTICAL	
• Tuettu	[OPT] Palaa valkoisena
• Ei tuettu	[OPT] Vilkkuu valkoisena
HDMI ARC	
• Tuettu	[HDMI ARC] Palaa valkoisena
• Ei tuettu	[HDMI ARC] Vilkkuu valkoisena

5 Kaukosäätimen tunnistin

Liitännät


Tämä osa sisältää soundbarin liitännöjen esittelyn.

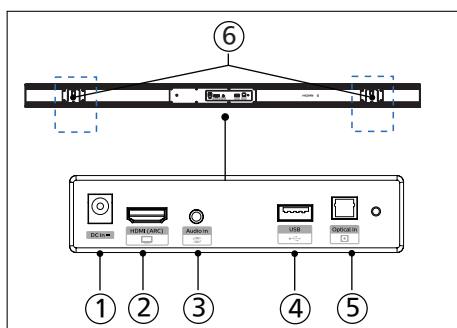

- 1 **DC in (DC-tulo)**
Virtalähteen liitäntä.
- 2 **HDMI out (ARC) (HDMI-lähtö (ARC))**
Liitä television HDMI (ARC)
-liitäntään.
- 3 **Audio in (Äänitulo)**
Äänitulo esimerkiksi MP3-soittimesta
(3,5 mm:n liitäntä).
- 4 **USB**
 - USB-muistilaitteen liitäntä
medialaitteiden äänentoistoon.
 - Tuotteen ohjelmiston
päivittäminen.
- 5 **Optical in (Optinen tulo)**
Television tai digitaalisen laitteen
optisen äänilähdön liitäntä.
- 6 **Seinäkiinnikkeen paikka**

Kaukosäädin

Tämä osa sisältää kaukosäätimen esittelyn.

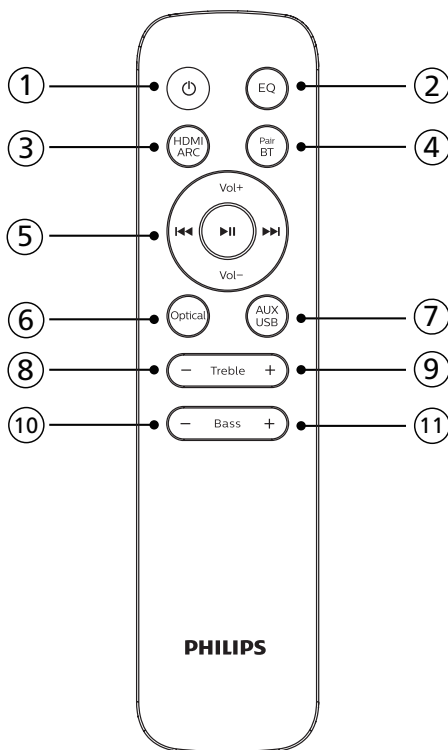

- 1 **⏻ (Valmiustila/Käytössä)**
Soundbarin virran kytkeminen tai
valmiustilaan siirtäminen.
- 2 **EQ (tila)**
Valitse jokin EQ-tiloista: elokuva/
musiikki/ääni/stadion.
- 3 **HDMI ARC**
Vaihtaa lähteeksi HDMI ARC-liitännän.
- 4 **Pair/BT (Pariliitos/BT)**
 - Lyhyt painallus vaihtaa Bluetooth-
lähteeseen. Soundbar muodostaa
yhteyden viimeksi pariliitettyyn
laitteeseen, jos se on käytettävissä.

- Painamalla 3 sekunnin ajan voit katkaista yhteyden kaikkiin Bluetooth-laitteisiin ja siirtyä pariliitostilaan.

5 I◀◀ / ▶▶I (Edellinen/Seuraava)

Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen USB-/BT-tilassa.

▶II (Toista/Keskeytä)

Toiston aloittaminen, keskeyttäminen tai jatkaminen USB-/BT-tilassa.

Ääni + / Ääni - (järjestelmän äänenvoimakkuus)

Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen.

6 Optical (Optinen)

Vaihda äänilähde optiseen liitäntään.

7 AUX/USB

Äänilähteen vaihtaminen AUX/ USB-liitäntään

8 Treble - (Diskantti -)

Soundbarin diskantin voimakkuuden vähentäminen.

9 Treble + (Diskantti +)

Soundbarin diskantin voimakkuuden lisääminen.

10 Bass - (Basso -)

Soundbarin basson voimakkuuden vähentäminen.


11 Bass + (Basso +)

Soundbarin basson voimakkuuden lisääminen.

Kaukosäätimen valmisteleminen

- Mukana toimitettu kaukosäädin mahdollistaa laitteen etäohjauksen.
- Laitteen ja kaukosäätimen välissä olevat esteet voivat estää ohjauksen toiminnan, vaikka kaukosäädintä käytettäisiin toiminta-alueen sisällä (6 m).
- Jos kaukosäädintä käytetään muiden infrapunasäteitä tuottavien laitteiden läheisyydessä tai jos laitteen lähellä käytetään muita infrapunakaukosäätimiä, kaukosäädin ei ehkä toimi oikein. Myös muiden laitteiden toiminnassa voi ilmetä häiriöitä.

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

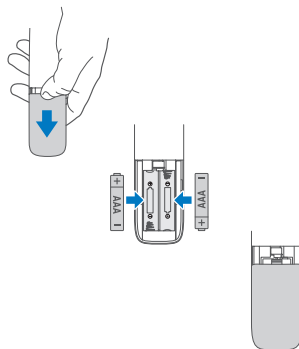

Irrota paristolokeron kansi liu'uttamalla, aseta 2 AAA-paristoa (1,5 V) oikein päin ja sulje kansi.


- Varmista, että paristojen plus- ja miinusnavat (+ ja -) on asetettu paristolokeron merkintöjen mukaisesti.

Paristojen käyttöön liittyvät varotoimet

- Aseta paristojen navat (+ ja -) aina oikein päin.
- Käytä keskenään samanlaisia paristoja. Älä koskaan käytä erityyppisiä paristoja yhdessä.
- Voit käyttää joko ladattavia tai tavallisia paristoja. Tutustu paristojen omiin varoitusmerkintöihin.
- Varo kynsiäsi, kun irrotat paristolokeron kantta ja paristoja.
- Älä pudota kaukosäädintä.
- Suojaa kaukosäädintä iskuilta.
- Älä kaada kaukosäätimen päälle vettä tai muita nesteitä.
- Älä laske kaukosäädintä kostean esineen päälle.
- Älä aseta kaukosäädintä suoraan auringonvaloon tai lämmönlähteiden lähelle.
- Jos kaukosäädintä ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, poista paristot, jotta ne eivät syövy tai vuoda ja aiheuta henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja ja/tai tulipaloa.
- Käytä ainoastaan määrätyn mukaisia paristoja.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja sekaisin.
- Älä lataa paristoa, ellei ole varmistanut sen olevan ladattavaksi tarkoitettu.

Sijoittaminen

Sijoita soundbar alla olevan kuvan mukaisesti.

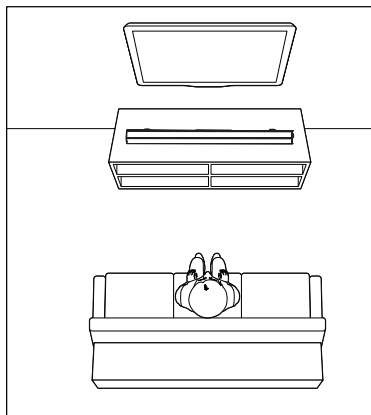


Seinäkiinnitys



Huomautus

- Väärin tehty seinäasennus voi aiheuttaa onnettomuuden, vamman tai vahingon. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen.
- Varmista ennen seinäkiinnitystä, että seinä kestää soundbarin painon.
- Älä irrota soundbarin pohjassa olevia kumijalkoja ennen laitteen kiinnitystä seinälle. Kumijalkoja ei voi kiinnittää takaisin paikoilleen.
- Varmista, että käytät sopivan pituisia ja halkaisijaltaan sopivan kokoisia ruuveja.
- Tarkista, onko soundbarin takaosassa olevaan USB-liitäntään liitetty jokin USB-laite. Jos USB-laite hankaloittaa seinäkiinnitystä, vaihda se sopivamman kokoiseen laitteeseen.

Ruuvien pituus/halkaisija

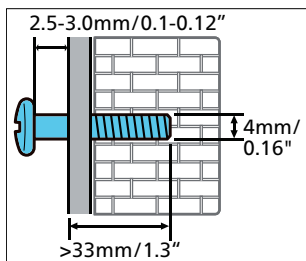


Suosittelu kiinnityskorkeus

Suosittelimme asentamaan television ennen soundbarin kiinnittämistä seinään. Kun televisio on asennettu, kiinnitä soundbar 50 millimetrin päähän television alareunasta.



VAKAVA VAROITUS!

- Loukkaantumisen estämiseksi laite on kiinnitettävä tukevasti lattiaan tai seinään annettujen asennusohjeiden mukaisesti.
- Suositeltu kiinnityskorkeus: $\leq 1,5$ metriä.

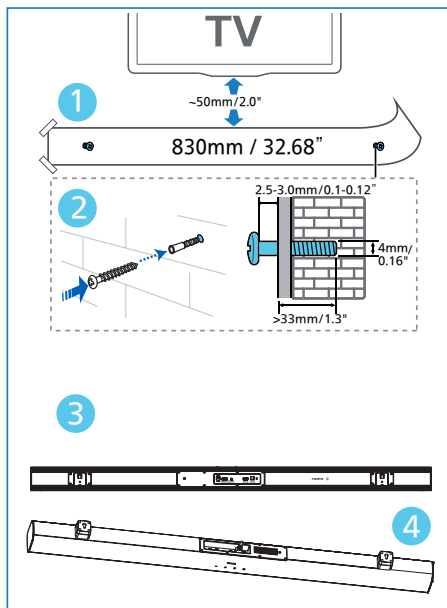

- 1 Poraa seinään kaksi samassa tasossa olevaa reikää (halkaisija 3–8 mm seinän tyypistä riippuen).
 - ↳ Reikien välinen etäisyys: 830 mm
 - ↳ Voit käyttää apuna mukana toimitettua seinäkiinnitysmallia, joka auttaa löytämään porausreikien oikeat sijainnit.
- 2 Kiinnitä reikiin tapit ja ruuvit.
 - ↳ Kiinnitä ruuvit niin, että niiden päät jäävät 2,5–3,0 mm:n päähän seinästä.
- 3 Ripusta soundbar kiinnitysruuveihin.

3 Liittäminen

Tämän osan avulla voit liittää soundbarin televisioon tai muuhun laitteeseen ja tehdä tarvittavat määrytykset.


Pikaoppaassa on tietoja soundbarin ja sen lisälaitteiden perusliitännöistä.

Huomautus

- Tunniste- ja tehotiedot on merkitty laitteen takaosassa tai pohjassa olevaan arvokilpeen.
- Varmista ennen liitäntöjen tekemistä, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä.

HDMI ARC -liitäntä

Soundbar tukee HDMI-versiota, jossa on Audio Return Channel (ARC). Jos televisio on HDMI ARC -yhteensopiva, voit kuunnella television ääntä soundbarista käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia.

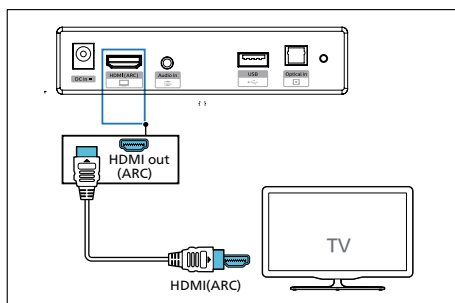

- 1 Ota HDMI-CEC-toiminnot käyttöön televisiossa. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.
 - Television **HDMI ARC** -liitännässä voi olla myös toisenlainen merkintä. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.


- 2 Liitä nopea HDMI-kaapeli soundbarin **HDMI eARC** -liitäntään ja television **HDMI ARC** -liitäntään.

Huomautus

- Television täytyy tukea HDMI-CEC- ja ARC-toimintoja. HDMI-CEC- ja ARC-toimintojen on oltava käytössä.
- HDMI-CEC- ja ARC-toimintojen käyttöönotton menetelmä vaihtelee televisiokohtaisesti. Lisätietoja ARC-toiminnosta on television käyttöoppaassa.
- Varmista, että HDMI-kaapelit tukevat ARC-toimintoa.

Liittäminen optiseen liitäntään

- 1 Liitä optinen kaapeli soundbarin **Optical in (Optinen tulo)** -liitäntään ja television tai muun laitteen **Optical out (Optinen lähtö)** -liitäntään.

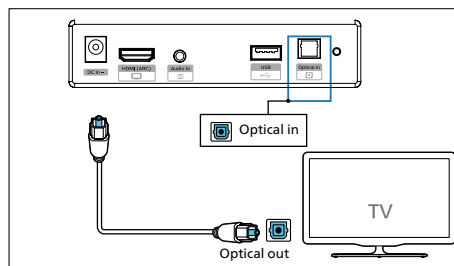


- Digitaalisessa optisessa liitännässä voi olla merkintä **Spdif in (Spdif-tulo)** tai **Spdif out (Spdif-lähtö)**.

Liittäminen AUX-liitäntään


3,5 mm:n äänikaapelilla

- Liitä 3,5 mm – 3,5 mm -äänikaapeli television kuulokeliitäntään ja soundbarin **AUX**-liitäntään.

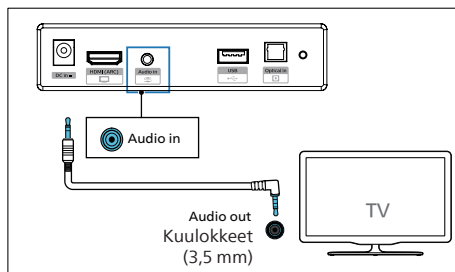

3,5 mm – RCA -äänikaapelilla


- Liitä RCA – 3,5 mm -äänikaapeli television äänilähtöliitäntöihin ja soundbarin **AUX**-liitäntään.

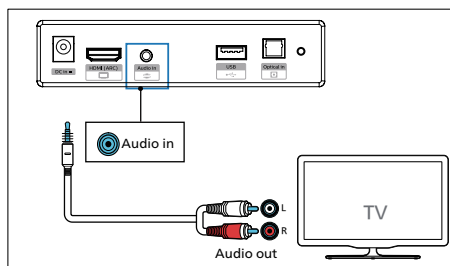

Verkkovirtaan liittäminen

- Varmista ennen verkkolaitteen virtajohdon liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.
- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.

- 1 Liitä virtajohto laitteen verkkovirtaliitäntään ja pistorasiaan.

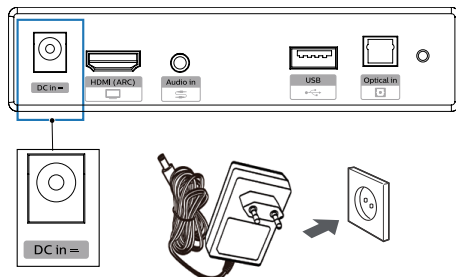

Huomautus

- Muuntaja ja pistoketyyppi vaihtelevat alueittain.

4 Soundbarin käyttäminen

Tässä osassa kerrotaan, miten soundbarilla toistetaan ääntä siihen liitetyistä laitteista.

Ennen aloittamista

- Suorita pikaoppaassa ja tässä käyttöoppaassa kuvatut tarvittavat liitännät.
- Valitse soundbarissa oikea äänilähde.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

- Kun liität laitteen ensimmäistä kertaa pistorasiaan, laite siirtyy valmiustilaan. [Valmiustila]-merkkivalo syttyy.
- Kytke soundbar **ON (PÄÄLLÄ)**- tai **OFF (POIS)**-tilaan painamalla kaukosäätimen tai soundbarin  -painiketta.
- Jos haluat katkaista soundbarin virran kokonaan, irrota sen virtajohto pistorasiasta.

Automaattinen valmiustila

- Jos televisio tai ulkoinen soundbar irrotetaan tai sammutetaan, soundbar siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 15 minuutin kuluttua.
- Katkaise laitteesta virta kokonaan irrottamalla pistoke pistorasiasta.
- Säästä energiaa katkaisemalla virta laitteesta kokonaan, kun et käytä sitä.

Valitse lähde

- 1 Valitse haluamasi tila painamalla laitteen  (Lähde) -painiketta toistuvasti tai painamalla kaukosäätimen **AUX/USB**-, **Optical**-, **HDMI ARC**- tai **Pair/BT**-painiketta.
→ Soundbarin merkkivalo ilmaisee, mikä tiloista on käytössä.


Tila	Merkkivalon tila
AUX	[AUX/USB] Palaa valkoisena
USB	[AUX/USB] Vilkkuu valkoisena
Standby	[Valmiustila] Palaa punaisena
Pair/BT (Bluetooth)	
• Yhdistetty	[BT] Palaa valkoisena
• Yhteys katkaistu	[BT] Vilkkuu valkoisena
OPTICAL	
• Tuettu	[OPT] Palaa valkoisena
• Ei tuettu	[OPT] Vilkkuu valkoisena
HDMI ARC	
• Tuettu	[HDMI ARC] Palaa valkoisena
• Ei tuettu	[HDMI ARC] Vilkkuu valkoisena

Taajuuskorjaimen (EQ) tehosteen valitseminen

Valitse videolle tai musiikille sopiva esimääritetty äänitila.

- 1 Valitse haluamasi esimääritetty tehoste painamalla kaukosäätimen **EQ**-painiketta. Oletustila on **Movie (Elokuva)**.
 - **Movie (Elokuva)** (5 merkkivaloa palaa): Luo surround-kuunteluelämys. Ihanteellinen elokuvien katseluun.
 - **Music (Musiikki)** (4 merkkivaloa palaa): Luo kaksi- tai monikanavainen stereoääni. Ihanteellinen musiikin kuunteluun.

- **Voice (Ääni)** (3 merkkivaloa palaa): Tee puheesta selkeämpää.
- **Stadium (Stadion)** (2 merkkivaloa palaa): Luo stadionmainen äänitunnelma.

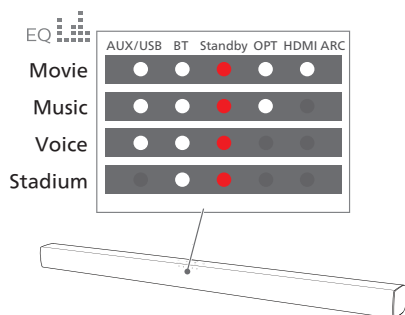


Säädä äänenvoimakkuutta

Kun säädät soundbarin äänenvoimakkuutta, tilamerkkivalo kirkastuu ja himmenee vastaavasti. Valokuvio ilmaisee soundbarin nykyisen äänenvoimakkuuden.


Säädä äänenvoimakkuutta

- 1 Voit lisätä/vähentää äänenvoimakkuutta painamalla soundbarin +/-painiketta tai kaukosäätimen **Vol +/-** -painiketta.

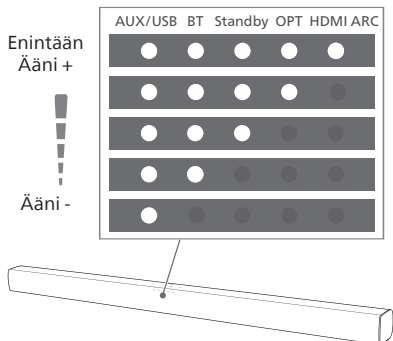


Säädä bassoa

- 1 Lisää/vähennä basson voimakkuutta painamalla kaukosäätimen **Bass +/-**-painiketta.

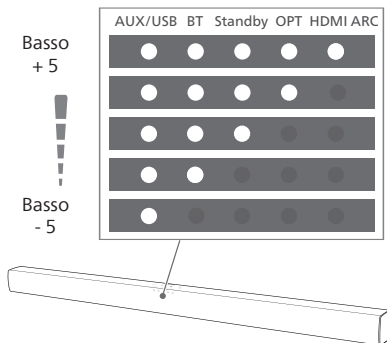

Säädä diskanttia

- 1 Lisää/vähennä diskantin voimakkuutta painamalla kaukosäätimen **Treble +/-**-painiketta.

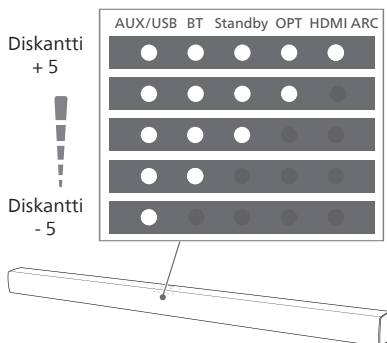

Huomautus

- Basson/diskantin oletustaso on 0.

Tehdasnollaus

Palauta laitteen oletusasetukset.

- 1 Kytke soundbariin virta.
- 2 Paina **+** ja **-**-painiketta samanaikaisesti 8 sekuntia.
 - ↳ Kaikki merkkivalot syttyvät 5 sekunniksi ja valmiustilan merkkivalo palaa punaisena.
- 3 Soundbar käynnistyy uudelleen.

Bluetooth-laitteet

Voit yhdistää soundbarin Bluetooth-laitteeseen (kuten iPadiin, iPhoneen, iPod Touchiin, Android-puhelimeen tai kannettavaan tietokoneeseen) ja kuunnella laitteen äänitiedostoja soundbarista.

Vaatimukset

- Bluetooth-laite, joka tukee Bluetooth-profiilia A2DP, AVRCP ja jossa on Bluetooth-versio 5.0 + EDR.
 - soundbarin ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.
- 1 Siirrä soundbar Bluetooth-tilaan painamalla soundbarin **↻** (Lähde) -painiketta tai kaukosäätimen **Pair/BT**-painiketta.
 - ↳ BT-merkkivalo vilkkuu.
 - 2 Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-laitteessa ja aloita yhteyden muodostus hakemalla laitteita ja valitsemalla **Philips TAB4208** (katso Bluetooth-laitteen käyttöoppaasta ohjeita Bluetoothin käyttöönottoon).
 - ↳ Yhteyden muodostuksen aikana BT-merkkivalo vilkkuu.
 - 3 Odota, kunnes soundbar antaa äänimerkin.
 - ↳ Jos yhteyden muodostaminen onnistui, BT-merkkivalo palaa.

- 4 Valitse ja toista äänitiedostoja tai musiikkia Bluetooth-laitteessa.
 - Jos puhelu saapuu toiston aikana, musiikin toisto keskeytetään. Toisto jatkuu, kun puhelu päättyy.
 - Jos Bluetooth-laite tukee AVRCP-profiilia, voit ohittaa kappaleen painamalla kaukosäätimen **⏮ / ⏭**-painiketta tai keskeyttää toiston ja jatkaa sitä painamalla **⏮**-painiketta.
- 5 Bluetooth-yhteyden katkaiseminen ja uuden Bluetooth-laitteen pariliittäminen
 - Katkaise Bluetooth-yhteys ja siirry pariliitostilaan painamalla kaukosäätimen **Pair/BT**-painiketta pitkään.




Huomautus

- Avoimessa ja esteettömässä tilassa soundbarin ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.
- Yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei taata.
- Laitteen ja soundbarin välissä olevat esteet, kuten seinät, laitteen metallikotelo tai muut lähellä olevat samaa taajuutta käyttävät laitteet, saattavat häiritä musiikin suoratoistoa.

USB-käyttö

Kuuntele ääntä USB-muistilaitteesta, kuten MP3-soittimesta tai USB-muistitikulta.

1 Liitä USB-laite.

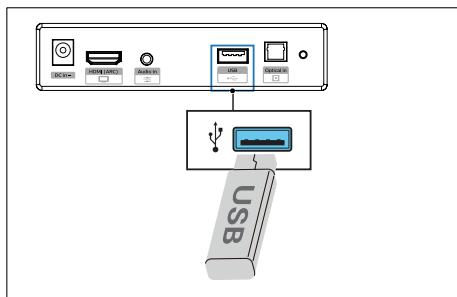

2 Valitse USB-tila painamalla soundbarin (Lähde) -painiketta toistuvasti tai kaukosäätimen USB-painiketta.

→ **AUX/USB**-merkkivalo vilkkuu valkoisena.

3 Toiston aikana:

Painike	Toiminta
▶	Toiston aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen
◀◀	Siirtyminen edelliseen kappaleeseen
▶▶	Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen

Huomautus

- Tämä tuote ei ole välttämättä yhteensopiva tietyn tyyppisten USB-muistilaitteiden kanssa.
- Jos käytät USB-jatkokaapelia, USB-keskitintä tai useiden USB-muistikorttien lukijaa, USB-muistilaitetta ei ehkä voida tunnistaa.
- Älä irrota USB-muistilaitetta, kun sitä luetaan.
- Järjestelmä tukee USB-laitteita, joissa on enintään 128 Gt tallennustilaa.
- Järjestelmässä voidaan toistaa MP3-, WAV- ja FLAC-tiedostoja.
- Tuettu USB-portti: 5 V = 500 mA.

AUX- / Optical- / HDMI ARC -käyttö

Varmista, että soundbar on liitetty televisioon tai äänilaitteeseen.

- 1 Valitse haluamasi tila painamalla soundbarin (Lähde) -painiketta toistuvasti tai kaukosäätimen **AUX/USB**-, **Optical**- tai **HDMI ARC** -painiketta.
→ Soundbarin merkkivalo ilmaisee, mikä tiloista on käytössä.

Tila	Merkkivalon tila
AUX	[AUX/USB] Palaa valkoisena
OPTICAL	[OPT] Palaa valkoisena tai vilkkuu
HDMI ARC	[HDMI ARC] Palaa valkoisena tai vilkkuu

- 2 Hallitse toistoa äänilaitteella.
- 3 Säädä äänenvoimakkuutta +/- (Äänenvoimakkuus) -painikkeilla.

Huomautus

- Jos Optical- tai HDMI ARC -tilassa laitteesta ei kuulu ääntä ja tilamerkkivalo vilkkuu, PCM-lähtö on ehkä otettava käyttöön lähdelaitteessa (kuten televisiossa tai DVD-/Blu-ray-soittimessa).

5 Tekniset tiedot

 Huomautus

- Muotoilu ja tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Bluetooth

Bluetooth-profiilit	A2DP, AVRCP
Bluetooth-versio	5.3
Bluetooth-taajuuskaista	2 402–2 480 MHz
Lähettimen teho	≤ 4 dBm

Vahvistinosa

Lähtöteho	Enint. 60 W RMS 30 W @THD ≤10 %
-----------	------------------------------------

Soundbar

Muuntaja	Tulo:	100–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
	Lähtö:	24 V 
Virrankulutus		30 W
Virrankulutus valmiustilassa		< 0,5 W
USB		5 V  500 mA
Taajuusvaste		50 Hz – 18 KHz
Impedanssi		8 Ω
Mitat (L x K x S)		1100 x 67 x 88 mm
Paino		2,3 kg
Käyttölämpötila		0–45 °C

Kaukosäädin

Etäisyys/kulma	6 m / 30°
Paristotyyppi	AAA (1,5 V x 2)

Tuetut äänimuodot

HDMI ARC	PCM 2ch
Optinen	PCM 2ch
Bluetooth	SBC
USB	MP3/WAV/FLAC

6 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa tuotteen runkoa.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos sinulla on ongelmia laitteen käytön kanssa, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyden huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, saat tukea osoitteessa www.philips.com/support.

Päälaite

Päälaitteen painikkeet eivät toimi.

- Irrota laite virtalähteestä muutamaksi minuutiksi ja liitä se uudelleen.

Ei virtaa

- Varmista, että virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että pistorasiaan tulee virtaa.
- Kytke soundbariin virta painamalla kaukosäätimen tai soundbarin  -painiketta.

Ääni

Soundbarista ei kuulu ääntä.

- Liitä äänikaapeli soundbariin ja televisioon tai muuhun laitteeseen. Et kuitenkaan tarvitse erillistä ääniliitaintä, kun
 - soundbar ja televisio on liitetty HDMI ARC-liitännän kautta tai
 - laite on liitetty soundbarin HDMI-tuloliitaintaan.
- Valitse oikea äänitulo kaukosäätimellä.

- Varmista, ettei soundbaria ole mykistetty.
- Palauta laitteen tehdasasetukset (katso "Tehdasnollaus")

Vääristynyt ääni tai kaiku.

- Jos toistat television ääntä tämän laitteen kautta, varmista, että televisio on mykistetty.

Bluetooth

Laite ei saa yhteyttä soundbariin.

- Laite ei tue soundbarin edellyttämiä yhteensopivia profiileja.
- Laitteen Bluetooth-toimintoa ei ole otettu käyttöön. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Laitetta ei ole liitetty oikein. Liitä laite oikein.
- Soundbariin on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Katkaise kyseisen laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

Äänentoiston laatu liitetystä Bluetooth-laitteesta on heikko.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs soundbaria tai poista laitteen ja soundbarin välissä olevat esteet.

Laitteen Bluetooth-nimi ei näy Bluetooth-laitteessa.

- Varmista, että Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto on käytössä.
- Muodosta laitteen ja Bluetooth-laitteen välille uusi pariiliitos.

Kaukosäädin ei toimi

- Valitse oikea äänilähde, ennen kuin painat mitään toistopainiketta.
- Käytä kaukosäädintä lähempänä laitetta.
- Aseta paristojen navat (+/-) oikein päin.
- Vaihda paristo.
- Osoita kaukosäätimellä suoraan laitteen etuosassa olevaa tunnistinta.

Subwoofer sammuu

- Kun laitteen ulkoisen tulospäänteen taso on liian matala, laite sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua. Lisää ulkoisen laitteen äänenvoimakkuutta.

7 Tavaramerkit



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-ulkoasu ja HDMI-logot ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin MMD Hong Kong Holding Limitedillä on käyttöluupa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.



Teknisiä tietoja saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Katso uusimmat päivitykset ja asiakirjat osoitteesta www.Philips.com/support.

Philips ja Philips-logo ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden käyttö on luvanvaraista.

MMD Hong Kong Holding Limited tai jokin sen tytäryhtiöistä on valmistanut tämän tuotteen, on vastuussa sen myynnistä ja on sen takuunantaja.