

PHILIPS

Soundbar

4000-serien

Brugervejledning

TAB4208

Registrer dit produkt og få support på
www.philips.com/support

Indhold

1	Vigtige sikkerhedsanvisninger	3
	Sikkerhed	3
	Pas på dit produkt	4
	Beskyttelse af miljøet	4
	Overensstemmelseser-klæring	5
	Hjælp og support	5
	FCC-oplysninger	6
2	Din soundbar	7
	Pakkens indhold	7
	Hovedenhed	7
	Stik	8
	Fjernbetjening	8
	Klargør fjernbetjeningen	9
	Placering	10
	Vægmontering	11
3	Tilslutning	12
	Tilslut til HDMI ARC	12
	Tilslut til Optical	12
	Tilslut til AUX	13
	Forbind til strøm	13
4	Betjening af din soundbar	14
	Tænd/sluk	14
	Vælg kilde	14
	Vælg Equalizer-effekt (EQ)	14
	Juster lydstyrken	15
	Fabriksnulstilling	16
	Bluetooth-enheder	16
	USB-funktion	17
	AUX/Optical/HDMI ARC-funktion	17
5	Produktspecifikationer	18
6	Fejlfinding	19
7	Varemærker	21

1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsinstruktioner, før du bruger produktet. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke følges, bortfalder garantien.

Sikkerhed

Kend disse sikkerhedssymboler

Mærkningsoplysningerne findes i bunden eller på bagsiden af produktet.



ADVARSEL!

Advarsel: Risiko for elektrisk stød!



Udråbstegnet er beregnet til at advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjeningsvejledninger.



Følg instruktionerne i brugervejledningen!

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Før du opretter eller ændrer nogen forbindelser, skal du sørge for, at alle enheder er frakoblet stikkontakten.
- Udsæt ikke produktet og dets tilbehør for regn eller vand. Placer aldrig væskeholdige beholdere, såsom vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller ned i produktet, skal det straks tages ud af stikkontakten. Kontakt kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet og dets tilbehør i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller i andre åbninger på produktet.

- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges som afbryderenhed, vil afbryderenheden umiddelbart kunne betjenes.
- Batterier (batteripakke eller medfølgende batterier) må ikke udsættes for kraftig varme fra f.eks. sollys, ild eller lignende.
- Tag produktet ud af stikkontakten før tordenvejr.
- Når du tager strømkablet ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i kablet.
- Brug produktet i tropiske og/eller moderate klimaer.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Se typeskiltet på bagsiden eller bunden af produktet for at få oplysninger om identifikation og leveringsklassificering.
- Før du sætter produktet til stikkontakten, skal du sikre dig, at spændingen svarer til den værdi, der er trykt bag på eller i bunden af produktet. Slut aldrig produktet til stikkontakten, hvis spændingen er forskellig fra denne værdi.

Risiko for personskaade eller beskadigelse af dette produkt!

- Ved vægmontering skal dette produkt være sikkert fastgjort til væggen i overensstemmelse med installationsvejledningen. Brug kun det medfølgende vægmonteringsbeslag (hvis tilgængeligt). Forkert vægmontering kan medføre ulykker, personskaade eller beskadigelse. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte vores kundeservice i dit land.
- Anbring aldrig produktet eller andre genstande på strømkablerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal du pakke produktet ud og vente, indtil det når stuetemperatur, før du slutter det til stikkontakten.

- Dele af dette produkt kan være fremstillet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskade og beskadigelse af produktet.
- Brug produktet sikkert i omgivelser med en temperatur på mellem 0 °C og 45 °C.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig dette produkt på et trangt sted. Sørg altid for, at der er mindst 10 cm rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationsristene på produktet.

ADVARSEL om batteribrug

- **FORSIGTIG:** Eksplosionsfare, hvis batterierne udskiftes forkert. Udskift kun med den samme eller en tilsvarende type.
- Fjern batterierne, hvis de er opbrugte, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, de skal genbruges eller bortskaffes i henhold til de lokale og lokale retningslinjer.
- Installer alle batterier korrekt med + og - som markeret på apparatet.
- Bland ikke gamle og nye batterier.
- Bland ikke alkaliske batterier, standardbatterier (kulstof-zink) eller genopladelige batterier (Ni-Cd, Ni-MH osv.).
- Batteriet (batterier eller batteripakke) må ikke udsættes for overdreven varme såsom solskin, ild eller lignende.
- Bortskaf ikke et batteri i ild eller en varm ovn eller gennem mekanisk knusning eller skæring af et batteri.
- For at undgå, at batteriet udsættes for ekstremt lavt lufttryk.

Bemærk

- Mærkaten sættes på bunden eller bagsiden af udstyret.

Pas på dit produkt

Brug kun mikrofiberklud til at rengøre produktet.

Beskyttelse af miljøet

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktiv 2013/56/EU, og som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Forhør dig på det lokale genbrugssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

Fjernelse af engangsbatterierne

Se afsnittet om batteriinstallation for at fjerne engangsbatterierne.

Overensstemmelseserklæring

Dette produkt overholder kravene til radiointerferens i Det Europæiske Fællesskab.

TP Vision Europe B.V. erklærer hermed, at produktet er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og reglerne for reglerne for radioudstyr i Storbritannien, UK Radio Equipment Regulations SI 2017 Nr. 1206. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Hjælp og support

Du kan få omfattende onlinesupport på www.philips.com/support for at:

- downloade brugervejledningen og lynvejledningen
- se videoselvstudier (kun tilgængelig for udvalgte modeller)
- finde svar på ofte besvarede spørgsmål (FAQ'er)
- sende os et spørgsmål
- chatte med vores supportrepræsentant.

Følg instruktionerne på webstedet for at vælge dit sprog, og indtast derefter modelnummeret for dit produkt.

Alternativt kan du kontakte kundeservice i dit land. Før du tager kontakt, skal du notere modelnummeret og serienummeret på dit produkt. Du kan finde disse oplysninger på bagsiden eller i bunden af dit produkt.

FCC-oplysninger

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er sat for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i installationer i private hjem. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- eller TV-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for at få hjælp.

FCC&IC-advarsel:

- Dette udstyr skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem køleren og din krop.
- Ændringer eller modifikationer til denne enhed, som ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelse, kan ophæve brugerens tilladelse til at anvende udstyret.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause interference.
- 2 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Din soundbar

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, skal du registrere din soundbar på www.philips.com/support.

Pakkens indhold

Kontroller og identificer elementerne i pakken:

- Soundbar x 1
- Fjernbetjening x 1
- Adapter x 1
- Vægmonteringssæt x 1
- Lynstartguide x 1
- Garantibevis x 1
- Vægmonteringsskabelon x 1



Soundbar



Fjernbetjening
(AAA-batterier x 2)



Adapter: x1 stk.



Vægmonteringssæt
(beslag x2 / vægmonterings-
skruer x2 / vægbeslag x2)



Vægmonteringsskabelon



Lynstartguide




Garantibevis

- Adapter og stiktype varierer efter område.
- Billeder, illustrationer og tegninger, der vises i denne brugervejledning, er kun til reference, det faktiske produkt kan variere i udseende.

Hovedenhed

Dette afsnit indeholder en oversigt over hovedenheden.

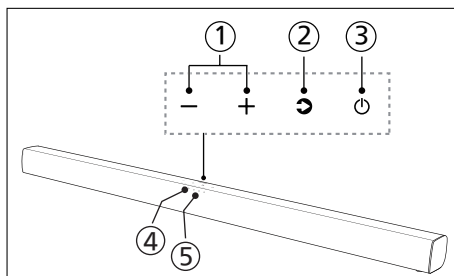

- ① **Knappen +/– (Lydstyrke)**
Øg eller reducer lydstyrken.
- ② **Knappen ↻ (Kilde)**
Vælg en indgangskilde til soundbaren. Standardkilden er HDMI ARC.
- ③ **⏻ (Standby-Tændt)**
 - Tænder soundbaren eller sætter den på standby.
- ④ **Soundbarens LED-indikator**
Tænd afspilningskilden, hvorefter frontindikatoren lyser tilsvarende. Indikatorlampen foran på hovedenheden viser, hvilken tilstand der aktuelt er i brug.

Status	LED-tilstand
AUX	[AUX/USB] Konstant hvid
USB	[AUX/USB] Blinkende hvid
Standby	[Standby] Konstant rød
BT (Bluetooth)	
• Tilsluttet	[BT] Konstant hvid
• Afbrudt	[BT] Blinkende hvid

OPTICAL

- Understøttet [OPT] Konstant hvid
- Ikke understøttet [OPT] Blinkende hvid


HDMI ARC

- Understøttet [HDMI ARC] Konstant hvid
- Ikke understøttet [HDMI ARC] Blinkende hvid

5 Sensor til fjernbetjening

Stik


Dette afsnit indeholder en oversigt over de stik, der er tilgængelige på din soundbar.

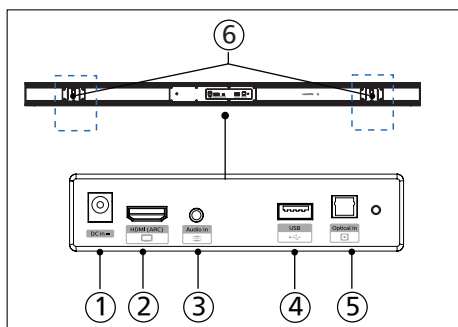

- 1 DC in (Jævnstrømsindgang)**
Forbind til strømforsyningen.
- 2 HDMI out (ARC)
(HDMI-udgang (ARC))**
Slut HDMI (ARC)-indgangen til TV'et.
- 3 Audio in (Lydindgang)**
Lydindgang fra f.eks. en MP3-afspiller (3,5 mm stik).
- 4 USB**
 - Forbind til en USB-lagringsenhed for afspilning af lydmedier.
 - Opgrader software til dette produkt.
- 5 Optical in (Optisk indgang)**
Forbind til en optisk lydudgang på TV'et eller en digital enhed.
- 6 Plads til vægbeslag**

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen.

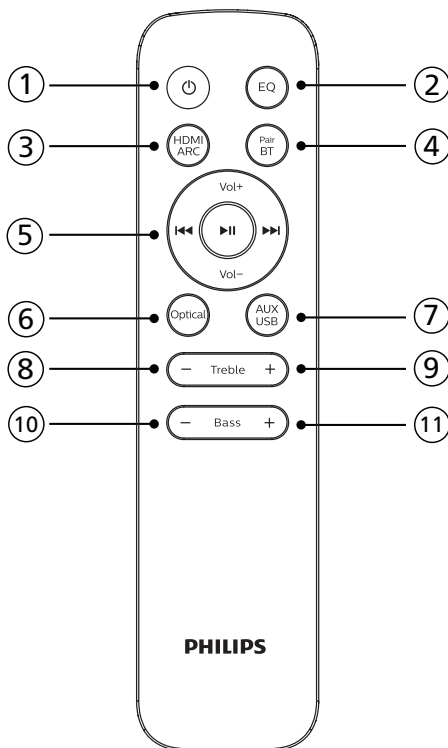

- 1 (Standby-Tændt)**
Tænd for soundbaren eller sæt den på standby.
- 2 EQ (tilstand)**
Vælg mellem de fire EQ-tilstande: Film/Musik/Tale/Stadion.
- 3 HDMI ARC**
Skift din kilde til HDMI ARC-forbindelse.
- 4 Pair/BT (Par/BT)**
 - Tryk kort for at skifte til Bluetooth-kilde. Soundbaren opretter forbindelse til den senest parrede enhed, hvis den er tilgængelig.

- Tryk og hold nede i 3 sekunder for at afbryde forbindelsen til alle Bluetooth-enheder og gå i parringstilstand.

⑤ ◀◀ / ▶▶ (Forrige/Næste)

Spring til forrige eller næste sang i USB/BT-tilstand.

▶◻ (Afspil/Pause)

Start, sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen i USB/BT-tilstand.

Vol + / Vol - (Systemlydstyrke)

Forøg/reducer systemlydstyrken.

⑥ Optical (Optisk)

Skift din lydkilde til den optiske forbindelse.

⑦ AUX/USB

Skift din lydkilde til AUX/USB-forbindelsen

⑧ Treble - (Diskant -)

Reducer diskantlydstyrken på soundbaren.

⑨ Treble + (Diskant +)

Forøg diskantlydstyrken på soundbaren.

⑩ Bass - (Bas -)

Reducer baslydstyrken på soundbaren.


⑪ Bass + (Bas +)

Forøg baslydstyrken på soundbaren.

Klargør fjernbetjeningen

- Den medfølgende fjernbetjening gør det muligt at betjene enheden på afstand.
- Selv hvis fjernbetjeningen betjenes inden for det effektive område 6 m (19,7 fod), er fjernbetjening muligvis ikke mulig, hvis der er forhindringer mellem enheden og fjernbetjeningen.
- Hvis fjernbetjeningen betjenes i nærheden af andre produkter, der genererer infrarøde stråler, eller hvis der bruges andre fjernbetjeningsenheder, der bruger infrarøde stråler i nærheden af enheden, kan den fungere forkert. Desuden kan de andre produkter også fungere forkert.

Udskift batteriet til fjernbetjeningen

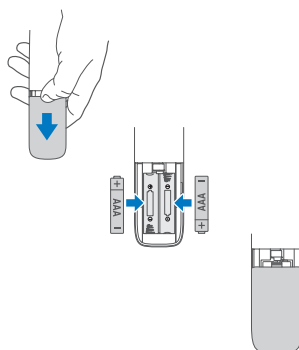

Skub for at fjerne dækslet til batterirummet, isæt 2 AAA-batterier (1,5 V) med korrekt polaritet, og skub derefter dækslet til batterirummet tilbage på plads.


- Sørg for, at polerne (+) og (-) på batterierne svarer til polerne (+) og (-), som er angivet i batterirummet.

Forholdsregler vedrørende batterier

- Sørg for at isætte batterierne med korrekte positive "⊕" og negative "⊖" polariteter.
- Brug batterier af samme type. Brug aldrig forskellige typer batterier sammen.
- Der kan anvendes enten genopladelige eller ikke-genopladelige batterier. Se forholdsreglerne på deres etiketter.
- Pas på dine fingernegle, når du fjerner batteridækslet og batteriet.
- Slip ikke fjernbetjeningen.
- Lad ikke noget påvirke fjernbetjeningen.
- Spild ikke vand eller væske på fjernbetjeningen.
- Placer ikke fjernbetjeningen på en våd genstand.
- Placer ikke fjernbetjeningen under direkte sollys eller i nærheden af kilder med kraftig varme.
- Fjern batteriet fra fjernbetjeningen, når det ikke er i brug i længere tid, da der kan opstå korrosion eller batterilækage, hvilket kan medføre fysisk personskade og/eller skader på ting og/eller brand.
- Brug ikke andre batterier end de angivne.
- Bland ikke nye batterier med gamle.
- Oplad aldrig et batteri, medmindre det er bekræftet, at det er en genopladelig type.

Placering

Placer din soundbar som vist nedenfor.

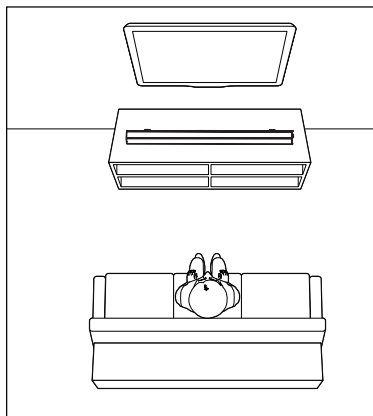


Vægmontering

Bemærk

- Forkert vægmontering kan medføre ulykker, personskade eller beskadigelse. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte vores kundeservice i dit land.
- Før vægmontering skal du sørge for, at væggen kan bære vægten af din soundbar.
- Før vægmontering skal du ikke fjerne gummifødderne i bunden af soundbaren, da gummifødderne ellers ikke kan fastgøres igen.
- Afhængigt af typen af vægmontering skal du sørge for at bruge skruer af passende længde og diameter.
- Kontroller, om USB-porten bag på soundbaren er sluttet til en USB-enhed. Hvis det konstateres, at den tilsluttede USB-enhed påvirker vægmonteringen, skal du bruge en anden USB-enhed af passende størrelse.

Skruelængde/diameter

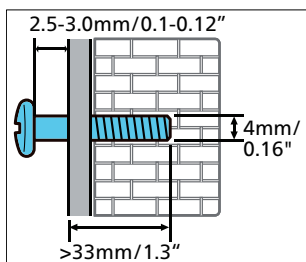


Foreslået vægmonteringshøjde

Det anbefales at installere TV'et først, før soundbaren monteres på væggen. Med et TV forudinstalleret, vægmonteres soundbaren i en afstand på 50 mm / 2,0" fra bunden af TV'et.

ADVARSEL!

- For at undgå personskade skal dette apparat fastgøres sikkert til gulv/væg i overensstemmelse med monteringsvejledningen.
- Foreslået vægmonteringshøjde: $\leq 1,5$ meter.

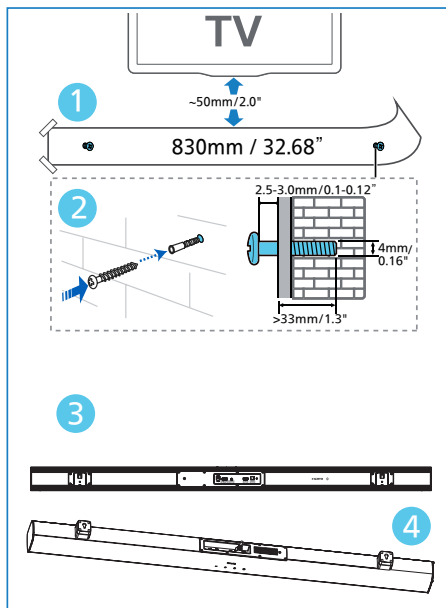

- 1 Bor 2 parallelle huller (diameter 3-8 mm hver afhængigt af vægtype) på væggen.
 - Afstanden mellem hullerne er: 830 mm / 32,68"
 - Du kan bruge den medfølgende vægmonteringskabelon til at hjælpe borehullernes placering på væggen.
- 2 Fastgør dyvlerne og skruerne i hullerne.
 - Sørg for, at der er et mellemrum på 2,5-3,0 mm mellem væggen og skruhovedet.
- 3 Hæng soundbaren på fastgørelsesskruerne.

3 Tilslutning

Dette afsnit hjælper dig med at tilslutte din soundbar til et tv og andre enheder og derefter konfigurere den.


Der er oplysninger om grundlæggende tilslutninger af din soundbar og tilbehør i lynvejledningen.

Bemærk

- Se typeskiltet på bagsiden eller bunden af produktet for at få oplysninger om identifikation og leveringsklassificering.
- Før du opretter eller ændrer nogen forbindelser, skal du sørge for, at alle enheder er frakoblet stikkontakten.

Tilslut til HDMI ARC

Din soundbar understøtter HDMI med ARC (Audio Return Channel). Hvis dit TV er HDMI ARC-kompatibelt, kan du høre TV-lyden via din soundbar ved hjælp af et enkelt HDMI-kabel.

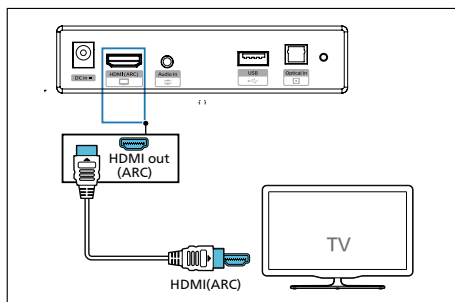

- 1 Slå HDMI-CEC-funktioner til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et.
 - **HDMI ARC**-stikket på TV'et kan være mærket anderledes. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et.


- 2 Brug et højhastigheds HDMI-kabel til at tilslutte **HDMI eARC**-stikket på din soundbar til **HDMI ARC**-stikket på TV'et.

Bemærk

- TV'et skal understøtte HDMI-CEC- og ARC-funktion. HDMI-CEC og ARC skal være slået til.
- Indstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere afhængigt af TV'et. Du kan finde flere oplysninger om ARC-funktionen i brugervejledningen til TV'et.
- Sørg for at bruge HDMI-kabler, der understøtter ARC-funktionen.

Tilslut til Optical

- 1 Brug et optisk kabel til at tilslutte stikket **Optical in (Optisk indgang)** på din soundbar til stikket **Optical out (Optisk udgang)** på TV'et eller en anden enhed.

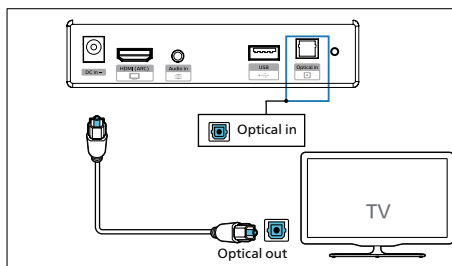


- Det digitale optiske stik kan være mærket **Spdif in (Spdif-indgang)** eller **Spdif out (Spdif-udgang)**.

Tilslut til AUX


Brug 3,5 mm lyd kabel

- Brug et 3,5 mm til 3,5 mm lyd kabel til at forbinde TV'ets hovedtelefonstik til AUX-stikket på enheden.

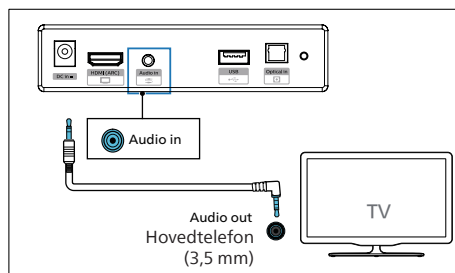

Brug 3,5 mm til RCA-lydkabel


- Brug et RCA til 3,5 mm-lydkabel til at forbinde TV'ets lydudgangsstik til AUX-stikket på enheden.

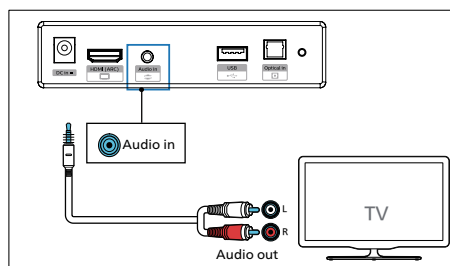

Forbind til strøm

- Før du tilslutter strømkablet, skal du sørge for, at du har fuldført alle andre tilslutninger.
- Risiko for høreskade! Sørg for, at strømforsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af enheden.

- 1 Tilslut netkablet til DC~stikket på enheden og derefter til en stikkontakt.

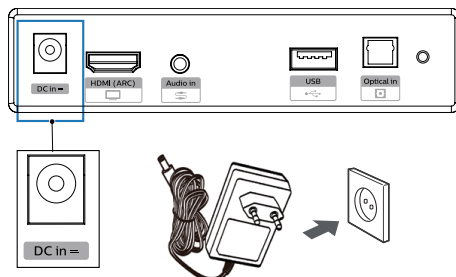

Bemærk

- Adapter og stiktype varierer efter område.

4 Betjening af din soundbar

Dette afsnit hjælper dig med at bruge soundbaren til at afspille lyd fra tilsluttede enheder.

Før du starter

- Foretag de nødvendige tilslutninger, der er beskrevet i lynstartvejledningen og brugervejledningen.
- Skift soundbaren til den korrekte kilde ved brug af andre enheder.

Tænd/sluk

- Første gang du tilslutter enheden til hovedstikket, er enheden i standbytilstand. [Standby]-indikatorlampen tænder.
- Tryk på knappen  på fjernbetjeningen eller på soundbaren for at skifte soundbaren til **ON (TIL)** eller **OFF (FRA)**.
- Tag stikket ud af stikkontakten, hvis du vil slukke soundbaren helt.

Automatisk standby

- Soundbaren skifter automatisk til standby-tilstand efter ca. 15 minutter, hvis TV'et eller den eksterne soundbar frakobles eller slukkes.
- Hvis du vil slukke helt for enheden, skal du tage netstikket ud af stikkontakten.
- Sluk helt for enheden for at spare energi, når den ikke er i brug.

Vælg kilde

- 1 Tryk gentagne gange på knappen  (Kilde) på enheden, eller tryk på knapperne **AUX/USB**, **Optical**, **HDMI ARC** eller **Pair/BT** på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede tilstand.
 - Indikatorlampen på soundbaren viser, hvilken tilstand der aktuelt er i brug.


Status	LED-tilstand
AUX	[AUX/USB] Konstant hvid
USB	[AUX/USB] Blinkende hvid
Standby	[Standby] Konstant rød
Pair/BT (Bluetooth)	
• Tilsluttet	[BT] Konstant hvid
• Afbrudt	[BT] Blinkende hvid
OPTICAL	
• Understøttet	[OPT] Konstant hvid
• Ikke understøttet	[OPT] Blinkende hvid
HDMI ARC	
• Understøttet	[HDMI ARC] Konstant hvid
• Ikke understøttet	[HDMI ARC] Blinkende hvid

Vælg Equalizer-effekt (EQ)

Vælg foruddefinerede lydtilstande, der passer til din video eller musik.

- 1 Tryk på **EQ**-knappen på fjernbetjeningen for at vælge dine ønskede forudindstillede equalizer-effekter. Standardtilstand er **Movie (Film)**.
 - **Movie (Film)** (5 LED-dioder tændt): Skab en surround-lytteoplevelse. Ideel til at se film.
 - **Music (Musik)** (4 LED-dioder tændt): Skab stereolyd med to-kanaler eller flere kanaler. Ideel til at lytte til musik.
 - **Voice (Tale)** (3 LED-dioder tændt): Skab en lydeffekt, der gør menneskelige stemmer mere klare og fremstående til lytning.

- **Stadium (Stadion)** (2 LED-dioder tændt): Skab en atmosfære, som når du ser en sportskamp på et stadion.

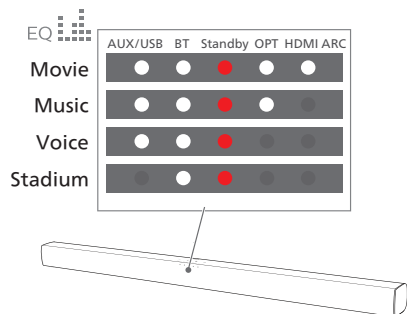


Juster lydstyrken

Når lydstyrken på soundbaren justeres, vil statusindikatoren øge/reducere mængden af lys. Bestem det aktuelle lydstyrkeniveau på soundbaren i henhold til den tilsvarende lysende/blinkende LED-diode.


Juster lydstyrken

- 1 Tryk på +/- på soundbaren, eller tryk på **Vol +/-** på fjernbetjeningen for at øge/reducere lydstyrken.

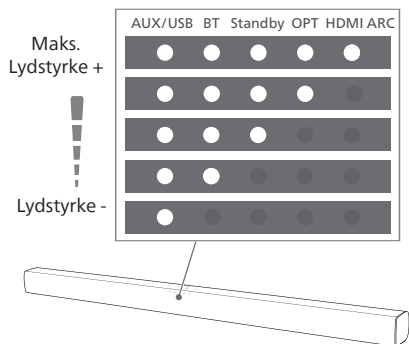


Juster bassen

- 1 Tryk på **Bass +/-** på fjernbetjeningen for at øge/reducere baslydstyrken.

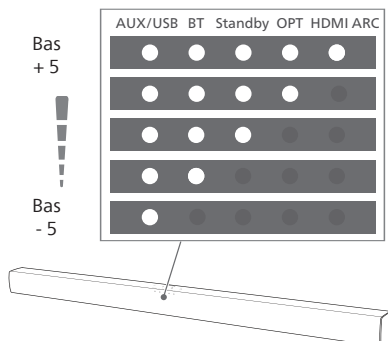

Juster diskanten

- 1 Tryk på **Treble +/-** på fjernbetjeningen for at øge/reducere diskantlydstyrken.

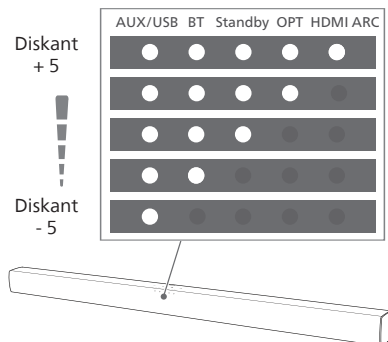

Bemærk

- Bas/diskant er som standard indstillet til 0.

Fabriksnulstilling

Nulstil enheden til standardindstillingerne.

- 1 Tænd for soundbaren.
- 2 Tryk på knapperne **+** og **-**, og hold dem nede samtidig i 8 sekunder.
 - ↳ Alle LED-dioder lyser i 5 sekunder, LED-dioden for standby lyser konstant rødt.
- 3 Soundbaren genstarter.

Bluetooth-enheder

Slut soundbaren til din Bluetooth-enhed via Bluetooth (f.eks. en iPad, iPhone, iPod Touch, Android-telefon eller bærbar computer), og så kan du lytte til de lydfiler, der er gemt på enheden, via soundbaren.

Det skal du bruge

- En Bluetooth-enhed, der understøtter Bluetooth-profil A2DP, AVRCP og har Bluetooth version 5.0 + EDR.
 - Den maksimale rækkevidde mellem soundbar og Bluetooth-enhed er ca. 10 meter (30 fod).
- 1 Tryk på knappen  (Kilde) på soundbaren eller **Pair/BT** på fjernbetjeningen for at vælge Bluetooth-tilstand.
 - ↳ BT-indikatoren blinker.
 - 2 På Bluetooth-enheden skal du tænde for Bluetooth, søge efter og vælge **Philips TAB4208** for at starte forbindelsen (se brugervejledningen til Bluetooth-enheden om, hvordan du aktiverer Bluetooth).
 - ↳ Under tilslutning blinker BT-indikatoren.
 - 3 Vent, indtil du hører stemmemeddelelser fra soundbaren.
 - ↳ Hvis tilslutningen lykkes, lyser BT-indikatoren konstant.

- 4 Vælg og afspil lydfiler eller musik på din Bluetooth-enhed.
 - Hvis der kommer et opkald under afspilningen, sættes musikafspilningen på pause. Afspilningen genoptages, når opkaldet afsluttes.
 - Hvis Bluetooth-enheden understøtter AVRCP-profilen, kan du trykke på **◀◀** / **▶▶** på fjernbetjeningen for at springe en sang over, eller trykke **▶||** for at sætte afspilningen på pause / genoptage afspilningen.
- 5 Sådan afbryder du Bluetooth-forbindelsen og parrer en ny Bluetooth-enhed.
 - Tryk længe på knappen **Pair/BT** på fjernbetjeningen for at afbryde Bluetooth-forbindelsen og gå i parringstilstand.




Bemærk

- I et åbent rum uden forhindringer er den maksimale rækkevidde mellem soundbar og Bluetooth-enhed ca. 10 meter (30 fod).
- Kompatibilitet med alle Bluetooth-enheder er ikke garanteret.
- Musikstreaming kan blive afbrudt af forhindringer mellem enheden og soundbaren, såsom væg, metalkabinet, der dækker enheden, eller andre enheder i nærheden, der fungerer med samme frekvens.

USB-funktion

Lyt til lyd på en USB-lagringsenhed, f.eks. en MP3-afspiller og USB-flash-hukommelse osv.

1 Indsæt USB-enheden.

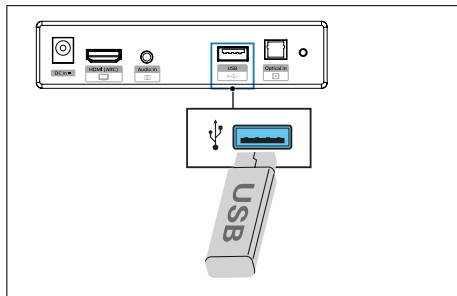

2 Tryk gentagne gange på knappen (Kilde) på soundbaren, eller tryk på knappen **USB** på fjernbetjeningen for at vælge USB-tilstand.

→ **AUX/USB** LED-indikatoren blinker hvidt.

3 Under afspilning:

Knap	Handling
	Start, sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen
	Spring til forrige sang
	Spring til næste sang

Bemærk

- Dette produkt er muligvis ikke kompatibelt med visse typer USB-lagringsenheder.
- Hvis du bruger et USB-forlængerkabel, en USB-hub eller en USB-multifunktionskortlæser, genkendes USB-lagringsenheden muligvis ikke.
- Fjern ikke USB-lagringsenheden, mens du læser filer.
- Systemet kan understøtte USB-enheder med op til 128 GB hukommelse.
- Dette system kan afspille MP3/WAV/FLAC.
- Understøttelse af en USB-port: 5 V
=== 500 mA.

AUX/Optical/HDMI ARC-funktion

Kontroller, at soundbaren er tilsluttet TV'et eller lydenheden.

- 1 Tryk gentagne gange på knappen  (Kilde) på soundbaren, eller tryk på knapperne **AUX/USB**, **Optical**, **HDMI ARC** på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede tilstand.
→ Indikatorlampen på soundbaren viser, hvilken tilstand der aktuelt er i brug.

Status	LED-tilstand
AUX	[AUX/USB] Konstant hvid
OPTICAL	[OPT] Konstant hvid eller blinkende
HDMI ARC	[HDMI ARC] Konstant hvid eller blinkende

- 2 Betjen din lydenhed direkte for at få afspilningsfunktioner.
- 3 Tryk på knapperne +/- for at justere lydstyrken til det ønskede niveau.

Bemærk

- Hvis der ikke er nogen lyd fra enheden i Optical/HDMI ARC-tilstand, og statusindikatoren blinker, skal du muligvis aktivere PCM-signaludgangen på din kildeenhed (f.eks. TV, DVD eller Blu-ray-afspiller).

5 Produkt-specifikationer

Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Bluetooth

Bluetooth-profiler	A2DP, AVRCP
Bluetooth-version	V 5.3
Bluetooth-frekvensbånd	2402 ~ 2480 MHz
Senderstyrke	≤ 4dBm

Forstærkersektion

Udgangseffekt	Maks. 60 W RMS 30 W ved THD <=10 %
---------------	---------------------------------------

Soundbar

Adapter	Indgang:	100-240 V, 50/60 Hz,1,0 A
	Udgang:	24 V  1,5 A 
Strømforbrug	30 W	
Standbyforbrug	< 0,5 W	
USB	5 V  500 mA	
Frekvenskurve	50 Hz – 18 KHz	
Impedans	8 Ω	
Mål (B x H x D)	1100 x 67 x 88 mm	
Vægt	2,3 kg	
Driftstemperatur	0-45 °C	

Fjernbetjening

Afstand/vinkel	6 m/30°
Batteritype	AAA (1,5 V X 2)

Understøttede lydformater

HDMI ARC	PCM 2-kanals
Optisk	PCM 2-kanals
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Tag aldrig dækslet af produktet.

Forsøg aldrig selv at reparere produktet. Ellers kan garantien blive ugyldig.

Hvis du har problemer med at bruge dette produkt, skal du kontrollere følgende punkter, før du anmoder om service. Hvis du stadig har et problem, kan du få support på www.philips.com/support.

Hovedenhed

Knapperne på hovedenheden fungerer ikke.

- Afbryd strømforsyningen i et par minutter, og tilslut den derefter igen.

Ingen strøm

- Kontroller, at vekselstrømskablet er korrekt tilsluttet.
- Sørg for, at der er strøm ved stikkontakten.
- Tryk på knappen  på fjernbetjeningen eller soundbaren for at tænde soundbaren.

Lyd

Ingen lyd fra soundbarens højttaler.

- Tilslut lydkablet fra soundbaren til dit TV eller andre enheder. Du behøver dog ikke en separat lydforbindelse, når:
 - Soundbaren og TV'et er tilsluttet via HDMI ARC-forbindelse, eller
 - der er sluttet en enhed til HDMI-indgangsstikket på din soundbar.
- Vælg den korrekte lydindgang på fjernbetjeningen.

- Sørg for, at soundbaren ikke er på lydløs.
- Nulstil dette produkt til dets fabriksindstillinger (se "Fabriksnulstilling")

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra TV'et via dette produkt, skal du sørge for, at tv'et er slået fra.

Bluetooth

En enhed kan ikke oprette forbindelse til soundbaren.

- Enheden understøtter ikke de kompatible profiler, der kræves til soundbaren.
- Du har ikke aktiveret enhedens Bluetooth-funktion. Se brugervejledningen til enheden for at få oplysninger om, hvordan funktionen aktiveres.
- Enheden er ikke korrekt tilsluttet. Tilslut enheden korrekt.
- Soundbaren er allerede tilsluttet en anden Bluetooth-enhed. Frakobl den tilsluttede enhed, og prøv derefter igen.

Kvaliteten af lydafspilning fra en tilsluttet Bluetooth-enhed er dårlig.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på soundbaren, eller fjern eventuelle forhindringer mellem enheden og soundbaren.

Jeg kan ikke finde Bluetooth-navnet på denne enhed på min Bluetooth-enhed.

- Kontroller, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på din Bluetooth-enhed.
- Par enheden igen med din Bluetooth-enhed.

Fjernbetjeningen virker ikke

- Før du trykker på en knap til afspilningskontrol, skal du først vælge den korrekte kilde.
- Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Indsæt batteriet med polerne (+/-) i den retning, der er angivet.
- Udskift batteriet.
- Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren foran på enheden.

Subwooferen slukker

- Hvis enhedens eksterne indgangssignalniveau er for lavt, slukker enheden automatisk efter 15 minutter. Øg lydstyrken på din eksterne enhed.

7 Varemærker



De godkendte varemærker HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress samt HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.



Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af MMD Hong Kong Holding Limited sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



Specifikationer kan ændres uden varsel.

Gå til www.philips.com/support for at få de seneste opdateringer og dokumenter. Philips og Philips-skjoldmærket er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes under licens.

Dette produkt er fremstillet af og sælges under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller et af dets datterselskaber, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantiudsteder i forhold til dette produkt.

