

PHILIPS

Soundbar

4000-serie

Gebruikershandleiding

TAB4208

Registreer uw product en krijg ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	3
	Veiligheid	3
	Onderhoud van uw product	4
	Zorg voor het milieu	4
	Conformiteitsverklaring	5
	Help en ondersteuning	5
	FCC-informatie	6

2	Uw soundbar	7
	Wat zit er in de doos?	7
	Hoofdunit	7
	Aansluitingen	8
	Afstandsbediening	8
	De afstandsbediening voorbereiden	9
	Plaatsing	10
	Wandmontage	11

3	Aansluiten	12
	HDMI ARC aansluiten	12
	Aansluiten op Optical	12
	Aansluiten op AUX	13
	Aansluiten op de voeding	13

4	De soundbar gebruiken	14
	In- en uitschakelen	14
	Bron selecteren	14
	Equalizer-effect (EQ) selecteren	14
	Het volume aanpassen	15
	Fabrieksinstellingen herstellen	16
	Bluetooth-apparaten	16
	USB gebruiken	17
	AUX/Optical/HDMI ARC gebruiken	17

5	Productspecificaties	18
----------	-----------------------------	-----------

6	Problemen oplossen	19
----------	---------------------------	-----------

7	Handelsmerken	21
----------	----------------------	-----------

1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees alle instructies goed door voordat u het product gebruikt. Als er schade ontstaat doordat u instructies niet opvolgt, is de garantie niet van toepassing.

Veiligheid

Ken deze veiligheidssymbolen

De informatie over de markering bevindt zich aan de onderkant of achterkant van het product.



WAARSCHUWING!

Waarschuwing: Risico op elektrische schok!



Het uitroepteken is bedoeld om de gebruiker op belangrijke bedieningsinstructies te wijzen.



Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing.

Risico op elektrische schok of brand!

- Zorg ervoor dat alle apparaten zijn losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u aansluitingen maakt of wijzigt.
- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Plaats objecten met water, zoals een vaas, nooit in de buurt van het product. Haal de stekker direct uit het stopcontact als er onverhoopt vloeistof op of in het product terechtkomt. Neem contact op met de Klantenservice om het product te laten nakijken voordat u het gaat gebruiken.
- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.

- Als u de stekker of een koppelmechanisme gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze gemakkelijk bedienbaar blijven.
- Stel batterijen (batterijset of geplaatste batterijen) niet bloot aan hoge temperaturen zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komst is.
- Trek het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer uit het stopcontact.
- Gebruik het product in tropische en/of gematigde klimaten.

Risico op kortsluiting of brand!

- Raadpleeg het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het product voor informatie over de identificatie en de voeding.
- Controleer voordat u het product aansluit op het stopcontact of het voltage overeenkomt met de waarde op de achter- of onderkant van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

Risico op verwondingen of schade aan dit product!

- Voor wandmontage moet dit product stevig aan de wand worden bevestigd volgens de installatie-instructies. Gebruik alleen de meegeleverde wandsteun (indien beschikbaar). Onjuiste wandmontage kan leiden tot ongevallen, letsel of schade. Neem bij vragen contact op met de Klantenservice in uw land.
- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product is vervoerd bij een temperatuur onder 5°C, laat u het product na het uitpakken eerst op kamertemperatuur komen voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

- Dit product kan glazen onderdelen bevatten. Ga hier voorzichtig mee om, om letsel en schade te voorkomen.
- Gebruik het product veilig in een omgeving met een temperatuur tussen 0 °C en 45 °C.

Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een nauwe ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens 10 centimeter. Zorg dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

WAARSCHUWING batterijgebruik

- LET OP: Explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. De batterij mag alleen worden vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar type batterij.
- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten worden gerecycled of afgevoerd volgens de landelijke en plaatselijke richtlijnen.
- Plaats alle batterijen correct met + en - zoals aangegeven op het apparaat.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen alkaline-, standaard-(zink-koolstof) of oplaadbare (Ni-Cd, Ni-MH, enz.) batterijen door elkaar.
- Stel de batterij (batterijen of accupack) niet bloot aan hoge temperaturen zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Batterijen mogen niet worden weggegooid in vuur of een hete oven of mechanisch worden geplet of doorsneden.
- Voorkom dat de batterij wordt blootgesteld aan een extreem lage luchtdruk.



Let op

- Het classificatielabel is aangebracht op de onder- of achterkant van de apparatuur.

Onderhoud van uw product

Gebruik alleen een microvezeldoek om het product schoon te maken.

Zorg voor het milieu

Oude producten en batterijen weggooien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen worden gerecycled en opnieuw gebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de EU-richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2013/56/EU, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten en batterijen in uw regio gescheiden worden ingezameld. Volg de plaatselijke voorschriften en gooi het product en de batterijen nooit weg bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten en batterijen correct verwijdert, voorkomt u schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

De wegwerpbatterijen verwijderen

Zie het hoofdstuk over het plaatsen van de batterijen voor het verwijderen van de wegwerpbatterijen.

Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de vereisten voor interferentie van radioapparatuur van de Europese Unie.

TP Vision Europe B.V. verklaart hierbij dat het product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van Richtlijnen 2014/53/EU (RED) en de voorschriften voor radioapparatuur uit 2017 nr. 1206 voor het Verenigd Koninkrijk. U vindt de conformiteitsverklaring op www.philips.com/support.

Help en ondersteuning

Ga voor uitgebreide online ondersteuning naar www.philips.com/support voor het volgende:

- de gebruiksaanwijzing en de snelstartgids downloaden
- instructievideo's bekijken (alleen beschikbaar voor bepaalde modellen)
- antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ)
- ons een vraag stellen per e-mail
- chatten met een medewerker van de Klantenservice.

Volg de instructies op de website om uw taal te selecteren en voer vervolgens het modelnummer van uw product in.

U kunt ook contact opnemen met de Klantenservice in uw land. Noteer het model- en serienummer van uw product voordat u contact opneemt. U vindt deze informatie op de achter- of onderkant van uw product.

FCC-informatie

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat uit klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij een huisinstallatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en verzendt radiofrequentie-energie. Als het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie bij radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat geen storing ontstaat in een bepaalde installatie. Mocht deze apparatuur schadelijke storing veroorzaken bij de ontvangst van radio of televisie, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Draai de antenne in een andere richting of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat hoort bij een andere groep dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of vraag een ervaren radio/TV-technicus om hulp.

Waarschuwing FCC en IC:

- Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en het lichaam.
- Door wijzigingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van voorschriften, is de gebruiker mogelijk niet langer gemachtigd het apparaat te gebruiken.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause interference.
- 2 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Uw soundbar

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw soundbar op www.philips.com/support om optimaal gebruik te maken van de ondersteuning die Philips biedt.


Wat zit er in de doos?

Controleer en identificeer de onderdelen in de doos:

- Soundbar x 1
- Afstandsbediening x 1
- Adapter x 1
- Wandmontageset x 1
- Snelstartgids x 1
- Garantiekaart x 1
- Sjabloon voor wandmontage x 1



Soundbar



Afstandsbediening (AAA-batterijen x2)



Adapter: 1 stuks



Wandmontageset (2 beugels/wandmontage 2 schroeven/2 muurpluggen)



Sjabloon voor wandmontage



Snelstartgids




Garantiekaart

- Het type adapter en stekker verschilt per regio.
- Afbeeldingen, illustraties en tekeningen in deze gebruikershandleiding dienen uitsluitend ter referentie. Het werkelijke product kan er anders uitzien.

Hoofdunit

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de hoofdunit.

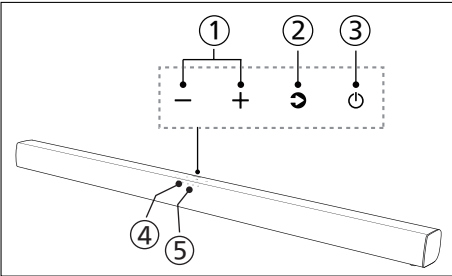

- ① **+/- Volumeknop**
Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
- ② **⤿ Bron-knop**
Hiermee selecteert u een invoerbron voor de soundbar. De standaardbron is HDMI ARC.
- ③ **⏻ Stand-by-Aan)**
 - Hiermee schakelt u de soundbar in of zet u deze in de stand-bystand.
- ④ **LED-indicator van de soundbar**
Hiermee schakelt u de afspeelbron in. De indicator aan de voorkant gaat dienovereenkomstig branden. Het indicatorlampje aan de voorkant van de hoofdunit geeft aan welke modus momenteel wordt gebruikt.

Status	LED-status
AUX	[AUX/USB] Continu wit
USB	[AUX/USB] Knippert wit
Standby	[Stand-by] Continu rood
BT (Bluetooth)	
• Verbonden	[BT] Wit continu
• Verbinding verbroken	[BT] Knippert wit

OPTICAL

- Ondersteund [OPT] Wit continu
- Niet ondersteund [OPT] Knippert wit


HDMI ARC

- Ondersteund [HDMI ARC] Continu wit
- Niet ondersteund [HDMI ARC] Knippert wit

5 Sensor afstandsbediening

Aansluitingen

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de aansluitingen die beschikbaar zijn op uw soundbar.

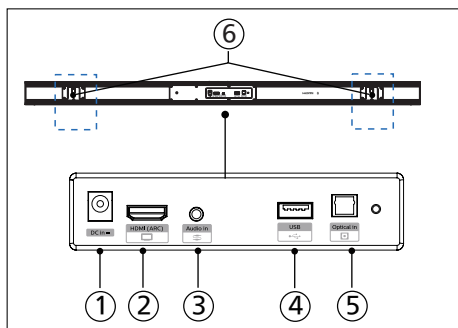


- 1 DC in (DC-ingang)**
Aansluiting voor de stroomvoorziening.
- 2 HDMI out (ARC) (HDMI-uitgang (ARC))**
Sluit de HDMI (ARC)-poort aan op de TV.
- 3 Audio in (audio-ingang)**
Audio-invoer voor bijv. een MP3-speler (aansluiting van 3,5 mm).
- 4 USB**
 - Aansluiting voor USB-opslagapparaat voor het afspelen van audiomediala.
 - Voor het uitvoeren van software-updates voor dit product.

- 5 Optical in (optische ingang)**
Verbind deze met de optische audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat.
- 6 Sleuf voor wandsteun**

Afstandsbediening

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de afstandsbediening.

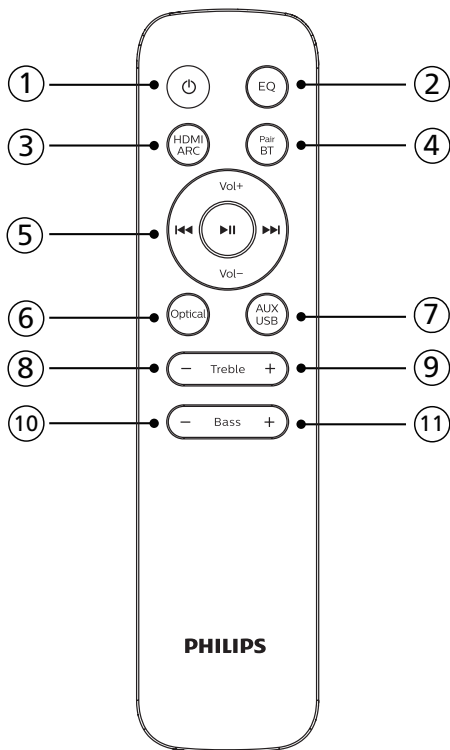

- 1 Stand-by-Aan**
Hiermee schakelt u de soundbar in of zet u deze in de stand-bystand.
- 2 EQ (modus)**
Selecteer een van de vier EQ-modi: Film/Muziek/Spraak/Stadion.
- 3 HDMI ARC**
Hiermee schakelt u de bron naar de HDMI ARC-aansluiting.

④ Pair / BT (Koppelen/BT)

- Druk kort in om over te schakelen naar de Bluetooth-bron. De soundbar maakt opnieuw verbinding met het laatst gekoppelde apparaat als dat beschikbaar is.
- Houd 3 seconden ingedrukt om de verbinding met alle Bluetooth-apparaten te verbreken en de koppelingsmodus te activeren.

⑤ ◀◀ / ▶▶ (Vorige/Volgende)

Hiermee gaat u naar het vorige of volgende nummer in de USB-/BT-modus.

▶II (Afspelen/pauzeren)

Hiermee start, pauzeert of hervat u het afspelen in de USB-/BT-modus.

Vol + / Vol - (systeemvolume)

Hiermee verhoogt/verlaagt u het volume van het systeem.

⑥ Optical (Optisch)

Schakel uw audiobron naar de optische aansluiting.

⑦ AUX/USB

Hiermee schakelt u de audiobron naar de AUX/USB-aansluiting

⑧ Treble - (Hoge tonen -)

Hiermee verlaagt u het volume van de hoge tonen.

⑨ Treble + (Hoge tonen +)

Hiermee verhoogt u het volume van de hoge tonen.

⑩ Bass - (Bas -)

Hiermee verlaagt u het basvolume van de soundbar.


⑪ Bass + (Bas +)

Hiermee verhoogt u het basvolume van de soundbar.

De afstandsbediening voorbereiden

- Met de meegeleverde afstandsbediening kan het apparaat op afstand worden bediend.
- Zelfs als de afstandsbediening binnen het effectieve bereik van 6 m wordt gebruikt, kan bediening op afstand niet mogelijk zijn als er obstakels tussen het apparaat en de afstandsbediening zijn.
- Als de afstandsbediening wordt gebruikt in de buurt van andere producten die infraroodstraling genereren, of als er andere apparaten met afstandsbediening die gebruikmaken van infraroodstraling in de buurt van het apparaat worden gebruikt, werkt de afstandsbediening mogelijk niet goed. De andere producten werken mogelijk ook niet goed.

De batterij van de afstandsbediening vervangen

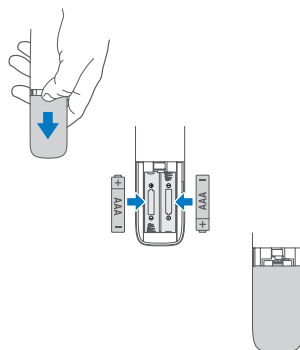

Schuif het klepje van het batterijvak om het te openen, plaats 2 AAA-batterijen (1,5 V) met de juiste polariteit en schuif het klepje van het batterijvak terug op zijn plaats.


- Zorg ervoor dat kanten van de batterijen met (+) en (-) naar de (+) en (-) wijzen die in het batterijvak zijn aangegeven.

Voorzorgsmaatregelen voor batterijen

- Zorg ervoor dat u de batterijen met de juiste positieve '⊕' en negatieve '⊖' polariteit plaatst.
- Gebruik batterijen van hetzelfde type. Gebruik nooit verschillende soorten batterijen tegelijkertijd.
- U kunt zowel oplaadbare als niet-oplaadbare batterijen gebruiken. Lees de voorzorgsmaatregelen op de betreffende labels.
- Let op uw vingernagels wanneer u het batterijklepje en de batterij verwijdert.
- Laat de afstandsbediening niet vallen.
- Zorg ervoor dat niets de afstandsbediening kan beïnvloeden.
- Mors geen water of andere vloeistoffen op de afstandsbediening.
- Leg de afstandsbediening niet op een nat voorwerp.
- Leg de afstandsbediening niet in direct zonlicht of in de buurt van bronnen van een hoge temperatuur.
- Verwijder de batterij uit de afstandsbediening wanneer u deze gedurende langere tijd niet gebruikt, omdat dit corrosie of batterijlekkage kan veroorzaken. Dit kan leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade en/of brand.
- Gebruik alleen de aangegeven batterijen.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Laad een batterij nooit op tenzij u hebt bevestigd dat het een oplaadbare batterij is.

Plaatsing

Plaats de soundbar zoals hieronder wordt weergegeven.

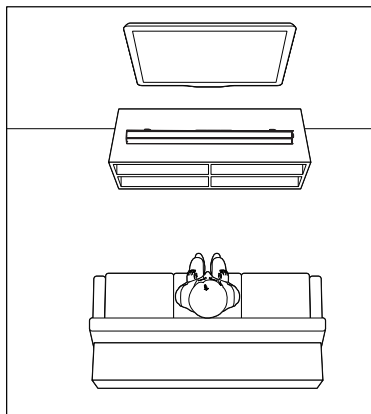


Wandmontage

Let op

- Onjuiste wandmontage kan leiden tot ongevallen, letsel of schade. Neem bij vragen contact op met de Klantenservice in uw land.
- Controleer voor de wandmontage of de muur het gewicht van de soundbar kan dragen.
- Voor wandmontage is het niet nodig de rubberen voetjes aan de onderkant van de soundbar te verwijderen. Deze kunnen niet opnieuw worden bevestigd.
- Controleer of u schroeven van een geschikte lengte en diameter gebruikt, afhankelijk van het type wandmontage.
- Controleer of de USB-poort aan de achterkant van de soundbar is aangesloten op een USB-apparaat. Als blijkt dat het aangesloten USB-apparaat van invloed is op de wandmontage, gebruikt u een ander USB-apparaat van de juiste grootte.

Lengte/diameter schroeven

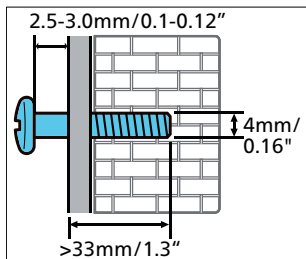


Aanbevolen hoogte voor wandmontage

Het wordt aangeraden eerst de TV te installeren voordat u de soundbar aan de wand bevestigt. Bevestig wanneer er al een TV is geïnstalleerd de soundbar 50 mm / 2,0 inch vanaf de onderkant van de TV.



WAARSCHUWING!

- Om letsel te voorkomen, moet dit apparaat stevig aan de vloer/muur worden bevestigd in overeenstemming met de installatie-instructies.
- Aanbevolen hoogte voor wandmontage: $\leq 1,5$ meter.

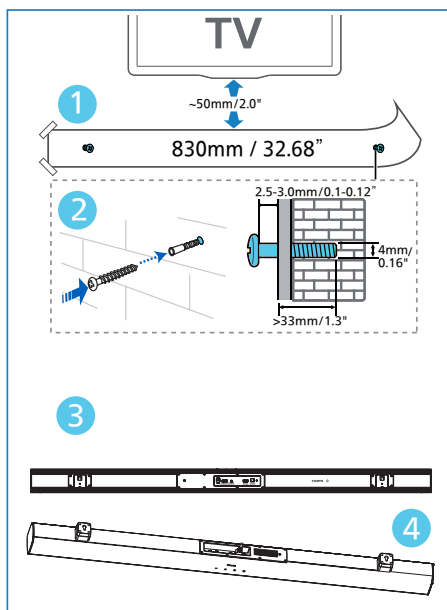

- 1 Boor 2 parallelle gaten in de muur (elk 3-8 mm diameter afhankelijk van het type muur).
 - De afstand tussen de gaten is: 830 mm / 32.68 inch
 - Gebruik het meegeleverde sjabloon voor wandmontage als hulp om de gaten in de muur te boren.
- 2 Plaats de pluggen en schroeven in de gaten.
 - Zorg ervoor dat er een ruimte van 2,5-3,0 mm tussen de wand en de schroefkop overblijft.
- 3 Hang de soundbar aan de bevestigingsschroeven.

3 Aansluiten

In dit hoofdstuk leest u hoe de soundbar op een TV en andere apparaten kunt aansluiten en vervolgens kunt instellen.


Raadpleeg de snelstartgids voor informatie over de basisaansluitingen en accessoires van de soundbar.

Let op

- Raadpleeg het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het product voor informatie over de identificatie en de voeding.
- Zorg ervoor dat alle apparaten zijn losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u aansluitingen maakt of wijzigt.

HDMI ARC aansluiten

Uw soundbar ondersteunt HDMI met Audio Return Channel (ARC). Als uw TV compatibel is met HDMI ARC, kunt u het geluid van de TV via uw soundbar horen met slechts één HDMI-kabel.

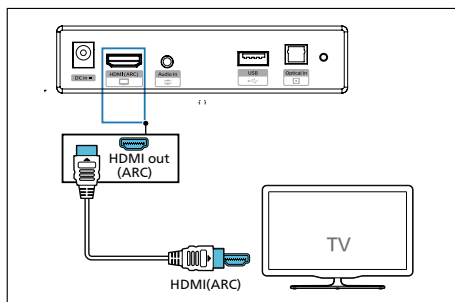

- 1 Schakel op uw TV de functie HDMI-CEC in. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TV voor meer informatie.
 - De **HDMI ARC**-aansluiting op de TV heeft mogelijk een ander label. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TV voor meer informatie.


- 2 Gebruik een High Speed HDMI-kabel om de **HDMI eARC**-aansluiting op uw soundbar te verbinden met de **HDMI ARC**-aansluiting op de TV.

Let op

- Uw TV moet de HDMI-CEC- en ARC-functie ondersteunen. HDMI-CEC en ARC moeten zijn ingesteld op Aan.
- De instelmethode voor HDMI-CEC en ARC kan per TV verschillen. Ga naar de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie over de ARC-functie.
- Zorg ervoor dat de HDMI-kabels de ARC-functie ondersteunen.

Aansluiten op Optical

- 1 Gebruik een optische kabel om de aansluiting **Optical in (Optische ingang)** op uw soundbar te verbinden met de aansluiting **Optical Out (Optische uitgang)** van de TV of een ander apparaat.

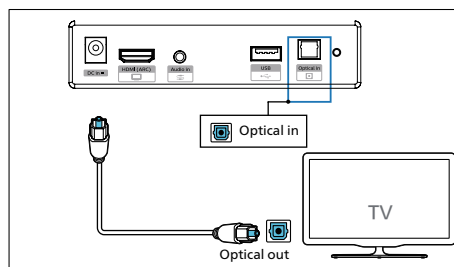


- De digitale optische aansluiting kan zijn gelabeld met **SPDIF in** of **SPDIF out (SPDIF uit)**.

Aansluiten op AUX


Gebruik een audiokabel van 3,5 mm

- Gebruik een audiokabel van 3,5 mm naar 3,5 mm om de hoofdtelefoonaansluiting van de TV aan te sluiten op de aansluiting **AUX** van de soundbar.

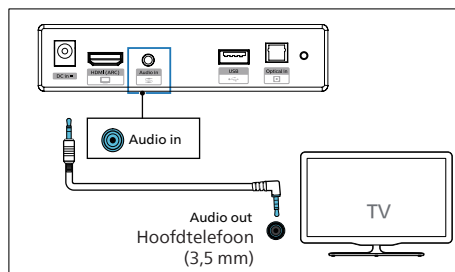

Gebruik een RCA-audiokabel van 3,5 mm


- Gebruik een audiokabel van RCA naar 3,5 mm om de audio-uitgangen van de TV aan te sluiten op de aansluiting **AUX** van de soundbar.

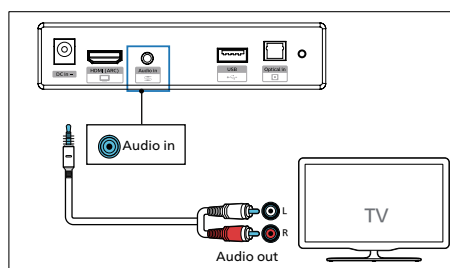

Aansluiten op de voeding

- Zorg ervoor dat alle andere aansluitingen zijn gemaakt voordat u het netsnoer in het stopcontact stopt.
- Risico op schade aan het product! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderkant van het apparaat.

- 1 Sluit het netsnoer aan op de AC~ aansluiting van het apparaat en vervolgens op een stopcontact.

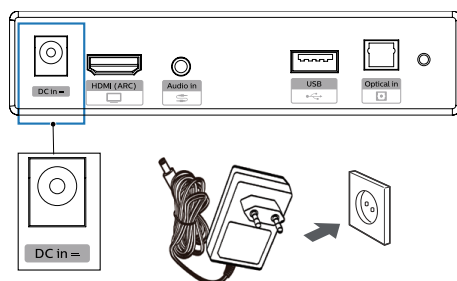

Let op

- Het type adapter en stekker verschilt per regio.

4 De soundbar gebruiken

In dit hoofdstuk leest u hoe u de soundbar gebruikt om audio van aangesloten apparaten af te spelen.

Voordat u begint

- Zorg voor de benodigde aansluitingen zoals beschreven in de snelstartgids en de gebruikershandleiding.
- Schakel de soundbar naar de juiste bron voor andere apparaten.

In- en uitschakelen

- Wanneer u het apparaat voor het eerst aansluit op het stopcontact, staat deze in de stand-bymodus. Het indicatielampje voor stand-by gaat branden.
- Druk op de knop  op de afstandsbediening of op de soundbar om de soundbar **ON (IN)** of **OFF (UIT)** te schakelen.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u de soundbar volledig wilt uitschakelen.

Automatische stand-bystand

- De soundbar schakelt na ca. 15 minuten automatisch in de stand-bymodus als de TV of de externe soundbar wordt losgekoppeld of uitgeschakeld.
- Als u het apparaat volledig wilt uitschakelen, haalt u de stekker uit het stopcontact.
- Schakel het apparaat volledig uit om energie te besparen wanneer u deze niet gebruikt.

Bron selecteren

- 1 Druk  herhaaldelijk op de knop (Bron) op het apparaat of druk op de knoppen **AUX/USB**, **Optical**, **HDMI ARC** of **Pair/BT** op de afstandsbediening om de gewenste modus te selecteren.
 - De indicator op de soundbar geeft aan welke modus momenteel wordt gebruikt.


Status	LED-status
AUX	[AUX/USB] Continu wit
USB	[AUX/USB] Knippert wit
Standby	[Stand-by] Continu rood
Pair/BT (Bluetooth)	
• Verbonden	[BT] Wit continu
• Verbinding verbroken	[BT] Knippert wit
OPTICAL	
• Ondersteund	[OPT] Wit continu
• Niet ondersteund	[OPT] Knippert wit
HDMI ARC	
• Ondersteund	[HDMI ARC] Continu wit
• Niet ondersteund	[HDMI ARC] Knippert wit

Equalizer-effect (EQ) selecteren

Hiermee selecteert u vooraf gedefinieerde geluidsmodi die bij uw video of muziek passen.

- 1 Druk op de knop **EQ** op de afstandsbediening om de gewenste vooraf ingestelde equalizereffecten te selecteren. De standaardmodus is **Movie (Film)**.
 - **Movie (Film)** (5 LED's aan): Ervaar hoe echte surround klinkt. Zeer geschikt voor het kijken van films.
 - **Music (Muziek)** (4 LED's aan): Geeft een stereogeluid via twee of meer kanalen. Zeer geschikt voor het luisteren naar muziek.

- **Voice (Sprak)** (3 LED's aan): Geeft een geluidseffect waardoor menselijke stemmen helderder en beter klinken.
- **Stadium** (2 LED's aan): Geeft een sfeer alsof u een sportwedstrijd in een stadion bijwoont.

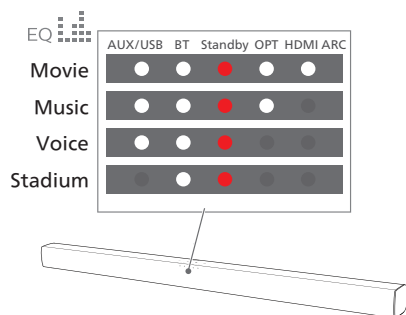


Het volume aanpassen

Wanneer u het volume van de soundbar aanpast, zal de indicator ook het aantal lichtjes verhogen/verlagen. U kunt het huidige volumeniveau van de soundbar bepalen aan de hand van de bijbehorende lichtweergave/knipperen.


Het volume aanpassen

- 1 Druk op de soundbar op +/- of druk op **Vol +/-** op de afstandsbediening om het volume te verhogen/verlagen.

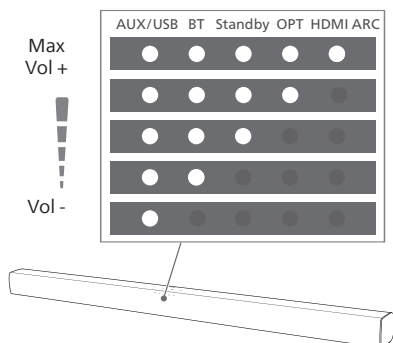


De bas aanpassen

- 1 Druk op **Bass +/-** op de afstandsbediening om het basvolume te verhogen of te verlagen.

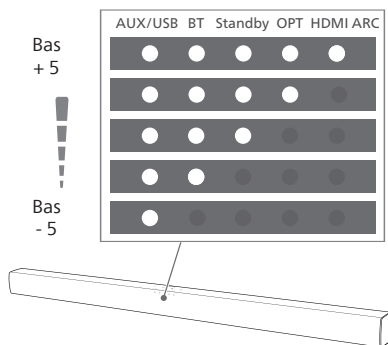

De hoge tonen aanpassen

- 1 Druk op **Treble +/-** op de afstandsbediening om het volume van de hoge tonen te verhogen/verlagen.

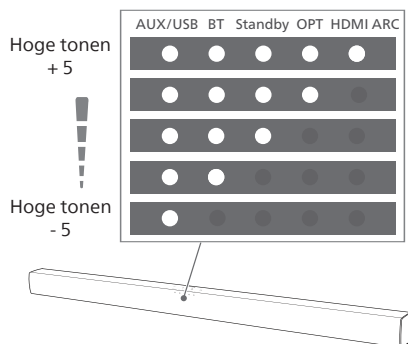

Let op

- De lage/hoge tonen zijn standaard ingesteld op 0.

Fabrieksinstellingen herstellen

Het apparaat resetten naar de standaardinstellingen.

- 1 Schakel de soundbar in.
- 2 Houd de knop **+** en **-** tegelijkertijd 8 seconden ingedrukt.
 - ↳ Alle LED's branden 5 seconden, de stand-by-LED brandt rood.
- 3 De soundbar start opnieuw op.

Bluetooth-apparaten

Verbind de soundbar via Bluetooth met uw Bluetooth-apparaat (zoals een iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoon of laptop). Daarna kunt u via de soundbar de audiobestanden beluisteren die zijn opgeslagen op het apparaat.

Wat u nodig hebt

- Een Bluetooth-apparaat dat Bluetooth-profiel A2DP, AVRCP en Bluetooth-versie 5.0 + EDR ondersteunt.
- Het maximale werkingsbereik tussen de soundbar en een Bluetooth-apparaat is ca. 10 meter (30 ft).

- 1 Druk op de knop **⏻** (Bron) op de soundbar of op **Pair/BT** op de afstandsbediening om de soundbar in de Bluetooth-modus te zetten.
 - ↳ De BT-indicator gaat knipperen.
- 2 Schakel Bluetooth in op het Bluetooth-apparaat en zoek en selecteer **Philips TAB4208** om de verbinding tot stand te brengen (zie de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat voor informatie over het inschakelen van Bluetooth).
 - ↳ Tijdens de verbinding knippert de BT-indicator.

- 3 Wacht tot u een spraakmelding van de soundbar hoort.
 - ↳ Als de verbinding tot stand is gebracht, brandt de BT-indicator continu.
- 4 Selecteer audiobestanden of muziek op uw Bluetooth-apparaat en speel deze af.
 - Als er tijdens het afspelen een oproep binnenkomt, wordt de muziek gepauzeerd. Het afspelen wordt hervat wanneer de oproep is beëindigd.
 - Als uw Bluetooth-apparaat het AVRCP-profiel ondersteunt, kunt u op de afstandsbediening op **◀◀** / **▶▶** drukken om naar het volgende nummer te gaan of op **▶||** om het afspelen te pauzeren/hervatten.
- 5 De Bluetooth-verbinding verbreken en een nieuw Bluetooth-apparaat koppelen.
 - Houd de knop **Pair/BT** op de afstandsbediening lang ingedrukt om de Bluetooth-verbinding te verbreken en de koppelingsmodus te starten.




Let op

- In een open ruimte zonder obstakels is het maximale werkingsbereik tussen de soundbar en een Bluetooth-apparaat ca. 10 meter (30 ft).
- Compatibiliteit met alle Bluetooth-apparaten is niet gegarandeerd.
- Het streamen van muziek wordt mogelijk onderbroken door obstakels tussen het apparaat en de soundbar, zoals een muur, een metalen behuizing van het apparaat of andere apparaten in de buurt die dezelfde frequentie gebruiken.

USB gebruiken

Geniet van audio van een USB-opslagapparaat, zoals een MP3-speler, USB-stick, enz.

1 Plaats het USB-apparaat.

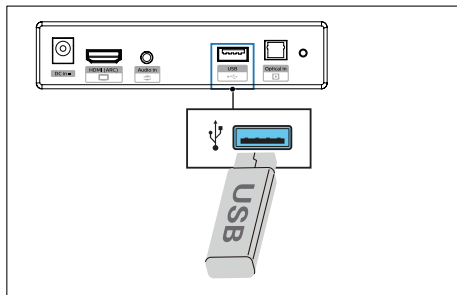

2 Druk herhaaldelijk op de knop (Bron) op de soundbar of op de knop **USB** op de afstandsbediening om de USB-modus te selecteren.

→ De LED-indicator **AUX/USB** knippert wit.

3 Tijdens het afspelen:

Button (Knop)	Action (Actie)
	Hiermee start, pauzeert of hervat u het afspelen
	Hiermee gaat u naar het vorige nummer
	Hiermee gaat u naar het volgende nummer

Let op

- Dit product is mogelijk niet compatibel met bepaalde typen USB-opslagapparaten.
- Als u een USB-verlengkabel, USB-hub of multifunctionele USB-kaartlezer gebruikt, wordt het USB-opslagapparaat mogelijk niet herkend.
- Verwijder het USB-opslagapparaat niet tijdens het lezen van bestanden.
- Het systeem ondersteunt USB-apparaten met maximaal 128 GB geheugen.
- Dit systeem kan MP3/WAV/FLAC afspelen.
- Ondersteuning voor USB-poort: 5 V — 500 mA.

AUX/Optical/HDMI ARC gebruiken

Controleer of de soundbar is aangesloten op de TV of het audioapparaat.

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop  (Bron) op de soundbar of druk op de knoppen **AUX/USB**, **Optical** of **HDMI ARC** op de afstandsbediening om de gewenste modus te selecteren.
 - De indicator op de soundbar geeft aan welke modus momenteel wordt gebruikt.

Status	LED-status
AUX	[AUX/USB] Continu wit
OPTICAL	[OPT] Continu wit of knipperend
HDMI ARC	[HDMI ARC] Continu wit of knipperend

- 2 Bedien uw audioapparaat rechtstreeks voor afspeelfuncties.
- 3 Druk op de knoppen +/- (volume) om het volume in te stellen op het gewenste niveau.

Let op

- Als het apparaat in de modus optical/HDMI ARC, er geen geluid uit komt en de statusindicator knippert, moet u mogelijk de signaaluitvoer voor PCM op uw bronapparaat activeren (bijv. een TV, DVD- of Blu-ray-speler).

5 Productspecificaties

 Let op

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bluetooth

Bluetooth-profielen	A2DP, AVRCP
Bluetooth-versie	V 5.3
Bluetooth-frequentieband	2402 ~ 2480 MHz
Zendervermogen	≤ 4 dBm

Versterkersectie

Uitgangsvermogen	Max. 60 W RMS 30 W @ THD ≤10%
------------------	----------------------------------

Soundbar

Adapter	Ingangsvermogen:	100-240 V, 50/60 Hz max. 1,0 A
	Uitgangsvermogen:	24 V  1,5 A 
Energieverbruik		30 W
Verbruik in stand-by		< 0,5 W
USB		5 V  500 mA
Frequentierespons		50 Hz - 18 KHz
Impedantie		8Ω
Afmetingen (B x H x D)		1100 x 67 x 88 mm
Gewicht		2,3 kg
Bedrijfstemperatuur		0 °C - 45 °C

Afstandsbediening

Afstand/hoek	6 m/30°
Batterijtype	AAA (1,5 V X 2)

Ondersteunde audio-indelingen

HDMI ARC	HDMI 2ch
Optisch	HDMI 2ch
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico op elektrische schok. Verwijder nooit de behuizing van het product.

Probeer het product nooit zelf te repareren om de garantie geldig te houden.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u ondersteuning krijgen op www.philips.com/support.

Hoofdunit

De knoppen op de hoofdunit werken niet.

- Haal de stekker enkele minuten uit het stopcontact en steek de stekker er weer in.

Geen voeding

- Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
- Controleer of er stroom op het stopcontact staat.
- Druk op de knop  op de afstandsbediening of de soundbar om de soundbar in te schakelen.

Geluid

Er komt geen geluid uit de luidspreker van de soundbar.

- Sluit de audiokabel van uw soundbar aan op uw TV of andere apparaten. U hebt echter geen aparte audioverbinding nodig wanneer:
 - de soundbar en TV zijn verbonden via de HDML ARC-aansluiting, of

- er een apparaat aangesloten is op de HDMI IN-aansluiting op uw soundbar.

- Selecteer de juiste audio-ingang op de afstandsbediening.
- Zorg ervoor dat de soundbar niet gedempt is.
- Herstel de fabrieksinstellingen van het product (zie "Fabrieksinstellingen herstellen")

Vervormd geluid of echo.

- Als u audio van de TV via dit product afspeelt, zorg er dan voor dat geluid van de TV is gedempt.

Bluetooth

Een apparaat kan geen verbinding maken met de soundbar.

- Het apparaat ondersteunt de voor de soundbar vereiste compatibele profielen niet.
- U hebt de Bluetooth-functie van het apparaat niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van de functie.
- Het apparaat is niet correct aangesloten. Sluit het apparaat correct aan.
- De soundbar is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Verbreek de verbinding met het aangesloten apparaat en probeer het opnieuw.

De geluidskwaliteit van een aangesloten Bluetooth-apparaat is slecht.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dicht bij de soundbar of verwijder obstakels tussen het apparaat en de soundbar.

Ik kan de Bluetooth-naam van dit apparaat niet vinden op mijn Bluetooth-apparaat.

- Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie is geactiveerd op uw Bluetooth-apparaat.
- Koppel het apparaat opnieuw met uw Bluetooth-apparaat.

De afstandsbediening werkt niet

- Selecteer eerst de juiste bron voordat u op een van de afspreeknoppen drukt.
- Verklein de afstand tussen de afstandsbediening en het apparaat.
- Plaats de batterij met de polariteiten (+/-) zoals aangegeven.
- Vervang de batterij.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van het apparaat.

De subwoofer wordt uitgeschakeld

- Wanneer het niveau van het externe ingangssignaal van het apparaat te laag is, wordt het apparaat na 15 minuten automatisch uitgeschakeld. Verhoog het volume van uw externe apparaat.

7 Handelsmerken



De gebruikte handelsmerken HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, de HDMI-huisstijl en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.



Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van deze merken door MMD Hong Kong Holding Limited vindt plaats onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.



Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ga naar www.Philips.com/support voor de nieuwste updates en documenten.

Philips en het schildembleem van Philips zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt onder licentie.

Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar gelieerde ondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product.

