

PHILIPS

Signage Display

3000 Series

50BDL3650QE

55BDL3650QE

65BDL3650QE



Manuel de l'utilisateur (Français)

Table des matières

1. Consignes de sécurité	1	6.9. Système	52
2. Déballage et installation.....	10	6.10. À propos.....	53
2.1. Déballage.....	10	7. Menu OSD	54
2.2. Contenu de la boîte.....	13	7.1. Navigation dans le menu OSD.....	54
2.3. Notes d'installation	13	7.2. Présentation du menu OSD.....	54
2.4. Montage mural.....	14	8. Formats multimédia pris en charge.....	60
2.5. Montage en orientation Portrait.....	15	9. Mode d'entrée	61
3. Composants et fonctions.....	16	10. Politique relative aux pixels défectueux.....	62
3.1. Panneau de commande.....	16	10.1. Pixels et sous-pixels.....	62
3.2. Bornes d'entrée/sortie.....	17	10.2. Types de défauts de pixels + définition des points.....	62
3.3. Télécommande.....	18	10.3. Défauts de points brillants	62
3.4. Insertion des piles de la télécommande	22	10.4. Défauts de points sombres	63
3.5. Manipulation de la télécommande	22	10.5. Proximité des défauts de pixel	63
3.6. Plage de fonctionnement de la télécommande	22	10.6. Tolérances en matière de défaut de pixel	63
3.7. Couvercle USB.....	23	10.7. MURA.....	63
3.8. Couvercle du commutateur CA.....	24	11. Nettoyage et dépannage	64
4. Connexion de périphériques externes.....	25	11.1. Nettoyage.....	64
4.1. Connexion de périphériques externes (lecteur multimédia).....	25	11.2. Dépannage.....	65
4.2. Connexion d'un PC	25	12. Spécifications techniques	66
4.3. Connexion d'équipements audio.....	26	Politique de garantie pour les solutions d'affichage professionnel Philips	68
4.4. Connexion de plusieurs écrans dans une configuration en cascade	26	Index.....	70
4.5. Connexion IR	26		
4.6. Connexion IR Pass-through	27		
4.7. Connexion câblée au réseau	27		
5. Fonctionnement.....	28		
5.1. Regarder la source vidéo connectée.....	28		
5.2. Changement du format d'image.....	28		
5.3. Aperçu	28		
5.4. Lecteur média.....	30		
5.5. Navigateur.....	34		
5.6. Lecteur PDF	38		
5.7. Application personnalisée.....	41		
6. Configuration de l'interface utilisateur.....	42		
6.1. Paramètres	42		
6.2. Réseau et Internet.....	42		
6.3. Appareils connectés	43		
6.4. Affichage	44		
6.5. Applications.....	52		
6.6. Afficheur	52		
6.7. Sécurité.....	52		
6.8. Accessibilité.....	52		

1. Consignes de sécurité

Précautions de sécurité et d'entretien



AVERTISSEMENT : l'utilisation de commandes, d'ajustements ou de procédures différentes de ce qui est décrit dans ce manuel pourrait présenter un risque de choc électrique, d'électrocution et/ou mécanique.

Lisez et suivez ces instructions lorsque vous connectez et utilisez votre écran :

Ce produit est destiné à être utilisé dans des installations professionnelles et ne convient pas à un usage domestique. Toute utilisation autre que celle pour laquelle cet appareil est destiné peut entraîner l'annulation de la garantie.

Ce produit contient un système d'exploitation. Si vous l'éteignez directement à l'aide du commutateur CA, vous risquez d'endommager le programme et de l'empêcher de se remettre sous tension. Si le système ne parvient pas à se mettre sous tension en raison d'arrêts fréquents, essayez de réinitialiser les paramètres d'usine. Veuillez noter que toutes les données stockées dans le système seront perdues lorsque l'écran sera redémarré après une réinitialisation des paramètres d'usine.

Fonctionnement :

- N'exposez pas l'écran à la lumière directe du soleil, et ne le placez pas à proximité d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur.
- Gardez l'écran à l'écart de toute matière huileuse. Dans le cas contraire, le capot en plastique pourrait être endommagé.
- Il est recommandé d'installer l'écran dans un endroit bien ventilé.
- Un filtre contre les rayons UV est nécessaire en cas d'utilisation en extérieur.
- Si le produit doit être utilisé dans des conditions extrêmes, notamment en termes de température élevée, d'humidité, de motifs d'affichage ou de durée de fonctionnement, etc. Il est fortement recommandé de contacter Philips pour obtenir des conseils en matière d'ingénierie d'application. Dans le cas contraire, sa fiabilité et son fonctionnement peuvent ne pas être garantis. Les conditions extrêmes sont courantes dans les aéroports, les gares, les banques, les marchés boursiers et les systèmes de contrôle.
- Éloignez tout objet pouvant tomber dans les orifices d'aération ou empêcher les composants électroniques de l'écran de refroidir correctement.
- N'obstruez pas les orifices d'aération du châssis.
- Lors de la mise en place de l'écran, veillez à ce que la fiche d'alimentation et la prise soient facilement accessibles.
- Si vous éteignez l'écran en débranchant le cordon d'alimentation, attendez 6 secondes avant de rebrancher le cordon d'alimentation pour un fonctionnement normal.
- Assurez-vous d'utiliser un cordon d'alimentation fourni par Philips. Si le cordon d'alimentation est manquant, veuillez contacter votre centre de services local.
- Ne soumettez pas l'écran à de fortes vibrations ou à des impacts violents lorsque vous l'utilisez.
- Évitez de cogner ou de faire tomber l'écran pendant l'utilisation ou le transport.
- L'anneau de levage est destiné à être utilisé pour les tâches de maintenance et d'installation de courte durée. Nous conseillons d'éviter d'utiliser l'anneau de levage au-delà d'une heure. Une utilisation prolongée est interdite. Veuillez conserver une zone de sécurité dégagée sous l'écran pendant l'utilisation de l'anneau de levage.
- Si le cordon d'alimentation est muni d'une fiche de raccordement à 3 broches, branchez la fiche dans une prise de courant à 3 broches reliée à la terre (mise à la terre). Ne désactivez pas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation, par exemple en utilisant un adaptateur à 2 broches. La broche de mise à la terre est un dispositif de sécurité important.

Entretien :

- Pour protéger votre écran de dommages possibles, n'appuyez pas trop fortement sur l'écran LCD. Lorsque vous déplacez votre écran, saisissez-le par son cadre pour le soulever ; ne mettez pas vos mains ni vos doigts sur l'écran LCD pour le soulever.
- Débranchez l'écran si vous envisagez de ne pas l'utiliser pendant un certain temps.
- Débranchez l'écran si vous voulez le nettoyer. Pour ce faire, utilisez un chiffon légèrement humide. Vous pouvez aussi vous servir d'un chiffon sec, pour autant que l'écran soit hors tension. Par contre, n'utilisez jamais de solvants organiques, tels que l'alcool ou des liquides à base d'ammoniaque, pour nettoyer l'écran.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'endommagement irréversible de l'appareil, n'exposez pas l'écran à la poussière ni à la pluie.
- Si l'écran est mouillé, séchez-le immédiatement avec un chiffon sec.
- Si un corps étranger ou de l'eau pénètre dans l'écran, éteignez-le immédiatement et débranchez le cordon d'alimentation. Retirez ensuite le corps étranger ou épongez l'eau et expédiez l'écran au centre de maintenance.

- Évitez de stocker ou utiliser l'écran dans des endroits tels qu'il risque d'être exposé à la chaleur, à la lumière directe du soleil ou à un froid extrême.
- Afin de maintenir les meilleures performances de votre écran et de prolonger sa durée de vie, nous vous recommandons vivement de l'utiliser dans un endroit dont la température et l'humidité se situent dans les fourchettes suivantes.
- L'écran doit être conservé dans un endroit sec. Afin d'éviter les risques d'électrocution, ne l'exposez pas à la pluie ou à une humidité excessive.
- Évaluations environnementales absolues

Élément	Min.	Max.	Unité
Température de stockage	-20	60	°C
Température de fonctionnement	0	40	°C
Température de la surface vitrée (fonctionnement)	0	65	°C
Humidité de stockage	5	95	% HR
Humidité de fonctionnement	20	80	% HR

- La température de l'écran LCD doit être de 25 degrés Celsius en permanence pour une meilleure performance de la luminance.
- La durée de vie de l'écran indiquée dans cette spécification est garantie uniquement si l'écran est utilisé dans des conditions adéquates.

IMPORTANT : activez systématiquement un programme économiseur d'écran en mouvement lorsque vous laissez votre écran sans surveillance. Activez toujours périodiquement une application de rafraîchissement de l'écran s'il affiche un contenu statique fixe. L'affichage sans interruption d'image statique ou immobile sur une longue période peut engendrer des « rémanences à l'extinction », également appelées « images résiduelles » ou « images fantômes » sur votre écran. Il s'agit d'un phénomène bien connu de la technologie des écrans LCD. Dans la plupart des cas, cette « rémanence à l'extinction », « image résiduelle » ou « image fantôme » disparaît progressivement après la mise hors tension.

activez toujours un programme économiseur d'écran pendant l'utilisation de votre application. Si une image fixe très contrastée reste à l'écran pendant une durée prolongée, une « image résiduelle » ou « image fantôme » peut se former à l'avant de l'écran. Il s'agit d'un phénomène bien connu qui est dû à des défauts inhérents à la technologie LCD. Dans la plupart des cas, l'image résiduelle disparaît progressivement après la mise hors tension. Sachez que le symptôme d'image résiduelle ne peut pas être réparé et n'est pas couvert par la garantie.

AVERTISSEMENT : les symptômes sévères de « rémanence à l'extinction », « image résiduelle » ou « image fantôme » ne disparaîtront pas et ne pourront pas être résolus. Ils ne sont pas non plus couverts par les termes de votre garantie.

Service :

- Le couvercle du boîtier ne doit être ouvert que par un personnel qualifié.
- Si vous avez besoin d'une réparation ou d'une intégration, s'il vous plaît contactez votre centre de service local.
- Ne laissez jamais votre écran en plein soleil.



Si votre écran ne fonctionne pas normalement alors que vous avez suivi les instructions figurant dans ce document, contactez un technicien ou votre centre de service local.

Dangers liés à la stabilité

L'appareil peut tomber et causer des blessures graves ou mortelles. Pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au sol ou au mur, conformément aux instructions d'installation.

Déclaration de conformité EU

Cet appareil est conforme aux exigences de la directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE), à la directive basse tension (2014/35/UE), à la directive RoHS (2011/65/UE), et à la directive ErP (2009/125/CE).

Ce produit a été testé et déclaré conforme aux normes harmonisées pour l'équipement informatique, ces normes étant publiées sous les directives du Journal officiel de l'Union européenne.

Avvertissements de l'ESD

Si l'utilisateur est à proximité de l'écran, cela peut provoquer la décharge de l'équipement et le redémarrage du menu principal.

Avertissement :

Cet équipement est conforme à la classe A de la norme EN55032/CISPR 32. Dans un environnement résidentiel, cet équipement peut provoquer des interférences radio.

Avis de la Commission Fédérale des Communications (FCC) - uniquement pour les États-Unis

REMARQUE : cet appareil a été testé et respecte les limites d'un appareil numérique de classe A, conformément au point 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. Il est susceptible de créer des interférences nuisibles pour les communications radioélectriques s'il n'est pas installé ou utilisé conformément au manuel d'instruction. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de générer des interférences nuisibles, lesquelles devront être corrigées aux frais de l'utilisateur.



Toutes modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par le tiers responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Utilisez uniquement un câble protecteur RF fourni avec l'écran lorsque vous le connectez à un équipement informatique.

Pour éviter tout dommage pouvant entraîner un incendie ou un choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à une humidité excessive.

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

TPV USA Corp
6525 Carnegie Blvd #200
Charlotte, NC 28211
États-Unis

Centre polonais d'essai et d'avis d'attestation

L'équipement doit être alimenté par une prise de courant comportant un circuit de protection (prise à trois broches). Tous les équipements qui fonctionnent ensemble (ordinateur, écran, imprimante, etc.) doivent avoir la même source d'alimentation électrique.

Le conducteur de phase de l'installation électrique de la pièce doit être équipé d'un système de protection contre les courts-circuits, sous forme de fusible d'une valeur nominale ne dépassant pas 16 ampères (A).

Pour éteindre complètement l'équipement, le câble d'alimentation doit être retiré de la prise de courant, qui doit se trouver à proximité de l'équipement et être facile d'accès.

Une protection identifiée par un « B » confirme que l'équipement est conforme aux exigences de protection d'utilisation des normes PN-93/T-42107 et PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kołkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.


Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kołka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłócenowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luznych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (« EMF »)

1. Nous fabriquons et commercialisons de nombreux produits destinés au grand public, qui, comme tous les appareils électroniques, peuvent généralement émettre et recevoir des signaux électromagnétiques.
2. L'un de nos engagements consiste à prendre toutes les mesures qui s'imposent en matière de sécurité et de santé, conformément aux dispositions légales applicables, pour respecter les normes sur les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques en vigueur au moment de la fabrication des produits.
3. Nous nous engageons à développer, produire et commercialiser des produits ne présentant aucun effet nocif sur la santé.
4. Nous confirmons que les produits, s'ils sont manipulés correctement et conformément à l'usage prévu, répondent aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles.
5. Nous participons activement au développement des normes internationales relatives à la sécurité et aux champs électromagnétiques (EMF). Cet engagement nous permet d'anticiper les évolutions ultérieures en matière de normalisation afin de les intégrer avant l'heure dans nos produits.

Informations pour le Royaume-Uni exclusivement

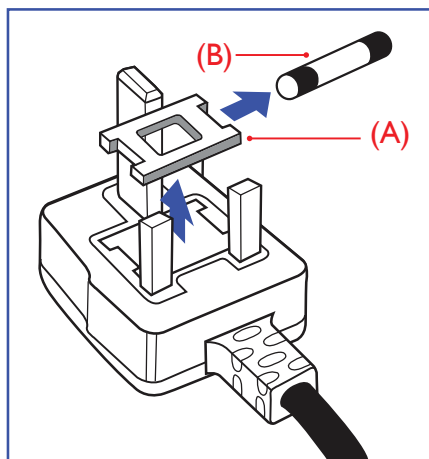

AVERTISSEMENT – CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE.

Important :


Cet appareil est fourni avec une fiche moulée certifiée 13 A. Pour changer un fusible dans ce type de prise, procédez comme suit :+

1. Ôtez le couvercle du fusible et le fusible lui-même.
2. Insérez le nouveau fusible, qui doit être de type certifié BS 1362 5A, A.S.T.A. ou BSI.
3. Remettez le couvercle du fusible.

Si la fiche dont est doté l'appareil ne convient pas à vos prises murales, elle doit être coupée et remplacée par une fiche triple appropriée.

Si la prise secteur contient un fusible, il doit être de 5 A. S'il s'agit d'une prise sans fusible, le fusible sur le tableau de distribution ne doit pas être d'une intensité supérieure à 5 A.

REMARQUE : la prise endommagée doit être détruite pour éviter tout risque d'électrocution si jamais elle était insérée dans une autre prise de 13 A.

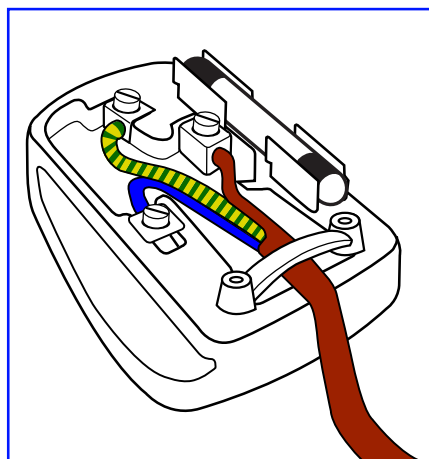

Comment connecter une prise

Les couleurs des fils électriques de la fiche secteur correspondent aux codes suivants :

BLEU - « NEUTRE » (« N »)

MARRON - « LIVE » (« L »)

VERT & JAUNE - « TERRE » (« E »)

1. Le fil VERT ET JAUNE doit être raccordé à la borne de la prise identifiée par la lettre « E », par le symbole Terre ou par la couleur VERTE ou VERTE ET JAUNE.
2. Le fil BLEU doit être raccordé à la borne identifiée par la lettre « N » ou la couleur NOIRE.
3. Le fil MARRON doit être raccordé à la borne identifiée par la lettre « L » ou la couleur ROUGE.

Avant de replacer le couvercle de la prise, assurez-vous que la poignée de cordon est bien fixée à la gaine de la fiche secteur, et pas seulement aux trois fils.

Informations pour l'Europe du Nord (Pays nordiques)

Placering/Ventilation

VARNING :

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL :

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS :

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL :

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

RoHS pour la Chine

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	O	O	O	O	O	O
液晶显示屏	X	O	O	O	O	O
电路板组件*	X	O	O	O	O	O
电源适配器	X	O	O	O	O	O
电源线/连接线	X	O	O	O	O	O
遥控器	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

上表中打“X”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但符合欧盟RoHS法规要求（属于豁免部分）。

备注：上表仅做为范例，实际标示时应依照各产品的实际部件及所含有害物质进行标示。



环保使用期限

此标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，不当利用或者处置可能会对环境和人类健康造成影响。

警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

警語：使用過度恐傷害視力。

注意事項：

(1) 使用30分鐘請休息10分鐘。

(2) 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

警告：為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境。

RoHS pour la Turquie :

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

RoHS pour l'Ukraine

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139

Mise au rebut en fin de vie

Votre nouvel écran public contient des matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés. Certaines sociétés spécialisées peuvent recycler votre produit de façon à augmenter la quantité de matériaux réutilisables et à réduire le volume de mise au rebut.

Renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips sur les réglementations locales relatives à la mise au rebut de votre ancien écran.

(Pour les clients basés au Canada et aux États-Unis)

Ce produit peut contenir du plomb et/ou du mercure. Mettre au rebut conformément à la réglementation locale (celle de votre État) ou fédérale. Pour plus d'informations sur le recyclage, consultez le site www.eia.org (Campagne de sensibilisation des consommateurs)

EPEAT

(www.epeat.net)



Le programme EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) évalue les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les moniteurs en fonction de critères environnementaux élaborés dans le cadre d'un vaste processus de consensus des parties prenantes soutenu par l'EPA des États-Unis.

Le système EPEAT aide les acheteurs des secteurs public et privé à évaluer, comparer et sélectionner des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et des moniteurs en fonction de leurs attributs environnementaux. L'EPEAT fournit également un ensemble clair et cohérent de critères de performance pour la conception des produits et offre aux fabricants l'opportunité d'obtenir la reconnaissance du marché pour leurs efforts visant à réduire l'impact environnemental de leurs produits.

Avantages de l'EPEAT

Réduire l'utilisation de matières premières. Réduire l'utilisation de matières toxiques. Éviter l'élimination de déchets dangereux.

L'exigence d'EPEAT selon laquelle tous les produits enregistrés doivent répondre aux spécifications d'efficacité énergétique d'ENERGY STAR signifie que ces produits consommeront moins d'énergie tout au long de leur vie.

Remarque : pour obtenir des informations sur EPEAT, veuillez consulter <MMD EPEAT Declaration> via l'URL :

<https://mmdmonitors.com/corporate-social-responsibility/> étant donné que le fabricant du moniteur Philips qui se charge de l'enregistrement auprès de l'EPEAT est MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.

Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques-DEEE

Avis aux utilisateurs des ménages privés de l'Union Européenne



Cette Marque sur le produit ou sur l'emballage indique que, conformément à la Directive européenne 2012/19/UE régissant l'utilisation des équipements électriques et électroniques, ce produit ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous êtes responsable de l'élimination de cet équipement via un lieu de collecte de déchets d'équipements électriques et électroniques désignés. Afin de déterminer les lieux de collecte de tels équipements électriques et électroniques, veuillez contacter les autorités locales pour connaître l'organisme d'élimination des déchets dont dépend votre foyer ou le magasin où vous avez acheté le produit.

À l'attention des utilisateurs aux États-Unis :

Veuillez effectuer la mise au rebut conformément aux lois régionales, nationales et fédérales. Pour plus d'informations sur la mise au rebut ou le recyclage, contactez : www.mygreenelectronics.com ou www.eiae.org.

Directives de fin de vie - Recyclage



Votre nouvel écran public contient des matériaux qui peuvent être recyclés à destination de nouveaux utilisateurs. Veuillez mettre au rebut conformément à la loi locale, à celle de votre État et à la loi fédérale.



ENERGY STAR est un programme géré par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) et le Département américain de l'énergie (DOE) qui promeut l'efficacité énergétique.

Ce produit est conforme à ENERGY STAR dans les paramètres « d'usine par défaut » et il s'agit des paramètres dans lesquels les économies d'énergie seront réalisées.

La modification des paramètres d'usine concernant l'image par défaut ou l'activation d'autres fonctions augmentent la consommation d'énergie qui pourrait dépasser les limites requises pour obtenir la classification ENERGY STAR.

Pour plus d'informations sur le programme ENERGY STAR, consultez le site energystar.gov.

Restriction sur les indications de composants dangereux (Inde)

Ce produit est conforme aux « E-Waste (Management) Rules, 2016 » (« Règles (de gestion) des déchets électroniques » CHAPITRE V, règle 16, sous-règle (1), stipulant que les nouveaux équipements électriques et électroniques et leurs composants, consommables, pièces ou pièces de rechange ne contiennent pas de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de biphényles polybromés et d'éthers diphényles polybromés en concentrations supérieures à 0,1 % du poids dans les matériaux homogènes pour le plomb, le mercure, le chrome hexavalent, les biphényles polybromés et les éthers diphényles polybromés et de 0,01 % du poids dans les matériaux homogènes pour le cadmium, à l'exclusion des exemptions définies en Annexe 2 du règlement.

Déclaration E-Waste pour l'Inde



Ce symbole, présent sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec vos autres déchets ménagers. Vous êtes responsable de la mise au rebut de vos équipements usagés, et à cet effet, vous devez les déposer à un point de collecte destiné au recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le système de collecte et de recyclage de vos équipements usagés au moment de la mise au rebut permettra de préserver les ressources naturelles et garantira un recyclage qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur les déchets électroniques, veuillez consulter <http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page>. Pour obtenir des informations sur les lieux de collecte et de recyclage de vos équipements usagés en Inde, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.

Numéro de l'assistance téléphonique : 1800-425-6396 (du lundi au samedi, de 9h00 à 17h30)

E-mail : india.callcentre@tpv-tech.com

Batteries



Pour l'Union européenne : le symbole de la poubelle barrée d'une croix signifie que les piles usagées ne doivent pas être jetées aux ordures ménagères. Il existe un système de collecte distinct pour les piles usagées, prenant en charge le traitement et le recyclage conformément à la législation.

Contactez les autorités locales pour en savoir plus sur les procédures de récupération et de recyclage.

Pour la Suisse : les piles usagées doivent être ramenées au point de vente.

Pour les autres pays hors de l'Union européenne : contactez les autorités locales pour connaître le mode de mise au rebut approprié des piles usagées.

Selon la directive européenne 2006/66/EC, les piles doivent être mises au rebut conformément à la procédure adéquate. Les piles doivent être séparées pour être collectées par les services locaux.



Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

Informations pour EAC	
Mois et année de fabrication	veuillez vous référer aux informations figurant sur l'étiquette signalétique.
Nom et localisation du fabricant	ООО "Профтехника" Адрес: 3-й Проезд Марьиной рощи, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия
Importateur et informations	Наименование организации: ООО "Профтехника" Адрес: 3-й Проезд Марьиной рощи, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия Контактное лицо: Наталья Астафьева, +7 495 640 20 20 nat@profdisplays.ru

2. Déballage et installation

2.1. Déballage


- Ce produit et ses accessoires standards sont emballés dans un carton.
- Tout autre accessoire optionnel sera emballé séparément.
- Ce produit étant haut et lourd, il est recommandé de le faire installer par deux techniciens.
- Après l'ouverture du carton, assurez-vous que le contenu est complet et en bon état.

■ Avant le déballage


- Veuillez lire et bien comprendre la notice de déballage avant l'installation.
- Vérifiez que l'emballage ne présente pas d'anomalies, telles que des fissures, des enfoncements, etc.
- Veuillez procéder à l'inspection nécessaire avant de sortir l'écran du carton.
- Faites toujours installer l'écran par un technicien expérimenté pour éviter tout dommage.

■ Notification


- Pour les écrans avec poignées :
 - L'écran doit être sorti de son carton par deux adultes utilisant leurs deux mains.
 - Tenez les poignées lorsque vous déplacez l'écran.

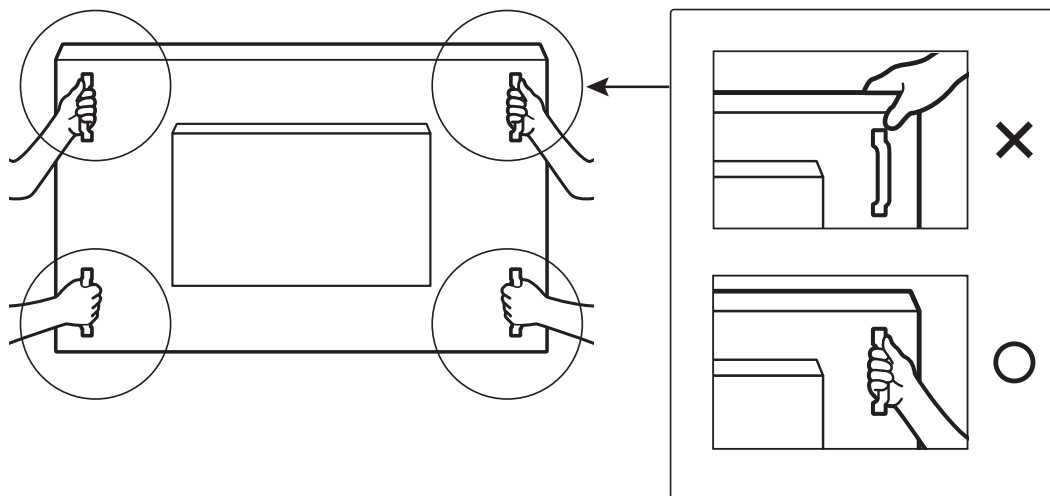


- Pour les écrans sans poignée :
 - L'écran doit être sorti de son carton par deux adultes utilisant leurs deux mains.
 - Ne saisissez pas et ne touchez pas la vitre de l'écran.
 - Saisissez la surface du cadre (plastique ou métal) de l'écran.

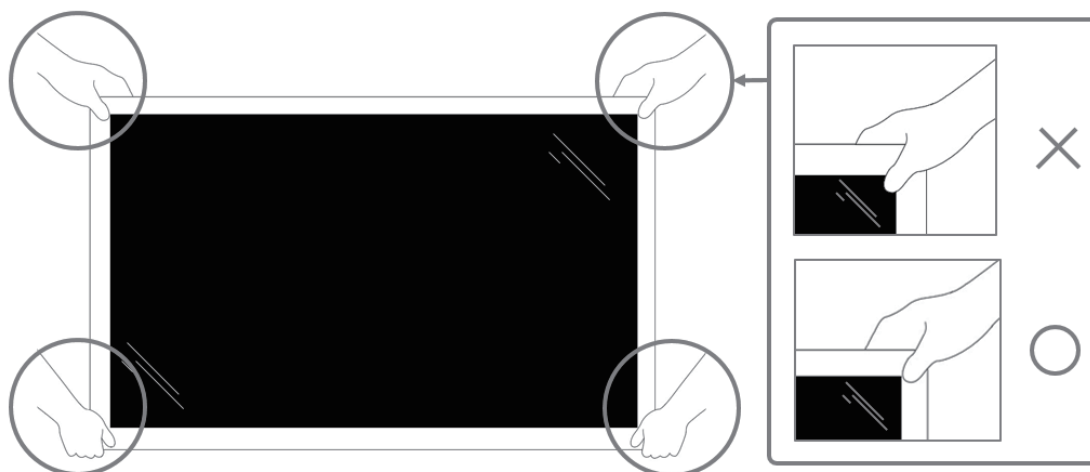


- Lorsque vous retirez l'écran de la boîte, laissez le sac de protection à l'intérieur et veillez à ne pas toucher la vitre de l'écran pour éviter tout dommage.

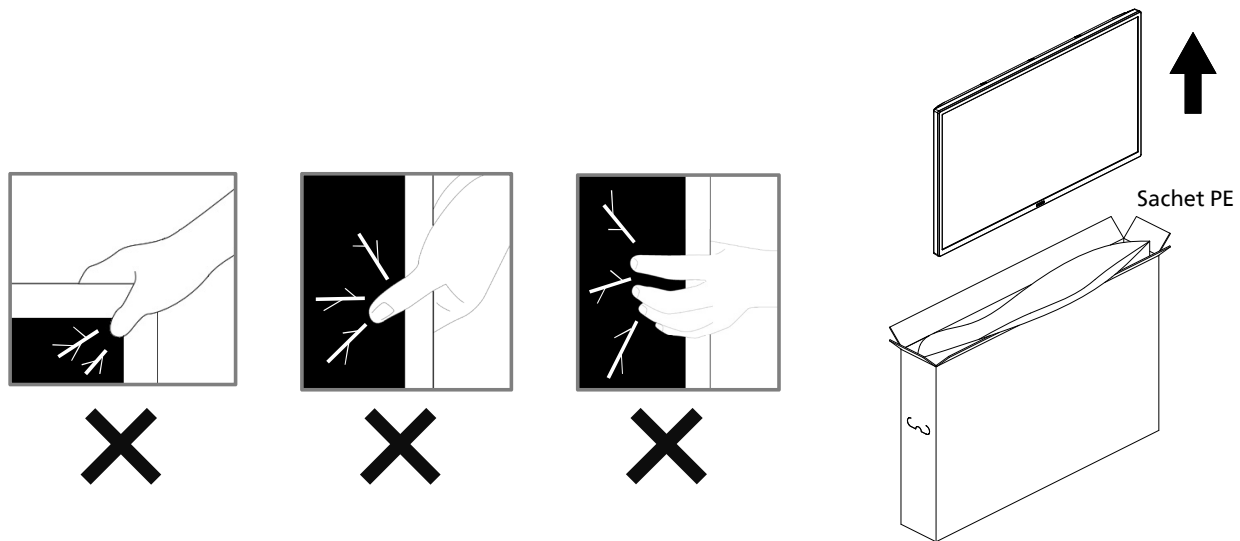

- Maintenez l'écran à la verticale lorsque vous le déplacez.

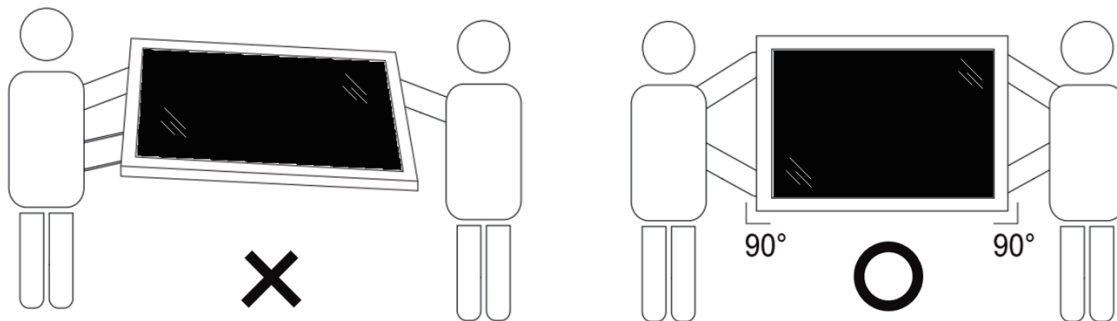

- Placez l'écran à la verticale, son poids devant se répartir uniformément sur la surface.

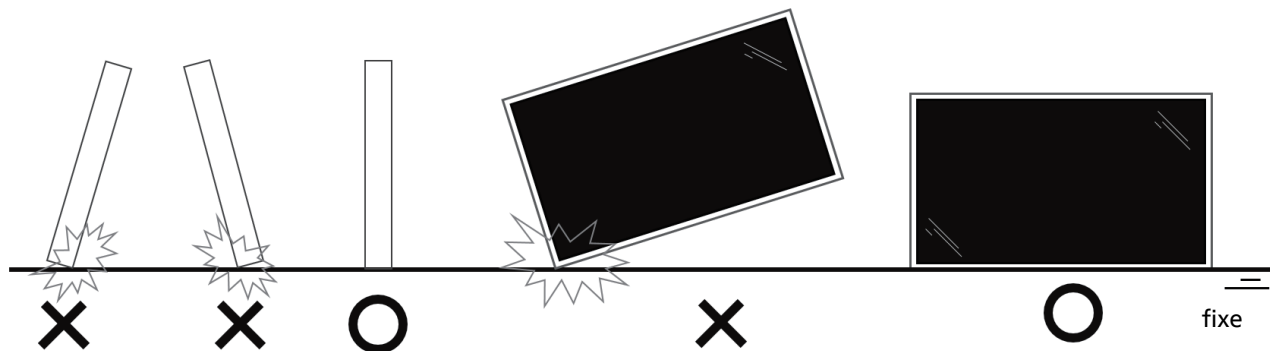


- Maintenez l'écran à la verticale, sans le courber ni le tordre pendant le déplacement.



2.2. Contenu de la boîte

Veillez vérifier que les éléments suivants accompagnent bien l'emballage que vous avez reçu :

- Écran LCD
- Guide de démarrage rapide
- Télécommande et piles AAA
- Cordon d'alimentation
- Câble RS232
- Câble de connexion en cascade RS232
- Câble du capteur IR
- Couvercle USB
- Couvercle du commutateur CA
- Serre-câble x 2
- Plaque logo Philips



Écran LCD



Télécommande et piles AAA




Guide de démarrage rapide

* Le cordon d'alimentation fourni varie en fonction de la destination.




Cordon d'alimentation



Câble de connexion en cascade RS232



Câble RS232



Câble du capteur IR




Couvercle USB
(50BDL3650QE/
55BDL3650QE)



Capuchon USB
(65BDL3350QE)



Couvercle du
commutateur CA
(50BDL3650QE/5
5BDL3650QE)



1 couvercle de
commutateur
CA
(65BDL3350QE)



Serre-câble
x 2



Plaque
logo Philips

* Les éléments peuvent différer selon les pays.

* Le design et les accessoires de l'écran peuvent différer des images présentées.

REMARQUES :

- Pour toutes les autres zones géographiques, utilisez un cordon d'alimentation adapté à la tension CA de la prise secteur et conforme aux réglementations de sécurité en vigueur dans votre pays (types H05VV-F, 2G ou 3G, 0,75 ou 1 mm²).
- Conservez les éléments d'emballage de manière appropriée après avoir déballé le produit.


2.3. Notes d'installation

- Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit. Si une rallonge électrique est nécessaire, veuillez contacter votre agent de service.
- Le produit doit être installé sur une surface plane. Dans le cas contraire, le produit peut basculer. Laissez un espace entre l'arrière du produit et le mur pour une bonne ventilation. N'installez pas le produit dans une cuisine, une salle de bains ou un lieu exposé à l'humidité, car cela pourrait réduire la durée de vie des composants internes.
- N'installez pas le produit à une altitude supérieure à 5 000 mètres, car cela pourrait entraîner des dysfonctionnements.


2.4. Montage mural

Pour monter cet écran sur un mur, un kit de montage mural standard (disponible dans le commerce) est nécessaire. Il est conseillé d'utiliser une interface de montage conforme à la norme TUV-GS et/ou UL1678 en Amérique du Nord.

50BDL3650QE/55BDL3650QE

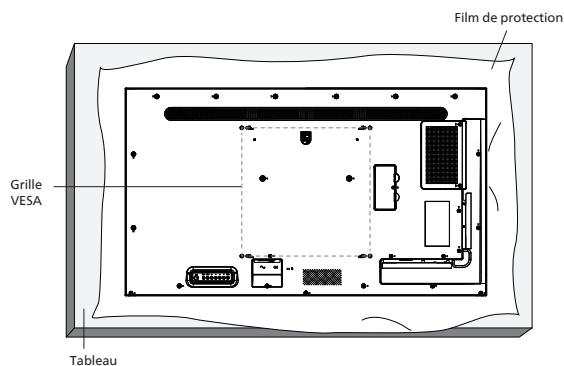

65BDL3650QE

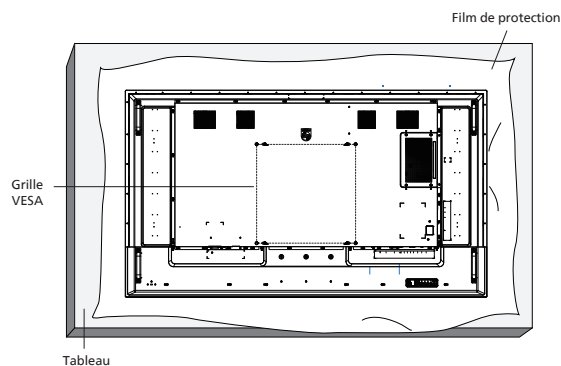

1. Préparez une surface plane et horizontale plus grande que l'écran et étendez dessus une feuille de protection épaisse pour faciliter l'opération sans rayer l'écran.
2. Assurez-vous de disposer de tous les accessoires pour tous les types de montages (montage mural, montage au plafond, support de table, etc.).
3. Suivez les instructions accompagnant le kit de montage de base. Le non-respect des procédures de montage peut endommager l'équipement ou causer des blessures à l'utilisateur ou à l'installateur. La garantie du produit ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation.
4. Pour le kit de montage mural, utilisez les vis de montage M8 (d'une longueur supérieure de 15 mm à l'épaisseur du support de montage) et vissez-les fermement.

2.4.1. Grille VESA

50BDL3650QE	400 (H) x 400 (V) mm
55BDL3650QE	400 (H) x 400 (V) mm
65BDL3650QE	400 (H) x 400 (V) mm


Attention :

Pour éviter que l'écran ne tombe :

- Pour un montage mural ou au plafond, nous vous recommandons d'installer l'écran à l'aide de supports en métal disponibles dans le commerce. Pour des instructions détaillées relatives à l'installation, consultez le guide fourni avec le support.
- Pour éviter que l'écran ne tombe en cas de tremblement de terre ou d'autre catastrophe naturelle, veuillez consulter le fabricant du support concernant l'emplacement de montage.
- Ce produit étant haut et lourd, il est recommandé de le faire installer par quatre techniciens.

Espace nécessaire pour la ventilation

Laissez un espace de 100 mm en haut, à l'arrière, à droite et à gauche de l'écran pour la ventilation.

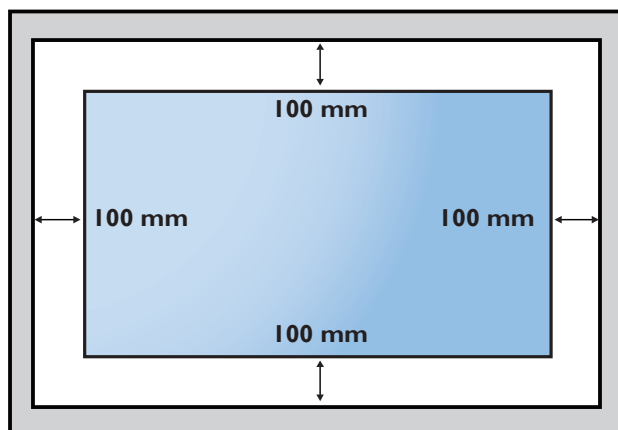


2.5. Montage en orientation Portrait

Cet écran peut être installé en orientation Portrait.


Faites pivoter l'écran de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le logo « **PHILIPS** » doit se trouver sur le côté droit lorsque l'on fait face à l'écran.

REMARQUE : en mode Portrait, la durée d'utilisation est de 18 heures par jour.

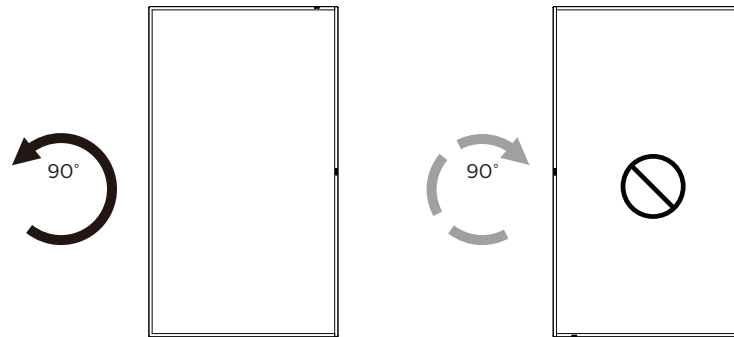

2.5.1. Comment retirer la plaque logo



1. Préparez un morceau de papier avec une zone de découpe du logo comme protection pour éviter de rayer le cadre avant.
2. À l'aide d'un couteau, retirez avec précaution l'autocollant du logo en plaçant le papier en dessous.
3. Déchirez l'autocollant du logo.

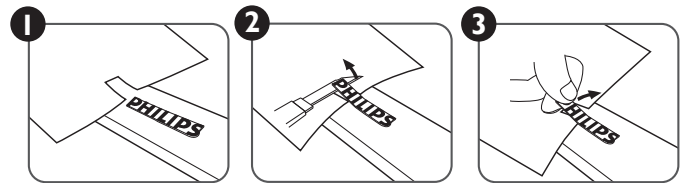

REMARQUE : nous vous recommandons de contacter un technicien professionnel pour installer l'écran sur un mur. Nous ne sommes pas responsables des dommages occasionnés au produit si l'installation n'est pas effectuée par un technicien professionnel.

3. Composants et fonctions

3.1. Panneau de commande

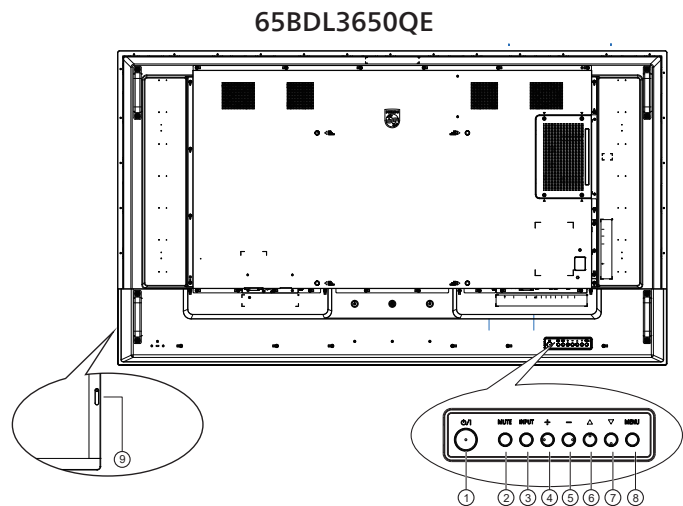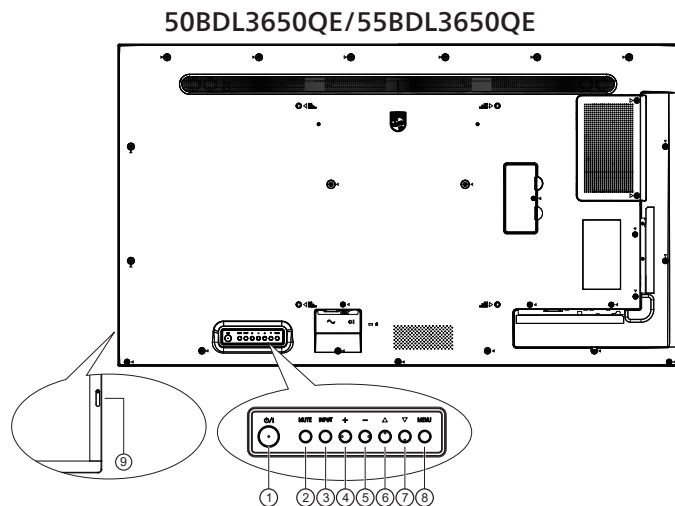

① Bouton [⏻]

Appuyez sur ce bouton pour allumer l'écran ou le placer en mode veille.

② Bouton [MUTE] (MUET)

Appuyez sur ce bouton pour couper ou rétablir le son.

③ Bouton [INPUT]

Sélectionne la source d'entrée.

Confirme une sélection dans le menu OSD.

④ Bouton [➕]

Augmente le réglage lorsque le menu OSD est activé ou augmente le volume audio lorsque le menu OSD est désactivé.

⑤ Bouton [➖]

Diminue le réglage lorsque le menu OSD est activé ou baisse le volume audio lorsque le menu OSD est désactivé.

⑥ Bouton [▲]

Déplace l'élément sélectionné d'un niveau vers le haut lorsque le menu OSD est activé.

⑦ Bouton [▼]

Déplace l'élément sélectionné d'un niveau vers le bas lorsque le menu OSD est activé.

⑧ Bouton [MENU]


Retournez au menu précédent lorsque le menu OSD est activé. Ce bouton peut également être utilisé pour activer le menu OSD lorsque ce dernier est désactivé.

⑨ Capteur de la télécommande et voyant d'état d'alimentation/capteur de luminosité


- Reçoit les signaux de la télécommande.
- Indique l'état de fonctionnement du téléviseur :
 - S'allume en vert lorsque l'écran est en marche.
 - S'allume en rouge lorsque l'écran est en mode veille.
 - S'allume en orange lorsque l'écran passe en mode APM.
 - Lorsque {CALENDRIER} est activé, le voyant clignote en vert et en rouge.
 - Si le voyant clignote en rouge, cela signifie qu'un problème a été détecté.
 - S'éteint lorsque l'alimentation principale de l'écran est éteinte.

3.2. Bornes d'entrée/sortie

50BDL3650QE/55BDL3650QE

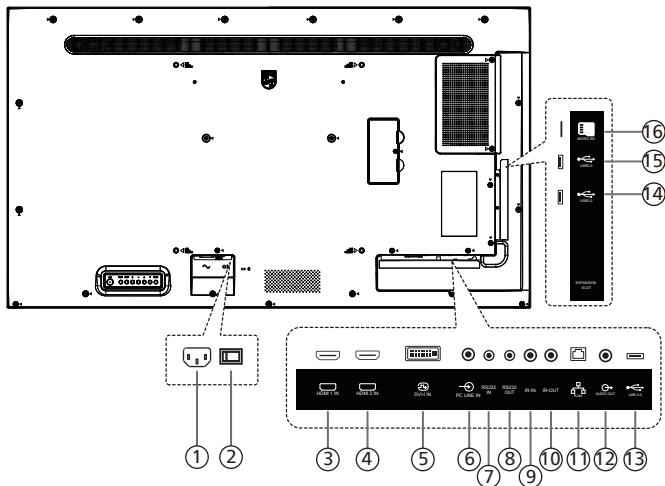

65BDL3650QE

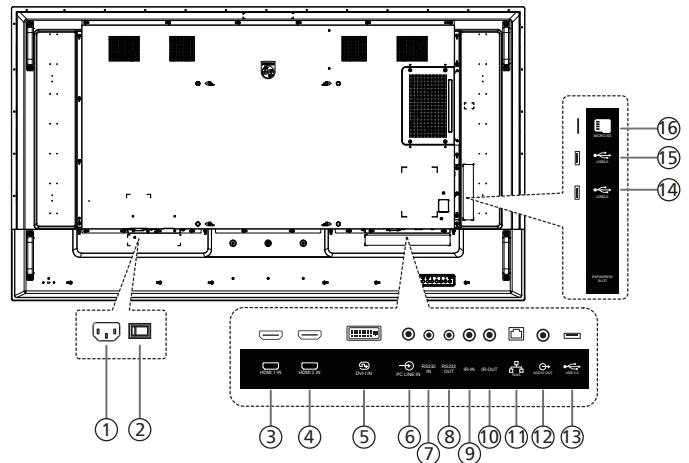

① Entrée alimentation

Entrée CA à partir d'une prise murale.

② INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION PRINCIPALE

Allume et éteint l'alimentation principale.

③ ENTRÉE HDMI1 / ④ ENTRÉE HDMI2

Entrée audio/vidéo HDMI.

⑤ ENTRÉE DVI-I

Entrée vidéo DVI-I. Entrée vidéo VGA.

⑥ ENTRÉE PC LINE

Entrée audio pour source VGA (prise téléphonique stéréo 3,5 mm).

⑦ ENTRÉE RS232 / ⑧ SORTIE RS232

Entrée/sortie réseau RS232 pour fonction loop-through.

⑨ IR IN (ENTRÉE IR) / ⑩ IR OUT (SORTIE IR)

Entrée/sortie du signal IR pour fonction loop-through.

REMARQUES :

- Le capteur de la télécommande du téléviseur s'arrête de fonctionner si vous branchez un câble sur la prise [IR IN].
- Pour contrôler votre appareil A/V à distance via cet écran, consultez la page 27 pour une connexion IR Pass Through.

⑪ RJ-45

Fonction de contrôle LAN pour l'utilisation d'un signal à distance à partir du centre de contrôle.

⑫ SORTIE AUDIO

Sortie audio vers un appareil AV externe.

⑬ USB 3.0

Connexion à un périphérique de stockage USB.

⑭ USB 2.0 / ⑮ USB 2.0


Connexion à un périphérique de stockage USB.

⑯ Logement pour carte Micro SD

Permet d'insérer une carte micro SD.

3.3. Télécommande

3.3.1. Fonctions générales

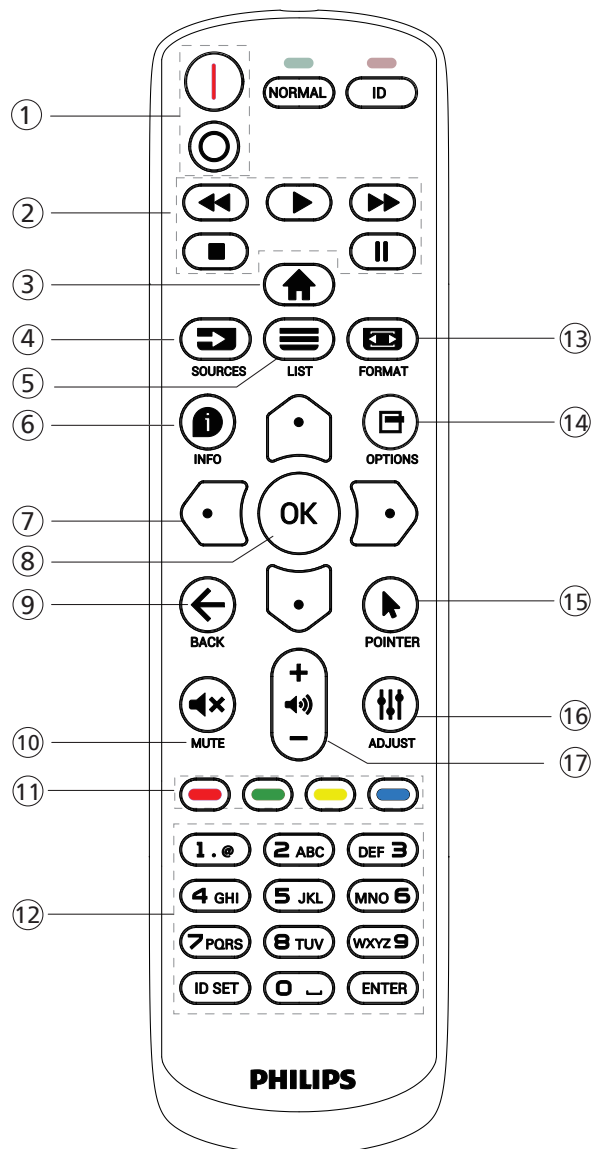

① **Bouton MARCHE/ARRÊT** [I/O]

[I] Mise sous tension.
[O] Mise hors tension.

② **Boutons [LECTURE]**

Contrôlent la lecture des fichiers multimédia. (pour l'entrée multimédia uniquement)
Fonction gel

Pause : touche de raccourci pour figer le contenu de toutes les entrées.

Lecture : touche de raccourci pour cesser de figer le contenu de toutes les entrées.

③ **Bouton ACCUEIL** [🏠]

Menu racine : affiche le menu OSD.

Autres : permet de quitter le menu OSD.

④ **Bouton SOURCES** [📺]

Menu racine : choisissez la source d'entrée.

⑤ **Bouton LIST (LISTE)** [≡]

Réservé.

⑥ **Bouton INFO** [i]

Permet d'afficher les informations OSD.

⑦ **Boutons de NAVIGATION**



Menu racine : permet d'accéder au menu OSD Image intelligente.

Menu principal : déplace l'élément sélectionné vers le haut pour effectuer un réglage.

Menu de connexion en cascade IR : augmente le numéro Group ID contrôlé.



Menu racine : permet d'accéder au menu OSD Source audio.

Menu principal : déplace l'élément sélectionné vers le bas pour effectuer un réglage.

Menu de connexion en cascade IR : diminue le numéro Group ID contrôlé.



Menu principal : permet d'accéder au niveau de menu précédent.

Menu Source : permet de quitter le menu source.

Menu Volume : permet de diminuer le volume.



Menu principal : permet d'accéder au niveau suivant du menu ou de définir l'option sélectionnée.

Menu Source : permet d'accéder à la source sélectionnée.

Menu Volume : permet d'augmenter le volume.

⑧ **Bouton [OK]**

Menu racine : permet d'accéder au menu OSD de la connexion en cascade IR en mode Primaire/Secondaire.

Menu principal : pour confirmer une saisie ou une sélection.

⑨ **Bouton BACK (ARRIÈRE)** [←]

Permet de retourner à la page précédente ou de quitter la fonction précédente.

⑩ **Bouton MUTE (MUET)** [🔇]

Permet de couper ou d'activer le son.

⑪ **Boutons COULEUR** [Red] [Green] [Yellow] [Blue]

[Blue] Touche de raccourci permettant d'allumer et d'éteindre le rétroéclairage.

⑫ **Bouton [Chiffre/ ID SET/ ENTER] (Chiffre/ DÉFINIR ID/ ENTRÉE)**

Entrez le texte pour la configuration réseau.

Appuyez pour définir l'ID de l'écran. Consultez 3.3.2. ID de télécommande pour plus d'informations.

⑬ **Bouton FORMAT** [🖼️]

Sélectionnez le mode de zoom de l'image : Plein, 4:3, Réel ou 21:9.

⑭ **Bouton OPTIONS** [⚙️]

Réservé.

⑮ **Bouton POINTER (POINTEUR)** [👉]

Réservé.

⑯ **Bouton ADJUST (RÉGLAGE)** [⚙️]


Permet d'accéder au menu OSD Réglage automatique (uniquement pour VGA).

⑰ **Bouton VOLUME** [−] [⏮] [⏭] [⏮]

Permet de régler le volume.

3.3.2. ID de télécommande

Permet de définir le numéro d'ID de la télécommande en cas d'utilisation de plusieurs écrans.

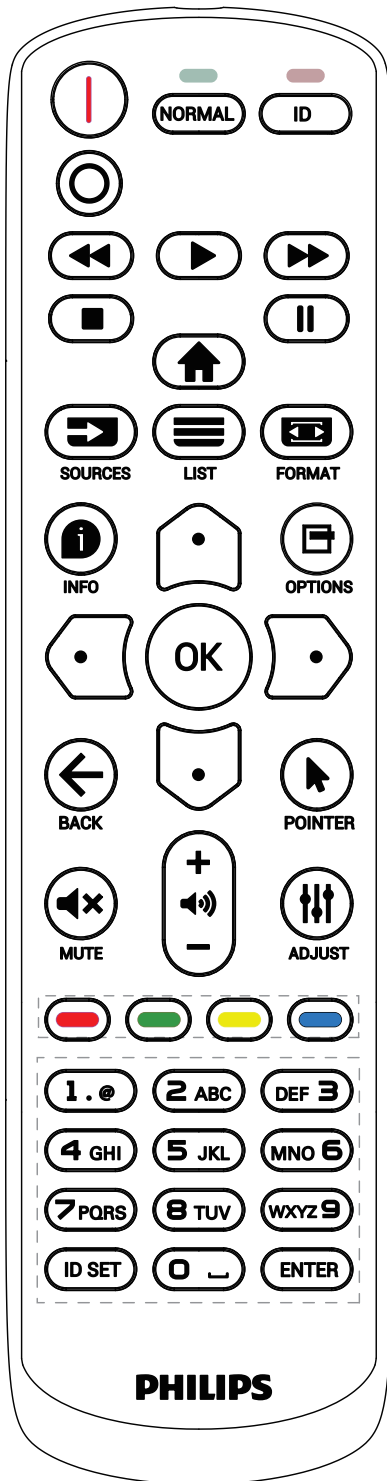

Appuyez sur le bouton [ID], la LED rouge clignote deux fois.

1. Appuyez sur la touche [DÉFINIR ID] pendant plus d'1 seconde pour accéder au Mode ID. Le voyant rouge s'allume.

Appuyez à nouveau sur le bouton [DÉFINIR ID] pour quitter le Mode ID. Le voyant rouge s'éteint.

Appuyez sur les chiffres [0] ~ [9] pour sélectionner l'écran à contrôler.

Par exemple : appuyez sur [0] et [1] pour l'écran n° 1, appuyez sur [1] et [1] pour l'écran n° 11.


Les nombres disponibles vont de [01] à [255].

2. Si aucun bouton n'est activé dans les 10 secondes, l'appareil quitte le mode ID.
3. Si vous appuyez sur un mauvais bouton, attendez pendant 1 seconde que la LED rouge s'éteigne et se rallume, puis appuyez sur les bons chiffres.
4. Appuyez sur le bouton [ENTRÉE] pour confirmer votre sélection. Le voyant rouge clignote deux fois, puis s'éteint.

REMARQUE :

- Appuyez sur le bouton [NORMAL]. La LED verte clignote deux fois, ce qui indique que l'écran fonctionne normalement.
- Il est nécessaire de configurer le numéro d'ID pour chaque écran avant de sélectionner son numéro d'identification.

3.3.3. Boutons de la télécommande sur source Android

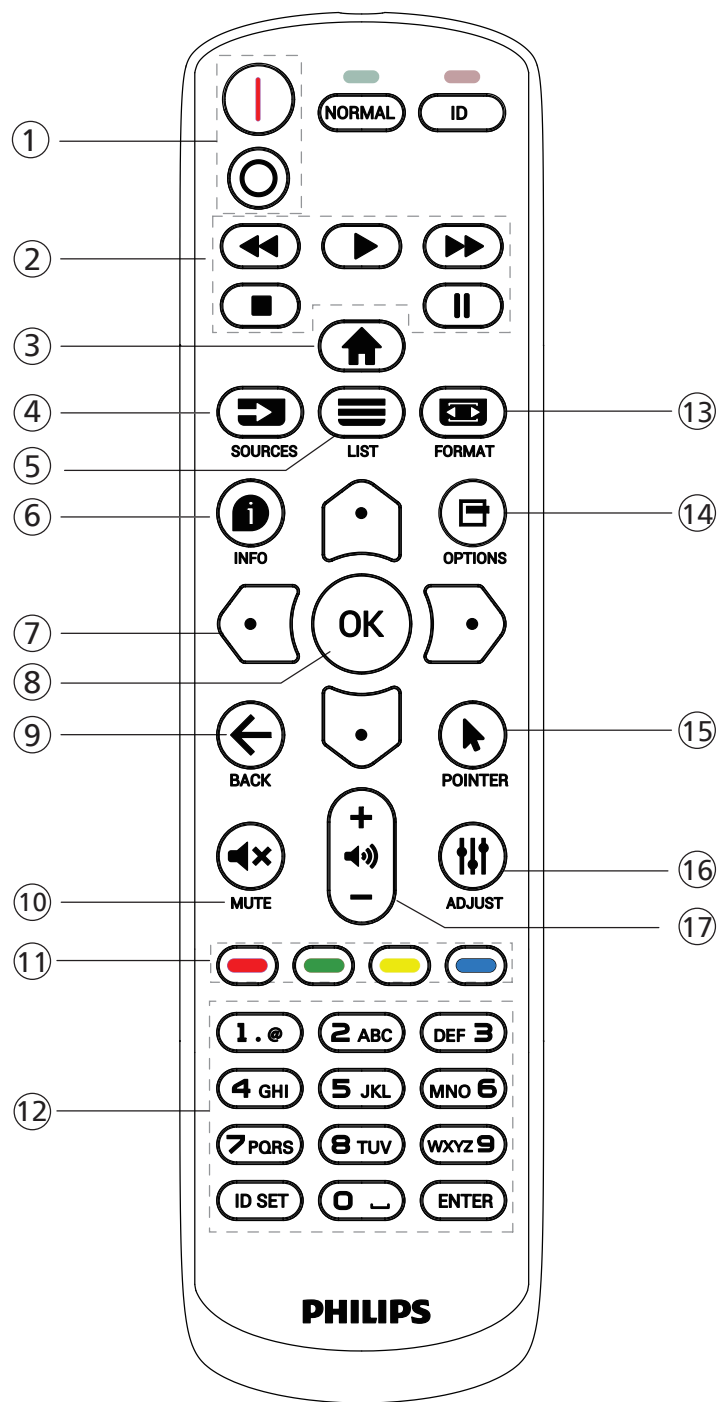

① Bouton MARCHE/ARRÊT [I/O]

[I] Mise sous tension.
[O] Mise hors tension.

② Boutons [LECTURE]

Contrôlent la lecture des fichiers multimédia.

[▶] Lire directement les fichiers multimédia.

[||] Suspendre la lecture.

[■] Arrêter la lecture des fichiers multimédia.

Après avoir arrêté la lecture à l'aide du bouton [■], appuyez de nouveau sur [▶] pour redémarrer la lecture depuis le début du fichier.

③ Bouton ACCUEIL [🏠]

Permet d'accéder au menu OSD.

④ Bouton SOURCES [📶]

choisissez la source d'entrée.

⑤ Bouton LIST (ARRIÈRE) [≡]

1. Dans le contenu de la page Web, déplacez la sélection vers le haut jusqu'aux éléments sélectionnables suivants.
2. Déplace la sélection vers le haut jusqu'au contrôle ou widget suivant, comme les boutons.

⑥ Bouton INFO (ARRIÈRE) [i]

Permet d'afficher les informations sur le signal d'entrée en cours.

1. Lecteur média -> Composer -> modifiez ou ajoutez une nouvelle liste de lecture -> choisissez des fichiers multimédia -> appuyez sur [i] pour afficher les informations du fichier multimédia sélectionné.

⑦ Boutons NAVIGATION [↑]/[↓]/[←]/[→]

1. Permettent de naviguer dans les menus et de sélectionner un élément.
2. Dans le contenu de la page Web, ces boutons servent à contrôler la barre de défilement de l'écran. Appuyez sur [↑] ou sur [↓] pour déplacer la barre de défilement verticale vers le haut ou le bas. Appuyez sur [←] ou sur [→] pour déplacer la barre de défilement horizontale vers la gauche ou la droite.
3. Pour les fichiers PDF, lorsqu'un zoom avant/arrière a été effectué, appuyez sur [↑], [↓], [←] ou [→] pour régler la position de l'écran. Lorsqu'aucun zoom avant/arrière n'a été effectué, appuyez sur [→] pour passer à la page suivante ou sur [←] pour revenir à la page précédente.

⑧ Bouton [OK]

Pour confirmer une saisie ou une sélection.

⑨ Bouton BACK (ARRIÈRE) [←]

Permet de retourner à la page précédente ou de quitter la fonction précédente.

⑩ Bouton MUTE (ARRIÈRE) [🔇]

Appuyez pour activer/désactiver la fonction Muet.

⑪ Boutons COULEUR [🔴] [🟢] [🟡] [🔵]

Réservé.

⑫ Bouton [Chiffre/ ID SET/ ENTER] (Chiffre/ DÉFINIR ID/ ENTRÉE)

1. Aucune fonction pour ID et ENTER sur une source Android.
2. Pour un fichier PDF, saisissez le numéro de page en appuyant sur les touches numériques, puis appuyez sur le bouton [OK] pour accéder à la page spécifique.

⑬ Bouton FORMAT []

Change le format d'image.

⑭ Bouton OPTIONS []

Ouvrez la boîte à outils dans le lecteur média ou le lecteur PDF.

1. Lecteur média ou lecteur PDF > Composer > modifiez ou ajoutez une nouvelle liste de lecture > appuyez sur [] pour ouvrir la boîte à outils. La boîte à outils apparaît depuis le côté gauche de l'écran.

⑮ Bouton POINTER (POINTEUR) []

Réservé.

⑯ Bouton ADJUST (RÉGLAGE) []

1. Dans le contenu de la page Web, déplacez la sélection vers le bas jusqu'aux éléments sélectionnables suivants.

2. Déplacez la sélection vers le bas jusqu'au contrôle ou widget suivant, comme les boutons.

⑰ Bouton VOLUME [] []

Permet de régler le volume.

3.4. Insertion des piles de la télécommande

La télécommande est alimentée par deux piles 1,5 V AAA.

Pour installer ou remplacer les piles :

1. Appuyez puis faites glisser le couvercle pour l'ouvrir.
2. Insérez les piles en respectant les polarités (+) et (-).
3. Remplacez le couvercle.

Attention :

Une utilisation incorrecte des piles peut causer une fuite ou une explosion. Veillez à toujours respecter les instructions ci-dessous :

- Insérez les piles « AAA » en respectant les polarités (+ et -).
- Ne mélangez pas les types de piles.
- N'utilisez pas une pile neuve avec une pile usagée, car cela pourrait causer une fuite ou réduire la durée de vie des piles.
- Retirez les piles usagées immédiatement pour éviter les fuites dans le compartiment à piles. Ne touchez pas l'acide des piles, car il peut causer des lésions à votre peau.
- L'élimination d'une pile dans le feu ou dans un four chaud, l'écrasement ou le découpage mécanique d'une pile peut entraîner une explosion ; le fait de laisser une pile dans un environnement extrêmement chaud peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ; et une pile soumise à une pression d'air extrêmement faible peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Remarque : retirez les piles du compartiment à piles si vous n'utilisez pas le produit pendant une durée prolongée.

3.5. Manipulation de la télécommande


- Ne faites pas tomber ni subir de chocs à la télécommande.
- Ne laissez pas de liquides pénétrer à l'intérieur de la télécommande. Si de l'eau a pénétré dans la télécommande, essuyez immédiatement la télécommande avec un chiffon sec.
- Ne placez pas la télécommande à proximité de sources de chaleur et de vapeur.
- N'essayez pas de démonter la télécommande, sauf si vous devez placer des piles à l'intérieur.

3.6. Plage de fonctionnement de la télécommande

Dirigez la partie supérieure avant de la télécommande vers le capteur de télécommande de l'écran lorsque vous appuyez sur les boutons.

Utilisez la télécommande à une distance inférieure à 4 m/16 pieds du capteur de télécommande de l'écran et à un angle horizontal et vertical inférieur à 20°.

Remarque : la télécommande peut ne pas fonctionner correctement si le capteur de télécommande de l'écran est exposé à la lumière directe du soleil ou à une forte luminosité, ou si un objet est présent entre la télécommande et le capteur de télécommande de l'écran.

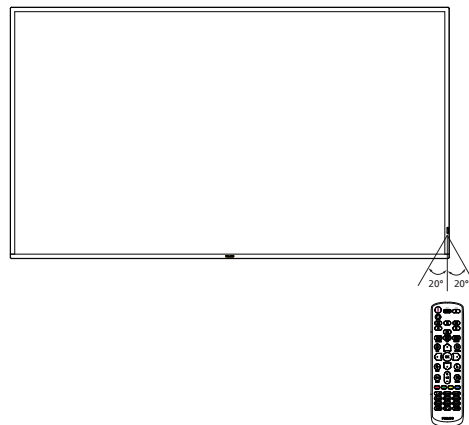


3.7. Couverture USB


Utilisez le capuchon USB et les vis pour cacher la clé USB et la carte SD.

1. Branchez la clé USB et la carte micro SD.
2. Desserrez la vis comme indiqué. Conservez-le dans un endroit approprié. (65BDL3650QE)
3. Utilisez la vis fournie pour fixer le couvercle USB.


50BDL3650QE/55BDL3650QE

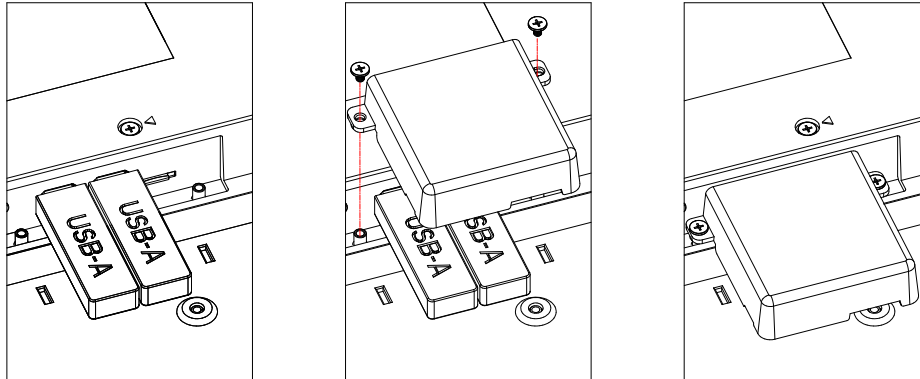

65BDL3650QE

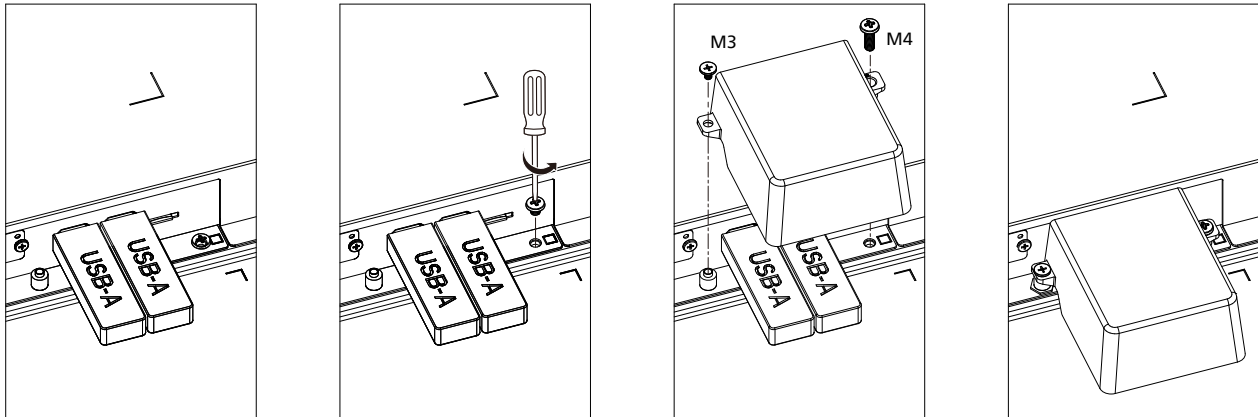

- Taille maximale adaptée à la clé USB :
USB : 20 (l) x 10 (H) x 60 (L) mm

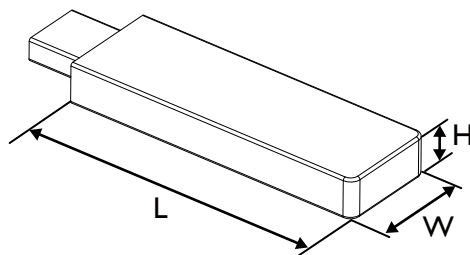


3.8. Couvercle du commutateur CA

Utilisez le couvercle du commutateur CA pour couvrir le commutateur CA.

1. Desserrez la vis.
2. Installez le couvercle du commutateur CA.
3. Fixez le couvercle du commutateur CA à l'aide de la vis de l'étape 1.


50BDL3650QE/55BDL3650QE

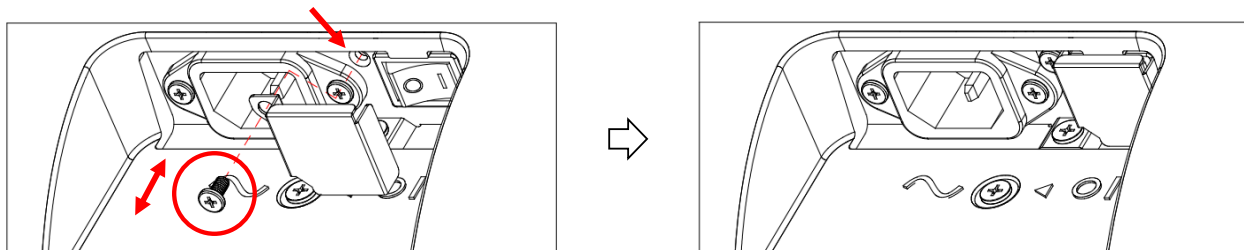

Utilisez le couvercle du commutateur CA pour couvrir le commutateur CA.

1. Installez le couvercle du commutateur CA.
2. Fixez le couvercle du commutateur CA à l'aide de la vis fournie avec le kit d'accessoires.


65BDL3650QE

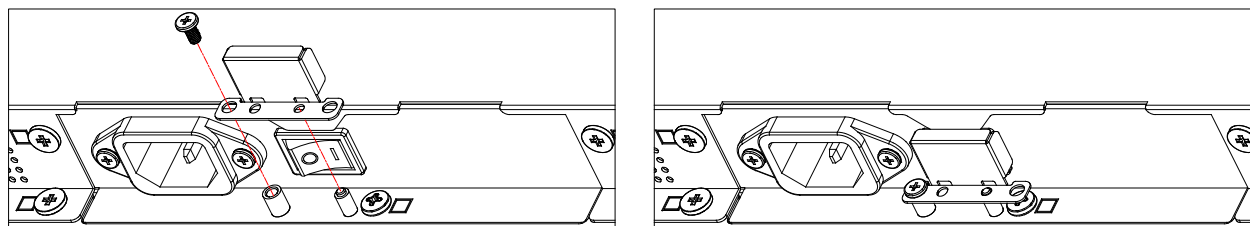

4. Connexion de périphériques externes


4.1. Connexion de périphériques externes (lecteur multimédia)

4.1.1. Utilisation de l'entrée vidéo HDMI

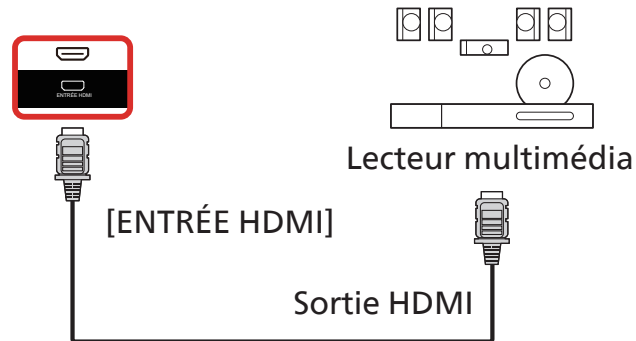


4.2. Connexion d'un PC

4.2.1. Utilisation de l'entrée DVI

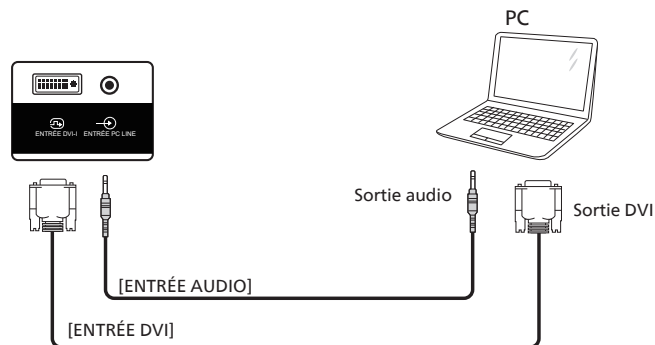


4.2.2. Utilisation de l'entrée HDMI

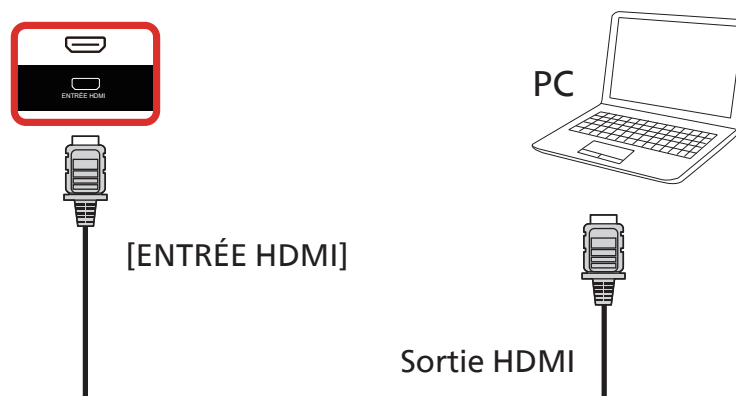

4.3. Connexion d'équipements audio

4.3.1. Connexion d'un périphérique audio externe

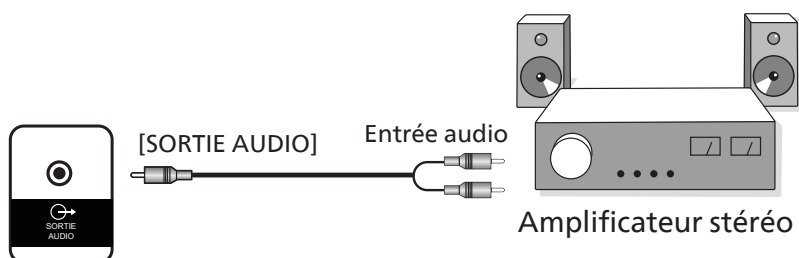


4.4. Connexion de plusieurs écrans dans une configuration en cascade


Vous pouvez interconnecter plusieurs écrans pour créer une configuration en cascade pour les applications telles qu'un panneau d'affichage de menu.

4.4.1. Connexion de contrôle de l'écran

Branchez le connecteur [SORTIE RS232C] de l'écran ÉCRAN 1 sur le connecteur [ENTRÉE RS232C] de l'écran ÉCRAN 2.

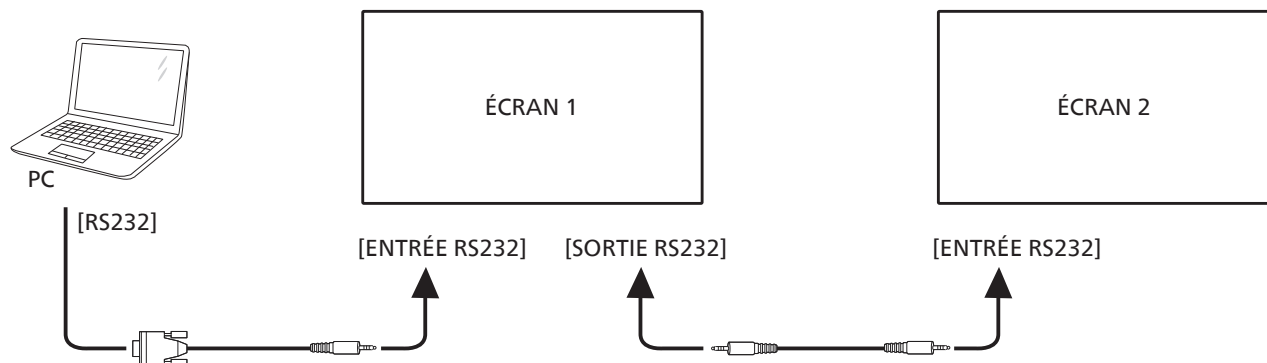


4.5. Connexion IR

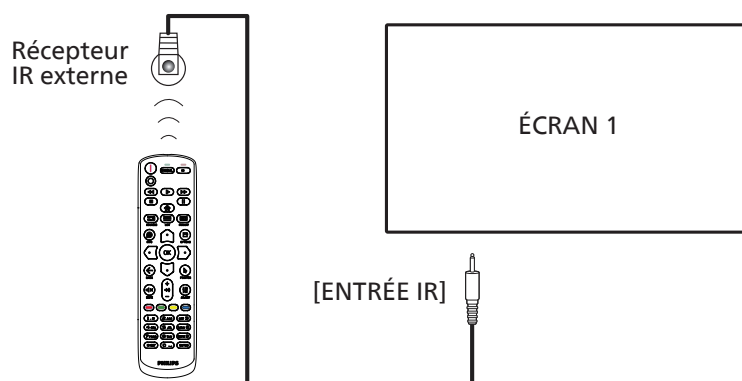


REMARQUE :

Le capteur de la télécommande de l'écran s'arrête de fonctionner si vous branchez un câble sur la prise [IR IN].

4.6. Connexion IR Pass-through

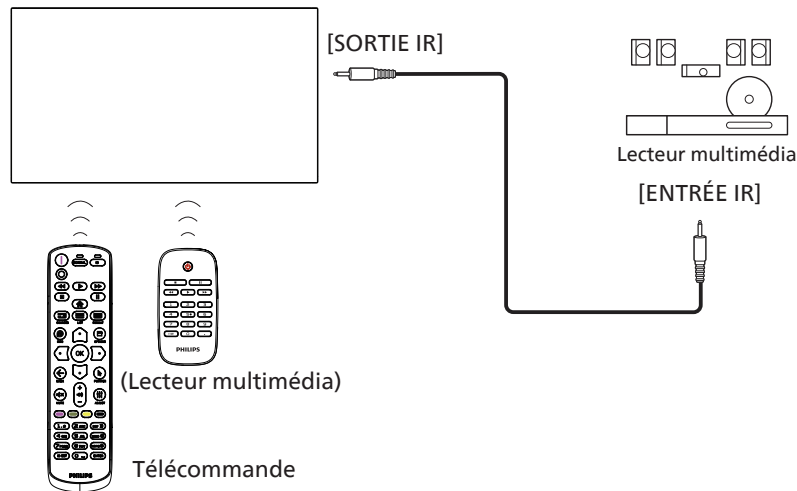

4.7. Connexion câblée au réseau

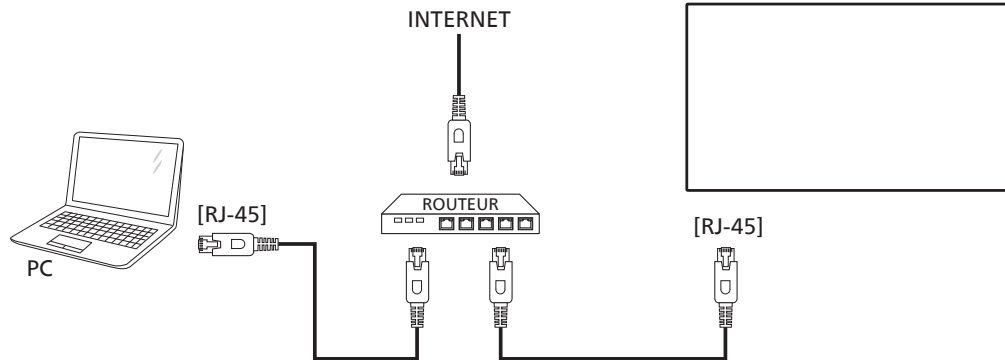

Paramètres réseau :

1. Allumez le routeur et activez ses paramètres DHCP.
2. Connectez le routeur à cet écran avec un câble Ethernet.
3. Appuyez sur le bouton **[🏠] ACCUEIL** de la télécommande, puis sélectionnez **Configuration**.
4. Sélectionnez **Connexion au réseau**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.
5. Attendez que cet écran trouve la connexion réseau.
6. Si la fenêtre « Contrat de licence de l'utilisateur final » s'affiche, acceptez le contrat.

REMARQUE : procédez à la connexion avec un câble Ethernet blindé CAT-5 pour être en conformité avec la directive CEM.

5. Fonctionnement

NOTE : sauf indication contraire, les boutons de commande décrits dans cette section sont principalement ceux de la télécommande.

5.1. Regarder la source vidéo connectée

1. Appuyez sur le bouton [SOURCE] SOURCES.
2. Appuyez sur le bouton [↶] ou [↷] pour sélectionner un périphérique, puis appuyez sur le bouton [OK].

5.2. Changement du format d'image


Vous pouvez changer le format de l'image pour l'adapter à la source vidéo. Chaque source vidéo a des formats d'image disponibles.

Les formats d'image disponibles dépendent de la source vidéo :


1. Appuyez sur le bouton [FORMAT] FORMAT pour choisir un format d'image.
 - Mode PC : {Plein} / {4:3} / {Réal} / {21:9}.
 - Mode vidéo : {Plein} / {4:3} / {Réal} / {21:9}.

5.3. Aperçu

1. PD Launcher pour Android :
 - Le PD Launcher pour Android est une page noire, comme illustré ci-dessous :



- Quittez l'application en appuyant sur la touche « Back (Retour) ». L'écran affiche le PD Launcher pour Android.
- Lorsque vous revenez au PD Launcher pour Android, une astuce s'affiche à l'écran pendant 5 à 10 secondes.
- Cette astuce vous indique que vous pouvez appuyer sur la touche Source pour changer de source.

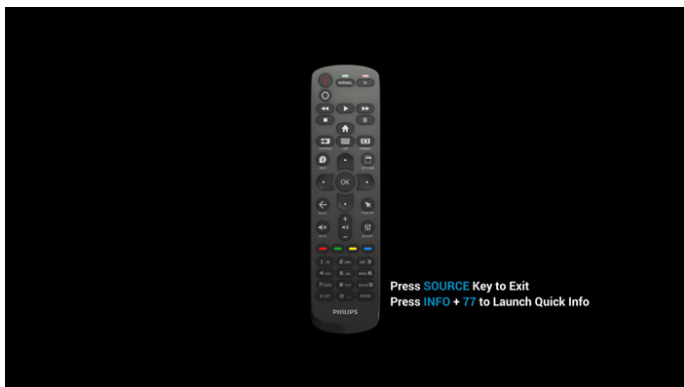

2. Mode Admin :

- Appuyez sur « Home (Accueil) + 1888 » pour accéder au mode Admin. Assurez-vous que le menu OSD Home s'affiche après avoir appuyé sur « Home (Accueil) », puis appuyez sur 1888 dans cet ordre. Il ne sera pas possible d'utiliser deux appuis sur la touche « Home (Accueil) » comme touche de raccourci.
- Le mode Admin comprend les applications suivantes : « Settings (Paramètres) », « Apps (Applications) », « Network (Réseau) », « Storage (Stockage) » et « Help (Aide) ».
- Lorsque vous quittez le mode Admin, le système revient à la dernière source.


Paramètres : accès à la page Paramètres.

Applications : affichage de toutes les applications.

Réseau : choix entre Wi-Fi (en option) ou Ethernet.

Stockage : accès à la page Stockage.


Aide : affichage du code QR pour obtenir de l'aide.

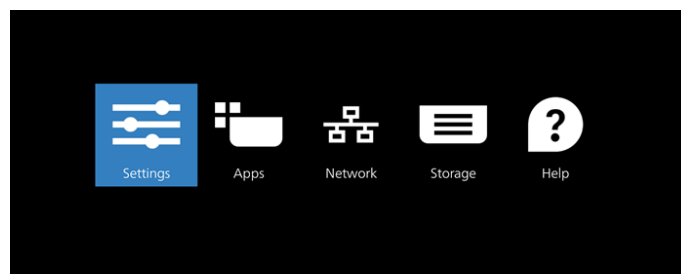

1) Page Paramètres


- Network & internet
- Connected devices
- Signage Display
- Apps
- Display
- Security
- Accessibility
- System
- About

2) Page Applications

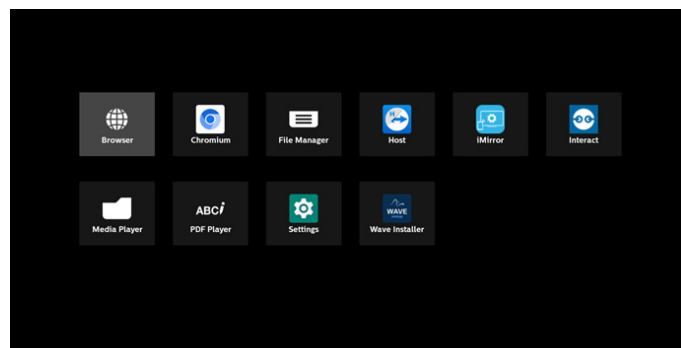


3) Page Réseau


(Le Wi-Fi ne sera pas visible si aucun dongle Wi-Fi n'est connecté.)

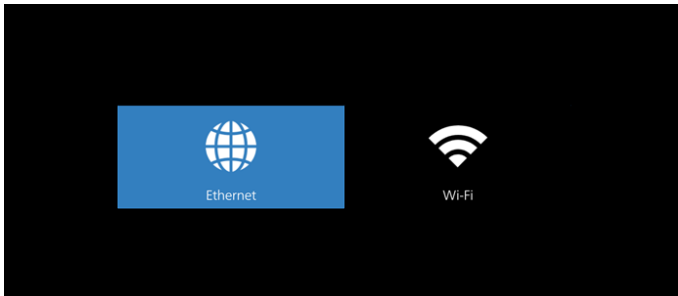


3.1) Page Ethernet

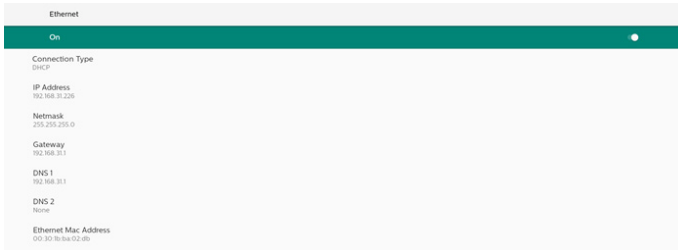

3.2) Wi-Fi : il s'agit d'une fonctionnalité facultative, le Wi-Fi ne peut être activé que lorsqu'une clé USB Wi-Fi externe est insérée.

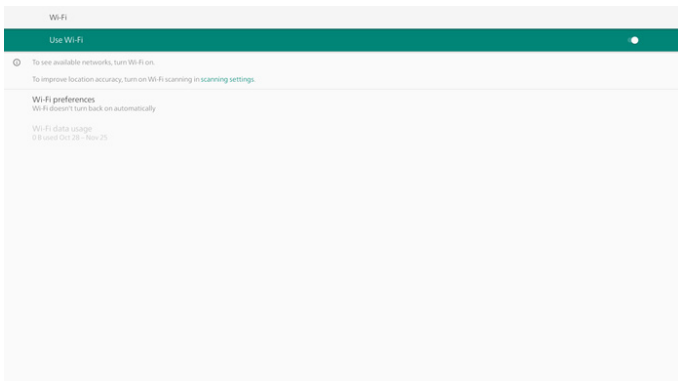

4) Page Stockage

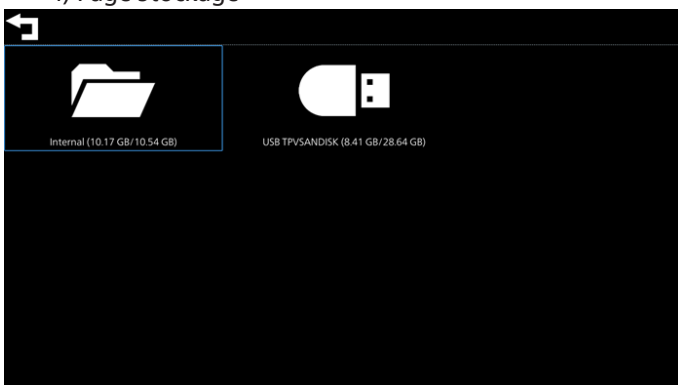

5) Page Aide

Permet d'afficher le code QR vers le site Web d'assistance Philips.




5.4. Lecteur média

5.4.1. Interaction du menu OSD avec le lecteur média :


1. Source démarrage :
 - Entrée :
 - Si vous sélectionnez Lecteur média en tant que source, le système accède automatiquement au lecteur média une fois le processus de démarrage terminé.
 - Liste de lecture :
 - 0 : accès à la page principale du lecteur média.
 - 1-7 : accès au lecteur multimédia et lecture automatique du Fichier1 au Fichier7 de la liste de lecture.
 - USB Lecture auto : accès au lecteur multimédia et lecture automatique des fichiers USB.
2. Programme :
 - Liste de programmes :
 - Configurer jusqu'à 7 programmes.
 - Activer :
 - Activer/désactiver un programme.
 - Heure de début :
 - Définir l'heure de début.
 - Heure de fin :
 - Définir l'heure de fin.
 - Liste de lecture :
 - 1-7 : accès au lecteur multimédia et lecture automatique du Fichier1 au Fichier7 de la liste de lecture.
 - USB Lecture auto : le lecteur multimédia lit automatiquement les fichiers multimédia de la mémoire USB.
 - Jours de la semaine :
 - Définir Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi.
 - Chaque sem. :
 - Configurer un programme hebdomadaire.
 - Enregistrer :
 - Enregistrer le programme.

5.4.2. Présentation du lecteur média :


1. La page principale du lecteur média comprend trois options : « Play (Lecture) », « Compose (Composer) » et « Settings (Paramètres) ».
 - Lecture : sélectionner une liste de lecture à lire.
 - Composer : modifier une liste de lecture.
 - Paramètres : définir les propriétés du lecteur multimédia.

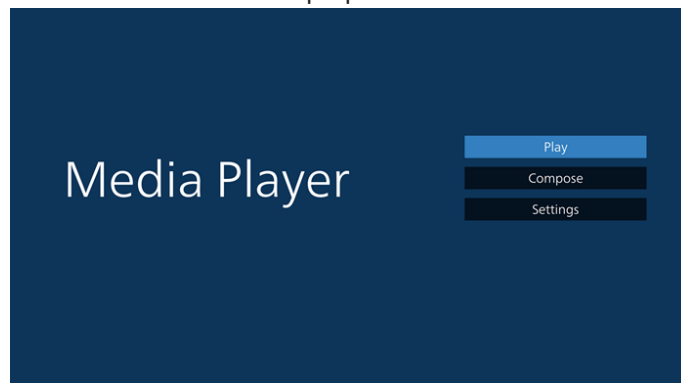

2. Sélectionnez « Play (Lecture) » sur la page principale, vous devez d'abord choisir une liste de lecture à lire entre le FICHIER 1 et le FICHIER 7. L'icône en forme de crayon signifie que la liste de lecture contient le contenu.

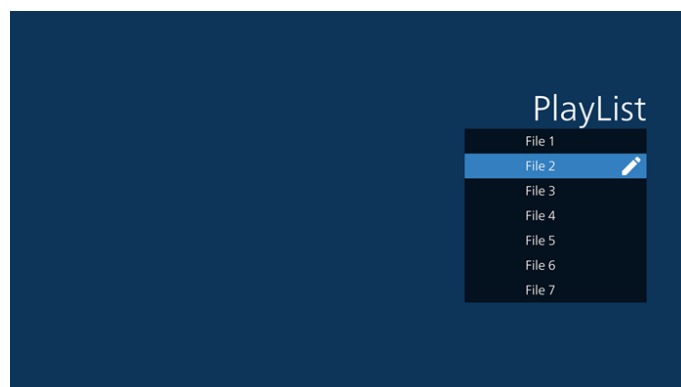


3. Sélectionnez « Compose (Composer) » sur la page principale. Vous devez d'abord choisir une liste de lecture à modifier entre le FICHIER 1 et le FICHIER 7. L'icône en forme de crayon signifie que la liste de lecture contient le contenu.

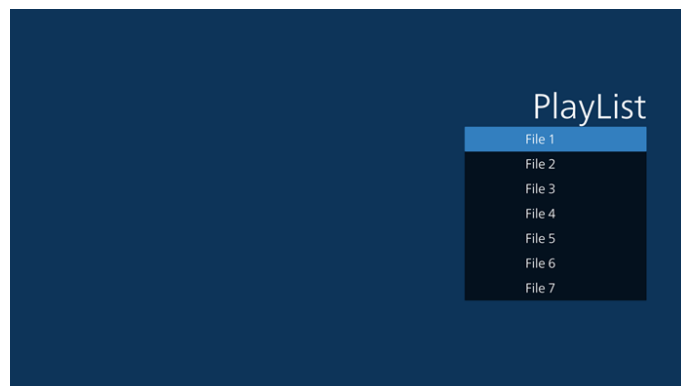


4. Si vous avez choisi une liste de lecture vide, l'application vous guide dans la sélection de la source multimédia. Tous les fichiers multimédia doivent être placés dans le dossier /philips/ du répertoire racine.

Par exemple :


- les vidéos dans /philips/video/
- les photos dans /philips/photo/
- musique dans /philips/music/

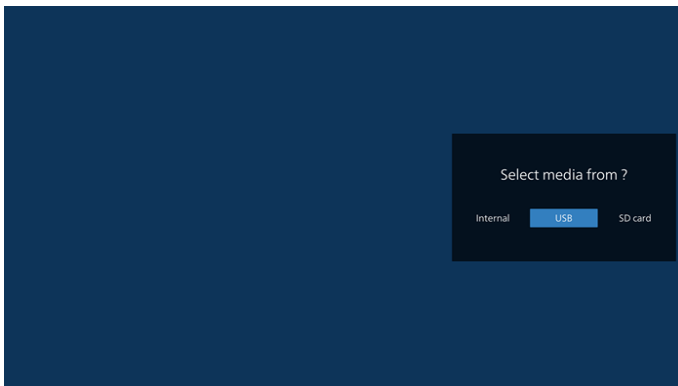

5. Si vous sélectionnez le stockage « USB », l'application vous guide dans la sélection du périphérique USB.

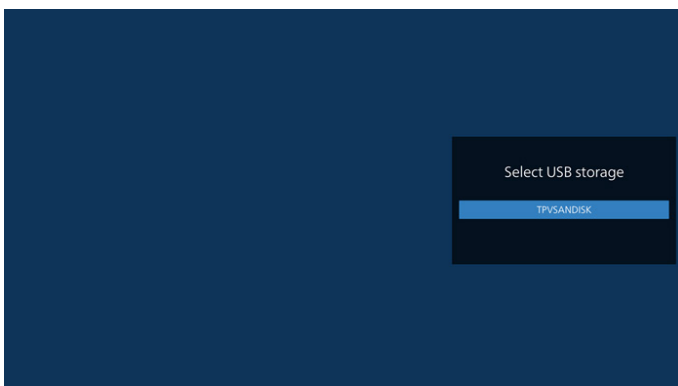


6. Pour modifier ou supprimer une liste de lecture non vide, sélectionnez la liste de lecture souhaitée dont l'icône en forme de crayon se trouve à droite du fichier.

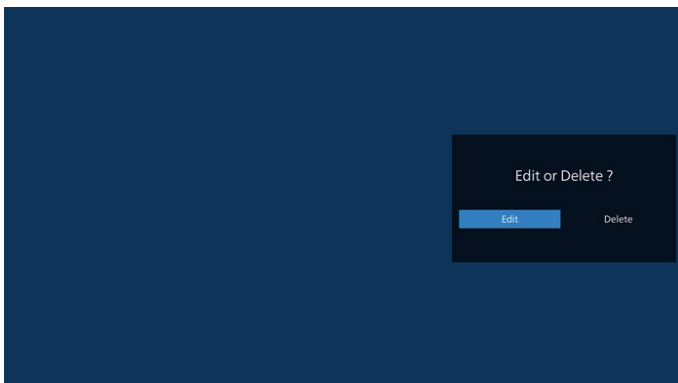

7. Lorsque vous commencez à modifier une liste de lecture, l'écran ci-dessous s'affiche.
 Source : fichiers en mémoire.
 Liste de lecture : fichiers dans la liste de lecture.
 Touche Option : affichage de la barre de menu latérale.
 Touche Lecture : lecture du fichier multimédia.
 Touche Info : permet d'afficher les informations sur le média.
 Touche sur le fichier : sélection/désélection d'un fichier.


Remarque :

Lorsque vous appuyez longuement sur l'un des répertoires dans Source, le chemin complet s'affiche.

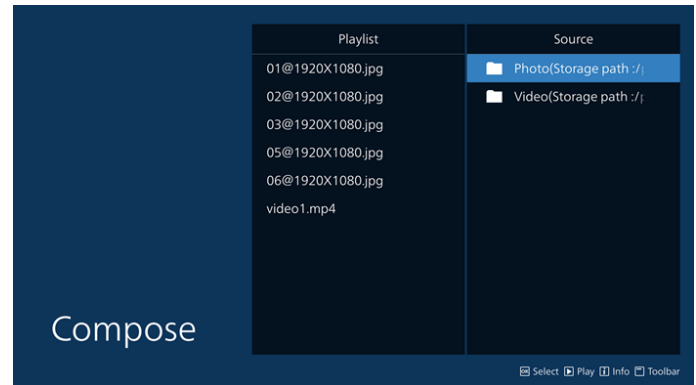


7.1 Dans la barre de menu latérale, les fonctions suivantes sont disponibles :

- Tout sélectionner : sélectionner tous les fichiers de stockage.
- Tout supprimer : supprimer tous les fichiers de playlist.
- Ajouter/Supprimer : mettre à jour la liste de lecture à partir de la source.
- Trier : trier la liste de lecture.
- Enregistrer/abandonner : enregistrer ou abandonner la liste de lecture.
- Retour : retourner au menu précédent.

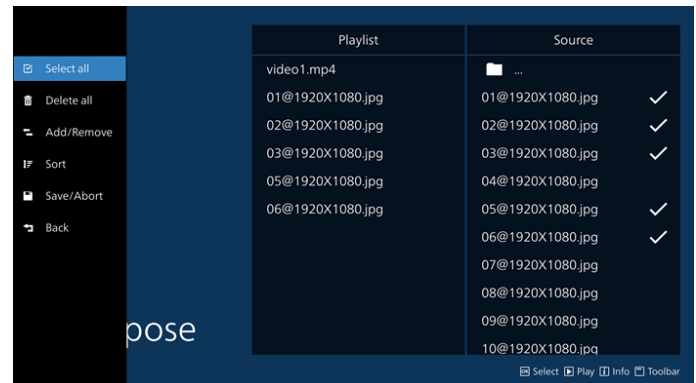


8. Si « Sort (Trier) » est sélectionné, vous pouvez personnaliser l'ordre des fichiers.

Remarque : quand vous quittez cette page, toutes les données sont automatiquement sauvegardées.

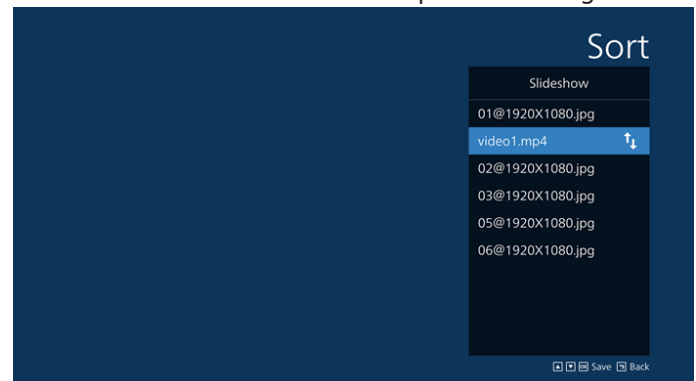


9. Après avoir sélectionné le fichier souhaité, appuyez sur la touche « Info » pour obtenir les informations détaillées.

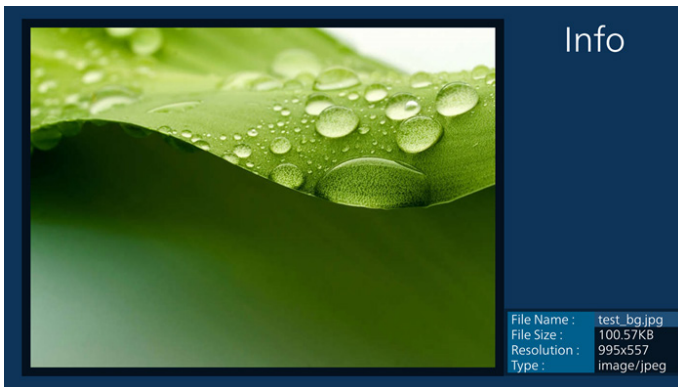


10. Après avoir sélectionné le fichier souhaité, appuyez sur la touche « Play (Lecture) » pour lire immédiatement le fichier multimédia.



11. Si vous créez une liste de lecture avec tous les fichiers images, il vous sera demandé d'ajouter une musique de fond au diaporama avant l'enregistrement.

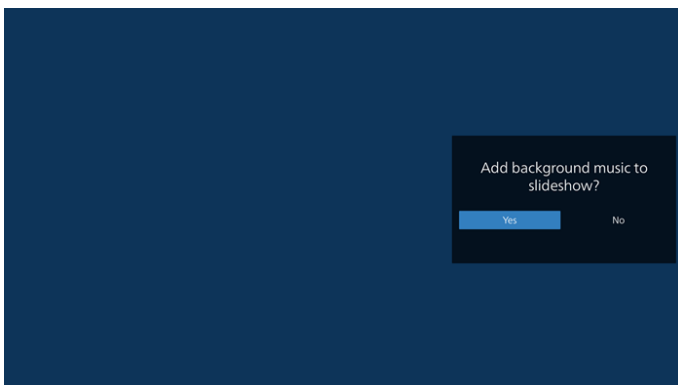

12. Sélectionnez « Settings (Paramètres) » sur la page principale. 5 options sont disponibles : « Repeat Mode (Mode de répétition) », « Slideshow Effect (Effet du diaporama) », « Effect Duration (Durée de l'effet) », « Software Decode (Décodage logiciel) » et « Autoplay (Lecture auto) ».
- Mode répétition** : sélectionnez « repeat once (Répéter une fois) » ou « repeat all (Répéter tout) ».
- Effet diaporama** : effet de diaporama de photos.
- Durée de l'effet** : durée de l'effet photo.
- Décodage logiciel** : absence d'écran noir entre la lecture des vidéos.
- Lecture automatique** : branchez le périphérique USB afin de démarrer la lecture automatique des fichiers du chemin racine USB.

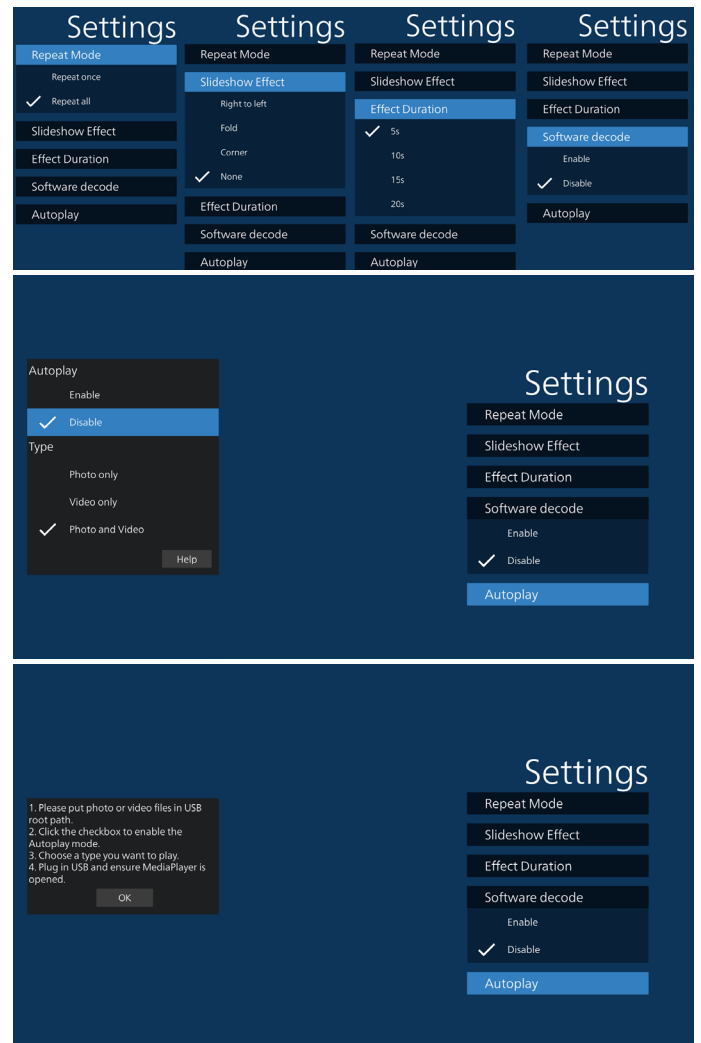


13. Fichier texte d'importation du lecteur média

Étape 1. Créez un fichier texte du lecteur média.

- Nom de fichier : mpplaylistX.txt, où « X » est le numéro de liste de lecture (1,2,3,4,5,6,7).

Ex. mpplaylist1.txt, mpplaylist2.txt

- Contenu :

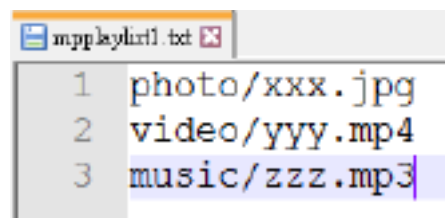

Remarque : si la liste de lecture contient des fichiers vidéo et musique, l'écran devient noir lors de la lecture d'un fichier de musique.

Étape 2. Copiez « mpplaylistX.txt » dans le dossier de stockage interne « philips ». Vous pouvez utiliser le FTP pour le faire.

- Chemin du fichier : /storage/emulated/legacy/philips (pour DL, PL)
Par ex : /storage/emulated/legacy/philips/mpplaylist1.txt

Étape 3. Préparez des fichiers multimédia dans les dossiers « photo (photos) », « video (vidéos) » et « music (musiques) » sous le dossier « philips », stockage interne uniquement.

- Par ex : /storage/emulated/legacy/philips/photo/
xxx.jpg
/storage/emulated/legacy/philips/video/
yyy.mp4
/storage/emulated/legacy/philips/photo/
zzz.mp3

Étape 4. Lancez l'application lecteur multimédia.


Le fichier texte pour lecteur multimédia est importé automatiquement.

Remarque : une fois le fichier de liste de lecture (texte) importé, si l'utilisateur modifie la liste de lecture avec la télécommande, cette modification n'est pas inscrite dans le fichier texte de la liste de lecture.


5.5. Navigateur

Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que le système est bien connecté au réseau.



1. La page principale de l'application « Browser (Navigateur) » vous permet d'effectuer les réglages nécessaires.

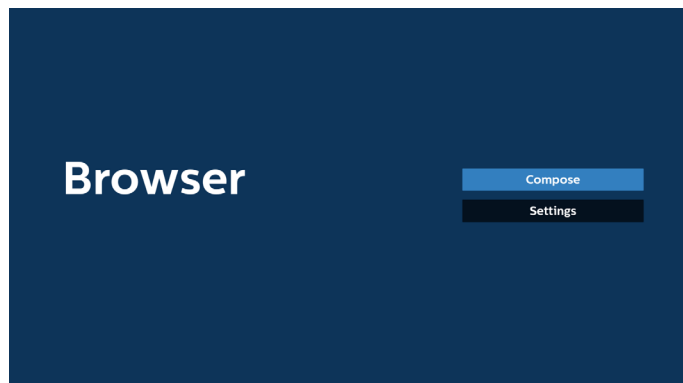

2. Appuyez sur « Compose (Composer) » pour accéder à la page suivante.
Les utilisateurs peuvent choisir une valeur entre 1 et 7.
Une boîte de dialogue apparaît une fois la sélection effectuée.

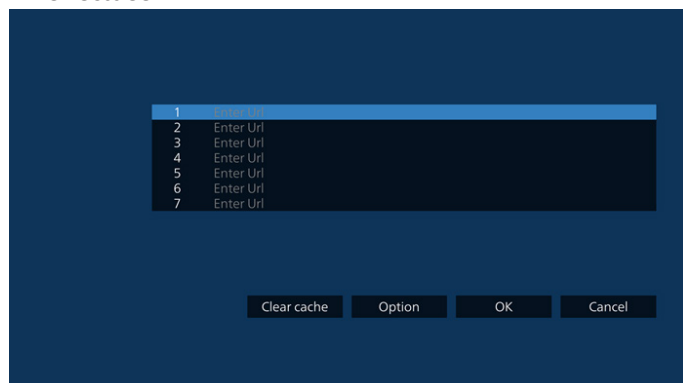

3. Utilisez le clavier à l'écran pour saisir l'URL et appuyez sur le bouton OK afin d'enregistrer les données dans la liste.

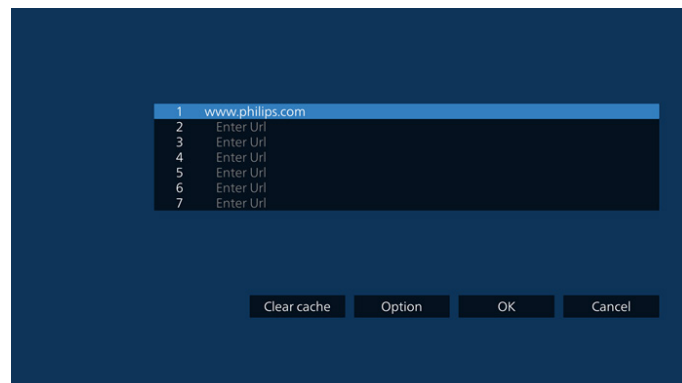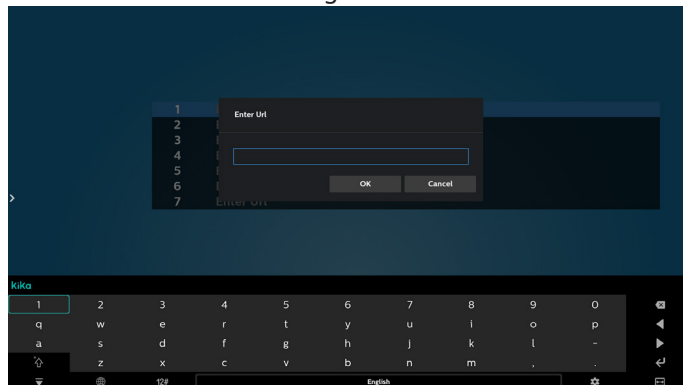


4. Appuyez sur « Option », une liste apparaît alors sur le côté gauche.

Importer : importer le fichier de la liste d'URL

Exporter : exporter le fichier de la liste d'URL


Tout supprimer : supprimer tous les enregistrements d'URL de l'écran principal

Retour : permet de fermer la barre de menu latérale

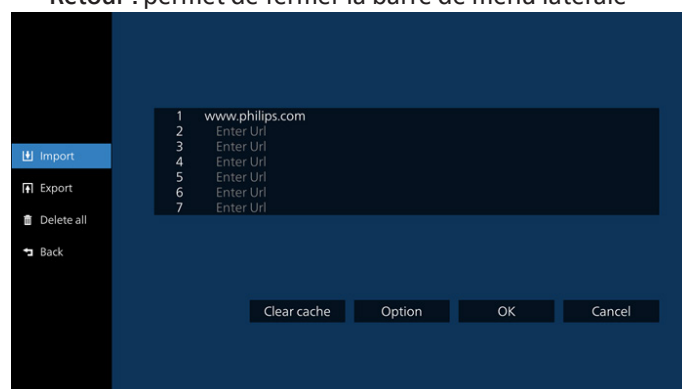


4.1 Importation


- Sélectionnez Importer.

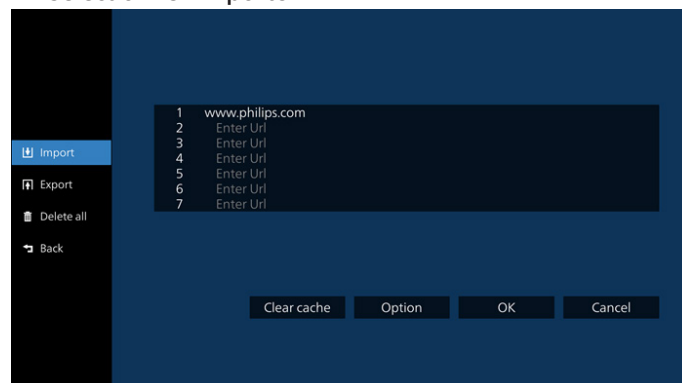


- Sélectionnez le stockage depuis lequel le fichier sera importé.

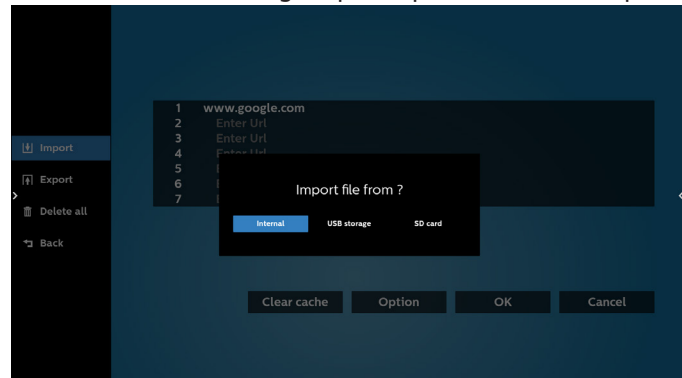


- Sélectionnez un fichier du navigateur.

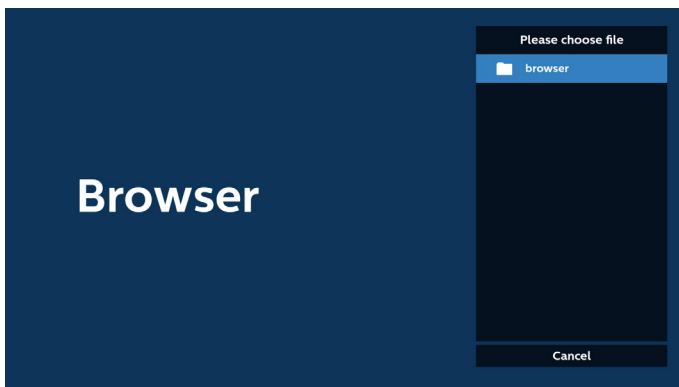

- Importez le fichier du navigateur et l'URL sera indiquée à l'écran.

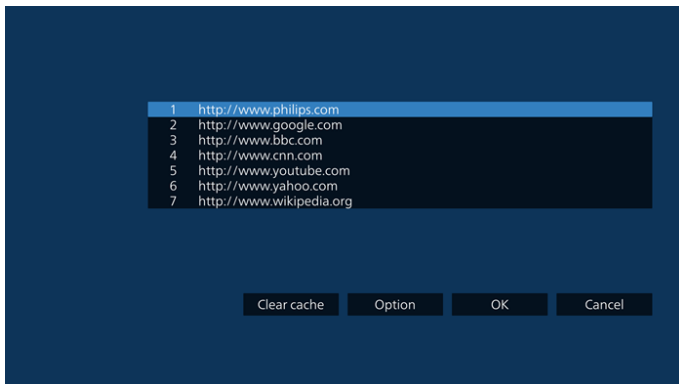


- Le format de fichier pris en charge pour l'importation est « .txt ».

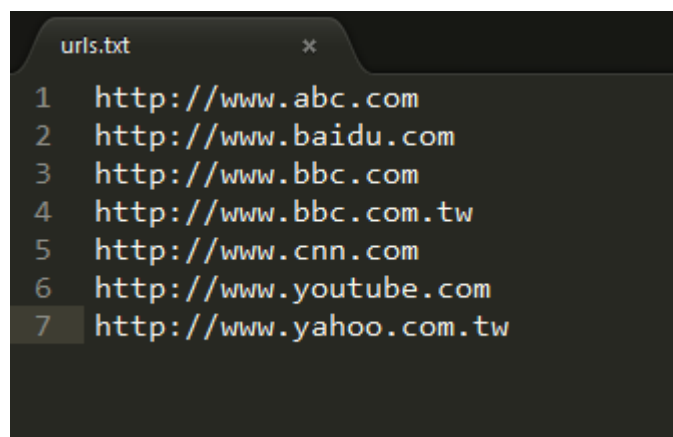


4.2 Exportation :


- Sélectionnez Exporter.

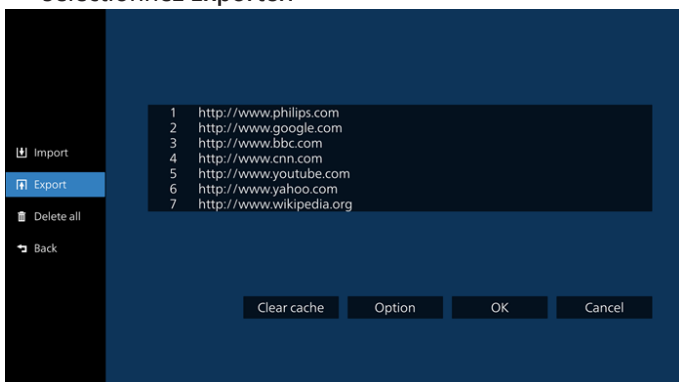


- Sélectionnez le stockage vers lequel le fichier doit être exporté.

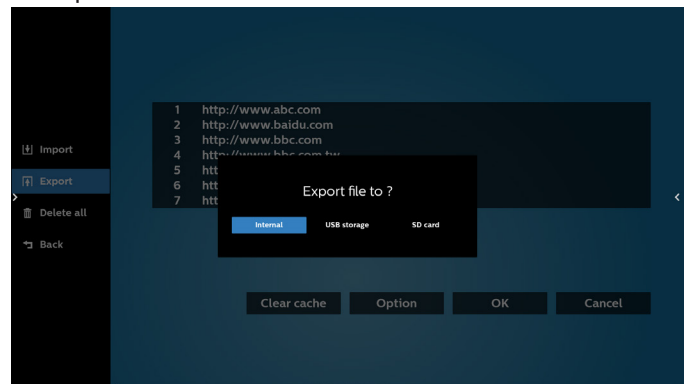



- Une boîte de dialogue affiche le chemin du fichier à enregistrer ainsi que le nom du fichier. Appuyez sur le bouton « Save (Enregistrer) » pour enregistrer l'URL.

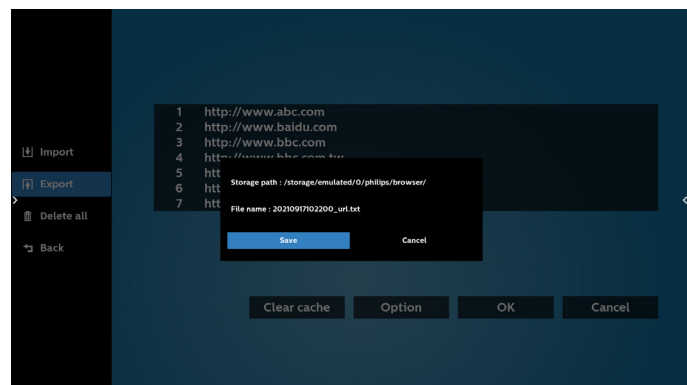


- Appuyez sur le bouton « OK » pour enregistrer cette opération concernant l'URL.

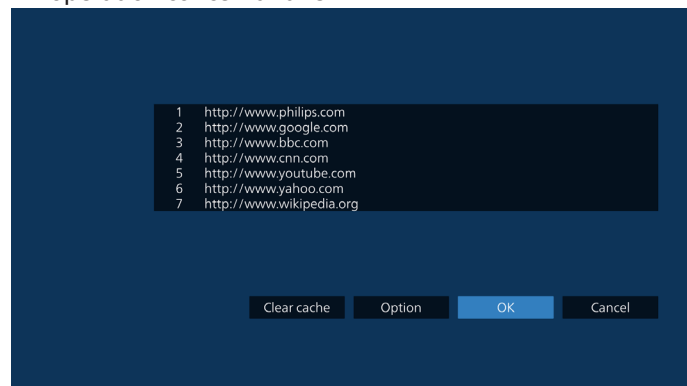

- Si vous sélectionnez un élément non vide dans la liste d'URL, un message apparaît pour vous demander si vous souhaitez modifier ou lire l'URL. Si vous sélectionnez « Edit (Modifier) », une boîte de dialogue apparaît pour vous permettre de modifier l'URL. Si vous sélectionnez « Play (Lecture) », la page Web de l'URL sélectionnée apparaît.

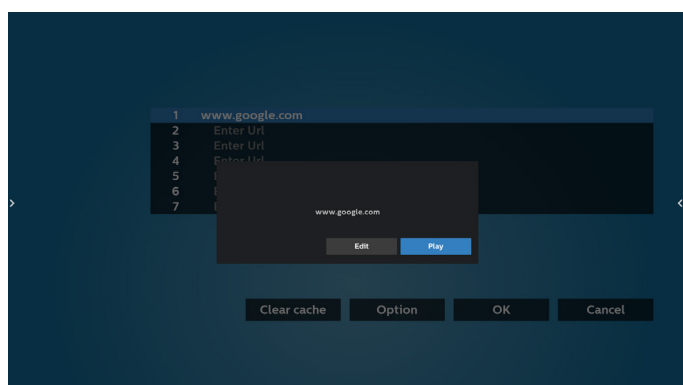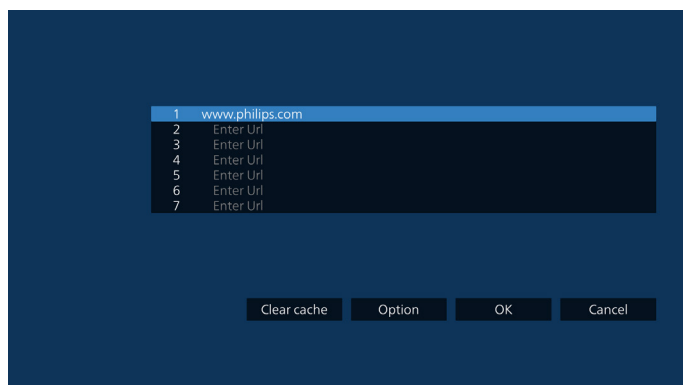


7. Appuyez sur « Settings (Paramètres) » pour accéder à la page suivante.

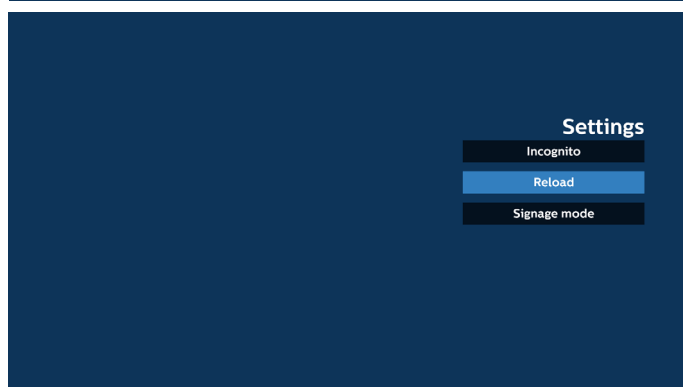

7.1 Navigation privée

- Activer : affiche les pages Web en mode Navigation privée.
- Désactiver : affiche les pages Web en mode Navigation non privée.

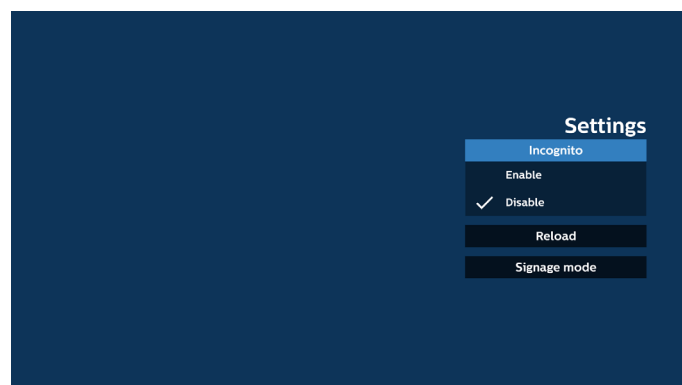

7.2 Rechargement


Laissez l'utilisateur définir le temps de rechargement de la page Web.

- Si la case « Enable (Activer) » n'est pas cochée, le temps de rechargement par défaut est de 60 secondes.


Remarque :

Dans ce cas, le rechargement de la page Web n'a lieu que lorsque l'état du réseau a changé.

Si l'état du réseau est toujours connecté, la page Web ne se recharge pas au bout de 60 secondes.

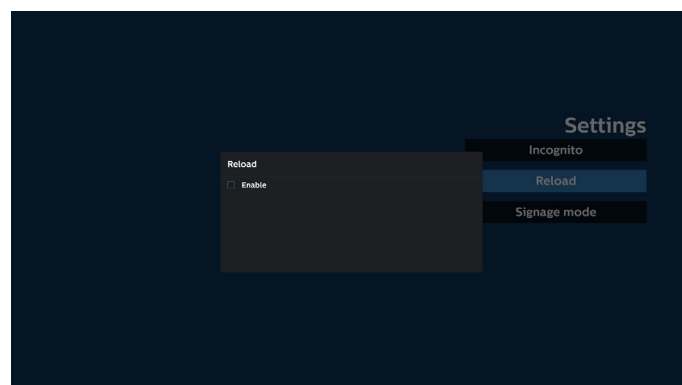


- Si la case « Enable (Activer) » est cochée, vous pouvez définir le temps de rechargement.

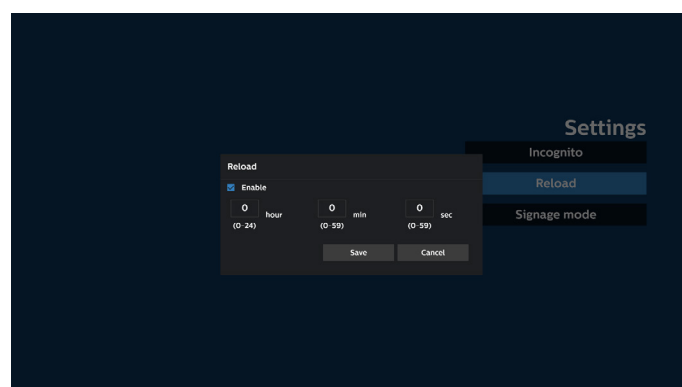

7.3 Mode signalisation

Active le retour à la page de composition du navigateur lorsque l'utilisateur utilisait une autre application. Désactive le maintien de l'écran du navigateur sur la dernière page Web. L'option est activée par défaut.

Ouvrez www.google.com et recherchez « PDF demo file (Fichier de démonstration PDF) ». Cliquez sur un fichier PDF dans les résultats de la recherche. Le fichier PDF est téléchargé et ouvert. Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Back (Retour) », il revient sur la page de composition du navigateur si l'option est activée. Il revient au résultat de la recherche l'option est désactivée.

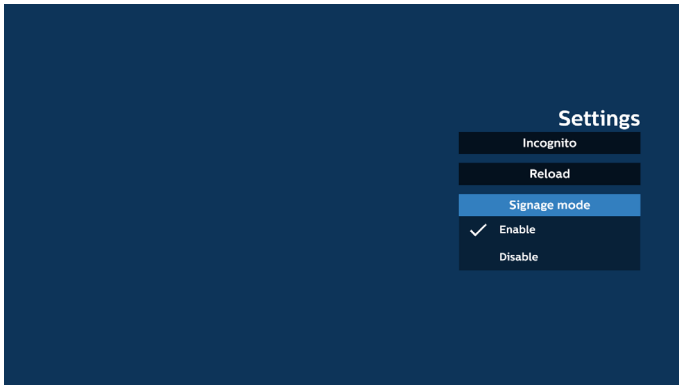

8. Interaction du menu OSD avec le navigateur

8.1 Source démar.

- Réglage Menu OSD > Configuration1 > Source démar. > Définir la liste de lecture NAVIGATEUR sur 0. L'écran affichera le navigateur après le redémarrage.
- Réglage Menu OSD > Configuration1 > Source démar. > Entrée NAVIGATEUR Liste de lecture sur 1. L'écran affichera alors la page Web avec la 1re URL dans l'application du navigateur.

8.2 Programme

Définissez le menu OSD > Option avancée > Calendrier > Heure On1, Heure Off2, l'entrée correspond à Navigateur, jour de la semaine et Liste de lecture. L'écran affichera alors la page Web avec l'URL dans l'application Navigateur à l'heure1 et cessera à l'heure2.

9. Modification de la liste d'URL via FTP

Étape 1. Créez un fichier texte du lecteur multimédia.

- Nom de fichier : bookmarklist.txt.
- Contenu :



Étape 2. Copiez bookmarklist.txt dans le dossier « philips » de votre stockage interne. Vous pouvez utiliser le FTP pour le faire.

- Chemin du fichier : /storage/emulated/legacy/philips (pour DL, PL)

Par ex : /storage/emulated/legacy/philips/bookmarklist.txt

Étape 3. Lancez l'application Navigateur. Le fichier texte du navigateur sera importé automatiquement.

Remarque. Une fois le fichier (texte) de la liste de lecture importé, les modifications effectuées via la télécommande ne seront pas enregistrées dans le fichier texte de la liste de lecture.

10. Navigation hors connexion

Lorsqu'une adresse est définie sur URL1 et que le calendrier OSD est utilisé pour ouvrir la page Web URL1, l'application du navigateur enregistre automatiquement les données de la page Web d'accueil de URL1 sur le stockage local.

Si le réseau est déconnecté lorsque le programme OSD ouvre l'application du navigateur, cette dernière ouvre automatiquement la page d'accueil de l'adresse URL1 à partir de l'espace de stockage local.

Remarque :

- L'application Navigateur peut enregistrer uniquement les données de la page d'accueil de l'adresse URL1. Les données de URL2 à URL7 ne peuvent pas être enregistrées.
- Stockage local : /storage/sdcard0/Android/data/org.chromium.chrome/files/Download/OfflineBrowsing
- Appuyez sur le bouton « Clear cache (Effacer le cache) » pour effacer les données de la page d'accueil de l'adresse URL1 du stockage local.

5.6. Lecteur PDF

5.6.1. Interaction du menu OSD avec le lecteur PDF :

1. Source démar. :

- Entrée :
 - Si « PDF Player (Lecteur PDF) » est sélectionné comme source, il accède automatiquement à la page du lecteur PDF une fois le démarrage terminé.
- Liste de lecture :
 - Page principale : allez à la page principale du lecteur PDF.
 - Liste de lecture 1 - Liste de lecture 7 : accédez au lecteur PDF et lisez automatiquement les fichiers 1 à 7 de la liste de lecture.

2. Programme :

- Liste de programmes :
 - Configurer jusqu'à 7 programmes.
- Activer :
 - Activer/désactiver un programme.
- Heure de début :
 - Définir l'heure de début.
- Heure de fin :
 - Définir l'heure de fin.
- Liste de lecture :
 - 1-7 : Accédez au lecteur PDF et lisez automatiquement les fichiers 1 à 7 de la liste de lecture.
- Jours de la semaine :
 - Définir Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi.
- Chaque semaine :
 - Configurer un programme hebdomadaire.


5.6.2. Présentation du lecteur PDF :

1. La page principale du Lecteur PDF comprend trois options : « Play (Lecture) », « Compose (Composer) » et « Settings (Paramètres) ».

Lecture : sélectionner une liste de lecture à lire.


Composer : modifier la liste de lecture.

Paramètres : définir les propriétés du Lecteur PDF.

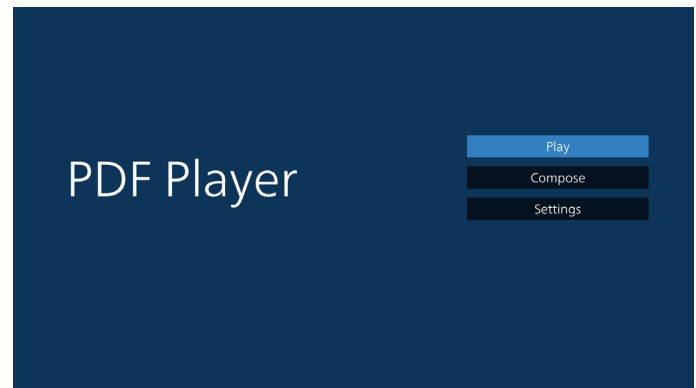

2. Sélectionnez « Play (Lecture) » sur la page principale, vous devez d'abord choisir une liste de lecture à lire entre le FICHIER 1 et le FICHIER 7.

L'icône en forme de crayon signifie que la liste de lecture contient le contenu.

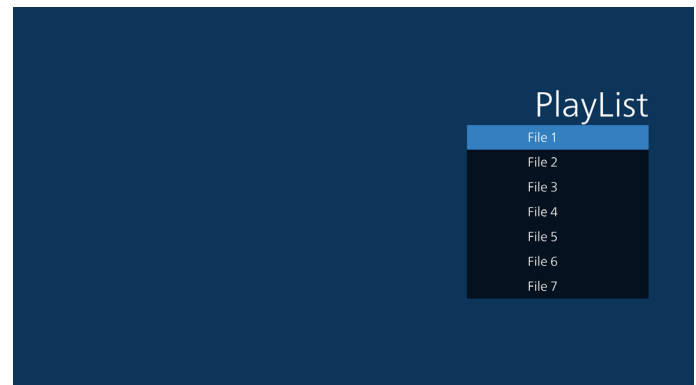

3. Sélectionnez « Compose (Composer) » sur la page principale. Vous devez d'abord choisir une liste de lecture à modifier entre le FICHIER 1 et le FICHIER 7.


L'icône en forme de crayon signifie que la liste de lecture contient le contenu.




4. Si vous avez choisi une liste de lecture vide, l'application vous guide dans la sélection de la source multimédia. Tous les fichiers multimédia doivent être placés dans le dossier /philips/ du répertoire racine.

Par exemple :

Pdf : {répertoire racine de stockage}/philips/pdf/

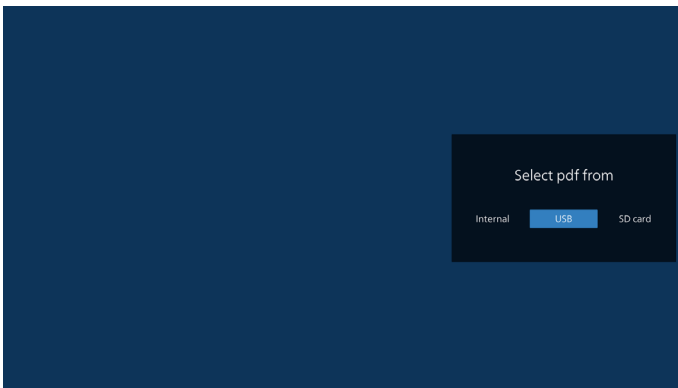


5. Pour modifier ou supprimer une liste de lecture non vide, sélectionnez la liste de lecture souhaitée dont l'icône en forme de crayon se trouve à droite du fichier.

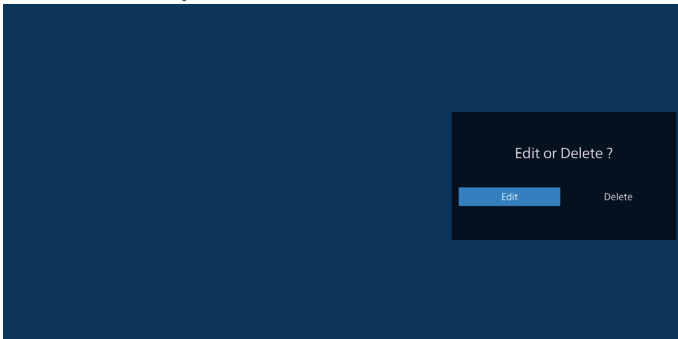


6. Lorsque vous commencez à modifier une liste de lecture, un menu s'affiche comme suit :
- Source : fichiers enregistrés dans la mémoire.
 Liste de lecture : fichiers enregistrés dans la liste de lecture.
- Les fonctions suivantes peuvent être activées via les touches correspondantes de la télécommande.
- Touche Option : permet d'afficher la barre de menu latérale.
 Touche Lecture : lecture du fichier multimédia.
 Touche Info : permet d'afficher les informations du fichier multimédia.
 Touche OK : permet de sélectionner/désélectionner un fichier.

6-1. Dans la barre de menu latérale, les fonctions suivantes sont disponibles :


- Tout sélectionner : sélectionner tous les fichiers enregistrés dans l'espace de stockage.
- Tout supprimer : supprimer tous les fichiers de playlist.
- Ajouter/Supprimer : ajouter ou supprimer une liste de lecture depuis la source.
- Trier : trier la liste de lecture.
- Enregistrer/abandonner : enregistrer ou abandonner la liste de lecture.
- Retour : retourner au menu précédent.

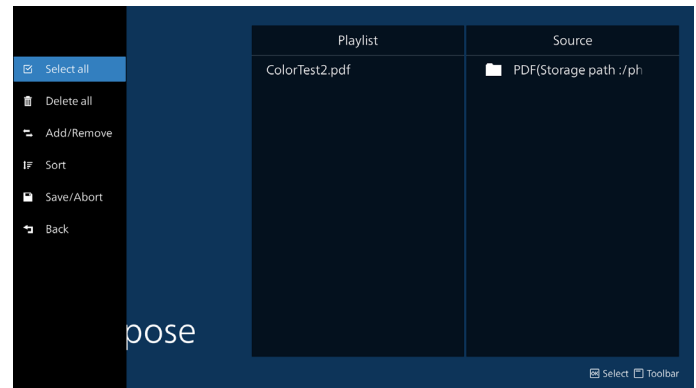

7. Si « Sort (Trier) » est sélectionné, vous pouvez personnaliser l'ordre des fichiers.

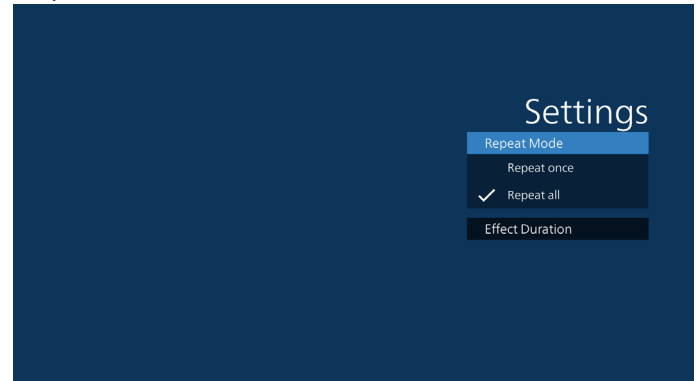


8. Sélectionnez « Settings (Paramètres) » sur la page principale. 2 options sont disponibles : « Repeat Mode (Mode de répétition) » et « Effect Duration (Durée de l'effet) ».
- Mode répétition : définir le mode de répétition.
 Durée de l'effet : durée de l'effet photo.

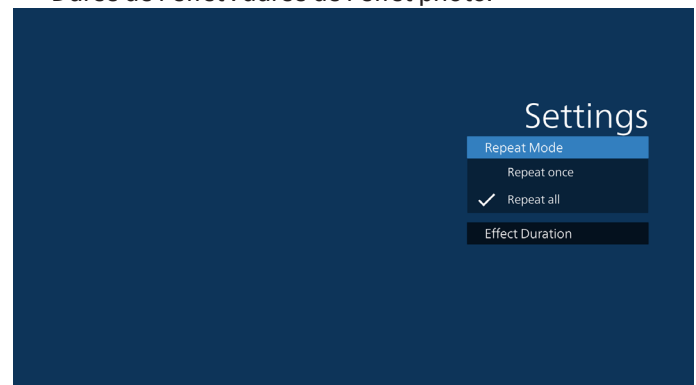

9. Modification de la liste PDF via FTP :

Étape 1. Créez un fichier texte du lecteur PDF.

- Nom de fichier : pdfplaylistX.txt, ou « X » est le numéro de liste de lecture (1,2,3,4,5,6,7).
Ex. pdfplaylist1.txt, pdfplaylist2.txt
- Contenu :

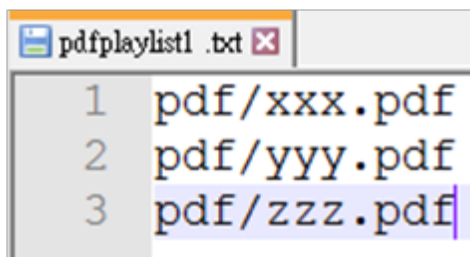

Étape 2. Copiez pdfplaylistX.txt dans le dossier de stockage interne « philips ». Vous pouvez utiliser le FTP pour le faire.

- Chemin du fichier : /storage/emulated/legacy/philips (pour DL, PL)
Par ex : /storage/emulated/legacy/philips/pdfplaylist1.txt

Étape 3. Ajoutez les fichiers PDF dans le dossier « PDF » du dossier « philips » de votre espace de stockage interne.

- Par ex : /storage/emulated/legacy/philips/pdf/xxx.pdf
/storage/emulated/legacy/philips/pdf/yyy.pdf
/storage/emulated/legacy/philips/pdf/zzz.pdf

Étape 4. Lancez l'application Lecteur PDF. Le fichier texte du lecteur PDF sera importé automatiquement.

Remarque : une fois le fichier (texte) de la liste de lecture importé, les modifications effectuées via la télécommande ne seront pas enregistrées dans le fichier texte de la liste de lecture.

Combinaison de touches :

Touche numérique + touche OK : sélectionnez une page spécifique et appuyez sur la touche OK pour modifier la page.

- Appuyez sur une touche numérique.

- Appuyez sur la touche OK pour afficher le numéro de page en bas de la page. Si le numéro de page dépasse le nombre total de pages, le numéro de page actuel reste en bas de la page.

Remarque :

Si vous branchez deux disques USB ou plus pour modifier la liste de lecture, la lecture à partir de la liste de lecture ne peut pas être garantie après la mise sous/hors tension, car le chemin de stockage USB peut s'en trouver modifié. Il est vivement recommandé d'utiliser un seul disque USB lorsque vous modifiez la liste de lecture.

Raccourci multimédia :

Lecture : lire le fichier.

Pause : pause.

Avance rapide : passer à la page suivante. Si la page est proche de la fin du fichier, le fichier suivant s'ouvre.

Retour en arrière : revenir à la page précédente. Si la page est proche du début du fichier, le fichier précédent s'ouvre.

Arrêt : revenir à la première page du fichier.

Touches de direction :

Haut/bas/gauche/droite : ajustez la page.
(lorsque la page est agrandie/réduite)

Gauche : Page précédente. (lorsque la page n'est pas agrandie/réduite)

Droite : Page suivante. (lorsque la page n'est pas agrandie/réduite)

5.7. Application personnalisée

Configurez l'application pour la source du client.

Remarque :


- (1) Elle affiche uniquement l'application installée par l'utilisateur.
- (2) L'application préinstallée du système ne s'affiche pas.

5.7.1. Fonctionnement du menu OSD :


RCU : Source > Personnalisé

Si un APK personnalisé est défini, l'écran ouvre l'application personnalisée lorsque la source passe en mode personnalisé.

Si l'APK personnalisé n'est pas défini, l'écran devient noir lorsque la source passe en mode personnalisé.



5.7.2. Présentation des fonctions

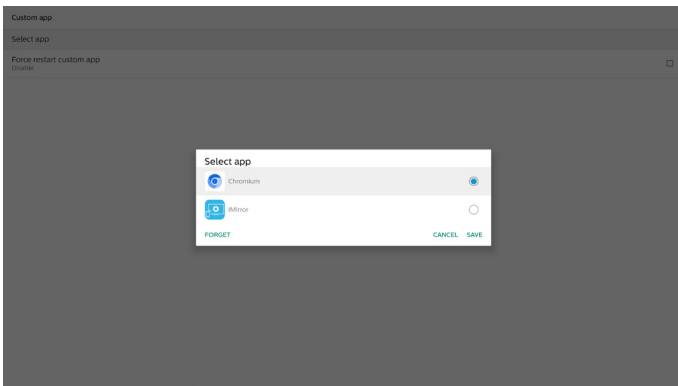

Enregistrer

Appuyez sur « Save (Enregistrer) » pour exécuter la fonction de mémorisation.

Forget (Effacer)

Après avoir appuyé sur « Forget (Oublier) », les informations précédemment mémorisées peuvent être supprimées.

Annuler

Permet d'annuler et de fermer la boîte de dialogue.

Si aucun APK n'est installé par le client, la liste sera vide.

Si les options ne sont pas disponibles, les touches « Save (Enregistrer) » et « Forget (Oublier) » s'affichent en gris.


Forcer le redémarrage d'une application personnalisée

Si l'application est fermée en raison d'une exception, elle sera automatiquement rouverte.

6. Configuration de l'interface utilisateur


6.1. Paramètres

Entrez les paramètres PD en cliquant sur l'icône « Settings (Paramètres) » en mode Admin.

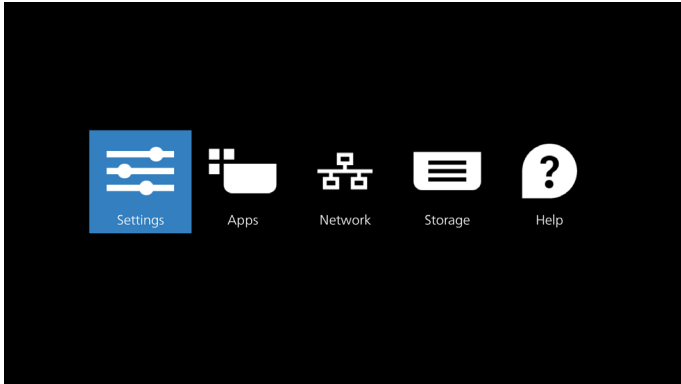


Le menu de configuration comprend les éléments suivants :

- (1).Réseau et Internet
- (2).Appareils connectés
- (3).Affichage
- (4).Applications
- (5).Afficheur
- (6).Sécurité
- (7).Accessibilité
- (8).Système
- (9).À propos

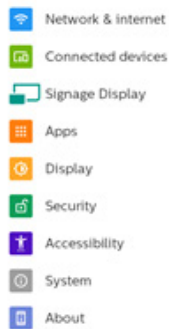

6.2. Réseau et Internet

Configuration du Wifi, d'Ethernet et du réseau de point d'accès sans fil.



6.2.1. Wi-Fi

Mise sous tension et connexion

Appuyez sur « Use Wi-Fi (Utiliser le Wifi) » pour activer ou désactiver le Wifi.



Lorsque le Wifi est activé, l'appareil recherche les réseaux Wifi disponibles. L'appareil se connecte automatiquement aux réseaux Wifi à proximité auxquels vous vous êtes déjà connecté auparavant.



Tous les Wifi disponibles sont répertoriés.



Appuyez sur un réseau pour vous y connecter. Une icône de verrouillage s'affiche en regard des réseaux qui requièrent un mot de passe.




Appuyez sur les options avancées pour plus d'options détaillées, comme l'attribution d'adresse IP statique.




Appuyez sur « connect (connexion) » pour enregistrer les options et vous connecter à un réseau.

Ajout de réseaux

Appuyez sur « Add network (Ajouter un réseau) » pour ajouter un réseau qui n'est pas dans la liste.




Saisissez le SSID du Wifi et sélectionnez le type de sécurité pour vous connecter à un réseau masqué.

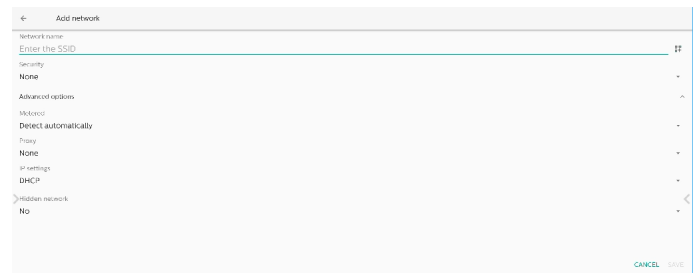


Modification des réseaux enregistrés

Cliquez sur les réseaux enregistrés pour contrôler les réseaux enregistrés répertoriés.

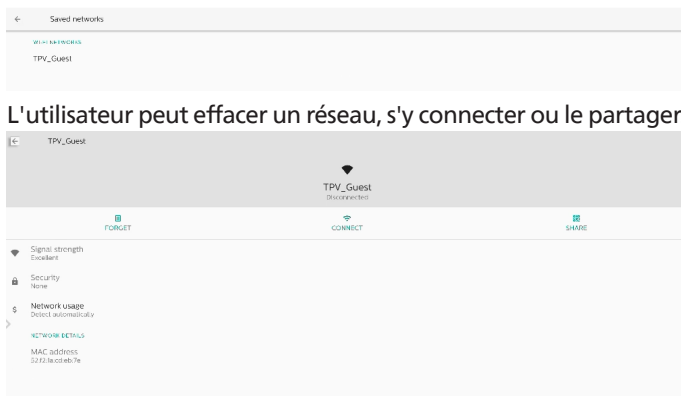

L'utilisateur peut effacer un réseau, s'y connecter ou le partager.

Option rapide sur les réseaux répertoriés. L'utilisateur peut se connecter à un réseau, l'effacer ou le modifier.

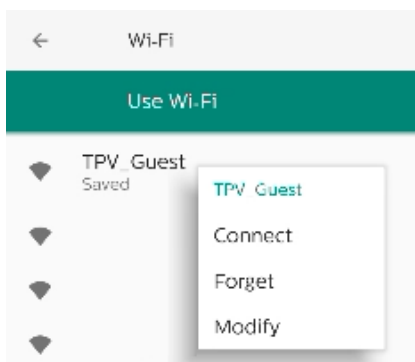

Boîte de dialogue de modification Wifi :




Utilisation des données Wifi

Permet d'afficher les informations concernant la connexion Wifi actuelle.




6.2.2. Ethernet

Appuyez pour activer ou désactiver la fonction Ethernet.

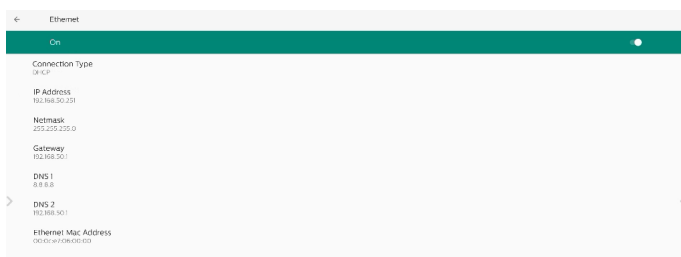


Type de connexion

Sélectionnez le type de connexion entre DHCP et IP statique.

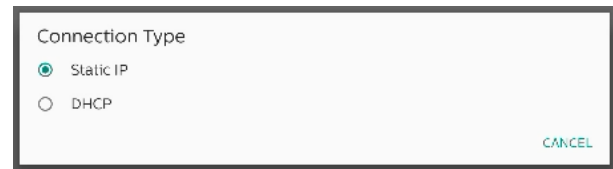

DHCP

Les paramètres Adresse IP, Masque de réseau, Adresse DNS et Passerelle sont attribués par le serveur DHCP. Ils ne sont pas modifiables. Si la connexion est établie avec succès, les paramètres actuels du réseau s'affichent.

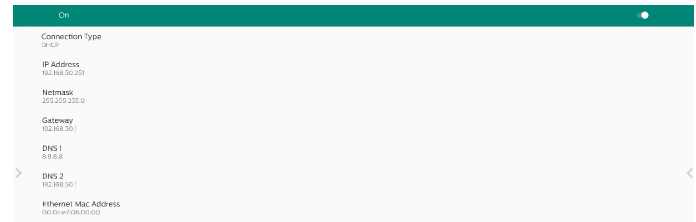


Adresse IP fixe

L'utilisateur peut attribuer les paramètres Ethernet Adresse IP, Masque de réseau, Adresse DNS et Passerelle d'un appareil dans le type de connexion IP statique.


Remarque :

1. L'adresse IP, le masque réseau, l'adresse du serveur DNS et l'adresse de la passerelle sont nécessaires.
2. Limitation d'entrée
Format : nombre 0-9, point décimal « . »

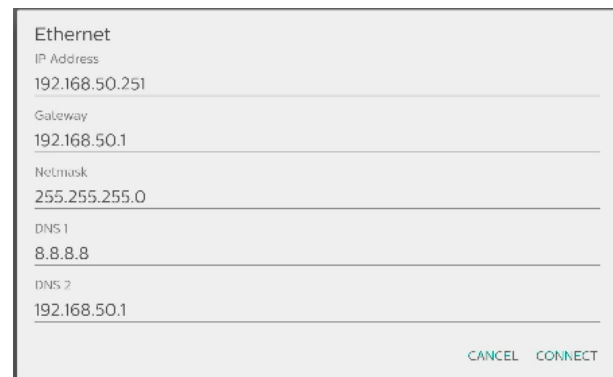

6.3. Appareils connectés

Paramètres des appareils connectés.




Associer un nouvel appareil



Affiche les appareils Bluetooth à proximité.

Préférences de connexion



Bluetooth



Lorsque le Bluetooth est activé, votre appareil peut communiquer avec d'autres appareils Bluetooth à proximité.

Fichiers reçus par Bluetooth


Affiche les fichiers reçus par Bluetooth.

6.4. Affichage

Paramètres des fonctionnalités d'affichage.



6.4.1. Paramètres généraux






Nom de l'affichage

Le nom d'affichage par défaut est « PD_{Ethernet_MAC_Adresse} ». L'utilisateur peut modifier le nom en utilisant un maximum de 36 caractères.




Logo au démarrage

Permet de configurer une animation de démarrage personnelle à afficher lors de la mise sous tension du système. Cette option est disponible uniquement lorsque le menu OSD -> Configuration -> Logo est réglé sur « User (Utilisateur) ».

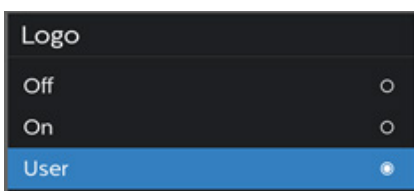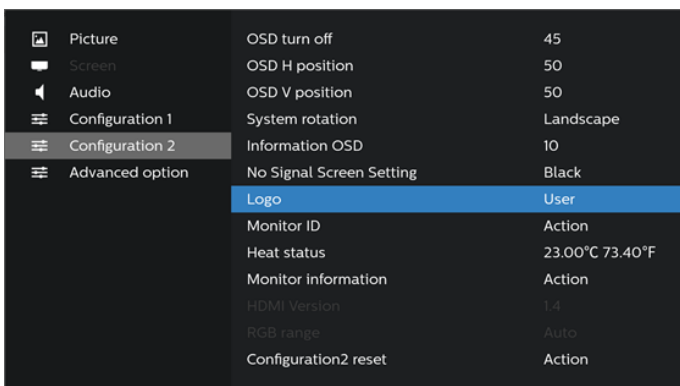

Le système recherche et répertorie « bootanimation.zip » dans l'espace de stockage externe du dossier racine et bootanimation.zip que l'utilisateur a enregistré la fois précédente. Lorsque « Save (Enregistrer) » est sélectionné, le système copie le fichier sélectionné ou écrase le fichier bootanimation.zip dans /data/local/bootanimation/folder.



Cliquez sur « FORGET (OUBLIER) » pour supprimer le fichier bootanimation.zip déjà stocké dans le dossier /data/local/bootanimation/.

6.4.1.1. Paramètres du serveur

Settings (Paramètres) -> Signage Display (Affichage) -> Server Settings (Paramètres du serveur)



E-mail Notification (Notification par e-mail)

Settings (Paramètres) -> Signage Display (Affichage) -> Server Settings (Paramètres du serveur) -> Email notification (Notification par e-mail)

Cochez la case pour activer/désactiver la fonctionnalité de notification par e-mail. Configurez le SMTP et l'adresse e-mail du responsable après avoir activé la fonction de notification par e-mail.




SMTP

Configurez l'adresse e-mail de l'expéditeur et les informations du serveur SMTP. Il existe deux types de serveur SMTP que l'utilisateur peut configurer : « Gmail » et « Other (Autre) ». L'option « Other (Autre) » permet à l'utilisateur de configurer manuellement un serveur SMTP, un type de sécurité et un port pour le serveur.


Remarque :

1. Le mot de passe doit être au format UTF8 et comprendre 6 à 20 caractères.
2. L'utilisateur ne peut pas définir le port 5000 (port SSCP par défaut) ni 2121 (port par défaut du serveur FTP). Paramètre de port réseau SSCP dans Settings (Paramètres) -> Signage Display (Affichage) -> Network application (Application réseau) -> SSCP network port (Port réseau SSCP). Paramètres du port réseau FTP dans Settings (Paramètres) -> Signage Display (Affichage) -> Server Settings (Paramètres du serveur) -> FTP -> Port.

Gmail : (le serveur SMTP, le type de sécurité et le port sont grisés)

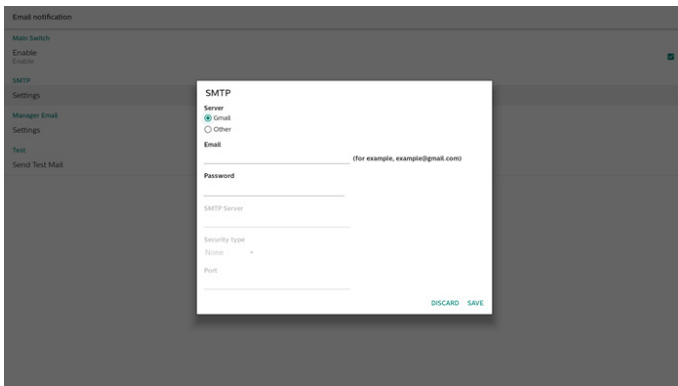


Autre :

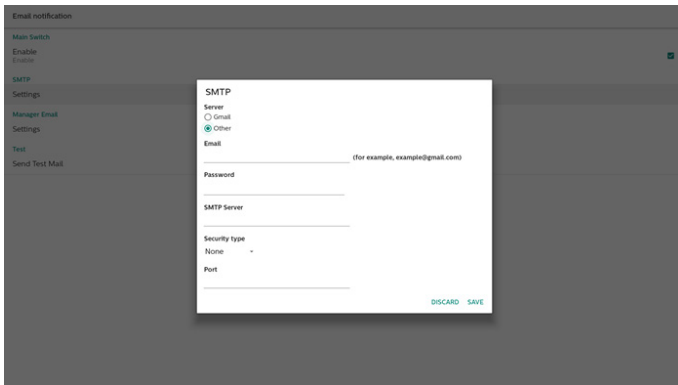

Paramètres de sécurité Gmail


Si vous utilisez Gmail mais que vous ne parvenez pas à envoyer des e-mails, veuillez vérifier les paramètres de sécurité du compte Google sur le site Web : <https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps> et activez « Access for less secure apps (Accès pour les applications moins sécurisées) ».

Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous à votre compte Google. Cliquez sur le menu « Security (Sécurité) » qui se trouve à gauche ou en haut de la page Web.

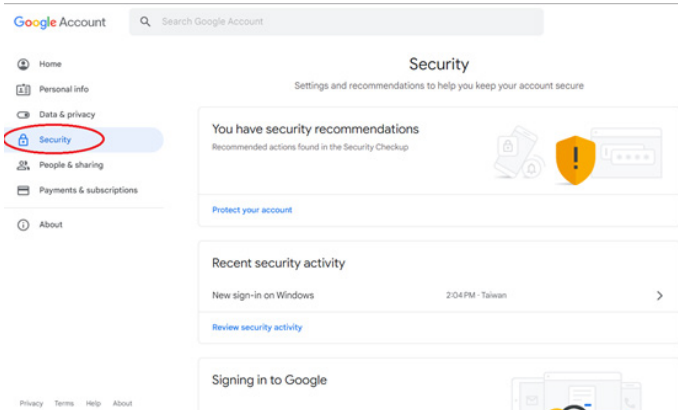


Étape 1 - Sélectionnez « 2-Step Validation (Validation en 2 étapes) »

Si la vérification en deux étapes n'est pas activée, cliquez dessus pour l'activer.

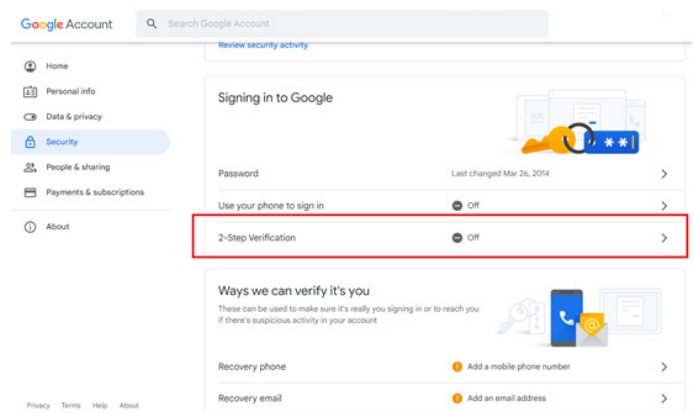


Étape 2 - Configurez la validation en 2 étapes

Cliquez sur le bouton « GET STARTED (Mise en route) » pour commencer à configurer les options de vérification en 2 étapes.

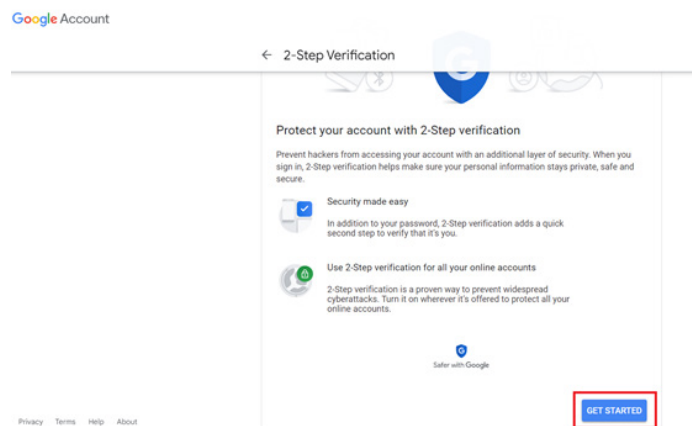

Vous serez peut-être invité à vous reconnecter à votre compte Google pour confirmer votre identité.

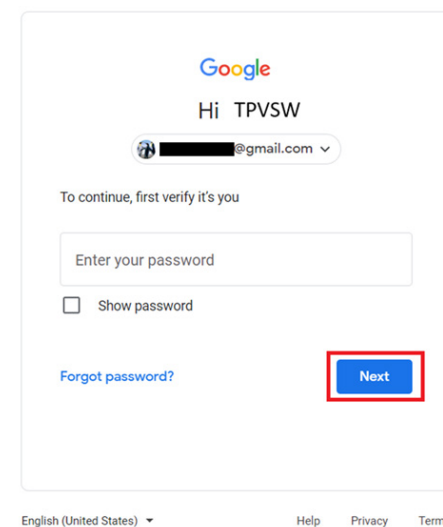

Étape 3 - Utilisez votre téléphone pour terminer la configuration

Utilisez les instructions à l'écran et les options disponibles pour effectuer la validation en 2 étapes à l'aide de votre téléphone.

Google Account

← 2-Step Verification

Let's set up your phone

What phone number do you want to use?

Google will only use this number for account security.
Don't use a Google Voice number.
Message and data rates may apply.

How do you want to get codes?

☒ Text message
 ☐ Phone call
[Show more options](#)

Step 1 of 3

NEXT

Google Account

← App passwords

App passwords let you sign in to your Google Account from apps on devices that don't support 2-Step Verification. You'll only need to enter it once so you don't need to remember it. [Learn more](#)

You don't have any app passwords.

Select the app and device for which you want to generate the app password.

Select app

Select device

GENERATE

Saisissez un nom d'application personnalisé (le nom utilisé dans ce champ n'a absolument aucune importance). Cliquez sur la touche « Generate (Générer) » :

(Par ex., saisissez « SignageDisplay » comme nom d'application)

Google Account

← App passwords

App passwords let you sign in to your Google Account from apps on devices that don't support 2-Step Verification. You'll only need to enter it once so you don't need to remember it. [Learn more](#)

You don't have any app passwords.

Select the app and device for which you want to generate the app password.

SignageDisplay

X

GENERATE

Enregistrez le mot de passe de l'application généré automatiquement ou sélectionnez-le et copiez-le dans le presse-papiers pour l'utiliser ultérieurement.

Google Account

← App passwords

Generated app password

Your app password for your device

pkof svhl gluc hwm1

How to use it

Go to the settings for your Google Account in the application or device you are trying to set up. Replace your password with the 16-character password shown above. Just like your normal password, this app password grants complete access to your Google Account. You won't need to remember it, so don't write it down or share it with anyone.

DONE

Google Account

← App passwords

App passwords let you sign in to your Google Account from apps on devices that don't support 2-Step Verification. You'll only need to enter it once so you don't need to remember it. [Learn more](#)

Your app passwords

Name	Created	Last used
SignageDisplay	15:14	-

Select the app and device for which you want to generate the app password.

Select app

Select device

GENERATE

Adresse e-mail du responsable

Spécifiez l'adresse de destination de l'e-mail.

Send Test Mail

Manager Email

Manager Email

(For example, example@gmail.com)

DISCARD SAVE

Test

Pour vérifier si vos paramètres de messagerie sont corrects, sélectionnez « Send Test Mail (Envoyer un e-mail test) ».

Étape 4 - Créez le mot de passe de l'application

Cliquez sur l'option « App Password (Mot de passe des applications) » pour créer un nouveau mot de passe d'application :

Google Account

Search Google Account

- Home
- Personal info
- Data & privacy
- Security
- People & sharing
- Payments & subscriptions
- About

New sign-in on Windows

2:04 PM - Taiwan

[Review security activity](#)

Signing in to Google

Password

Last changed Mar 26, 2014

2-Step Verification

On

App passwords

None

TURN ON

Étape 5 - Ajoutez un nouveau nom d'application

Tout d'abord, sélectionnez un périphérique (par exemple, ordinateur Windows), puis cliquez sur le menu « Select App (Sélectionner l'application) » et choisissez « Other (custom name) (Autre [nom personnalisé]) » :

FTP

Paramètres -> Affichage -> Paramètres du Serveur -> FTP

Cochez la case pour activer/désactiver la fonctionnalité de serveur FTP. Après avoir activé cette fonction, l'utilisateur peut configurer le compte, le mot de passe et le numéro de port.

- (1). Compte : le nom d'utilisateur pour se connecter au serveur FTP doit comporter entre 4 et 20 caractères et seuls des caractères alphanumériques (a-z, A-Z, 0-9) sont acceptés.
- (2). Mot de passe : le mot de passe permettant de se connecter au serveur FTP doit comporter de 6 à 20 caractères et ne peut contenir que les caractères [a-z], [A-Z] et [0-9]. Une fois le mot de passe défini, il s'affiche sous forme d'astérisques.
- (3). Chemin de stockage : le serveur FTP a uniquement accès au stockage interne. Le chemin de stockage n'est pas modifiable.
- (4). Port : le numéro de port du serveur FTP est compris entre 1025 et 65535, le paramètre par défaut étant 2121. Les numéros de port suivants ne peuvent pas être utilisés : 8000/9988/15220/28123/28124 et port réseau SSCP (5000 par défaut).

Enfin, redémarrez manuellement le système pour appliquer les paramètres FTP.

Télécommande

Paramètres -> Affichage -> Paramètres du Serveur -> Commande à distance

Cochez la case « Enable (Activer) » pour activer ou désactiver le service client de commande à distance. La valeur par défaut est « Enabled (Activé) ». Pour utiliser la fonctionnalité de commande à distance, l'appareil doit être lié au serveur de commande à distance.

Dans le champ de saisie « Server (Serveur) », saisissez l'adresse URL avec le préfixe « https:// ». Si le périphérique n'est pas lié au serveur de commande à distance, saisissez le code PIN fourni par le serveur.

État de liaison :

- (1). Si l'appareil ne dispose pas d'une connexion réseau appropriée, le message « Network is disconnected (Le réseau est déconnecté) » s'affiche.
- (2). Si l'appareil est équipé d'une fonction réseau, mais n'est pas connecté au serveur de commande à distance, le message « Server is disconnected (Le serveur est déconnecté) » s'affiche.
- (3). Si un serveur est connecté, mais non lié, le message « Server is unbinded (Le serveur n'est pas lié) » s'affiche.
- (4). Si le périphérique est lié correctement au serveur, le message « Server is binded (Le serveur est lié) » s'affiche.

- (5). Si le code PIN n'est pas correct, un message « Error PIN code (Code PIN erroné) » s'affiche.

SNMP

Activez/désactivez le service SNMP.

Veillez vous reporter au manuel d'utilisation SNMP.

ADB sur réseau

Vous pouvez accéder à ADB via une connexion réseau avec le port 5555.

6.4.1.2. Paramètres de source

Paramètres -> Affichage -> Paramètres de source

Source Android

L'utilisateur peut configurer les options détaillées de l'APK Android source.

Lecteur multimédia

Paramètres -> Affichage -> Paramètres de source -> Lecteur média

Ouvrez l'activité de modification de la liste de lecture et l'activité de modification des paramètres d'effet de l'APK Lecteur média.

Navigateur

Paramètres-> Affichage -> Paramètres de Source -> Navigateur Permet d'ouvrir l'activité principale de l'APK Navigateur.

Lecteur PDF

Paramètres -> Affichage -> Paramètres de source -> Lecteur PDF
Ouvrez l'activité de modification de la liste de lecture et l'activité de modification des paramètres d'effet de l'APK Lecteur PDF.


Application personnalisée

Paramètres -> Affichage -> Paramètres de source -> Application personnalisée

L'utilisateur peut configurer un APK source personnalisé. L'APK sélectionné est lancé lorsque vous passez sur la source d'entrée du client. Si l'APK source du client n'est pas défini, le système affiche l'écran d'accueil lorsque vous passez sur la source d'entrée du client.


Sélectionner une application

Sélectionnez une application spécifique en tant que source d'application personnalisée.



Si l'utilisateur configure l'APK pour une source d'application personnalisée, le nom de l'APK s'affichera. Sinon, cela signifie que l'application personnalisée n'est pas configurée.

Sélectionnez une application spécifique en tant que source d'application personnalisée.

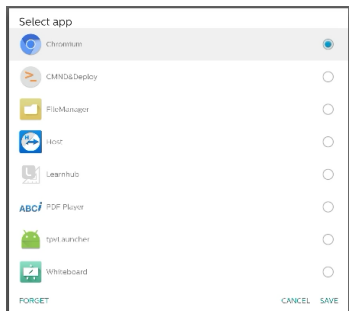

Remarque :

La plupart des APK préinstallés ne sont pas affichés dans la liste. Seuls les APK installés manuellement par l'utilisateur ou les APK pouvant être supprimés sont répertoriés.

Boutons :

(1).FORGET (EFFACER)

Permet d'effacer l'application source personnalisée. Apparaît en grisé si aucune application source personnalisée n'est définie.

(2).CANCEL (ANNULER)

Permet d'annuler et de fermer la boîte de dialogue.


(3).SAVE (ENREGISTRER)

Cliquez sur ENREGISTRER pour choisir l'APK sélectionné en tant qu'application source personnalisée.

Forcer le redémarrage d'une application personnalisée


Lorsque « Force Restart Custom App (Forcer le redémarrage d'une application personnalisée) » est activé, le système peut surveiller si l'application personnalisée est présente ou se bloque. Si l'application personnalisée n'est pas présente et la source démar. est réglée sur « Custom App (Application personnalisée) » le système tente d'ouvrir à nouveau l'application personnalisée.

La valeur par défaut est Désactivé.



6.4.2. Application réseau

Paramètres -> Affichage -> Application réseau



Proxy

Paramètres -> Affichage -> Application réseau -> Proxy

Activer/désactiver le proxy réseau en appuyant sur la case « Enable (Activer) ». L'utilisateur peut configurer l'IP de l'hôte et le numéro de port du serveur proxy. L'option est désactivée par défaut.



Le système prend en charge les types de proxy suivants : HTTP, HTTPS, SOCKS4 et SOCKS5. Choisissez-en un pour votre serveur proxy.



Si une autorisation avec nom de connexion et mot de passe est requise pour le serveur proxy, cochez la case de ces éléments.



Port réseau SICP


Paramètres -> Affichage -> Application réseau -> Port réseau SICP

Configuration du port SICP par défaut et activation/désactivation du réseau SICP. Le SICP par défaut est activé avec le port 5000.

Remarque :

Le numéro de port va de 1025 à 65535.

Les ports suivants sont occupés. Ils ne peuvent pas être affectés au port réseau SICP : Ports 8000, 9988, 15220, 28123, 28124 et FTP (par défaut 2121).

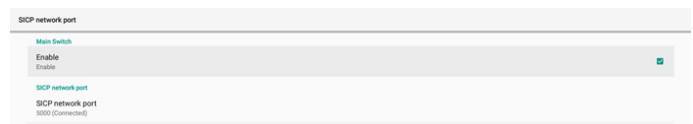


6.4.3. Outils système

Paramètres -> Affichage -> Outils système

Fonctionnalités du système de paramètres pour l'affichage.

- (1).Supprimer le contenu stocké
- (2).Réinitialiser
- (3).Redémarrage automatique
- (4).Importer et exporter
- (5).Cloner
- (6).Sécurité
- (7).Mot de passe administrateur

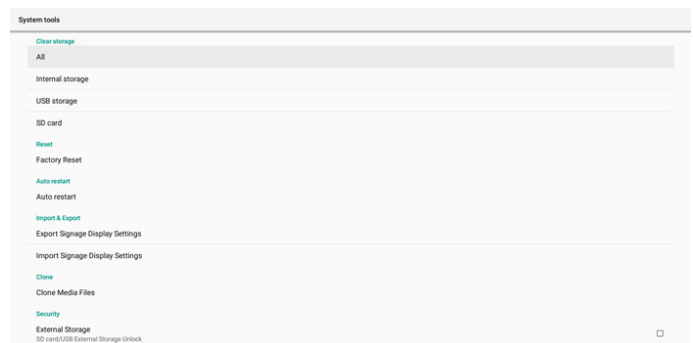



Supprimer le contenu stocké

Paramètres -> Affichage -> Outils système -> Effacer le contenu stocké



Permet de supprimer toutes les données du dossier {storage}/philips/ des espaces de stockage interne et externe

(1). Tout :

Permet de supprimer le dossier philips/ de l'espace de stockage interne, de l'USB et de la carte SD.

(2). Internal Storage (Mémoire interne)

Permet d'effacer le dossier philips/ de la mémoire de stockage interne uniquement.


(3). Stockage USB

Permet d'effacer le dossier philips/ de la mémoire USB uniquement.

(4). Carte SD


Effacer le dossier Philips/ de la carte SD uniquement.

Les dossiers à effacer sont répertoriés. Appuyez sur « RESET (RÉINITIALISER) » pour effacer toutes les données du dossier répertorié. Ou appuyez sur la touche arrière pour quitter et ne rien faire.

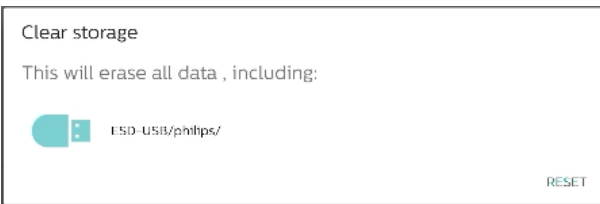

Réinitialiser

Paramètres -> Affichage -> Outils système -> Réinitialiser



Réinitialisation des paramètres d'usine


Réinitialisation des paramètres d'usine vous permet d'effacer toutes les données et réglages de l'utilisateur. Le système redémarre automatiquement et passe à l'OOBE une fois le redémarrage effectué.

Remarque importante :

1. Toutes les données système sont effacées de façon irréversible y compris les paramètres de l'appareil, les applications installées, les données des applications, les fichiers de téléchargement, la musique, les photos et toutes les données dans /data. Cependant, les données de stockage USB et de la carte SD ne sont pas effacées. Seules les données de l'espace de stockage interne sont effacées.
2. Assurez-vous que l'adaptateur secteur et l'alimentation sont tous deux branchés pendant le processus de réinitialisation des paramètres d'usine. Éteignez le système uniquement lorsque l'OOBE s'affiche à nouveau à l'écran.




Appuyez sur « Factory Reset (Réinitialisation des paramètres d'usine) ». Vous êtes invité(e) à confirmer l'action de réinitialisation. Notez que cette action effacera toutes les données de l'espace de stockage interne et est irréversible.

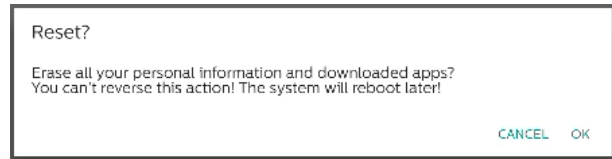


Redémarrage automatique


Définissez une heure spécifique de redémarrage automatique quotidien du système.




Activez ou désactivez la fonction de redémarrage automatique.

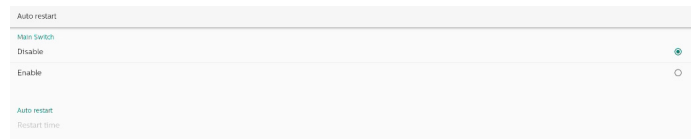

Utilisez le sélecteur d'heure pour définir l'heure de redémarrage.

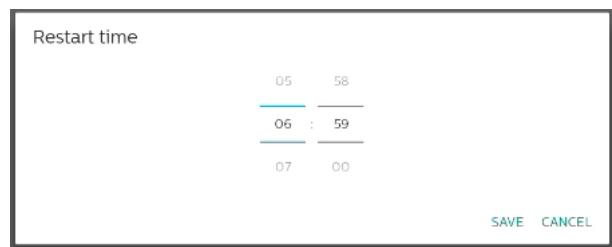


Sélectionnez « SAVE (ENREGISTRER) » afin que le système redémarre à l'heure spécifiée.



Importer et exporter

Paramètres -> Affichage -> Outils système -> Exporter et importer



Cette fonctionnalité vous permet d'importer les paramètres de la base de données et l'APK tiers vers d'autres appareils. Merci de noter ce qui suit :

- (1). Exporter les données vers le fichier BDL3650Q-clone.zip dans le dossier {stockage}/philips/clone.
- (2). Prendre en charge l'ancienne méthode de clonage des fichiers et placer les fichiers sous {stockage}/philips/sys_backup :
 - a. AndroidPDMediaPlayerData.db
 - b. AndroidPDURLListData.db
 - c. AndroidPDPdfData.db
 - d. menu_settings.db


- e. runtime-permissions.xml
- f. settings_global.xml
- g. settings_secure.xml
- h. settings_system.xml
- i. signage_settings.db

Les dernières données exportées sont archivées dans un fichier ZIP.

(3). « Signage Display Name (Nom de l'affichage) » n'est pas importé.

Exporter les paramètres d'affichage


Le système exporte les données de la base de données et les APK de tiers dans le fichier {storage}/philips/clone/BDL3650Q-clone.zip du stockage sélectionné (stockage interne, carte SD ou stockage USB).



Remarque :

Si l'espace de stockage sélectionné (espace de stockage Interne, ou espace de stockage externe USB ou sur carte SD) ne contient pas le dossier philips/, le système le crée automatiquement.

Tous les supports de stockage disponibles sont répertoriés pour que l'utilisateur puisse faire son choix.

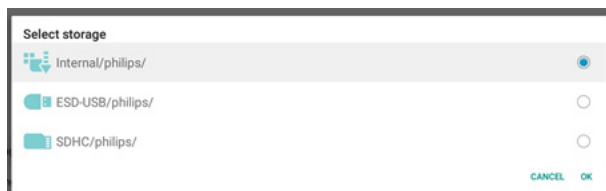


Importer les paramètres d'affichage


Importez les données de la base de données depuis le fichier philips/clone/BDL3650Q-clone.zip de l'espace de stockage sélectionné (espace de stockage interne, carte SD ou espace de stockage USB). Le système importe les données suivantes dans un fichier ZIP :

- (1). importe la base de données dans BDL3650Q-clone.zip
- (2). importe l'APK tiers dans BDL3650Q-clone.zip

Tous les supports de stockage disponibles sont répertoriés (espace de stockage interne, USB et carte SD).

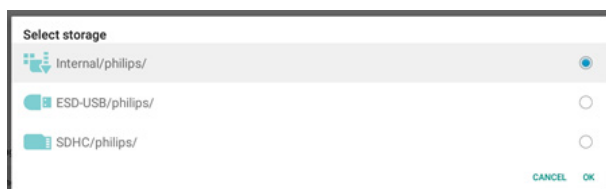


Une boîte de dialogue apparaît pour demander à l'utilisateur de confirmer l'opération d'importation. Cliquez sur « OK » pour démarrer l'importation des données.

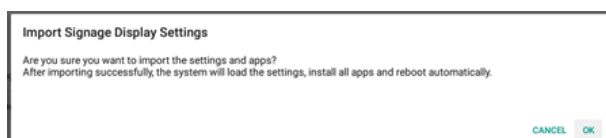

Cloner

Paramètres -> Affichage -> Outils système -> Cloner



Cloner des fichiers multimédia

Permet de cloner les fichiers multimédias de l'espace de stockage source sélectionné vers de l'espace de stockage cible.


Le système clone les fichiers dans la liste de dossiers suivante :

- a. philips/photo
- b. philips/music
- c. philips/video
- d. philips/pdf
- e. philips/browser

Sécurité

Verrouillage de l'espace de stockage externe

Cochez cette case pour verrouiller ou déverrouiller le stockage externe (carte SD et stockage USB). La valeur par défaut est déverrouillée.



Remarque :

Lorsque vous désactivez le verrouillage de l'espace de stockage externe pour passer à l'état actif, débranchez et rebranchez le périphérique de stockage externe (pour la carte SD et pour le stockage USB). Le système peut alors détecter à nouveau le stockage externe.


Mot de passe administrateur

Paramètres -> Affichage -> Outils système -> Mot de passe administrateur



Activer

Permet d'activer ou de désactiver le mot de passe Admin. Cette option est désactivée par défaut.



(1). Non coché : Désactivé.

(2). Coché : Activé.

Remarque :

Après l'activation, vous aurez besoin d'un mot de passe pour vous connecter en mode Admin. Le mot de passe par défaut est « 1234 ».

Mot de passe

Paramètres -> Affichage -> Outils système -> Mot de passe Admin -> Mot de passe.

L'utilisateur peut modifier le mot de passe pour se connecter au mode Admin. Suivez les étapes ci-dessous :

(1). Saisissez d'abord le mot de passe actuel. Le mot de passe par défaut est « 1234 ».



Si le mot de passe actuel n'est pas correct, le message « Incorrect password (Mot de passe incorrect) » s'affiche.



(2).Saisissez un nouveau mot de passe.

(3).Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe.

Réessayez si le nouveau mot de passe n'est pas correct.

Une fois le mot de passe modifié, le message « Successful (Réussi) » s'affiche.

Réinitialiser le mot de passe

Paramètres -> Affichage -> Outils système -> Mot de passe Admin -> Réinitialiser le mot de passe.

Permet de réinitialiser le mot de passe à la valeur par défaut « 1234 ». En cas de succès, le message « Successful (Réussi) » s'affiche.

6.4.4. Div.

Prise en charge de TeamViewer

Cliquez sur la case à cocher pour activer ou désactiver la prise en charge de TeamViewer. TeamViewer enverra une touche ACCUEIL virtuelle pour ouvrir le mode Admin. La valeur par défaut est activé.

Les APK TeamViewerHost et TeamViewerQSAddOn s'installeront automatiquement dans le système. Sinon, le système les supprime si l'utilisateur désactive « TeamViewer Support (Prise en charge de TeamViewer) ».

Les fichiers APK suivants sont répertoriés dans Paramètres -> Applications si la prise en charge de TeamViewer est activée.

Activer la journalisation

Activez ou désactivez la journalisation en cochant ou non la case.

Une fois activé, PD commence à consigner les événements dans le journal logique Android, le message noyau et les enregistre automatiquement sur un périphérique USB ou dans le stockage interne. La priorité va au stockage USB. Si aucun périphérique USB n'est connecté à PD, toutes les données sont enregistrées dans le stockage interne.

Le chemin de stockage sera : {répertoire racine du stockage}/ philips/Log/xxBDL3650Q-Log-{ aaaa-MM-jj-HH-mm-ss }

Ou {répertoire racine du stockage interne}/ philips/Log/xxBDL3650Q-Log-{ aaaa-MM-jj-HH-mm-ss }

Si vous désactivez la journalisation, toutes les données seront enregistrées dans un fichier zip comme : {répertoire racine du stockage USB}/ philips/Log/xxBDL3650Q-Log-{ aaaa-MM-jj-HH-mm-ss }.zip

Ou {répertoire racine du stockage interne}/ philips/Log/xxBDL4650D-Log-{ aaaa-MM-jj-HH-mm-ss }.zip

6.4.5. Mises à jour du système

Mise à jour locale

Paramètres -> Affichage -> Mises à jour système -> Mise à jour locale

Le système recherche automatiquement « update.zip » dans le dossier racine de l'espace de stockage externe. Si le système trouve « update.zip » dans l'espace de stockage externe, une liste apparaît pour permettre à l'utilisateur de sélectionner le fichier à mettre à jour.

Après avoir sélectionné le fichier dans la liste, le système redémarre et effectue la mise à jour.

Merci de noter ce qui suit :

- Maintenez Le le système sous tension pendant la mise à jour, ne retirez pas l'adaptateur secteur.
- Actuellement, le système ne soutient que la mise à jour complète d'Android.
- Le fichier de mise à jour doit impérativement être nommé « update.zip ».
- Le fichier « update.zip » doit être situé dans le dossier racine de l'espace de stockage externe.

Mise à jour à distance

Veuillez maintenir le réseau connecté et disponible.


Choisissez « Latest (Dernier) » ou « Download code (Code de téléchargement) » pour télécharger « update.zip » dans le dossier racine du serveur de micrologiciel à distance. Si vous sélectionnez « Download code (Code de téléchargement) », vous devez saisir 10 chiffres que vous obtenez du serveur de micrologiciel à distance.

Cliquez sur « OK » et attendez environ 5 minutes pour télécharger « update.zip » selon la vitesse du réseau. Si le téléchargement fonctionne, le système passe automatiquement à la procédure de « Local update (mise à jour locale) ». Le système redémarre et effectue la mise à jour du système. Merci de noter ce qui suit :

- Maintenez le système sous tension pendant la mise à jour, ne retirez pas l'adaptateur secteur.
- Actuellement, le système ne prend en charge que la mise à jour complète d'Android.

6.5. Applications

Informations sur l'application et paramètres de notification de l'application installée dans le système.

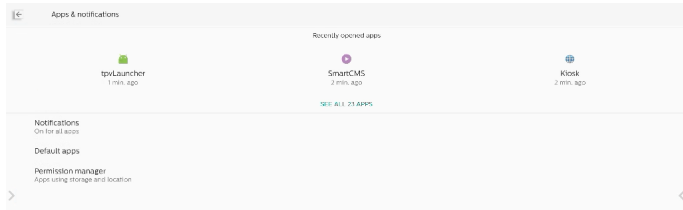


6.5.1. Affichage de toutes les applications

Répertoriez toutes les applications installées sur le système, vérifiez les paramètres et les informations actuels pour chaque application. Tels que la notification, l'autorisation, le stockage et le cache, l'utilisation du réseau et d'autres paramètres.


6.6. Afficheur

6.6.1. Taille de la police

Permet de définir la taille de police par défaut du système.




Réglez la taille de police du système en faisant glisser la barre de réglage. La valeur par défaut est « Largest (La plus grande) ».

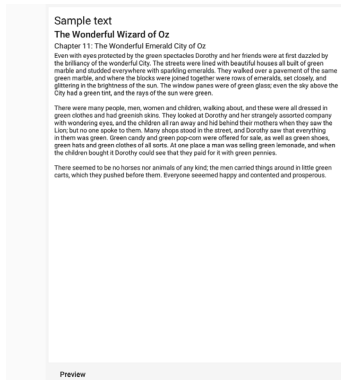

6.7. Sécurité

Paramètres -> Sécurité



6.7.1. Sources inconnues

Autorisant les installations d'applications à partir de sources inconnues dans Android.

6.7.2. Applications d'administration de l'appareil

Liste indiquant l'application qui prend en charge les opérations et les contrôles liés à l'administrateur.

6.7.3. Trusted credentials (Informations d'identification fiables)

Liste répertoriant toutes les informations d'identification fiables sur le périphérique.


6.8. Accessibilité

Les services d'accessibilité sont des applications qui peuvent aider les utilisateurs présentant des handicaps ou ayant des besoins particuliers à interagir plus facilement avec leur appareil Android.

Dans le menu Downloaded apps (Applications téléchargées), vous pouvez afficher toutes les applications d'accessibilité installées sur l'appareil, et les activer ou les désactiver selon vos besoins. Vous pouvez également accéder aux paramètres de chaque application d'accessibilité individuelle en appuyant sur son nom dans la liste.


6.9. Système

Méthode de saisie et options de développement du système Android.




6.9.1. Claviers

Permet de contrôler les claviers logiciels et les claviers physiques.

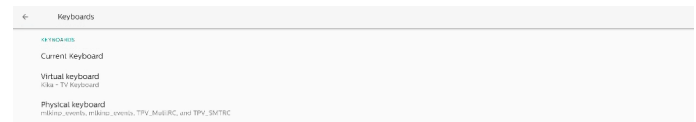


6.9.2. Clavier actuel

Répertorie tous les claviers disponibles pour configurer le clavier par défaut.




6.9.3. Clavier virtuel

Permet de contrôler les paramètres IME détaillés. Permet de gérer les claviers pour activer ou désactiver les IME. Si le système ne compte qu'un seul IME installé, l'utilisateur ne peut pas le désactiver. Le système requiert au moins un EMI.




6.9.4. Clavier physique

Paramètres du clavier physique.

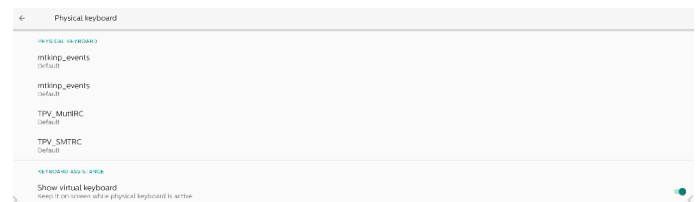

6.9.5. Options de développement

Options de développement du système Android pour les ingénieurs.

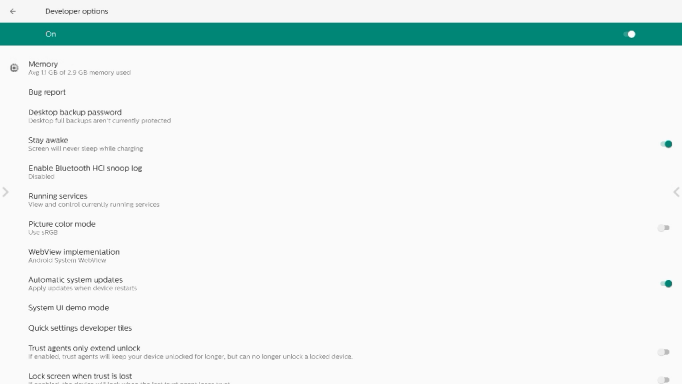

6.10. À propos

Les informations suivantes apparaissent dans la page À propos :

- (1) Informations légales
- (2) Modèle (nom du modèle de cet appareil)
- (3) Version Android
- (4) Numéro de version

About
Legal information
Model
Model: 58BL3650Q
Android version
10
Build number
FB01.05

Informations légales

Regroupe toutes les informations légales sur tous les projets open source.

Legal Information
About Open Source License
Third-party licenses
System WebView licenses

Modèle

Model
Model
58BL3650Q
Serial number
unknown

Version Android


Android version
Android version
10
Android security patch level
October 5, 2021
Kernel version
4.19.160 #1 Mar 13 11:20:32 CST 2023
Build number
FB01.05

7. Menu OSD

Vous trouverez ci-dessous une présentation de la structure du menu OSD (Affichage à l'écran). Vous pouvez vous y référer pour régler l'écran.

7.1. Navigation dans le menu OSD

7.1.1. Navigation dans le menu OSD à l'aide de la télécommande

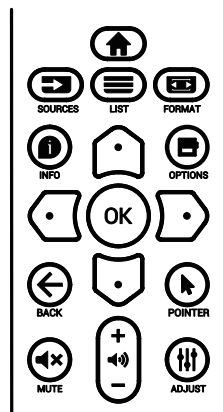

1. Appuyez sur le bouton [↑] de la télécommande pour afficher le menu OSD.
2. Appuyez sur le bouton [↶] ou [↷] pour sélectionner l'élément à régler.
3. Appuyez sur le bouton [OK] ou [↵] pour ouvrir le sous-menu.
4. Dans le sous-menu, appuyez sur le bouton [↶] ou [↷] pour passer d'un élément à l'autre, appuyez sur le bouton [↶] ou [↵] pour régler les paramètres. S'il existe un sous-menu, appuyez sur le bouton [OK] ou [↵] pour y accéder.
5. Appuyez sur le bouton [↶] pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton [↑] pour quitter le menu OSD.

7.1.2. Navigation dans le menu OSD à l'aide des boutons de commande du moniteur

1. Appuyez sur le bouton [MENU] pour ouvrir le menu OSD.
2. Appuyez sur le bouton [+] ou [-] pour sélectionner l'élément à régler.
3. Appuyez sur le bouton [+] pour accéder au sous-menu.
4. Dans le sous-menu, appuyez sur le bouton [▲] ou [▼] pour passer d'un élément à l'autre, appuyez sur le bouton [+] ou [-] pour régler les paramètres. S'il existe un sous-menu, appuyez sur le bouton [+] pour y accéder.
5. Appuyez sur le bouton [MENU] pour retourner au menu précédent ou maintenez le bouton [MENU] enfoncé pour quitter le menu OSD.

7.2. Présentation du menu OSD

7.2.1. Menu Image

Image	Luminosité	70
Écran	Contraste	75
Audio	Netteté	20
Configuration1	Niveau de noir	50
Configuration2	Teinte	50
Option avancée	Couleur	55
	Réduction du bruit	Moyen
	Sélection gamma	Natif
	Température couleurs	Natif
	Contrôle couleurs	Action
	Energie Intelligente	Arrêt
	Sur-balayage	Arrêt
	Réinitial. Image	Action

Luminosité

Règle la luminosité du rétroéclairage de cet écran.

Contraste

Permet de régler le rapport de contraste du signal d'entrée.

REMARQUE : source VIDÉO uniquement

Définition

Permet de régler la netteté pour améliorer les détails de l'image.

Niveau de noir

Le niveau de noir de la vidéo est le niveau de luminosité dans la partie la plus sombre (noire) d'une image visuelle. Permet de régler le niveau de noir de cet écran.

Teinte

Permet de régler la teinte de l'écran.

Appuyez sur le bouton [↵] pour obtenir une nuance de vert. Appuyez sur le bouton [↶] pour obtenir une nuance de violet.

REMARQUE : Cet élément s'applique uniquement au mode Vidéo (espace colorimétrique YUV).

Couleur

Permet de régler l'intensité des couleurs dans l'image.

REMARQUE : Cet élément s'applique uniquement au mode Vidéo (espace colorimétrique YUV).

Réduction du bruit

Permet de réduire le bruit de l'image. Vous pouvez sélectionner le niveau de réduction du bruit approprié.

Les options sont les suivantes : {Arrêt} / {Faible} / {Moyen} / {Élevé}.

REMARQUE : Cet élément s'applique uniquement à l'entrée VGA.

Gamma

Le gamma permet de régler la luminosité globale de l'image. Les images qui ne sont pas corrigées correctement peuvent apparaître trop blanches ou trop sombres. Le réglage approprié du gamma peut ainsi avoir une énorme influence sur la qualité globale de l'image à l'écran.

Les options sont les suivantes : {Natif} / {2.2} / {2.4} / {S gamma} / {D-image}.

Température couleurs

Sélectionnez une température pour les couleurs de l'image. Une température des couleurs basse donnera une teinte rougeâtre, tandis qu'une température des couleurs élevée produira une teinte plus bleuâtre.

Les options sont les suivantes : {3000K} / {4000K} / {5000K} / {6500K} / {7500K} / {9300K} / {10000K} / {Native} / {Utilisateur 1} / {Utilisateur 2}.

Contrôle couleurs

Vous pouvez régler précisément les tonalités des couleurs de l'image en changeant les paramètres User-R (rouge), User-G (vert) et User-B (bleu) indépendamment.

Le paramètre {Image} - {Température couleurs} - {Utilisateur} est réglé sur [Utilisateur 1]

Vous pouvez également régler les tonalités de couleur par 100K dans une plage allant de 2000K à 10000K.

Le paramètre {Image} - {Température couleurs} - {Utilisateur} est réglé sur [Utilisateur 2]

Energie Intelligente

Permet de paramétrer le moniteur de façon à réduire automatiquement la consommation d'énergie.

Les options sont les suivantes : {Arrêt} / {Moyen} / {Élevé}.

Sur-balayage

Permet de modifier la zone d'affichage de l'image.

- {On} (Marche) - Permet d'afficher environ 95 % de la taille initiale de l'image. Les zones qui entourent l'image seront coupées.
- {Off} (Arrêt) - Permet d'afficher l'image à sa taille d'origine.

Réinitialisation de l'image

Permet de réinitialiser tous les paramètres du menu Image.

7.2.2. Menu Écran

Image	Position H.	50
Écran	Position V.	50
Audio	Horloge	127
Configuration1	Phase horloge	31
Configuration2	Mode zoom	Plein
Option avancée	Réglage auto	Action
	Réinitial écran	Action

Position H

Appuyez sur le bouton [D] pour déplacer l'image vers la droite ou sur le bouton [G] pour la déplacer vers la gauche.

REMARQUES :

- Le réglage de la position H s'applique uniquement à l'entrée VGA.
- La position H ne peut pas être réglée lorsque le paramètre {Changement de pixe} est activé.

Position V

Appuyez sur le bouton [D] déplacer l'image vers le haut ou sur le bouton [G] pour la déplacer vers le bas.

REMARQUES :

- Le réglage de la position V s'applique uniquement à l'entrée VGA.
- La position V ne peut pas être réglée lorsque le paramètre {Changement de pixe} est activé.

Horloge

Permet de régler la largeur de l'image.

REMARQUE : Cet élément s'applique uniquement à l'entrée VGA.





Phase horloge

Permet d'améliorer la mise au point, la clarté et la stabilité de l'image.

REMARQUE : Cet élément s'applique uniquement à l'entrée VGA.

Mode zoom

Choisissez-en un pour l'entrée vidéo : {Plein} / {Réal} / {21:9} / {4:3}.

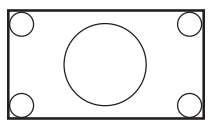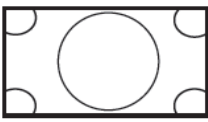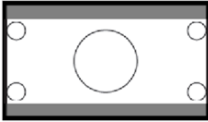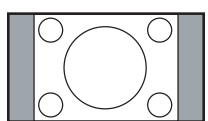	Tout Ce mode restaure les proportions correctes des images affichées au format 16:9 en mode plein écran.
	Réal Ce mode affiche l'image pixel par pixel à l'écran sans mise à l'échelle de la taille de l'image d'origine.
	21:9 L'image est affichée au format 21:9 et des barres noires apparaissent en haut et en bas.
	4:3 L'image est reproduite au format 4:3 et une bande noire s'affiche de chaque côté de l'image.

Réglage auto

Appuyez sur « Set (Définir) » pour détecter et régler automatiquement la position H, la position V, l'horloge et la phase.

REMARQUE : Entrée VGA uniquement.

Réinitial écran

Permet de réinitialiser tous les paramètres du menu Écran en fonction des valeurs préreglées en usine.

7.2.3. Menu Audio

Image	Balance	50
Écran	Aigus	50
Audio	Graves	50
Configuration1	Volume	20
Configuration2	Sortie audio (s.lig)	20
Option avancée	Volume maximum	100
	Volume minimum	0
	Muet	Arrêt
	Réinitial Audio	Action
	Synchronisation sortie audio	Arrêt
	Paramétrage haut-parleur	Marche

Balance

Permet d'accentuer la balance de la sortie audio à gauche ou à droite.

Aigus

Permet d'augmenter ou de diminuer les sons à haute tonalité.

Graves

Permet d'augmenter ou de diminuer les sons à basse tonalité.

Volume

Permet de régler le volume.

Sortie audio (line out)

Permet d'augmenter ou de diminuer le niveau de sortie.

Volume maximum

Permet de personnaliser le volume maximal. Le volume est alors arrêté au niveau sonore que vous avez défini.

Volume minimum

Permet de personnaliser le volume minimal.

Muet

Active ou désactive la fonction Muet.

Réinitial Audio

Réinitialise tous les paramètres du menu Audio aux valeurs pré-réglées en usine.

Synchronisation sortie audio

Permet de synchroniser le volume de la sortie audio avec le volume des enceintes internes.

{Marche} : permet d'activer la fonction et de griser le volume de sortie audio.

{Arrêt} : permet de désactiver la fonction.

Réglages des enceintes

Permet de mettre les enceintes internes en marche/arrêt.

REMARQUE : cette fonction n'est disponible que lorsque l'option {Sync. Volume} est activée.

7.2.4. Menu Configuration 1

Image	Etat Allumer	Forcer allumer
Écran	Sauvegarde de panel	Action
Audio	Routage RS232	RS232
Configuration1	Source démar.	Action
Configuration2	WOL	Arrêt
Option avancée	Light sensor	Arrêt
	Human sensor	Arrêt
	Réinitial config	Action
	Préréglage usine	Action

État d'activation

Permet de sélectionner l'état de l'affichage qui sera appliqué lors du prochain branchement du cordon d'alimentation.

- {Eteindre} - Le moniteur reste éteint lorsque le cordon d'alimentation est branché à une prise murale.
- {Marche forcée} : l'écran s'allume lors du branchement du cordon d'alimentation à une prise murale.
- {Dernier état} - L'écran revient à l'état d'alimentation précédent (marche/arrêt/veille) lors du débranchement et du remplacement du cordon d'alimentation.

Sauvegarde de panneau

Activez ou désactivez les fonctions de sauvegarde de panel afin de réduire le risque de « rémanence d'image » ou d'« image fantôme ».

- {Luminosité} - Sélectionnez {Marche} pour réduire la luminosité de l'image à un niveau approprié. Le réglage de la luminosité dans le menu Image n'est pas disponible lorsque cette option est sélectionnée.
- {Changement de pixe} - Sélectionnez l'intervalle de temps ({Auto} / {10 ~ 900} secondes / {Arrêt}) pour augmenter légèrement la taille de l'image à l'écran et changer la position des pixels dans les quatre directions (haut, bas, gauche ou droite). L'activation de Changement de pixe désactive la Position H., la Position V. et le Mode zoom dans le menu de l'écran.

Routage RS232

Sélectionnez le port de contrôle réseau.

Les options sont les suivantes : {RS232} / {Réseau local ->RS232}.

Source démar.

Permet de sélectionner une source pour le démarrage.

- Entrée : permet de sélectionner la source d'entrée au démarrage.
- Liste de lecture : permet de sélectionner l'index de la liste de lecture pour le lecteur multimédia, le navigateur, le lecteur PDF.
- 0: aucune liste de lecture. Identique au changement de source à partir de l'OSD.
- 1~7: numéro de liste de lecture.
- AutoPlay USB : option de lecture automatique pour le lecteur média.

WOL

Permet de choisir d'activer ou de désactiver la fonction de démarrage à distance (wake on LAN).

Choisissez : {Arrêt} ou {Marche}

Capteur de luminosité

Permet de choisir d'activer ou de désactiver le réglage du rétroéclairage en fonction de la luminosité environnante.

Choisissez : {Arrêt} ou {Marche}

Capt. prés.

Le capteur de présence peut détecter si des personnes s'approchent de l'écran ou non.

L'écran éteint le rétroéclairage s'il ne détecte rien pendant le délai imparti.

L'écran revient en mode rétroéclairage lorsque des personnes s'approchent de l'écran.

Les options sont les suivantes : {Arrêt} (par défaut), {10 min.}, {20 min.}, {30 min.}, {40 min.}, {50 min.}, {60 min.}

Réinitialisation de la configuration 1

Réinitialisation de tous les paramètres du menu Configuration 1 aux valeurs pré-réglées en usine.

Réinitialisation des paramètres d'usine

Permet de réinitialiser tous les paramètres du menu OSD {Image}, {Écran}, {Audio}, {PIP}, {Configuration1}, {Configuration2}, {Option avancée} aux valeurs pré-réglées en usine.

Appuyez sur le bouton [↩] ou [↪] pour sélectionner {Réinitialiser}, puis appuyez sur le bouton [OK] pour procéder à la réinitialisation.

7.2.5. Menu Configuration 2

Image	Extinction de l'OSD	45
Écran	OSD position H.	50
Audio	OSD position V.	50
Configuration1	Rotation	Paysage
Configuration2	Informations OSD	10
Option avancée	Réglages de l'écran en l'absence de signal	Noir
	Logo	Marche
	Ident. du moniteur	Action
	Statut de chaleur	24.21°C 75.57°F
	Infos moniteur	Action
	Version HDMI	1.4
	Plage RGB	Auto
	Réinitial config	Action

Extinction de l'OSD

Permet de définir le délai pendant lequel le menu OSD (On-Screen Display) reste affiché à l'écran.

Les options sont les suivantes : {0 ~ 120} secondes.

OSD position H.

Permet de régler la position horizontale du menu OSD.

OSD position V.

Permet de régler la position verticale du menu OSD.

Rotation

Afficher l'écran en mode Paysage ou Portrait.

Remarque : faites pivoter l'écran (PD) de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Informations OSD

Permet de régler la durée d'affichage des informations OSD dans le coin supérieur gauche de l'écran. Les informations OSD s'affichent automatiquement lors du changement de la source et du signal d'entrée.

Les options sont {Arrêt, 1 ~ 60} secondes.

Réglages de l'écran en l'absence de signal

Réglage de l'écran en l'absence de signal	
Noir	☒
Bleu	☐
Arrêt	☐

Noir : afficher l'arrière-plan en noir lorsqu'aucun signal n'est détecté.

Bleu : afficher l'arrière-plan en bleu lorsqu'aucun signal n'est détecté.

Arrêt : désactiver la boîte de dialogue sans signal et afficher l'arrière-plan en noir.

Logo

Permet de choisir d'activer ou de désactiver l'affichage du logo lors de l'allumage de l'écran.

Les options sont les suivantes :

- {Arrêt}
- {Marche}
- {Utilisateur}

REMARQUE : si elle est définie sur {UTILISATEUR}, la fonction de rotation n'est pas prise en charge pour le logo de l'utilisateur.

ID du moniteur

- Permet de définir l'identifiant du moniteur via la connexion RS232C. Chaque moniteur doit posséder un numéro d'ID unique lorsque plusieurs moniteurs sont connectés. La plage de numéros d'ID de moniteur est comprise entre 1 et 255.

État thermique

État thermique actuel.

Infos moniteur

Affiche des informations sur votre moniteur, dont le nom du modèle, la version du logiciel, le numéro de série, les heures de fonctionnement.

Infos moniteur	
Model name	
Serial NO.	N/A
Heures opération	0
Version SW	FBXX.XX

Version HDMI

Permet de régler la version de HDMI sur 1.4 ou 2.0.

Remarque : source d'entrée HDMI uniquement.

Plage RGB

Modifier la plage RVB : Auto, complet (PC) ou limité (vidéo).

Plage RGB	
Auto	☒
Complète(PC)	☐
Limitée (Video)	☐

Remarque : sous Android, la source VGA n'est pas prise en charge.

La netteté, la teinte et la couleur ne sont pas valides en mode complet ou limité.

Réinitialisation de la configuration 2

Réinitialisation de tous les paramètres du menu Configuration 2 aux valeurs pré-réglées en usine.

7.2.6. Menu Options avancées

Image	Commande registre	Ouvrir
Écran	LED alim.	Marche
Audio	Contrôle du clavier	Ouvrir
Configuration1	Empilage	Action
Configuration2	Programmeur arrêt	Arrêt
Option avancée	Date et heure	Action
	Calendrier	Action
	HDMI with One Wire	Arrêt
	HDMI One Wire Power off	Arrêt
	Détection auto du signal	Arrêt
	Langue	Anglais
	Transparence OSD	Arrêt
	Économie d'énergie	Mode 1

Commande IR

Permet de sélectionner le mode de fonctionnement de la télécommande lorsque plusieurs moniteurs sont connectés via une connexion RS232C.

- **{Déverrouiller}** : les moniteurs peuvent être utilisés normalement avec la télécommande.
- **{Primaire}** : désigne le moniteur en tant que moniteur principal commandé par la télécommande. Seul ce moniteur peut être commandé par la télécommande. (En mode Primaire, la touche IR est toujours traitée, indépendamment des paramètres d'identifiant/de groupe du moniteur).
- **{Secondaire}** : désigne le moniteur en tant que moniteur secondaire. Ce moniteur ne peut pas être utilisé avec la télécommande, et recevra seulement le signal de commande à partir du moniteur primaire via la connexion RS232.
- **{Verrouiller tout}/{Verr. Tout sauf vol}/{Verr. Tout sauf alim}/{Tout verr sauf ALIM & VOL}** : permet de verrouiller la fonction de télécommande du moniteur. Pour déverrouiller la fonction, appuyez pendant 6 (six) secondes sur le bouton INFO de la télécommande.

LED alim.

Permet de choisir d'activer ou de désactiver le voyant d'alimentation.

Sélectionnez {On} (Marche) pour une utilisation normale.

Contrôle du clavier

Permet d'activer ou de désactiver la fonction de contrôle du clavier à l'écran (boutons de contrôle).


- **{Déverrouiller}** : active la fonction clavier.
- **{Verrouiller tout}/{Verr. Tout sauf vol}/{Verr. Tout sauf alim}/{Tout verr sauf ALIM & VOL}** : permet de désactiver la fonction clavier.

REMARQUE : pour activer ou désactiver le verrouillage du contrôle du clavier, appuyez simultanément sur les boutons **[+]** et **[⏏]**, puis maintenez-les enfoncés pendant plus de 3 secondes.

Empilage

Créez une matrice unique sur grand écran (mur vidéo), composée d'un maximum de 9 moniteurs de ce modèle (jusqu'à 3 unités en hauteur et 3 en largeur). Cette fonction requiert une connexion en chaîne.

- **Moniteurs H** : sélectionnez le nombre d'écrans sur le côté horizontal.
- **Moniteurs V** : sélectionnez le nombre d'écrans sur le côté vertical.
- **Position** : permet de sélectionner la position de ce moniteur dans la matrice d'écrans.

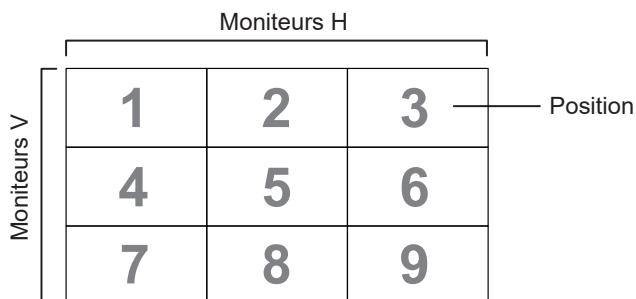

- **Com. Cadre** : mise à l'arrêt ou en marche de la fonction de compensation de cadre. L'écran ajuste l'image pour compenser la largeur des cadres d'affichage afin d'afficher l'image avec précision.
- **Activer** : cochez pour activer la fonction de mosaïque.

- **Délai d'allumage** : réglez le délai de mise sous tension (en secondes). L'option par défaut {Auto} permet la mise sous tension en séquence par Ident. du moniteur, lorsque plusieurs moniteurs sont connectés. Les options sont les suivantes : {Arrêt, Auto, 2-255}.
- **Luminosité** : {Normal} : pour ajuster la luminosité globale de l'image et de l'arrière-plan de l'écran (rétroéclairage) dans le menu Écran. {ACS} : pour appliquer les valeurs de luminosité (rétroéclairage) réglées par l'outil MIC. La valeur par défaut avant le réglage est la même que le réglage de la luminosité du menu Écran.

Programmeur d'arrêt

Permet de régler le moniteur afin qu'il s'éteigne de lui-même lorsqu'il est en mode veille pendant un laps de temps déterminé.

Les options sont les suivantes : {Arrêt, 1 ~ 24} heures à partir de l'heure actuelle.

REMARQUE : si l'option « Off timer (Programmeur d'arrêt) » est activée, les paramètres « Schedule (Calendrier) » sont désactivés.

Date et heure

Règle la date et l'heure actuelles pour l'horloge interne du moniteur.

Date et heure
 Sync auto ☒
 Définir la date
 Définir l'heure
 Sélectionner le fuseau horaire
 Londres, Dublin
 GMT +0:00
 Serveur NTP time.android.com
 Date et heure actuelles 14/03/2023 11:11:18

- **{Sync auto}** : synchronisation automatique de l'horloge de l'écran avec le serveur NTP.

Programmer

Permet à l'utilisateur de programmer jusqu'à sept intervalles différents d'activité de l'écran.

Calendrier
 Liste de programmes 1
 Activé ☐
 Temps de début
 Temps de fin
 Entrée
 Liste lec.
 Jours de la semaine
 Chaque sem. ☐
 Arrière Enregistrer

- {Liste de programmes} : permet de sélectionner 1 à 7 programmes à modifier.
- {Activé} : permet d'activer/de désactiver le programme sélectionné. Si l'heure est en conflit avec un autre programme ou une heure de début/fin, la source d'entrée est vide, l'utilisateur ne peut pas activer ce programme.
- {Heure de début} : permet de définir l'heure de début.
- {Heure de fin} : permet de définir l'heure de fin.
- {Entrée} : permet de définir la source d'entrée. Le système va automatiquement à la source sélectionnée à l'heure de début.
- {Liste lec.} : permet de définir la liste de lecture 1-7 des sources lecteur média, lecteur PDF et navigateur.
- {Jours de la semaine} : permet de choisir Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi ou Samedi.
- {Chaque sem.} : permet de définir le cycle de vie.
- {Arrière} : permet d'annuler les données de programmation et de ne pas les modifier.
- {ENREGISTRER} : permet d'enregistrer les données de programmation.

HDMI with One Wire (HDMI avec One Wire)

Permet d'activer ou de désactiver HDMI CEC.

HDMI One Wire Power Off (Arrêt HDMI One Wire)

Permet d'autoriser l'utilisateur à mettre plusieurs appareils en mode veille en appuyant sur le bouton d'alimentation. Cette fonction n'est disponible que lorsque HDMI CEC est activé.

Détection auto du signal

Cette fonction permet au système de détecter et d'afficher automatiquement les sources de signal disponibles.

- {Arrêt} - Une fois qu'un signal est connecté, il ne peut être sélectionné que manuellement.

Si l'entrée sélectionnée n'a pas de signal, configurez le système pour afficher l'image automatiquement en fonction de l'ordre de recherche de chaque option.

Les options sont les suivantes : {Tout}, {Failover}

- {All} – DP -> DVI-I -> VGA -> HDMI1 -> HDMI2 -> Lecteur média -> NAVIGATEUR -> Lecteur PDF -> Personnalisé -> Interact.
- {Failover} - Une fois qu'un signal est connecté, il ne peut être sélectionné que manuellement.
 - Failover 1-10 : paramètre défini par l'utilisateur. Par défaut : HDMI.

Langue

Sélectionnez la langue utilisée dans le menu OSD.

Les options sont les suivantes : English/Deutsch/ 简体中文 / Français/Italiano/Español/Русский/Polish/Türkçe/ 繁體中文 / 日本語 / Português/العربية/Danish/Swedish/Finnish/ Norwegian/Dutch/Czech/Lithuanian/Latvian/Estonian.

Transpar OSD

Permet de régler la transparence OSD.

- {Arrêt} - Transparence désactivée.
- {1-100} - Niveau de transparence 1-100

Économie d'énergie

Mode 1 [TCP désactivé, WOL activé, désactivation automatique]

Mode 2 [TCP arrêté, WOL activé, auto marche/arrêt]

Mode 3 [TCP activé, WOL désactivé, activation/désactivation automatique]

Mode 4 [TCP activé, WOL désactivé, pas d'activation/désactivation automatique]

Économie d'énergie	Bouton d'alimentation RCU désactivé	Aucun signal	WOL	Android (ARM)
Mode 1	ARRÊT CC	ARRÊT CC	V	ARM désactivé
Mode 2	ARRÊT CC	Lorsque le signal est rétabli, le système sort du mode veille	V	ARM désactivé
Mode 3	Rétroéclairage désactivé	Lorsque le signal est rétabli, le système sort du mode veille	X	ARM activé
Mode 4	Rétroéclairage désactivé	Rétroéclairage toujours activé, n'affiche aucun signal	X	ARM activé

Le tableau suivant présente l'action pour le panneau Android avec les différents modes d'alimentation.


Mode d'alimentation	Mode 1, Mode 2	Mode 3, Mode 4
DC désactivé	Arrêt du système	1. Le lecteur media, le navigateur et le lecteur de PDF se fermeront. 2. Le système Android passe au lancement noir par défaut.
DC activé	Démarrage du système	Redémarrage du système Android. Si les paramètres de logo sont désactivés, le système active directement le rétroéclairage sans redémarrer.

Réinit. Options avancées

Permet de réinitialiser tous les paramètres en fonction des valeurs préréglées en usine à l'exception de {Date et heure} dans le menu Option avancée.

Mode ECO

Afin de respecter l'exigence relative au rapport de luminance blanche de pointe, la fonction ECO doit être désactivée manuellement dans tout territoire de vente (par exemple, la Biélorussie, l'Ukraine, etc.) où l'exigence doit être respectée.

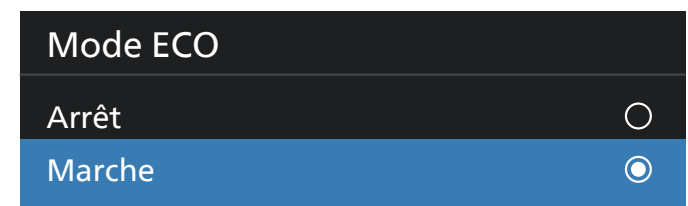

8. Formats multimédia pris en charge

Formats multimédia USB

Décodage vidéo						
Type	Codec vidéo	Conteneur	Décoder	Encoder	Chaîne	Remarque
MPEG1/2	MPEG1/2	Flux de programme MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Flux de transport MPEG (.ts, .tp) MP4 (.mp4) AVI (.avi) MKV (.mkv)	V			Résolution max. : 1920x1080@60ips Débits binaires max : 80 Mbit/s
MPEG-4	MPEG4	MP4 (.mp4) AVI (.avi) MKV (.mkv)	V			Résolution max. : 1920x1080@60ips Débits binaires max : 40 Mb/s
H.263	H.263	FLV (.flv) AVI (.avi)	V			Résolution max. : 1920x1080@60ips Débits binaires max : 40 Mb/s
H.264	H.264	FLV (.flv) MP4 (.mp4) Flux de transport MPEG (.ts, .tp) ASF (.asf) AVI (.avi) MKV (.mkv)	V			Résolution max. : 4K2K/60 ips Débits binaires max : 135 Mb/s
H.265	H.265	MP4 (.mp4) Flux de transport MPEG (.ts, .tp) MKV (.mkv)	V			Résolution max. : 4K2K/60 ips Débits binaires max : 100 Mbit/s
VP8	VP8	MKV (.mkv) WebM (.webm)	V			Résolution max. : 1080P/60 ips Débits binaires max : 50 Mb/s
VP9	VP9	MKV (.mkv) WebM (.webm)	V			Résolution max. : 4K2K/60 ips Débits binaires max : 50 Mb/s
Motion JPEG	MJPEG	AVI (.avi)	V			Résolution max. : 1920*1080 @30ips

Décodage audio						
Type	Codec audio	Conteneur	Décoder	Encoder	Chaîne	Remarque
Audio MPEG	MPEG1/2/2.5 Audio Layer1/2/3	MP3	V		2	Débit binaire : 8 Kbit/s-320 Kbit/s Fréquence d'échantillonnage : 16 KHz - 48 KHz
Audio AAC	MAIN, ADIF, en-tête ATDS pour AAC-LC et AAC-HE	Format de fichier : AAC, M4A	V		5.1	Débit binaire : N/A Fréquence d'échantillonnage : 8 KHz - 48 KHz

Décodage image						
Type	Décodage image	Conteneur	Décoder	Encoder	Chaîne	Remarque
JPEG	Format de fichier JFIF 1.02	Format de fichier : JPG, JPEG	V			Résolution max. : 3 840X2 160
BMP	BMP	Format de fichier : BMP	V			Résolution max. : 3 840X2 160
PNG	PNG	Format de fichier : PNG	V			Résolution max. : 3 840X2 160

REMARQUES :

- Le son ou la vidéo peut ne pas fonctionner si les contenus ont un débit binaire/nombre d'images par seconde supérieur au débit/seconde listé dans le tableau ci-dessus.
- Les contenus vidéo possédant un débit binaire ou un nombre d'images par seconde plus important que ceux indiqués dans le tableau ci-dessus peuvent provoquer une instabilité de lecture.

9. Mode d'entrée

Prise en charge de la temporisation :

Élément	Résolution	Fréq. H (KHz)	Fréq. V (Hz)
1	720x400 à 70Hz DOS	31.469	70.087
2	640x480 à 60Hz DMT	31.469	59.94
3	640x480 à 67Hz MAC	35	66.667
4	640x480 à 72 Hz DMT	37.861	72.809
5	640 x 480 à 75 Hz DMT	37.5	75
6	800x600 à 56 Hz DMT	35.156	56.25
7	800x600 à 60Hz DMT	37.879	60.317
8	800x600 @72 Hz DMT	48.077	72.188
9	800x600 @75 Hz DMT	46.875	75
10	832 x 624 à 75 Hz MAC	49.725	74.5
11	1024 x 768 à 60Hz DMT	48.363	60.004
12	1024x768 à 70Hz DMT	56.476	70.069
13	1024x768 @75 Hz DMT	60.023	75.029
14	1152x864 @75 Hz DMT	67.5	75
15	1152 x 870 à 75 Hz MAC	68.681	75.062
16	1280 x 720 à 60Hz CVT16:9	44.772	59.855
17	1280x800 @60 Hz CVT16:10	49.702	59.81
18	1280 x 1024 à 60Hz DMT	63.981	60.02
19	1440x900 @60 Hz CVT16:10 R	55.469	59.901
20	1440x900 @60 Hz CVT16:10	55.935	59.887
21	1600x1200 @60 Hz CVT16:9	75	60
22	1680x1050 @60 Hz CVT16:9 R	64.674	59.883
23	1680x1050 @60 Hz CVT16:9	65.29	59.954
24	1920x1080 à 60Hz CVT-RB / XBOX360	66.7	60
25	1920x1080 à 60Hz DMT-RB	67.5	60
26	480i à 60Hz	15.734	59.94
27	480P à 60 Hz	31.469	59.94
28	720P à 60 Hz	44.955	59.94
29	1080i à 60 Hz	33.716	59.94
30	1080P à 60 Hz	67.433	59.94
31	576P à 50 Hz	31.25	50
32	720P à 50 Hz	37.5	50
33	1080i à 50 Hz	28.125	50.08
34	1080P à 50 Hz	56.25	50
35	3840x2160@30 Hz	67.5	30
36	3840x2160@24 Hz	54	24
37	3840x2160@25 Hz	56.25	25
38	3840x2160@50 Hz	112.5	50
39	3840x2160@60 Hz	135	60


- La qualité du texte PC est optimale en mode UHD (3 840 x 2 160, 60 Hz).
- L'écran de votre PC peut avoir une apparence différente selon le fabricant (et votre version de Windows).
- Consultez le livret d'instructions de votre PC pour obtenir des informations sur la connexion du PC à un écran.
- Si un mode de sélection de fréquence verticale et horizontale existe, sélectionnez 60 Hz (verticale) et 31,5 KHz (horizontale). Dans certains cas, des signaux anormaux (tels que des rayures) peuvent apparaître à l'écran lorsque l'alimentation du PC est éteinte (ou si le PC est déconnecté). Appuyez alors sur le bouton [INPUT] pour accéder au mode vidéo. Assurez-vous également que le PC est connecté.
- Lorsque les signaux synchrones horizontaux semblent irréguliers en mode RGB, vérifiez le mode d'économie d'énergie du PC ou les connexions des câbles.
- Les paramètres d'écran répertoriés dans le tableau sont conformes aux normes IBM/VESA, et sont basés sur l'entrée analogique.
- Le mode de prise en charge DVI est considéré comme identique au mode de prise en charge du PC.
- La meilleure temporisation pour la fréquence verticale de chaque mode est de 60 Hz.

10. Politique relative aux pixels défectueux

Nous faisons notre possible pour fournir des produits de haute qualité et utilisons les processus de fabrication les plus avancés de l'industrie, tout en appliquant les méthodes les plus strictes de contrôle de la qualité. Néanmoins, des défauts au niveau des pixels ou des sous-pixels sont parfois inévitables dans les dalles PDP / TFT utilisées dans les écrans plasma ou LCD. Aucun fabricant ne peut garantir que toutes les dalles seront dépourvues de pixels défectueux, il peut en revanche garantir que tout écran plasma et LCD comportant un nombre inacceptable de défauts sera réparé sous garantie, et dans le respect des conditions de garantie locales.

Cet avis explique les différents types de défauts de pixels et définit le niveau de défauts acceptable pour l'écran LCD. Pour bénéficier d'une réparation pendant la période de garantie, le nombre de défauts de pixels doit dépasser un certain niveau, comme indiqué dans le tableau de référence. Si l'écran LCD est conforme aux spécifications, un échange sous garantie / une réclamation seront refusé(s). En outre, dans la mesure où certains types ou combinaisons de défauts de pixels sont plus notables que d'autres, Philips détermine des niveaux de qualité encore plus élevés pour ces derniers.

10.1. Pixels et sous-pixels

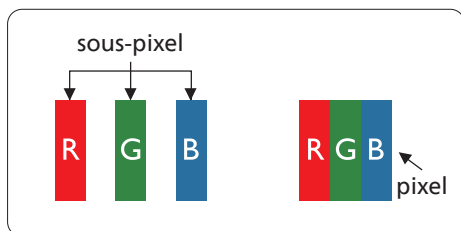


Un pixel, ou élément d'une image, est composé de trois sous-pixels dans les couleurs primaires, soit rouge, vert et bleu. L'image est constituée de nombreux pixels regroupés. Lorsque tous les sous-pixels d'un pixel sont allumés, les sous-pixels tricolores regroupés prennent la forme d'un seul pixel blanc. Lorsqu'ils sont tous éteints, les sous-pixels tricolores regroupés prennent la forme d'un seul pixel noir. D'autres combinaisons de sous-pixels allumés et éteints prennent la forme de pixels de couleurs différentes.

10.2. Types de défauts de pixels + définition des points

Les défauts des pixels et des sous-pixels apparaissent de manière différente à l'écran. Il existe trois catégories de défauts de pixels, et plusieurs types de défauts de sous-pixels dans chaque catégorie.

Définition du point = Qu'est-ce qu'un « point » défectueux ?



Un ou plusieurs sous-pixels défectueux et adjacents sont définis comme un « point ». Le nombre de sous-pixels défectueux ne permet pas de définir un point défectueux. Cela signifie qu'un point défectueux peut consister en un, deux ou trois sous-pixels défectueux qui peuvent être éteints ou allumés.

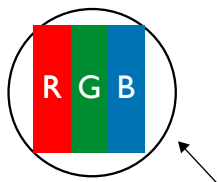

Un point = un pixel, consistant en trois sous-pixels rouges, verts et bleus.


10.3. Défauts de points brillants

Les défauts de points brillants sont des pixels ou sous-pixels toujours allumés ou « activés ». Voici des exemples de défauts de points brillants :

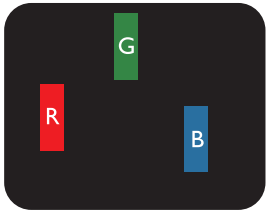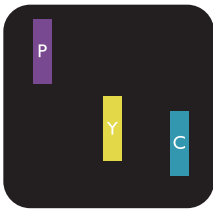 Un sous-pixel rouge, vert ou bleu allumé	 Deux sous-pixels brillants adjacents allumés : Rouge + Bleu = Violet Rouge + Vert = Jaune Vert + Bleu = Cyan (bleu clair)	 Trois sous-pixels adjacents allumés (un pixel blanc)
---	---	---

10.4. Défauts de points sombres

Les défauts de points sombres sont des pixels ou sous-pixels toujours noirs ou « éteints ». Voici des exemples de défauts de points sombres.

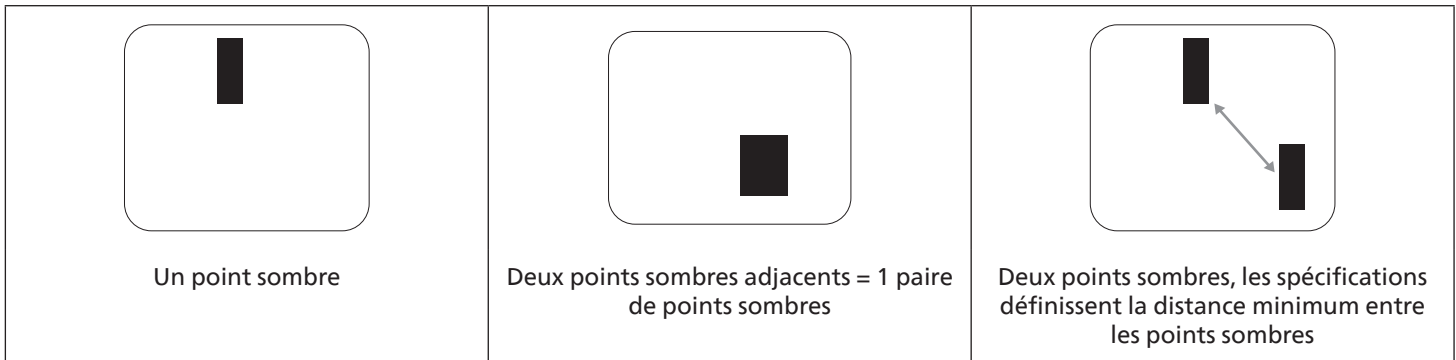

10.5. Proximité des défauts de pixel

Les défauts de pixels et de sous-pixels de même type qui sont proches les uns des autres étant être plus perceptibles, Philips spécifie également des tolérances pour la proximité des défauts de pixels. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous des spécifications concernant :

- Nombre de points sombres adjacents autorisés = (points sombres adjacents = 1 paire de points sombres)
- Distance minimum entre les points sombres
- Nombre total de tous les points défectueux

10.6. Tolérances en matière de défaut de pixel

Pour bénéficier, pendant la période de garantie, d'une réparation en raison de défauts de pixels, le panneau PDP/TFT d'un écran plat plasma/LCD Philips doit avoir des défauts de pixels et sous-pixels qui dépassent les tolérances répertoriées dans le tableau suivant.

EFFET DE POINT BRILLANT	NIVEAU ACCEPTABLE
1 sous-pixel allumé	2
EFFET DE POINT NOIR	NIVEAU ACCEPTABLE
1 sous-pixel sombre	10
TOTAL DES DÉFAUTS DE POINTS TOUS TYPES CONFONDUS	12

REMARQUE : * 1 ou 2 défauts de sous-pixels adjacents = 1 défaut de point

10.7. MURA

Des points ou taches sombres peuvent occasionnellement apparaître sur certains panneaux d'écran (LCD) à cristaux liquides. Ce phénomène est connu dans l'industrie sous le nom de Mura, qui est un terme japonais signifiant « inégalité ». Il est utilisé pour décrire un motif ou une zone irrégulière dans laquelle l'uniformité de l'écran apparaît dans certaines conditions. Mura est la conséquence de la détérioration de la couche de cristaux liquides ; c'est le résultat d'une utilisation prolongée à des températures ambiantes élevées. Mura est un phénomène répandu qui n'est pas réparable. Il n'est pas couvert par les conditions de la garantie. Mura existe depuis l'introduction de la technologie LCD. Les écrans devenant de plus en plus grands et fonctionnant de façon ininterrompue, nombreux sont ceux à être utilisés dans des conditions de faible éclairage. Il est donc possible que Mura affecte les écrans.

COMMENT IDENTIFIER MURA

Il existe de nombreux symptômes et causes au phénomène Mura. Vous en trouverez ci-dessous une liste :

- Impuretés ou particules étrangères dans la matrice des cristaux
- Répartition inégale de la matrice LCD lors de la fabrication
- Répartition non-uniforme de la luminance du rétroéclairage
- Tension due à l'assemblage du panneau
- Défauts au niveau des cellules LCD
- Pression due à la température : fonctionnement sous haute température sur des périodes prolongées

COMMENT ÉVITER MURA

Bien que nous ne puissions pas toujours garantir la suppression de Mura, ses manifestations peuvent en général être minimisées en prenant les précautions suivantes :

- Réduire la luminosité du rétroéclairage
- Utiliser un programme économiseur d'écran
- Réduire la température ambiante autour de l'unité

11. Nettoyage et dépannage

11.1. Nettoyage

Précautions lors de l'utilisation de l'écran

- N'approchez pas vos mains, votre visage ou tout objet à proximité des orifices d'aération de l'écran. La partie supérieure de l'écran est habituellement très chaude en raison de la température élevée de l'air évacué par les orifices d'aération. Des brûlures ou blessures peuvent se produire si une partie du corps se trouve trop près. Tout objet placé à proximité de la partie supérieure de l'écran risque d'être endommagé par la chaleur, ou risque d'endommager l'écran lui-même.
- Assurez-vous de débrancher tous les câbles avant de déplacer l'écran. Si vous le déplacez avec ses câbles branchés, cela peut endommager les câbles et provoquer un incendie ou une électrocution.
- Par précaution, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

Instructions pour le nettoyage du panneau avant

- La partie avant de l'écran est spécialement traitée. Essuyez doucement la surface avec un chiffon de nettoyage ou un chiffon doux qui ne peluche pas.
- Si la surface est sale, imprégnez d'une solution détergente douce un chiffon doux qui ne peluche pas. Essorez le chiffon pour enlever l'excédent de liquide. Essuyez la surface de l'écran pour enlever la saleté. Puis, utilisez un chiffon sec similaire pour la sécher.
- Veillez à ne pas rayer ou heurter la surface du panneau avec les doigts ou des objets durs, quels qu'ils soient.
- N'utilisez pas de substances volatiles telles qu'aérosols, solvants et diluants.

Instructions de nettoyage du châssis

- Si le châssis est sale, essuyez-le avec un chiffon doux et sec.
- Si le châssis est très sale, imprégnez d'une solution détergente douce un chiffon qui ne peluche pas. Essorez le chiffon pour enlever autant d'humidité que possible. Essuyez le châssis. Utilisez un autre chiffon doux pour sécher la surface.
- N'utilisez aucune solution contenant de l'huile pour nettoyer les pièces en plastique. Une telle substance endommage les pièces en plastique et annule la garantie.
- Ne laissez ni eau ni détergent entrer en contact avec la surface de l'écran. Si de l'eau ou de l'humidité pénètre à l'intérieur de l'unité, cela peut provoquer des problèmes de fonctionnement, ainsi que des chocs électriques.
- Veillez à ne pas rayer ou heurter le châssis avec les doigts ou des objets durs, quels qu'ils soient.
- N'utilisez pas de substances volatiles telles qu'aérosols inertes, solvants et diluants sur le châssis.
- Ne mettez pas d'objets en caoutchouc ou en PVC à proximité du châssis pour une durée prolongée.

Nettoyez votre appareil :

- Si vous voyez de la saleté sur la surface du verre pendant l'utilisation, passez une fois une serviette en papier humide sur la surface sale (évitée les gouttes d'eau), puis passez une serviette en papier sèche pour essuyer.

11.2. Dépannage

Symptôme	Cause possible	Remède
Aucune image ne s'affiche	1. Le cordon d'alimentation est débranché. 2. L'interrupteur principal situé à l'arrière de l'écran n'est pas allumé. 3. L'entrée sélectionnée n'a pas de connexion. 4. L'écran est en mode veille.	1. Branchez le cordon d'alimentation. 2. Vérifiez que le bouton d'alimentation est allumé. 3. Raccordez le câble de la source de signal à l'écran.
Des interférences à l'écran et un bruit se font entendre	Un appareil électrique se trouvant à proximité ou des lumières fluorescentes.	Déplacez l'écran pour voir si les interférences diminuent.
La couleur n'a pas son apparence normale	Le câble de la source de signal n'est pas branché correctement.	Assurez-vous que le câble de la source de signal est fermement branché à l'arrière de l'écran.
L'image subit des distorsions avec des motifs anormaux	1. Le câble de la source de signal n'est pas branché correctement. 2. Le signal d'entrée dépasse les capacités de l'écran.	1. Assurez-vous que le câble de la source de signal est branché fermement. 2. Vérifiez la source du signal vidéo pour voir si elle est hors de la portée de l'écran. Vérifiez ses spécifications dans la section des spécifications de l'écran.
L'image n'est pas en plein écran	1. Le mode Zoom n'est pas paramétré correctement. 2. Le mode de balayage peut avoir été paramétré par erreur sur « Sous-balayage ». 3. Si l'image dépasse la taille de l'écran, le mode balayage doit être paramétré sur « Sous-balayage ».	Utilisez le mode Zoom dans le menu Écran pour affiner la géométrie de l'écran et le paramètre de fréquence.
On entend le son mais il n'y a pas d'image	Le câble de signal source est mal branché.	Assurez-vous que les entrées vidéo et audio sont branchées correctement.
On voit l'image mais il n'y a pas de son	1. Le câble de signal source est mal branché. 2. Le volume est très bas. 3. La fonction {Mute} est activée. 4. Aucune enceinte externe n'est connectée.	1. Assurez-vous que les entrées son et les entrées vidéo sont correctement branchées. 2. Appuyez sur le bouton [⊕] ou [⊖] pour entendre le son. 3. Désactivez MUTE en utilisant le bouton [MUTE]. 4. Branchez les haut-parleurs externes et réglez le volume au niveau qui vous convient.
Des éléments de l'image ne s'allument pas	Certains pixels de l'écran sont inactifs.	Cet écran est doté d'une technologie de précision extrêmement sophistiquée. Cependant, il arrive parfois que certains pixels ne s'affichent pas à l'écran. Il ne s'agit pas d'un défaut de l'appareil.
Des images résiduelles peuvent apparaître après que l'écran soit éteint. (Les exemples d'images fixes incluent logos, jeux vidéo, images numériques et images affichées en mode 4/3 normal.)	Une image fixe s'affiche pour une durée assez longue	Ne laissez pas une image fixe s'afficher trop longtemps, cela peut provoquer une image résiduelle permanente à l'écran.

12. Spécifications techniques

Écran :

Élément	Spécifications techniques		
	50BDL3650QE	55BDL3650QE	65BDL3650QE
Taille de l'écran (zone active)	125,7 cm / 49,5 po	138,7 cm / 54,6 po	163,9 cm / 64,5 po
Format	16:9	16:9	16:9
Nombre de pixels	3 840 (H) x 2 160 (V)	3 840 (H) x 2 160 (V)	3 840 (H) x 2 160 (V)
Espacement des pixels	0,2854 (H) x 0,2854 (V) [mm]	0,315 (H) x 0,315 (V) [mm]	0,372 (H) x 0,372 (V) [mm]
Couleurs disponibles	10 bits, 1,07 milliards de couleurs	8 bits + FRC, 1,07 milliards de couleurs	8 bits + FRC, 1,07 milliards de couleurs
Lumière (standard)	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²
Luminosité (min.)	300 cd/m ²	300 cd/m ²	300 cd/m ²
Rapport de contraste (standard)	4000:1	1200:1	1200:1
Angle de visualisation	178 degrés	178 degrés	178 degrés

Bornes d'entrée/sortie :

Élément		Spécifications techniques
Sortie haut-parleur	Haut-parleurs internes	10 W (G) + 10 W (D) [RMS] / 8Ω 82 dB/W/M/160 Hz ~ 13 KHz
Sortie audio	Prise téléphone 3,5 mm x 1	0,5 V [rms] (Normal) / 2 canaux (G+D)
Entrée audio	Prise téléphone 3,5 mm x 1	0,5 V [rms] (Normal) / 2 canaux (G+D)
RS232	Prise téléphone 2,5 mm x 2	Entrée RS232/Sortie RS232
RJ-45	Prise RJ-45 x 1 (8 broches)	Port LAN 10/100
Entrée HDMI	Prise HDMI x 2 (Type A) (19 broches)	RGB numérique : TMDS (vidéo + audio) MAX. : Vidéo - 720p, 1080p, 3840 x 2160/60 Hz Audio - 48 KHz/2 canaux (G+D) Prend en charge LPCM uniquement
Entrée DVI-I	Prise DVI-I	RGB numérique : TMDS (Vidéo) RVB analogique : 0,7 V [p-p] (75 Ω), H/CS/V : TTL (2,2 kΩ), MAX. : 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)
Entrée/sortie IR	3,5 mm x 2	IR pass-through ou IR en cascade
Entrée USB	USB2.0 x 2 (Type A)	USB, Lecture multimédia et port de service
Entrée USB	USB3.0 x 1 (Type A)	Lecture multimédia USB
Slot d'extension	USB 3.0 x 1	Réserve pour CRD22
Carte SD	Carte Micro SD	Prise en charge jusqu'à 1 To

Généralités :

Élément	Spécifications techniques		
	50BDL3650QE	55BDL3650QE	65BDL3650QE
Puissance d'entrée	100 - 240 V~, 50/60 Hz	100 - 240 V~, 50/60 Hz	100 - 240 V~, 50/60 Hz
Consommation électrique (Max)	108 W	116 W	136 W
Consommation électrique (stand.)	62 W	70 W	86 W
Consommation électrique (Mode Veille & Mode Arrêt)	<0,5 W	<0,5 W	<0,5 W
Mode d'arrêt de l'interrupteur CA (W)	0 W	0 W	0 W
Dimensions (sans pied) [L x H x P]	1 128,4 x 649,0 x 63,5 mm	1 241,8 x 712,6 x 63,6 mm	1 462,3 x 837,3 x 89,9 mm
Poids (sans support)	14,3 Kg	16,5 Kg	28,5 Kg
Poids brut (sans support)	18,1 Kg	22,3 Kg	35,5 Kg

Conditions environnementales :

Élément		Spécifications techniques
Température	Opérationnel	0 à 40 °C
	Stockage	-20 à 60 °C
Humidité	Opérationnel	20 à 80 % RH (pas de condensation)
	Stockage	5 à 95 % RH (pas de condensation)
Altitude	Opérationnel	0 - 5 000 m
	Stockage / Livraison	0 - 9 000 m

Politique de garantie pour les solutions d'affichage professionnel Philips

Merci d'avoir acheté ce produit Philips. Les produits Philips sont conçus et fabriqués selon des normes élevées et offrent des performances de haute qualité, une facilité d'utilisation et d'installation. Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de votre produit, nous vous recommandons de consulter d'abord le manuel d'utilisation ou les informations de la section d'assistance du site Web, à l'endroit où (selon le type de produit) vous trouverez un manuel d'utilisation téléchargeable, une foire aux questions, des vidéos d'instructions ou un forum d'assistance.

GARANTIE LIMITÉE

Dans le cas peu probable où le produit nécessiterait une réparation, nous nous efforcerons de réparer votre produit Philips gratuitement pendant la période de garantie, à condition que le produit ait été utilisé conformément au manuel d'utilisation (par exemple, dans l'environnement prévu).

Pour ces catégories de produits, une société partenaire de Philips est garante du produit. Veuillez consulter la documentation fournie avec votre produit.

QUI EST COUVERT ?

La couverture de votre garantie commence à la date d'achat du produit. Vous devez fournir la preuve de votre achat pour bénéficier du service de garantie. Une facture valide ou tout autre document valide indiquant que vous avez acheté le produit sont considérés comme une preuve d'achat.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT ?

Si un défaut dû à des matériaux et/ou à une fabrication défectueuse survient au cours de la période de garantie, nous prendrons des dispositions pour vous fournir une réparation gratuite. Lorsqu'une réparation n'est pas possible ou n'est pas commercialement viable, nous pouvons remplacer le produit par un produit neuf ou un produit équivalent remis à neuf présentant des fonctionnalités similaires. Le remplacement sera proposé à notre discrétion et la garantie se poursuivra à partir de la date d'achat initiale du produit. Merci de noter que toutes les pièces, y compris celles qui ont été réparées ou remplacées, ne sont couvertes que pendant la durée de la période initiale de garantie.

QU'EST-CE QUI EST EXCLU ? Votre garantie ne couvre pas :

- Les dommages indirects (y compris, mais sans s'y limiter, la perte de données ou la perte de revenus), ni la compensation pour les activités effectuées par vous-même, telles que l'entretien régulier, l'installation de mises à jour du micrologiciel ou la sauvegarde ou la restauration de données (Certains États n'autorisent pas l'exclusion des dommages indirects ou consécutifs. Il est donc possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. Ceci comprend, sans s'y limiter, le matériel préenregistré, protégé ou non par des droits d'auteur.)
- Le coût de la main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes personnalisées sur le produit, l'installation ou la réparation de divers types de dispositifs externes (par exemple, WiFi, antenne, clés de sécurité USB, dispositifs de type OPS) et autres systèmes extérieurs au produit.
- Les problèmes de réception provoqués par des conditions de signal ou des systèmes de câble ou d'antenne extérieurs à l'appareil.
- Un produit qui doit être modifié ou adapté pour lui permettre de fonctionner dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et/ou autorisé, ou la réparation des produits endommagés par ces modifications.
- Si le numéro du modèle ou de production sur le produit a été modifié, supprimé, enlevé ou rendu illisible.

La garantie s'applique à condition que le produit ait été manipulé correctement pour l'usage auquel il est destiné et conformément aux instructions d'utilisation.

Pour des informations sur la garantie et sur les interventions prises en charge

Pour obtenir des informations détaillées sur la couverture de la garantie, ainsi qu'une assistance supplémentaire et une ligne d'assistance, veuillez contacter le vendeur et/ou l'intégrateur de système chez qui vous avez acheté le produit. Veuillez noter qu'aux États-Unis, cette garantie limitée n'est valable que pour les produits achetés sur le territoire continental des États-Unis, en Alaska et à Hawaï.

Avant de faire une demande de réparation

Veuillez consulter le manuel d'utilisation avant de demander une réparation. Un simple réglage, tel qu'expliqué dans ce manuel, peut vous éviter un appel.

PÉRIODE DE GARANTIE

La période de garantie pour les écrans d'affichage PHILIPS est indiquée ci-dessous ; pour les zones non couvertes dans ce tableau, veuillez suivre leur déclaration de garantie.

La période de garantie standard pour les écrans d'affichage PHILIPS est indiquée ci-dessous ; pour les zones non couvertes dans ce tableau, veuillez suivre la déclaration de garantie locale.

Région	Période de garantie standard
États-Unis, Canada	3 ans
Chine	3 ans
Japon	3 ans
Reste du monde	3 ans
Mexique	3 ans
Brésil	3 ans
Chili	3 ans
Pérou	3 ans

Notez que, pour les produits professionnels, les conditions de garantie spécifiques du contrat de vente ou d'achat peuvent s'appliquer.

Index

- A**
- Application personnalisée 41
- B**
- Bornes d'entrée/sortie 17
- C**
- Composants et fonctions 16
 - Configuration de l'interface utilisateur 42
 - Connexion de périphériques externes 25
 - Connexion d'équipements audio 26
 - Consignes de sécurité 1
 - Couvercle du commutateur CA 24
- D**
- Déballage 10
 - Déballage et installation 10
- F**
- Fonctionnement 28
 - Formats multimédia pris en charge 60
- I**
- Insertion des piles de la télécommande 22
- L**
- Lecteur média 30
 - Lecteur PDF 38
- M**
- Manipulation de la télécommande 22
 - Menu OSD 54
 - Montage en orientation Portrait 15
 - Montage mural 14
- N**
- Navigateur 34
 - Nettoyage et dépannage 64
 - Notes d'installation 13
- P**
- Panneau de commande 16
 - Plage de fonctionnement de la télécommande 22
 - Politique de garantie pour les solutions d'affichage professionnel Philips 68
 - Politique relative aux pixels défectueux 62
 - Prise en charge de la temporisation 61
- S**
- Spécifications techniques 66
- T**
- Télécommande 18



2024 © TOP Victory Investments Ltd. Tous droits réservés.

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de Top Victory Investments Ltd. et Top Victory Investments Ltd. est le garant de ce produit. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisées sous licence.

Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Version : V1.01 2024-07-24