

**PHILIPS**

ชาวด์บาร์

4000 ซีรีส์

# คู่มือการใช้งาน

TAB4208

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# สารบัญ

|   |                                     |                   |    |
|---|-------------------------------------|-------------------|----|
|   | 7                                   | เครื่องหมายการค้า | 21 |
| 1 | คำแนะนำด้านความปลอดภัย              |                   |    |
|   | ที่สำคัญ                            | 3                 |    |
|   | ความปลอดภัย                         | 3                 |    |
|   | การดูแลผลิตภัณฑ์                    | 4                 |    |
|   | การดูแลสิ่งแวดล้อม                  | 4                 |    |
|   | ใบรับรองข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับ    | 5                 |    |
|   | วิธีใช้และการสนับสนุน               | 5                 |    |
|   | ข้อมูล FCC                          | 6                 |    |
| 2 | ชาวด์บาร์ของคุณ                     | 7                 |    |
|   | สิ่งที่ให้มาในบรรจุภัณฑ์            | 7                 |    |
|   | ตัวเครื่องหลัก                      | 7                 |    |
|   | ขั้วต่อ                             | 8                 |    |
|   | รีโมทคอนโทรล                        | 8                 |    |
|   | การเตรียมรีโมทคอนโทรล               | 9                 |    |
|   | การจัดวาง                           | 10                |    |
|   | การยึดบนผนัง                        | 11                |    |
| 3 | การเชื่อมต่อ                        | 12                |    |
|   | การเชื่อมต่อกับ HDMI ARC            | 12                |    |
|   | การเชื่อมต่อกับออปติคัล             | 12                |    |
|   | การเชื่อมต่อกับ AUX                 | 13                |    |
|   | เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ             | 13                |    |
| 4 | การใช้งานชาวด์บาร์ของคุณ            | 14                |    |
|   | เปิดและปิดเครื่อง                   | 14                |    |
|   | การเลือกแหล่งสัญญาณ                 | 14                |    |
|   | เลือกเอฟเฟกต์อีควอไลเซอร์ (EQ)      | 14                |    |
|   | การปรับระดับเสียง                   | 15                |    |
|   | รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน              | 16                |    |
|   | อุปกรณ์ Bluetooth                   | 16                |    |
|   | การใช้งาน USB                       | 17                |    |
|   | การใช้งาน AUX / ออปติคัล / HDMI ARC | 17                |    |
| 5 | ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์            | 18                |    |
| 6 | การแก้ปัญหา                         | 19                |    |

# 1 คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำทั้งหมดก่อนที่คุณจะใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ จะไม่ถือรวมในการรับประกัน

## ความปลอดภัย

### ทำความเข้าใจสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยเหล่านี้

ข้อมูลเครื่องหมายและสัญลักษณ์จะอยู่ที่ด้านล่างหรือด้านหลังของผลิตภัณฑ์



คำเตือน!

คำเตือน: ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต!



เครื่องหมายอัศเจรีย์มีไว้เพื่อเตือนผู้ใช้ให้ทราบถึงคำแนะนำในการใช้งานที่สำคัญ



ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน!

### ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้!

- ก่อนที่คุณจะทำการเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อใดๆ ตรวจสอบว่าได้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากเต้ารับไฟฟ้าแล้ว
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมเปียกฝนหรือน้ำ ห้ามวางภาชนะที่มีของเหลว เช่น แจกัน ใกล้กับผลิตภัณฑ์ หากของเหลวหกหรือรั่วเข้าผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ออกจากเต้ารับไฟฟ้าทันที ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนเริ่มใช้

- ห้ามวางผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมใกล้กับเปลวไฟหรือแหล่งความร้อนอื่นๆ รวมถึงแสงอาทิตย์โดยตรง
- ห้ามใส่วัตถุใดๆ ลงในช่องระบายความร้อนหรือช่องที่เปิดได้อื่นๆ ในผลิตภัณฑ์
- ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อจะต้องยังคงทำงานได้ทันที
- แบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) จะต้องไม่สัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไป เช่น แสงแดด ไฟ หรือสิ่งที่คล้ายกัน
- ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ออกจากเต้ารับไฟฟ้าก่อนที่จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง
- เมื่อถอดสายไฟ ให้ดึงที่ตัวปลั๊กทุกครั้ง อย่าดึงที่สาย
- ใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพอากาศเขตร้อนและ/หรือปานกลาง

### ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเพลิงไหม้!

- สำหรับการระบุและป้องกันการจ่ายไฟ โปรดดูแผ่นระบุประเภทที่ด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์
- ก่อนที่คุณจะเสียบปลั๊กผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าตรงกับค่าที่พิมพ์ระบุไว้ด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์ อย่าเสียบปลั๊กผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าหากค่าแรงดันไฟฟ้าแตกต่างกัน

### ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์!

- สำหรับการยึดบนผนัง ต้องยึดผลิตภัณฑ์เข้ากับผนังอย่างแน่นหนาตามคำแนะนำในการติดตั้ง ใช้เฉพาะตัวยึดติดผนังที่ให้มา (หากมี) การยึดบนผนังที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บหรือความเสียหายได้ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในประเทศของคุณ
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์หรือวัตถุใดๆ บนสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

- หากมีการขนย้ายผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5°C ให้ยกผลิตภัณฑ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ และรอจนกว่าอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์จะเท่ากับอุณหภูมิห้อง ก่อนที่จะเสียบปลั๊กผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
- ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาจทำจากแก้ว ยกผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหาย
- โปรดใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0°C ถึง 45°C

### ความเสี่ยงต่อความร้อนสูงเกินไป!

- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ในพื้นที่ที่จำกัด ควรให้มีพื้นที่เหลืออย่างน้อย 4 นิ้วรอบๆ ผลิตภัณฑ์เพื่อการระบายอากาศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้า màn หรือวัตถุอื่นๆ ไม่บดบังช่องระบายอากาศของผลิตภัณฑ์

### ข้อควรระวังในการใช้แบตเตอรี่

- ข้อควรระวัง: การเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการระเบิด ควรเปลี่ยนทดแทนด้วยแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันหรือเทียบเท่าเท่านั้น
- ถอดแบตเตอรี่ออกหากแบตเตอรี่หมดหรือหากไม่ได้ใช้งานรีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน
- แบตเตอรี่มีสารเคมี ควรนำไปรีไซเคิลหรือกำจัดทิ้งตามแนวทางของรัฐและท้องถิ่น
- ใส่แบตเตอรี่ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามเครื่องหมาย + และ - บนอุปกรณ์
- อย่าใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่ผสมกัน
- อย่าใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ แบตเตอรี่มาตรฐาน (คาร์บอน-สังกะสี) หรือแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ (Ni-Cd, Ni-MH ฯลฯ) ผสมกัน
- แบตเตอรี่ (หรือชุดแบตเตอรี่) จะต้องไม่สัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไป เช่น แสงแดด ไฟ หรือสิ่งที่มีคล้ายกัน

- อย่าทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟหรือเตาอบร้อน หรือโดยการบีบอัดหรือตัดแบตเตอรี่ด้วยเครื่องจักร
- เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่โดนความกดอากาศต่ำมาก

### หมายเหตุ

- จุลสารระบุพิกัดจะอยู่ที่ด้านล่างหรือด้านหลังของอุปกรณ์

## การดูแลผลิตภัณฑ์

ใช้เฉพาะผ้าไมโครไฟเบอร์เท่านั้นในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

## การดูแลสิ่งแวดล้อม

### การทิ้งผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่เก่าของคุณ



ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตด้วยวัสดุและส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำมารีไซเคิลและใช้ใหม่ได้



สัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์หมายความว่าผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้ European Directive 2012/19/EU



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าผลิตภัณฑ์มีแบตเตอรี่ที่อยู่ภายใต้ European Directive 2013/56/EU ซึ่งไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะทั่วไปในครัวเรือนได้

โปรดศึกษาระเบียบการในท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่ ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับในท้องถิ่น และห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่รวมกับขยะทั่วไปในครัวเรือน การทิ้งผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่เก่าอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลสืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

### การถอดแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้ง

หากต้องการถอดแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้งโปรดดูส่วนการใส่แบตเตอรี่

---

## ใบรับรองข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับ

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับ  
สัญญาณวิทยุรบกวนของประชาคมยุโรป

TP Vision Europe B.V. ขอประกาศให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดที่สำคัญและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของ RED Directive 2014/53/EU และ UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206  
คุณสามารถดูใบรับรองข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับได้ที่  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

## วิธีใช้และการสนับสนุน

สำหรับการสนับสนุนทางออนไลน์ที่ครอบคลุม  
โปรดไปที่

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) เพื่อ:

- ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานและคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ
- ชมวิดีโอสาธิตใช้งาน (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
- ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย (FAQ)
- ส่งอีเมลถึงเราเพื่อสอบถามข้อสงสัย
- สนทนากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของเรา

ทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์เพื่อเลือกภาษา  
ของคุณ จากนั้นกรอกหมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์  
ของคุณ

หรือคุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า  
ในประเทศของคุณ ก่อนที่คุณจะติดต่อ  
โปรดจดหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของ  
ผลิตภัณฑ์ของคุณเตรียมเอาไว้ คุณสามารถ  
ดูข้อมูลนี้ได้ทั้งด้านหลังหรือด้านล่างของ  
ผลิตภัณฑ์

---

## ข้อมูล FCC

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าปฏิบัติตามขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล Class B ตามกฎ FCC ส่วนที่ 15 ขีดจำกัดเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายเมื่อติดตั้งในที่ปกอากัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ รวมทั้งหากไม่ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจเป็นเหตุให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าสัญญาณรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งบางกรณี หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการปิด แล้วเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว โดยใช้วิธีการอย่างน้อยหนึ่งวิธีการดังต่อไปนี้:

- ปรับทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับซึ่งอยู่คนละวงจรกับเต้ารับที่เครื่องรับสัญญาณเชื่อมต่ออยู่
- ปรีกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างผู้ชำนาญด้านวิทยุ / โทรทัศน์เพื่อขอความช่วยเหลือ

---

### คำเตือน FCC และ IC:

- อุปกรณ์นี้ควรได้รับการติดตั้งและใช้งานโดยมีระยะห่างระหว่างสิ่งทีปล่อยรังสีกับร่างกายของคุณอย่างน้อย 20 ซม.
- การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขตัวเครื่องนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากคู่สัญญาฝ่ายที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ อาจทำให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

---

## IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause interference.
- 2 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

---

## Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## 2 ขาว์ดบάρ

### ของคูน

ขอแสดงควมยินดีที่คูนล้งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรอ และยินดีต่อนรับสูผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คูนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนขอว์ดบάρของคูนที่ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### ลิ่งที่ให้มอในบรรจภัณฑ์

ตรวจสอบและระบุลิ่งของที่ให้มอในบรรจภัณฑ์:

- ขอว์ดบάρ x 1
- รีโมทคอนโทรล x 1
- อะแดปเตอร x 1
- ชุดตัวยิดติดผนัง x 1
- คู่มือเริ่มต้้นใช้งนฉบับย่อ x 1
- ใบรับประกัณ x 1
- เกมเพลตยิดผนัง x 1



ขอว์ดบάρ



รีโมทคอนโทรล  
(แบตเตอรี่ขนาด AAA x 2)



อะแดปเตอร: x1 ชั้น



ชุดตัวยิดติดผนัง  
(ตัวยิด x2 / สกรยิด  
ผนัง x2 / สลัักยิดผนัง x2)



เกมเพลตยิดผนัง



คู่มือเริ่มต้้นใช้งนฉบับย่อ




ใบรับประกัณ

- ประเภทของอะแดปเตอรและปลั๊กไฟจะแตกต่างกันไปตมภูมิภค
- รูปภพ ภพประกอบ และภพวอดที่แสดงในคู่มือการใช้งนนี้มีไว้เพื่อกรอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จริงอจมีลัษณะที่แตกต่างออกไป

### ตัวเครื่องหลัก

เนื้อหาลงนี้ประกอบด้วภพรวมของตัวเครื่องหลัก

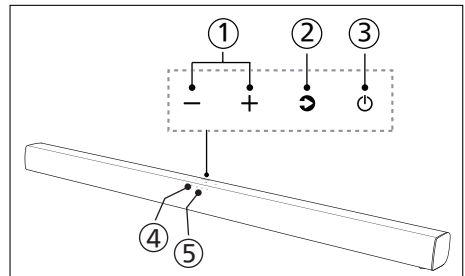

- ① **+/- ปุ่ม (ระดับเสียง)**  
การเพิ่มหรือลดระดับเสียง
- ② **↻ ปุ่ม (แหล่งสัญญาณ)**  
เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตสำหรับขอว์ดบάρ แหล่งสัญญาณเริ่มต้้นคือ HDMI ARC
- ③ **⏻ (สแตนด์บาย-เปิด)**
  - เปิดหรือสแตนด์บายขอว์ดบάρ
- ④ **ไฟ LED แสดงสถานะของขอว์ดบάρ**  
สลัแหล่งสัญญาณการเล่น และไฟแสดงสถานะด้้นหน้าจะติดสว้งตมแหล่งสัญญาณนั้น ไฟแสดงสถานะที่ด้้นหน้าของตัวเครื่องหลักจะแสดงโหมดที่กำลังใช้งนอยู่

| สถานะ   | ไฟ LED แสดงสถานะ         |
|---------|--------------------------|
| AUX     | [AUX/USB] สีขวสว้งค้ง    |
| USB     | [AUX/USB] สีขวกะบริบ     |
| Standby | [สแตนด์บาย] สีแดงสว้งค้ง |

#### BT (Bluetooth)

- เชื่อมต่อแล้ว [BT] สีขาวสว่างค้าง
- ไม่ได้เชื่อมต่อ [BT] สีขาวกะพริบ

#### OPTICAL

- รองรับ [OPT] สีขาวสว่างค้าง
- ไม่รองรับ [OPT] สีขาวกะพริบ


#### HDMI ARC

- รองรับ [HDMI ARC] สีขาวสว่างค้าง
- ไม่รองรับ [HDMI ARC] สีขาวกะพริบ

## ⑤ เซนเซอร์รีโมทคอนโทรล

### ข้อต่อ

ส่วนนี้ประกอบด้วยภาพรวมของข้อต่อบน  
ชาวด์บาร์ของคุณ

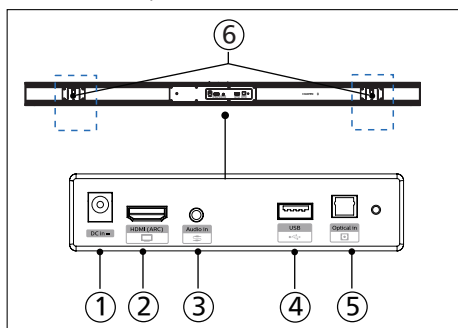

#### ① DC in (DC ขาเข้า)

เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

#### ② HDMI out (ARC) (HDMI ขาออก (ARC))

เชื่อมต่อกับอินพุต HDMI (ARC)  
บนทีวี

#### ③ Audio in (เสียงขาเข้า)

อินพุตเสียงจากอุปกรณ์ เช่น เครื่องเล่น  
MP3 (แจ็ค 3.5 มม.)

#### ④ USB

- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ  
USB สำหรับการเล่นสื่อเสียง
- อัปเดตซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นี้


#### ⑤ Optical in (ออปติคัลขาเข้า)

เชื่อมต่อกับเอาต์พุตเสียงแบบออปติคัล  
บนทีวีหรืออุปกรณ์ดิจิทัล

## ⑥ ช่องเสียบตัวยึดติดผนัง

## รีโมทคอนโทรล

ส่วนนี้ประกอบด้วยภาพรวมของ  
รีโมทคอนโทรล

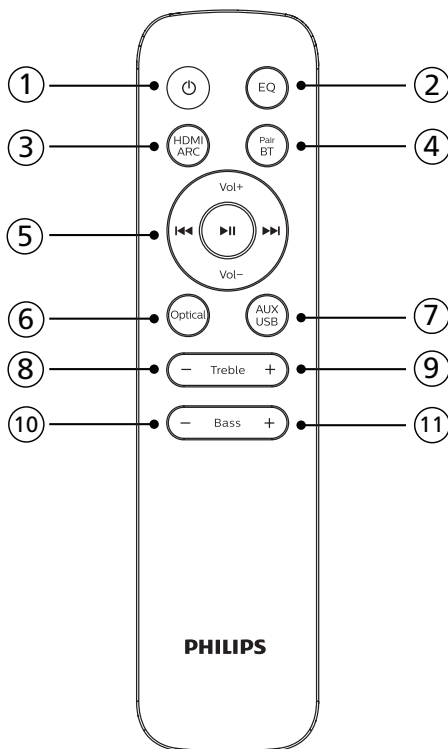

#### ① (สแตนด์บาย-เปิด)

เปิดหรือสแตนด์บายชาวด์บาร์

#### ② EQ (โหมด)

EQ มีสี่โหมดให้เลือก: ภาพยนตร์/เพลง/  
เสียงพูด/สนามกีฬา

#### ③ HDMI ARC

สลับแหล่งสัญญาณของคุณเป็นการ  
เชื่อมต่อ HDMI ARC




- ④ **Pair / BT (จับคู่ / BT)**
- กดสั้นๆ เพื่อสลับไปยังแหล่งสัญญาณ Bluetooth ชาวด์บาร์จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่ล่าสุดอีกครั้ง (หากมี)
  - กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ Bluetooth ทั้งหมดและเข้าสู่โหมดจับคู่
- ⑤ **◀◀ / ▶▶ (ก่อนหน้า/ถัดไป)**  
ข้ามไปยังเพลงก่อนหน้าหรือถัดไปในโหมด USB / BT
- ▶II (เล่น/หยุดชั่วคราว)**  
เริ่ม หยุดชั่วคราว หรือเล่นต่อในโหมด USB / BT
- + เสียง / - เสียง (ระดับเสียงของระบบ)**  
เพิ่ม / ลดระดับเสียงของระบบ
- ⑥ **Optical (ออปติคัล)**  
สลับแหล่งสัญญาณเสียงของคุณเป็นการเชื่อมต่อแบบออปติคัล
- ⑦ **AUX/USB**  
สลับแหล่งสัญญาณเสียงของคุณเป็นการเชื่อมต่อ AUX/USB
- ⑧ **Treble - (- เสียงแหลม)**  
ลดระดับเสียงแหลมของชาวด์บาร์
- ⑨ **Treble + (+ เสียงแหลม)**  
เพิ่มระดับเสียงแหลมของชาวด์บาร์
- ⑩ **Bass - (- เบส)**  
ลดระดับเสียงเบสของชาวด์บาร์
- ⑪ **Bass + (+ เบส)**  
เพิ่มระดับเสียงเบสของชาวด์บาร์

## การเตรียมรีโมทคอนโทรล

- รีโมทคอนโทรลที่ช่วยให้คุณควบคุมตัวเครื่องจากระยะไกลได้
- แม้ว่ารีโมทคอนโทรลจะทำงานภายในระยะที่มีประสิทธิภาพ 19.7 ฟุต (6 ม.) แต่รีโมทคอนโทรลก็อาจไม่สามารถทำงานได้หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างตัวเครื่องและรีโมทคอนโทรล
- หากใช้งานรีโมทคอนโทรลใกล้กับผลิตภัณฑ์อื่นที่สร้างรังสีอินฟราเรด หรือหากใช้อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลอื่นๆ ที่ใช้รังสีอินฟราเรดใกล้กับตัวเครื่อง รีโมทคอนโทรลอาจทำงานไม่ถูกต้องในทางกลับกัน ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาจทำงานไม่ถูกต้อง

## เปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล

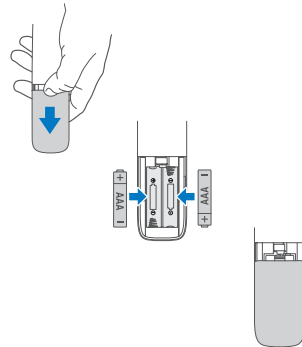

เลื่อนเพื่อถอดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA 2 ก้อน (1.5V) ในข้อที่ถูกต้อง จากนั้นเลื่อนฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่กลับเข้าที่


- ตรวจสอบว่าปลาย (+) และ (-) แต่ละด้านของแบตเตอรี่ตรงกับปลาย (+) และ (-) ที่ระบุไว้ในช่องใส่แบตเตอรี่

## ข้อควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่

- ตรวจสอบว่าได้ใส่แบตเตอรี่โดยที่ขั้วบวก “⊕” และขั้วลบ “⊖” ถูกต้อง
- ใช้แบตเตอรี่ประเภทเดียวกัน ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่มีประเภทต่างกันร่วมกัน
- สามารถใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ หรือแบบไม่สามารถชาร์จใหม่ได้ ดูข้อควรระวังบนฉลากของแบตเตอรี่
- โปรดระวังเล็บของคุณเมื่อถอดฝาครอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ออก
- อย่าทำรีโมทคอนโทรลตกหล่น
- อย่าให้สิ่งใดมากระทบกับรีโมทคอนโทรล
- อย่าให้น้ำหรือของเหลวใดๆ หลงบนรีโมทคอนโทรล
- อย่าวางรีโมทคอนโทรลไว้บนวัตถุที่เปียก
- อย่าวางรีโมทคอนโทรลไว้ใต้แสงแดดโดยตรงหรือใกล้แหล่งความร้อนที่สูงเกินไป
- ถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรลเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน เนื่องจากอาจเกิดการกัดกร่อนหรือการรั่วไหลของแบตเตอรี่ และส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายและ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน และ/หรือไฟไหม้
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ในทางอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้
- อย่าใช้แบตเตอรี่ใหม่และเก่าผสมกัน
- ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ เว้นแต่จะมีข้อมูลยืนยันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวเป็นประเภทชาร์จใหม่ได้

## การจัดวาง

วางขาบาร์ของคุณตามที่แสดงด้านล่าง

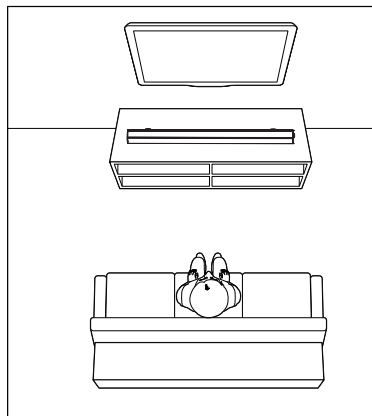


## การยึดบนผนัง

### หมายเหตุ

- การยึดบนผนังที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเสียหายได้ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในประเทศของคุณ
- ก่อนทำการยึดบนผนัง ตรวจสอบว่าผนังสามารถรองรับน้ำหนักของชาวดบาร์ได้
- ก่อนทำการยึดบนผนัง คุณไม่จำเป็นต้องถอดฐานยางที่ด้านล่างของชาวดบาร์ออก ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถใส่ฐานยางกลับเข้าไปได้
- ตรวจสอบว่าคุณได้ใช้สกรูที่มีความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของการยึดบนผนัง
- โปรดตรวจสอบว่าพอร์ต USB ที่ด้านหลังของชาวดบาร์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB หรือไม่ หากพบว่าอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อมีผลต่อการยึดบนผนัง คุณจะต้องใช้อุปกรณ์ USB อื่นที่มีขนาดเหมาะสม

### ความยาว/เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู

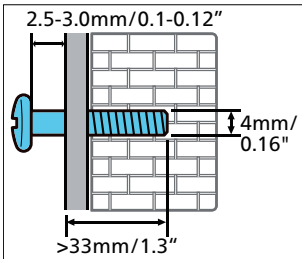


### ความสูงของการยึดบนผนังที่แนะนำ

ขอแนะนำให้ติดตั้งทีวีก่อนที่จะยึดชาวดบาร์บนผนัง เมื่อติดตั้งทีวีไว้ล่วงหน้าแล้ว ให้ยึดชาวดบาร์บนผนังให้ห่างจากด้านล่างของทีวี 50 มม./2.0 นิ้ว

### คำเตือน!

- เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ต้องยึดอุปกรณ์นี้เข้ากับพื้น/ผนังอย่างแน่นหนาตามคำแนะนำในการติดตั้ง
- ความสูงของการยึดบนผนังที่แนะนำ:  $\leq 1.5$  เมตร

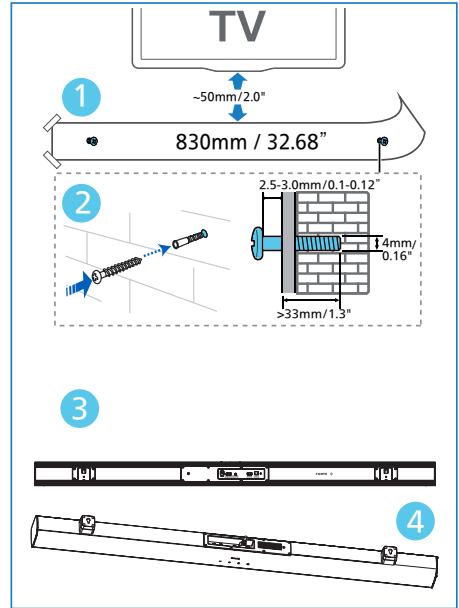

- 1 เจาะรูที่ขนาดกัน 2 รู (เส้นผ่านศูนย์กลางรูละ 3-8 มม. ตามประเภทผนัง) บนผนัง  
 ↳ ระยะห่างระหว่างรูคือ: 830 มม. / 32.68 นิ้ว  
 ↳ คุณสามารถใช้เทมเพลตยึดผนังที่ให้มาเพื่อช่วยกำหนดตำแหน่งการเจาะรูบนผนังได้
- 2 ยึดสลักนำและสกรูเข้ากับรู  
 ↳ ดูให้แน่ใจว่าได้เว้นช่องว่าง 2.5-3.0 มม. ระหว่างผนังกับหัวสกรู
- 3 แวนชาวดบาร์ไว้บนสกรูยึด

# 3 การเชื่อมต่อ


ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการเชื่อมต่อซาวด์บาร์ของคุณกับทีวีและอุปกรณ์อื่นๆ รวมถึงการตั้งค่าสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อพื้นฐานของซาวด์บาร์และอุปกรณ์เสริมของคุณ โปรดดูคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ

## หมายเหตุ

- สำหรับการระบุและป้องกันการจ่ายไฟ โปรดดูแผ่นระบุประเภทที่ด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์
- ก่อนที่คุณจะทำการเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อใดๆ ตรวจสอบว่าได้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากเต้ารับไฟฟ้าแล้ว

## การเชื่อมต่อกับ HDMI ARC

ซาวด์บาร์ของคุณรองรับ HDMI พร้อมช่องสัญญาณเสียงส่งกลับ (ARC) หากทีวีของคุณรองรับ HDMI ARC คุณสามารถฟังเสียงทีวีผ่านซาวด์บาร์ได้โดยใช้สาย HDMI เส้นเดียว

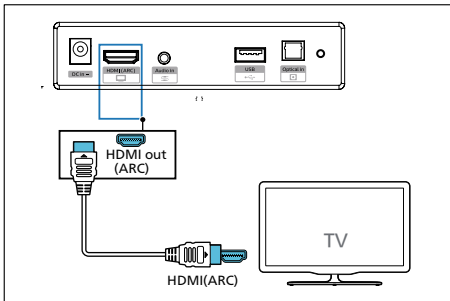

- 1 บนทีวีของคุณ ให้เปิดการทำงาน HDMI-CEC หากต้องการดูรายละเอียด โปรดอ่านคู่มือการใช้งานของทีวี
  - ขั้วต่อ HDMI ARC บนทีวีอาจมีข้อความกำกับที่แตกต่างออกไป หากต้องการดูรายละเอียด โปรดอ่านคู่มือการใช้งานของทีวี


- 2 ใช้สาย HDMI ความเร็วสูงเพื่อเชื่อมต่อขั้วต่อ HDMI eARC บนซาวด์บาร์ของคุณเข้ากับขั้วต่อ HDMI ARC บนทีวี

## หมายเหตุ

- ทีวีของคุณต้องรองรับฟังก์ชัน HDMI-CEC และ ARC ต้องตั้งค่า HDMI-CEC และ ARC เป็นเปิด
- วิธีการตั้งค่าของ HDMI-CEC และ ARC อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับทีวี หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ARC โปรดอ่านคู่มือการใช้งานทีวีของคุณ
- ตรวจสอบว่าใช้สาย HDMI ที่สามารถรองรับฟังก์ชัน ARC ได้

## การเชื่อมต่อกับออปติคัล

- 1 ใช้สายออปติคัลเพื่อเชื่อมต่อขั้วต่อ Optical in (ออปติคัลขาเข้า) บนซาวด์บาร์ของคุณเข้ากับขั้วต่อ Optical out (ออปติคัลขาออก) บนทีวีหรืออุปกรณ์อื่นๆ

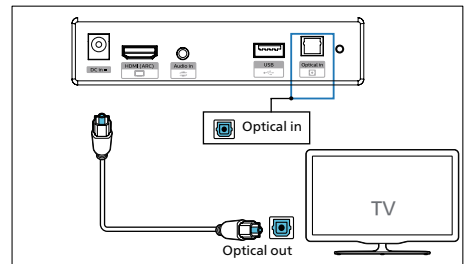


- ขั้วต่อออปติคัลดิจิทัลอาจมีข้อความกำกับเป็น Spdif in (Spdif ขาเข้า) หรือ Spdif out (Spdif ขาออก)

## การเชื่อมต่อกับ AUX


### ใช้สายสัญญาณเสียง 3.5 มม.

- ใช้สายสัญญาณเสียง 3.5 มม. เป็น 3.5 มม. เพื่อเชื่อมต่อช่องเสียบหูฟังของทีวีเข้ากับช่องเสียบ AUX บนตัวเครื่อง

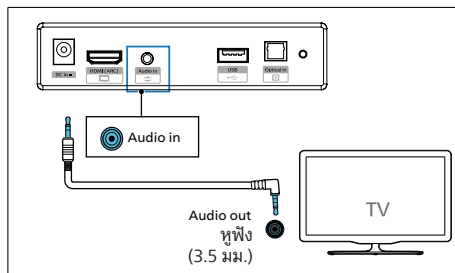


### ใช้สายสัญญาณเสียง RCA 3.5 มม.

- ใช้สายสัญญาณเสียง RCA เป็น 3.5 มม. เพื่อเชื่อมต่อช่องเสียบเอาต์พุตเสียงของทีวีเข้ากับช่องเสียบ AUX บนตัวเครื่อง

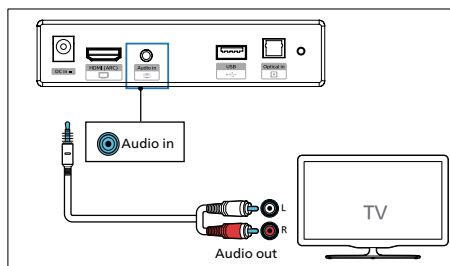

## เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

- ก่อนเชื่อมต่อสายไฟ AC ตรวจสอบว่าคุณได้ทำการเชื่อมต่ออื่นๆ ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
  - ความเสี่ยงต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์! ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่พิมพ์ระบุไว้ด้านหลังหรือด้านล่างของตัวเครื่อง
- 1 เชื่อมต่อสายไฟหลักเข้ากับช่องเสียบ DC~ ของตัวเครื่อง จากนั้นเสียบเข้ากับเต้ารับหลัก

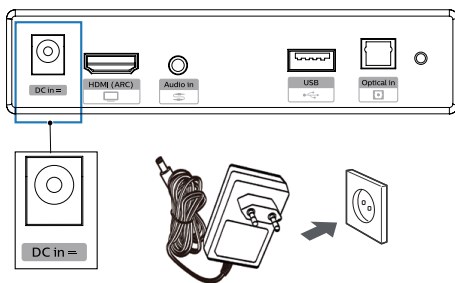

### หมายเหตุ

- ประเภทของอะแดปเตอร์และปลั๊กไฟจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

# 4 การใช้งานชาวด์บาร์ของคุณ

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการใช้งานชาวด์บาร์เพื่อเล่นเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

## ก่อนเริ่มใช้งาน

- ทำการเชื่อมต่อที่จำเป็นตามที่อธิบายไว้ในคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อและคู่มือการใช้งาน
- สลับชาวด์บาร์ไปใช้แหล่งสัญญาณที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์อื่น

## เปิดและปิดเครื่อง

- เมื่อคุณเชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับเต้ารับหลักเป็นครั้งแรก ตัวเครื่องจะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ไฟแสดงสถานะ [สแตนด์บาย] จะติดสว่าง
- กดปุ่ม **⏻** บนรีโมทคอนโทรลหรือบนชาวด์บาร์เพื่อ **ON (เปิด)** หรือ **OFF (ปิด)** ชาวด์บาร์
- ถอดปลั๊กหลักออกจากเต้ารับหลัก หากคุณต้องการปิดชาวด์บาร์ทั้งระบบ

## สแตนด์บายอัตโนมัติ

- ชาวด์บาร์จะเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปประมาณ 15 นาที หากทีวีหรือชาวด์บาร์ภายนอกถูกยกเลิกการเชื่อมต่อหรือปิดอยู่
- หากต้องการปิดตัวเครื่องทั้งระบบ ให้ถอดปลั๊กหลักออกจากเต้ารับหลัก
- โปรดปิดตัวเครื่องทั้งระบบเพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไม่ได้ใช้งาน

## การเลือกแหล่งสัญญาณ

- 1 กดปุ่ม **⏻** (แหล่งสัญญาณ) ซ้ำๆ บนตัวเครื่องหรือกดปุ่ม **AUX/USB, Optical, HDMI ARC** หรือ **Pair/BT** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ
- ➔ ไฟแสดงสถานะบนชาวด์บาร์จะแสดงโหมดที่กำลังใช้งานอยู่

| สถานะ               | ไฟ LED แสดงสถานะ           |
|---------------------|----------------------------|
| AUX                 | [AUX/USB] สีขาวสว่างค้าง   |
| USB                 | [AUX/USB] สีขาวกะพริบ      |
| Standby             | [สแตนด์บาย] สีแดงสว่างค้าง |
| Pair/BT (Bluetooth) |                            |
| • เชื่อมต่อแล้ว     | [BT] สีขาวสว่างค้าง        |
| • ไม่ได้เชื่อมต่อ   | [BT] สีขาวกะพริบ           |
| OPTICAL             |                            |
| • รองรับ            | [OPT] สีขาวสว่างค้าง       |
| • ไม่รองรับ         | [OPT] สีขาวกะพริบ          |
| HDMI ARC            |                            |
| • รองรับ            | [HDMI ARC] สีขาวสว่างค้าง  |
| • ไม่รองรับ         | [HDMI ARC] สีขาวกะพริบ     |


## เลือกเอฟเฟ็กต์อีควอไลเซอร์ (EQ)

เลือกโหมดเสียงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เหมาะกับวิดีโอหรือเพลงของคุณ

- 1 กดปุ่ม **EQ** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกเอฟเฟ็กต์อีควอไลเซอร์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่คุณต้องการ โหมดเริ่มต้นคือ **Movie (ภาพยนตร์)**
- **Movie (ภาพยนตร์)** (ไฟ LED 5 ดวงติดสว่าง): สร้างประสบการณ์การฟังเสียงแบบเซอร์ราวด์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูภาพยนตร์
  - **Music (เพลง)** (ไฟ LED 4 ดวงติดสว่าง): สร้างเสียงสเตอริโอแบบสองช่องสัญญาณหรือหลายช่องสัญญาณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฟังเพลง
  - **Voice (เสียงพูด)** (ไฟ LED 3 ดวงติดสว่าง): สร้างเอฟเฟ็กต์เสียงที่ช่วยให้

เสียงพูดของมนุษย์ชัดเจนและเด่นกว่าเสียงอื่นมากขึ้น

- **Stadium (สนามกีฬา)** (ไฟ LED 2 ดวงติดสว่าง): สร้างบรรยากาศที่เหมือนกำลังชมการแข่งขันในสนามกีฬา

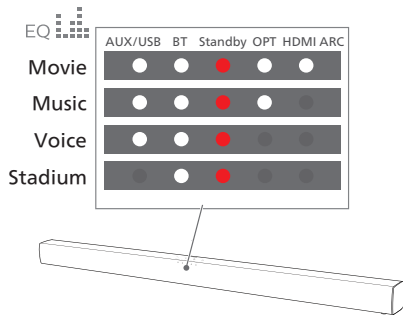


## การปรับระดับเสียง

เมื่อปรับระดับเสียงของซาวด์บาร์ ไฟแสดงสถานะจะเพิ่ม / ลดปริมาณแสง ดูระดับเสียงปัจจุบันของซาวด์บาร์ตามแสงไฟ / การกะพริบที่สอดคล้องกัน


### การปรับระดับเสียง

- 1 กด +/- บนซาวด์บาร์หรือกด Vol +/- บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียง

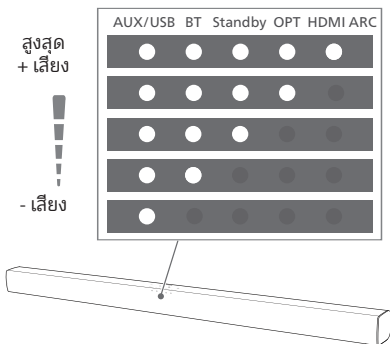


## ปรับเสียงเบส

- 1 กด Bass +/- บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียงเบส

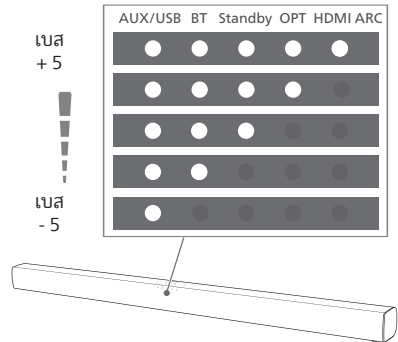

## ปรับเสียงแหลม

- 1 กด Treble +/- บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียงแหลม

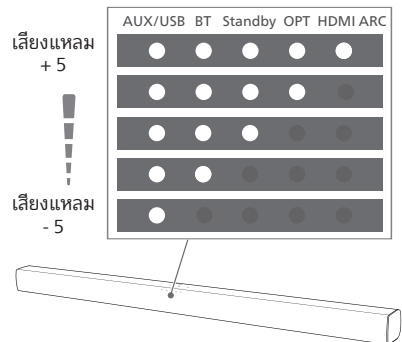

## หมายเหตุ

- เสียงเบส/เสียงแหลมจะถูกตั้งค่าเป็น 0 ตามค่าเริ่มต้น

## รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน

รีเซ็ตอุปกรณ์เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

- 1 เปิดชาวดับบาร์
- 2 กดปุ่ม **+** และ **-** ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 8 วินาที  
↳ ไฟ LED ทั้งหมดจะสว่างเป็นเวลา 5 วินาที ไฟ LED สแตนด์บายจะเป็นสีแดงสว่างค้าง
- 3 ชาวดับบาร์จะรีบูต

## อุปกรณ์ Bluetooth

เชื่อมต่อชาวดับบาร์กับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณผ่าน Bluetooth (เช่น iPad, iPhone, iPod touch, โทรศัพท์ Android หรือแล็ปท็อป) จากนั้นคุณสามารถฟังไฟล์เสียงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ผ่านชาวดับบาร์ของคุณได้

### สิ่งที่คุณต้องมี

- อุปกรณ์ Bluetooth ที่รองรับโปรไฟล์ Bluetooth A2DP, AVRCP และมี Bluetooth เวอร์ชัน 5.0 + EDR
  - ระยะการทำงานสูงสุดระหว่างชาวดับบาร์และอุปกรณ์ Bluetooth คือประมาณ 10 เมตร (30 ฟุต)
- 1 กดปุ่ม **↻** (แหล่งสัญญาณ) บนชาวดับบาร์หรือ **Pair/BT** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อสลับชาวดับบาร์เป็นโหมด Bluetooth  
↳ ไฟแสดงสถานะ BT จะกะพริบ
  - 2 บนอุปกรณ์ Bluetooth ให้เปิด Bluetooth ค้นหาและเลือก **Philips TAB4208** เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ (ดูวิธีเปิดใช้งาน Bluetooth ในคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth)  
↳ ระหว่างการเชื่อมต่อ ไฟแสดงสถานะ BT จะกะพริบ
  - 3 รอจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนจากชาวดับบาร์  
↳ หากเชื่อมต่อสำเร็จ ไฟแสดงสถานะ BT จะติดสว่างค้าง

- 4 เลือกและเล่นไฟล์เสียงหรือเพลงบนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
  - ระหว่างการเล่น หากมีสายโทรเข้า การเล่นเพลงจะหยุดชั่วคราว และจะเล่นต่อเมื่อว่างสาย
  - หากอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณรองรับโปรไฟล์ AVRCP คุณสามารถกด **⏮** / **⏭** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อข้ามไปยังแทร็กต่างๆ หรือกด **⏸** เพื่อหยุดชั่วคราว/เล่นต่อ
- 5 หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ Bluetooth และจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ใหม่
  - กดปุ่ม **Pair/BT** บนรีโมทคอนโทรล ค้างไว้เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ Bluetooth และเข้าสู่โหมดจับคู่

### หมายเหตุ


- ระยะการทำงานสูงสุดระหว่างชาวดับบาร์และอุปกรณ์ Bluetooth คือประมาณ 10 เมตร (30 ฟุต) ในพื้นที่โล่งไร้สิ่งกีดขวาง
- ไม่รับประกันการใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์ Bluetooth ทั้งหมด
- การสตรีมเพลงอาจถูกขัดจังหวะด้วยสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์และชาวดับบาร์ เช่น ผนัง เฟอร์นิเจอร์ของอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงที่ทำงานด้วยความถี่เดียวกัน



# การใช้งาน USB

เพลิดเพลินกับเสียงบนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ USB เช่น เครื่องเล่น MP3 และหน่วยความจำแฟลช USB ฯลฯ

## 1 เสียบอุปกรณ์ USB

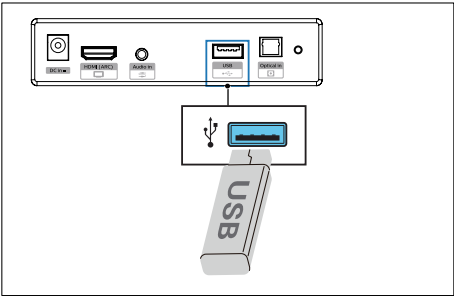

- 2 กดปุ่ม (แหล่งสัญญาณ) ซ้ำๆ บนซาวด์บาร์หรือกดปุ่ม USB บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเลือกโหมด USB
- ไฟ LED แสดงสถานะ AUX/USB กระพริบเป็นสีขาว

## 3 ระหว่างการเล่น:

| ปุ่ม | การดำเนินการ                   |
|------|--------------------------------|
| ▶    | เริ่ม หยุดชั่วคราว หรือเล่นต่อ |
| ◀◀   | ข้ามไปยังแทร็กก่อนหน้า         |
| ▶▶   | ข้ามไปยังแทร็กถัดไป            |

## หมายเหตุ

- ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ USB บางประเภท
- หากคุณใช้สายต่อ USB, ฮับ USB หรือเครื่องอ่านการ์ดมัลติฟังก์ชัน USB ระบบอาจไม่พบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ USB
- อย่าถอดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ USB ขณะกำลังอ่านไฟล์
- ระบบสามารถรองรับอุปกรณ์ USB ที่มีหน่วยความจำสูงสุด 128 GB
- ระบบนี้สามารถเล่น MP3/WAV/FLAC
- รองรับพอร์ต USB: 5 V === 500 mA

# การใช้งาน AUX / ออปติคัล / HDMI ARC

ตรวจสอบว่าซาวด์บาร์เชื่อมต่อกับทีวีหรืออุปกรณ์เสียง

- 1 กดปุ่ม (แหล่งสัญญาณ) ซ้ำๆ บนซาวด์บาร์หรือกดปุ่ม AUX/USB, Optical, HDMI ARC บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ
- ไฟแสดงสถานะบนซาวด์บาร์จะแสดงโหมดที่กำลังใช้งานอยู่

| สถานะ    | ไฟ LED แสดงสถานะ                    |
|----------|-------------------------------------|
| AUX      | [AUX/USB] สีขาวสว่างค้าง            |
| OPTICAL  | [OPT] สีขาวสว่างค้างหรือกะพริบ      |
| HDMI ARC | [HDMI ARC] สีขาวสว่างค้างหรือกะพริบ |

- 2 ควบคุมอุปกรณ์เสียงของคุณโดยตรงสำหรับคุณสมบัติการเล่น
- 3 กดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) เพื่อปรับระดับเสียงตามที่คุณต้องการ

## หมายเหตุ

- ขณะอยู่ในโหมดออปติคัล/HDMI ARC หากไม่มีเอาต์พุตเสียงจากตัวเครื่อง และไฟแสดงสถานะกะพริบ คุณอาจต้องเปิดใช้งานเอาต์พุตสัญญาณ PCM บนอุปกรณ์แหล่งสัญญาณของคุณ (เช่น ทีวี เครื่องเล่น DVD หรือ Blu-ray)

# 5 ข้อมูลจำเพาะ ของผลิตภัณฑ์

## หมายเหตุ

- ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

## Bluetooth

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| โปรไฟล์ Bluetooth      | A2DP, AVRCP     |
| เวอร์ชัน Bluetooth     | V 5.3           |
| คลื่นความถี่ Bluetooth | 2402 ~ 2480 MHz |
| กำลังเครื่องส่ง        | ≤ 4 dBm         |

## ส่วนเครื่องขยายเสียง

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| พลังขับเสียง | สูงสุด 60 W<br>RMS 30 W @THD ≤10% |
|--------------|-----------------------------------|

## ชาวดับบาร์

|                                 |           |                                                                                                        |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อะแดปเตอร์                      | อินพุต:   | 100-240 V, 50/60 Hz, 1.0 A                                                                             |
|                                 | เอาต์พุต: | 24 V $\equiv$ 1.5 A  |
| การใช้พลังงาน                   |           | 30 W                                                                                                   |
| การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย       |           | < 0.5 W                                                                                                |
| USB                             |           | 5 V $\equiv$ 500 mA                                                                                    |
| การตอบสนองความถี่               |           | 50 Hz - 18 KHz                                                                                         |
| ความต้านทานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ |           | 8 $\Omega$                                                                                             |
| ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)        |           | 1100 x 67 x 88 มม.                                                                                     |
| น้ำหนัก                         |           | 2.3 กก.                                                                                                |
| อุณหภูมิในการทำงาน              |           | 0°C - 45°C                                                                                             |

## รีโมทคอนโทรล

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| ระยะ/มุม        | 6 ม./30°        |
| ประเภทแบตเตอรี่ | AAA (1.5 V x 2) |

## รูปแบบเสียงที่รองรับ

|           |                  |
|-----------|------------------|
| HDMI ARC  | PCM 2ch          |
| ออปติคัล  | PCM 2ch          |
| Bluetooth | SBC              |
| USB       | MP3 / WAV / FLAC |

# 6 การแก้ปัญหา



## คำเตือน

- ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามถอดวัตถุห่อหุ้มของผลิตภัณฑ์ออก

เพื่อให้การรับประกันยังมีผล อย่าพยายามซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง

หากคุณมีปัญหากับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ให้ตรวจสอบจุดต่อไปนี้ก่อนส่งเข้ารับการซ่อมบำรุง หากคุณยังคงพบปัญหา สามารถดูข้อมูลด้านการสนับสนุนได้ที่ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## ตัวเครื่องหลัก

### ปุ่มบนตัวเครื่องหลักไม่ทำงาน

- ถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟสักครู่แล้วเสียบกลับเข้าไปอีกครั้ง

### ไฟไม่เข้า

- ตรวจสอบว่าได้ต่อสายไฟ AC อย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าเต้ารับ AC มีกำลังไฟหรือไม่
- กดปุ่ม  บนรีโมทคอนโทรลหรือชาวด์บาร์ เพื่อเปิดชาวด์บาร์

## เสียง

### ไม่มีเสียงออกจากลำโพงชาวด์บาร์

- เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงจากชาวด์บาร์ของคุณเข้ากับทีวีหรืออุปกรณ์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเสียงแยกต่างหากเมื่อ:
  - เชื่อมต่อชาวด์บาร์และทีวีผ่านการเชื่อมต่อ HDMI ARC หรือ
  - อุปกรณ์เชื่อมต่อกับขั้วต่อ HDMI ขาเข้าบนชาวด์บาร์ของคุณ
- บนรีโมทคอนโทรล ให้เลือกอินพุตเสียงที่ต้องการ
- ตรวจสอบว่าไม่ได้ปิดเสียงชาวด์บาร์อยู่

- รีเซ็ตผลิตภัณฑ์นี้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน (ดู “รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน”)

## เสียงพิดเพี้ยนหรือเสียงสะท้อน

- หากคุณเล่นเสียงจากทีวีผ่านผลิตภัณฑ์นี้ ตรวจสอบว่าได้ปิดเสียงทีวีแล้ว

## Bluetooth

### อุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับชาวด์บาร์

- อุปกรณ์ไม่รองรับโปรไฟล์ที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งจำเป็นสำหรับชาวด์บาร์
- คุณยังไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth ของอุปกรณ์ ดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์เกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชัน
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ไม่ถูกต้อง ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างถูกต้อง
- ชาวด์บาร์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นแล้ว ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ แล้วลองอีกครั้ง

### การเล่นเสียงจากอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อมีคุณภาพเสียงที่ไม่ดี

- การรับสัญญาณ Bluetooth ไม่ดี นำอุปกรณ์เข้าใกล้ชาวด์บาร์มากขึ้น หรือนำสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์และชาวด์บาร์ออก

### ฉันไม่พบชื่อ Bluetooth ของตัวเครื่องนี้บนอุปกรณ์ Bluetooth ของฉัน

- ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณแล้ว
- จับคู่ตัวเครื่องกับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณอีกครั้ง

---

## รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

- ก่อนที่คุณจะกดปุ่มควบคุมการเล่น ให้เลือกแหล่งสัญญาณที่ถูกต้องก่อน
- ลดระยะห่างระหว่างรีโมทคอนโทรลกับตัวเครื่อง
- ใส่แบตเตอรี่โดยให้ขั้ว (+/-) ตรงกันตามที่ระบุ
- เปลี่ยนแบตเตอรี่
- เล็งรีโมทคอนโทรลไปที่เซนเซอร์ที่ด้านหน้าตัวเครื่องโดยตรง

---

## ซบวฟเฟอร์ปิดการทำงาน

- เมื่อระดับสัญญาณอินพุตภายนอกของตัวเครื่องต่ำเกินไป ตัวเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติใน 15 นาที โปรดเพิ่มระดับเสียงของอุปกรณ์ภายนอกของคุณ

# 7 เครื่องหมายการค้า



เครื่องหมายการค้า HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, เครื่องหมายสัญลักษณ์ HDMI และโลโก้ HDMI ที่นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ



เครื่องหมายการค้าและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย MMD Hong Kong Holding Limited อยู่ภายใต้ใบอนุญาต เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง



ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
โปรดไปที่ [www.Philips.com/support](http://www.Philips.com/support) เพื่อดูข้อมูลอัปเดตและเอกสารล่าสุด  
Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ  
Koninklijke Philips N.V. และใช้ภายใต้ใบอนุญาต  
ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตโดยและจำหน่ายภายใต้ความรับผิดชอบของ MMD Hong Kong  
Holding Limited หรือหนึ่งในบริษัทในเครือ และ MMD Hong Kong Holding  
Limited เป็นผู้รับประกันที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้