

PHILIPS

Soundbar

řady 4000

Uživatelská příručka

TAB4208

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité bezpečnostní pokyny	3
	Bezpečnost	3
	Péče o výrobek	4
	Péče o životní prostředí	4
	Prohlášení o shodě	5
	Nápověda a podpora	5
	Informace FCC	6
2	Váš soundbar	7
	Obsah balení	7
	Hlavní jednotka	7
	Konektory	8
	Dálkový ovladač	8
	Příprava dálkového ovladače	9
	Umístění	10
	Umístění na stěnu	11
3	Připojení	12
	Připojení přes HDMI ARC	12
	Optické připojení	12
	Připojení přes vstup AUX	13
	Připojení k napájení	13
4	Používání soundbaru	14
	Vypnutí a zapnutí	14
	Výběr zdroje	14
	Výběr efektu ekvalizéru (EQ)	14
	Nastavení hlasitosti	15
	Reset na tovární nastavení	16
	Zařízení Bluetooth	16
	Připojení přes USB	17
	Připojení přes AUX / Optical / HDMI ARC	17
5	Specifikace výrobku	18
6	Odstraňování problémů	19
7	Ochranné známky	21

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny. Je-li škoda způsobena nedodržováním pokynů, záruka se stává neplatnou.

Bezpečnost

Seznamte se s těmito bezpečnostními symboly

Značení se nachází na spodní nebo zadní straně výrobku.



UPOZORNĚNÍ!

Upozornění: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



Symbol vykřičníku má uživatele upozornit na přítomnost důležitých pokynů k obsluze.



Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce!

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Před připojením nebo úpravou jakéhokoli připojení se ujistěte, že jsou všechna zařízení vypojena ze zásuvky.
- Výrobek ani příslušenství nikdy nevystavujte působení deště nebo vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujte nádoby s kapalinami, například vázy. Pokud se kapaliny rozlijí na výrobek nebo do něho vniknou, ihned ho odpojte od síťové zásuvky. Před použitím požádejte o kontrolu výrobku středisko péče o zákazníky.
- Výrobek ani příslušenství nikdy neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně či jiných tepelných zdrojů, a to včetně přímého slunečního světla.

- Nikdy nevěkládejte žádné předměty do ventilačních otvorů nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použita síťová zástrčka nebo přístrojová spojka, musí být toto odpojovací zařízení snadno přístupné.
- Baterie (balení baterií nebo vložené baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
- Před boufíkou odpojte výrobek ze zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu tahejte vždy za zástrčku, nikdy za kabel.
- Výrobek používejte v tropickém či mírném klimatu.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Označení a jmenovité hodnoty napájení naleznete na štítku umístěném na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před připojením výrobku k síťové zásuvce se ujistěte, že napájecí napětí odpovídá hodnotě vytištěné na jeho zadní či spodní straně. Jestliže je napětí odlišné, nikdy výrobek nepřipojujte k síťové zásuvce.

Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku!

- Při montáži na stěnu musí být tento výrobek bezpečně připevněn ke stěně v souladu s montážními pokyny. Používejte pouze dodaný držák na zeď (je-li k dispozici). Nesprávné připevnění na zeď se může stát příčinou nehody, zranění nebo škod. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na středisko péče o zákazníky ve své zemi.
- Nikdy nepokládejte výrobek ani žádné další předměty na napájecí kabely nebo na jiná elektrická zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud nedosáhne pokojové teploty.

- Části tohoto výrobku mohou být vyrobeny ze skla. Při manipulaci postupujte opatrně, aby nedošlo ke zranění a škodám.
- Výrobek používejte bezpečně v prostředí s teplotou mezi 0 °C a 45 °C.

Nebezpečí přehřívání!

- Výrobek nikdy neinstalujte do uzavřeného prostoru. Po všech stranách výrobku vždy ponechtejте volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zkontrolujte, zda ventilační otvory na výrobku nejsou zakryty závěsy nebo jinými předměty.

UPOZORNĚNÍ při používání baterie

- **UPOZORNĚNÍ:** Při nesprávné výměně baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňujte pouze za baterie stejného nebo ekvivalentního typu.
- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto měly by být recyklovány nebo zlikvidovány podle státních a místních předpisů.
- Všechny baterie nainstalujte správně, podle označení + a – uvedeném na přístroji.
- Nikdy nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (zinko-uhlíkové) ani dobíjecí (Ni-Cd, Ni-MH aj.) baterie.
- Baterie (baterie nebo balení baterií) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
- Nelikvidujte baterie vhozením do ohně nebo vložením do horké trouby, ani je mechanicky nerozsbíjejte či nerozřezávejte.
- Nevystavujte baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu.

Poznámka

- Štítek je nalepen na spodní nebo zadní straně zařízení.

Péče o výrobek

K čištění výrobku používejte pouze hadřík z mikrovlákn.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterií



Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2013/56/EU, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek ani baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Vyjmutí jednorázových baterií

Informace o vyjmutí jednorázových baterií naleznete v části Vkládání baterií.

Prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje požadavky Evropského společenství na vysokofrekvenční odrušení.

Společnost TP Vision Europe B.V tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje nezbytným požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU pojednávající o standardech RED (Radio Equipment Directive) a předpisům Spojeného království pro rádiová zařízení SI 2017 č. 1206. Prohlášení o shodě naleznete na adrese www.philips.com/support.

Nápověda a podpora

Rozsáhlou online podporu naleznete na adrese www.philips.com/support, kde můžete:

- stáhnout uživatelskou příručku a stručný návod;
- zhlédnout videonávody (k dispozici pouze u vybraných modelů);
- najít odpovědi na často kladené dotazy (FAQ);
- poslat nám dotaz e-mailem;
- nebo chatovat s naším pracovník podpory.

Podle pokynů na webových stránkách vyberte jazyk a poté zadejte číslo modelu výrobku.

Případně se můžete obrátit na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi. Před kontaktováním si poznamenejte číslo modelu a sériové číslo výrobku. Tyto informace naleznete na zadní nebo spodní straně výrobku.

Informace FCC

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo prověřeno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, v souladu s článkem 15 směrnic FCC. Tyto limity byly stanoveny k zajištění odpovídající ochrany před škodlivým rušením v obytných prostorech. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, která může při nedodržení pokynů k instalaci a obsluze způsobovat rušení rozhlasového příjmu.

Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v určitých instalacích nedojde. Pokud toto zařízení skutečně způsobí škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, uživateli se doporučuje zkusit napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zařízení zapojit do zásuvky na jiné fázi než je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc dodavatele či zkušeneho televizního technika či radiotechnika.

Varování FCC a IC:

- Toto zařízení by mělo být nainstalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.
- Změny nebo úpravy této jednotky, které nebyly výslovně schváleny společností odpovědnou za tento přístroj, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause interference.
- 2 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Váš soundbar

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj soundbar na adrese www.philips.com/support.


Obsah balení

Zkontrolujte a rozpoznajte jednotlivé položky v balení:

- Soundbar x 1
- Dálkový ovladač x 1
- Adaptér x 1
- Souprava pro montáž na stěnu x 1
- Stručný návod k použití x 1
- Záruční list x 1
- Šablona pro montáž na stěnu x 1



Soundbar



Dálkový ovladač
(baterie typu AAA x 2)



Adaptér: x 1



Souprava pro montáž na stěnu
(držák x 2 / montáž na stěnu
šrouby x 2 / nástěnné kotvy x 2)



Šablona pro montáž
na stěnu



Stručný návod
k rychlému použití




Záruční list

- Typ adaptéru a zástrčky se liší podle oblastí.
- Obrázky, ilustrace a nákresy uvedené v této uživatelské příručce jsou pouze orientační. Skutečný výrobek se může vzhledově lišit.

Hlavní jednotka

Tato část obsahuje přehledové informace o hlavní jednotce.

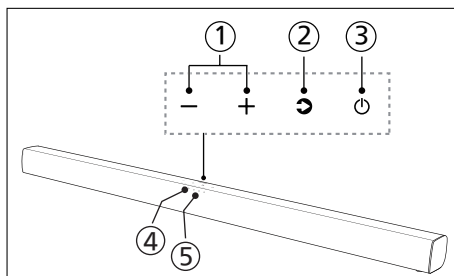

① $\pm$ Tlačítko (Hlasitost)

Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.

② Tlačítko (Zdroj)

Umožňuje na soundbaru vybrat vstupní zdroj. Výchozí zdroj je HDMI ARC.

③ (Pohotovostní režim / Zapnuto)

- Slouží k zapnutí soundbaru nebo pro přepnutí do pohotovostního režimu.

④ Indikátor LED na soundbaru

Při přepínání zdroje přehrávání se přední indikátor na soundbaru odpovídajícím způsobem rozsvítí. Indikátor vpředu na hlavní jednotce ukazuje, který režim je právě aktivní.

Stav	Stav indikátoru LED
AUX	[AUX/USB] svítí bíle
USB	[AUX/USB] bliká bíle
Standby	[Standby] Svítí červeně
BT (Bluetooth)	
• Připojeno	[BT] svítí bíle
• Odpojeno	[BT] bliká bíle

OPTICAL

- Podporováno [OPT] svítí bíle
- Nepodporováno [OPT] bliká bíle


HDMI ARC

- Podporováno [HDMI ARC] svítí bíle
- Nepodporováno [HDMI ARC] bliká bíle

5 Snímač dálkového ovladače

Konektory


Tato část obsahuje přehled konektorů, které jsou na soundbaru k dispozici.

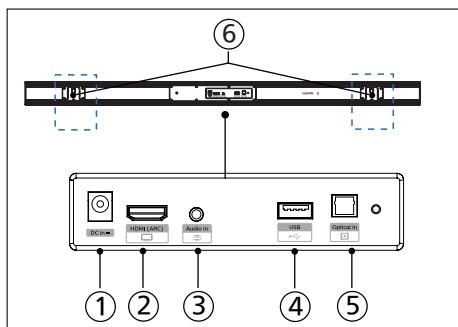

- 1 DC in (Vstup pro stejnosměrné napájení)**
Slouží pro připojení ke zdroji napájení.
- 2 HDMI out (ARC) (Výstup HDMI (ARC))**
Připojte ke vstupu HDMI (ARC) na televizoru.
- 3 Audio in (Vstup audio)**
Zvukový vstup například z přehrávače MP3 (3,5mm jack).
- 4 USB**
 - Určeno pro připojení k paměťovému zařízení USB za účelem přehrávání zvukových médií.
 - Také slouží pro aktualizaci softwaru výrobku.
- 5 Optical in (Optický vstup)**
Určen pro připojení k optickému zvukovému výstupu na televizoru nebo k digitálnímu zařízení.
- 6 Otvor pro držák na zeď**

Dálkový ovladač

Tato část obsahuje přehledové informace o dálkovém ovladači.

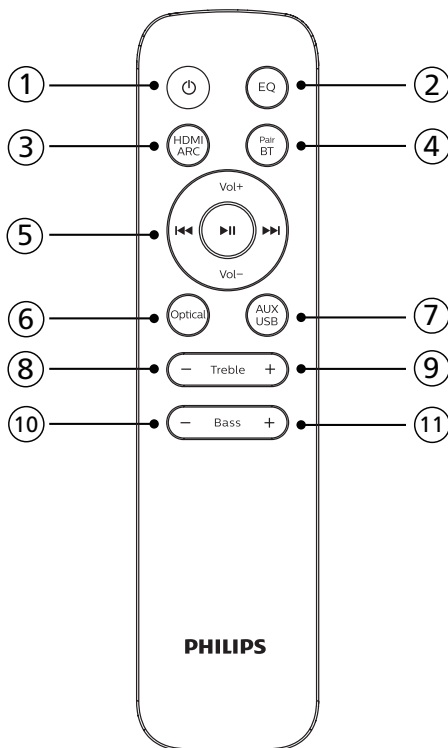

- 1 (Pohotovostní režim / Zapnuto)**
Slouží k zapnutí soundbaru nebo pro přepnutí do pohotovostního režimu.
- 2 Režim ekvalizéru**
Vybírat můžete ze čtyř režimů ekvalizéru: Movie/Music/Voice/Stadium (Film/Hudba/Hlas/Stadion)
- 3 HDMI ARC**
Přepněte zdroj na HDMI ARC.
- 4 Pair/BT (Párování/BT)**
 - Krátkým stisknutím přepnete zdroj na Bluetooth. Soundbar se znovu připojí k poslednímu spárovanému zařízení, pokud je dostupné.

- Stisknutím a podržením tlačítka na 3 sekundy se odpojíte od všech zařízení Bluetooth a přejdete do režimu párování.

⑤ I◀◀ / ▶▶I (Předchozí/další)

Přeskočení na předchozí nebo následující skladbu v režimu USB/BT.

▶II (Přehrávání/pozastavení)

Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání v režimu USB/BT.

Vol + / Vol - (Hlasitost systému)

Zvýšení/snížení úrovně hlasitosti systému.

⑥ Optical (Optické formáty)

Přepnutí zdroje zvuku na optické připojení.

⑦ AUX/USB

Přepnutí zdroje zvuku na připojení AUX/ USB.

⑧ Treble - (Výšky -)

Snížení hlasitosti výšek soundbaru.

⑨ Treble + (Výšky +)

Zvýšení hlasitosti výšek soundbaru.

⑩ Bass - (Basy -)

Snížení hlasitosti basů soundbaru.


⑪ Bass + (Basy +)

Zvýšení hlasitosti basů soundbaru.

Příprava dálkového ovladače

- Dodávaný dálkový ovladač umožňuje ovládat jednotku na dálku.
- I když je dálkový ovladač používán v rámci účinného dosahu 6 m, ovládání dálkovým ovladačem nemusí fungovat, pokud se mezi jednotkou a dálkovým ovladačem nachází překážky.
- Pokud je dálkový ovladač používán v blízkosti jiných výrobků, které generují infračervené paprsky, nebo pokud jsou v blízkosti jednotky používána jiná zařízení dálkového ovládání využívající infračervené paprsky, může docházet k nesprávnému chodu ovladače. Nebo mohou naopak nesprávně fungovat jiné výrobky.

Výměna baterie dálkového ovladače

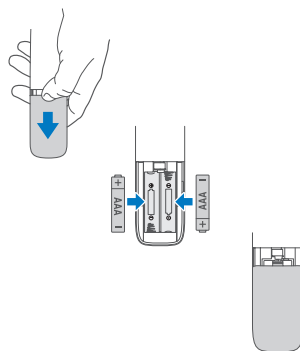

Posunutím sejměte kryt přihrádky na baterie, vložte se správnou polaritou 2 baterie typu AAA (1,5 V) a poté zasuňte kryt přihrádky na baterie zpět na místo.


- Ujistěte se, že póly (+) a (-) baterií odpovídají symbolům (+) a (-) znázorněným v přihrádce na baterie.

Bezpečnostní opatření týkající se baterií

- Ujistěte se, že jsou baterie vloženy se správnou kladnou „⊕“ a zápornou „⊖“ polaritou.
- Používejte baterie stejného typu. Nikdy nepoužívejte různé typy baterií společně.
- Lze použít buď dobíjecí, nebo nedobíjecí baterie. Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na jejich štítcích.
- Při snímání krytu baterie a vyjímání baterie dávejte pozor na své nehty.
- Buďte opatrní, aby vám dálkový ovladač neupadl.
- Dejte pozor, aby na dálkový ovladač nic nespadlo.
- Vyvarujte se políť dálkového ovladače vodou a jinými tekutinami.
- Nepokládejte dálkový ovladač na mokré povrch.
- Neumísťujte dálkový ovladač na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů nadměrného tepla.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii, aby nedošlo ke vzniku koroze nebo vytečení baterie, což může mít za následek fyzické zranění, poškození majetku či požár.
- Nepoužívejte jiné než specifikované baterie.
- Nekombinujte staré baterie s novými.
- Baterie nikdy nenabíjejte, pokud není uvedeno, že se jedná o dobíjecí typ.

Umístění

Umístěte soundbar, jak je znázorněno níže.

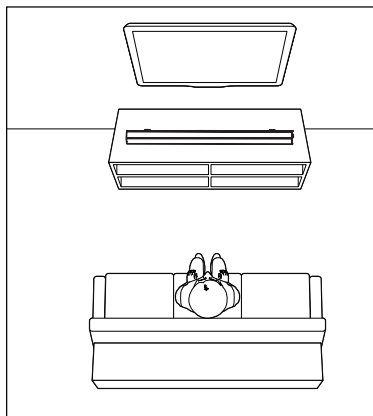


Umístění na stěnu

Poznámka

- Nesprávné připevnění na zeď se může stát příčinou nehody, zranění nebo škod. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na středisko péče o zákazníky ve své zemi.
- Před montáží na stěnu se ujistěte, že stěna unese hmotnost soundbaru.
- Před montáží na stěnu nemusíte odstraňovat gumové nožičky ve spodní části soundbaru. Nožičky nelze připevnit zpět.
- Podle typu držáku na zeď zkontrolujte, že šrouby mají vhodnou délku a průměr.
- Zkontrolujte, zda v portu USB na zadní straně soundbaru připojeno zařízení USB. Pokud zjistíte, že připojené zařízení USB při montáži na stěnu vadí, je zapotřebí použít jiné zařízení USB vhodné velikosti.

Délka/průměr šroubu

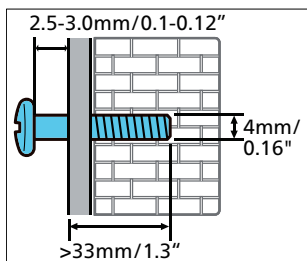


Navrhovaná výška umístění na stěnu

Před montáží soundbaru na stěnu doporučujeme nejprve nainstalovat televizor. Po instalaci televizoru namontujte soundbar na stěnu ve vzdálenosti 50 mm od spodní části televizoru.

UPOZORNĚNÍ!

- Aby nedošlo ke zranění, musí být tento přístroj bezpečně připevněn k podlaze/stěně v souladu s montážními pokyny.
- Navrhovaná výška umístění na stěnu: $\leq 1,5$ metru.

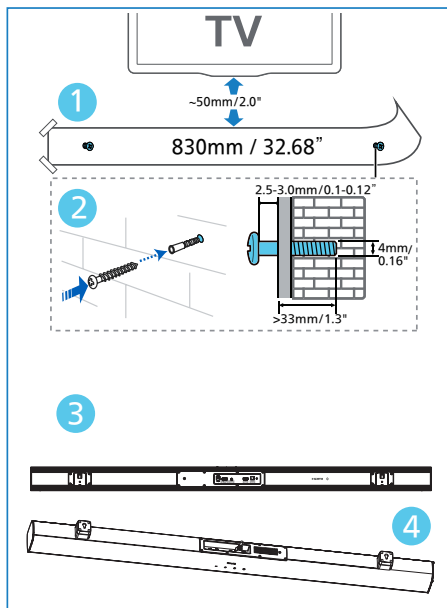

- 1 Do stěny vyvrtejte 2 rovnoběžné otvory (každý o průměru 3–8 mm podle typu stěny).
 - Vzdálenost mezi otvory je: 830 mm / 32,68"
 - Jako pomůcku pro umístění otvorů na stěně můžete použít dodanou šablonu pro montáž na stěnu.
- 2 Zajistěte v otvorech hmoždinky a šrouby.
 - Mezi stěnou a hlavou šroubu ponechte mezeru 2,5–3,0 mm.
- 3 Zavěste soundbar na upevňovací šrouby.

3 Připojení

Tato část vám pomůže připojit soundbar k televizoru a dalším zařízením a poté jej nastavit.


Základní informace o připojení a příslušenství soundbaru naleznete ve stručném návodu k použití.

Poznámka

- Označení a jmenovité hodnoty napájení naleznete na štítku umístěném na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před připojením nebo úpravou jakéhokoli připojení se ujistěte, že jsou všechna zařízení vypojena ze zásuvky.

Připojení přes HDMI ARC

Soundbar podporuje rozhraní HDMI se zpětným zvukovým kanálem (ARC). Pokud je váš televizor kompatibilní s rozhraním HDMI ARC, můžete zvuk televizoru přehrávat přes soundbar pomocí jediného kabelu HDMI.

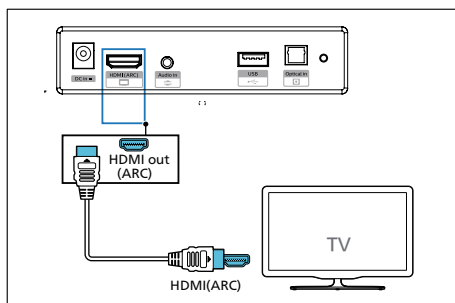

- 1 Na televizoru zapněte funkci HDMI-CEC. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k televizoru.
 - Konektor **HDMI ARC** na televizoru může být označen jinak. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k televizoru.


- 2 Pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI připojte konektor **HDMI eARC** na soundbaru ke konektoru **HDMI ARC** na televizoru.

Poznámka

- Televizor musí podporovat funkci HDMI-CEC a ARC. Funkce HDMI-CEC a ARC musí být zapnuty.
- Způsob nastavení funkcí HDMI-CEC a ARC se může lišit v závislosti na modelu televizoru. Podrobnosti o funkci ARC naleznete v uživatelské příručce k televizoru.
- Ujistěte se, že používáte kabely HDMI podporující funkci ARC.

Optické připojení

- 1 Pomocí optického kabelu připojte konektor **Optical in (Optický vstup)** na soundbaru ke konektoru **Optical out (Optický výstup)** na televizoru nebo jiném zařízení.

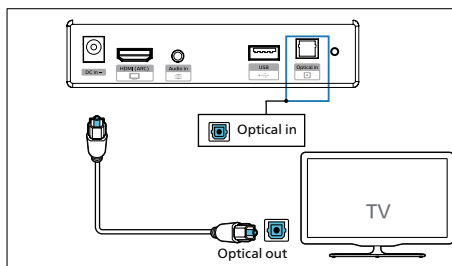


- Digitální optický konektor může být také označen jako **Spdif in (Vstup Spdif)** nebo **Spdif out (Výstup Spdif)**.

Připojení přes vstup AUX


Pomocí 3,5mm audio kabelu

- Pomocí audio kabelu 3,5 mm na 3,5 mm připojte konektor sluchátek televizoru ke konektoru **AUX** na jednotce.

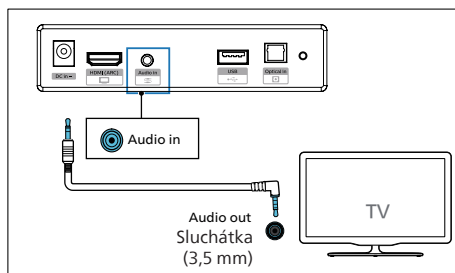

Pomocí 3,5mm – RCA audio kabelu


- Pomocí audio kabelu RCA na 3,5 mm připojte výstupní audio konektory televizoru ke konektoru **AUX** na jednotce.

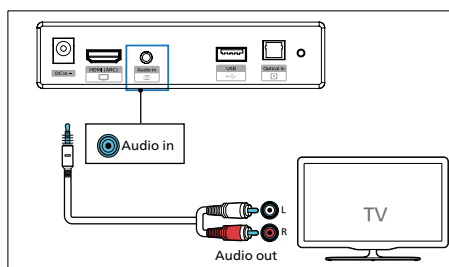

Připojení k napájení

- Před připojením napájecího kabelu se ujistěte, že jste připojili všechno ostatní.
- Nebezpečí poškození výrobku! Zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na zadní nebo spodní straně jednotky.

- 1 Připojte napájecí kabel ke konektoru DC na jednotce a poté jej zapojte do zásuvky.

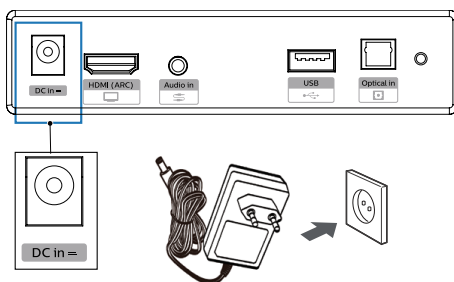

Poznámka

- Typ adaptéru a zástrčky se liší podle oblastí.

4 Používání soundbaru

Tato část vám pomůže zjistit, jak soundbar používat k přehrávání zvuku z připojených zařízení.

Než začnete

- Podle informací ve stručném návodu a uživatelské příručce připojte vše potřebné.
- Soundbar přepněte na zdroj vhodný pro ostatní zařízení.

Vypnutí a zapnutí

- Při prvním zapojení jednotky do zásuvky bude jednotka v pohotovostním režimu. Rozsvítí se kontrolka [Standby].
- Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači nebo na soundbaru přepnete soundbar do režimu **ON (Zapnuto)** nebo **OFF (Vypnuto)**.
- Pokud chcete soundbar zcela vypnout, vypojte zástrčku ze zásuvky.

Automatický pohotovostní režim

- Pokud je televizor nebo externí soundbar odpojen či vypnut, soundbar se přibližně po 15 minutách automaticky přepne do pohotovostního režimu.
- Chcete-li jednotku zcela vypnout, odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Pokud jednotku nepoužíváte, zcela ji vypněte, abyste šetřili energii.

Výběr zdroje

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka  (Zdroj) na jednotce nebo stisknutím tlačítka **AUX/USB**, **Optical**, **HDMI ARC** nebo **Pair/BT** na dálkovém ovladači vyberte požadovaný režim.
→ Indikátor na soundbaru ukazuje, který režim je právě aktivní.


Stav	Stav indikátoru LED
AUX	[AUX/USB] svítí bíle
USB	[AUX/USB] bliká bíle
Standby	[Standby] Svítí červeně
Pair/BT (Párování/Bluetooth)	
• Připojeno	[BT] svítí bíle
• Odpojeno	[BT] bliká bíle
OPTICAL	
• Podporováno	[OPT] svítí bíle
• Nepodporováno	[OPT] bliká bíle
HDMI ARC	
• Podporováno	[HDMI ARC] svítí bíle
• Nepodporováno	[HDMI ARC] bliká bíle

Výběr efektu ekvalizéru (EQ)

Vyberte si z předdefinovaných zvukových režimů tak, aby zvuk odpovídal konkrétnímu videu nebo hudbě.

- 1 Stisknutím tlačítka **EQ** na dálkovém ovladači vyberte požadované přednastavené efekty ekvalizéru. Výchozí režim je **Movie (Film)**.
 - **Movie (Film)** (svítí 5 kontrolky LED): Vytvoří prostorový zážitek z poslechu. Ideální pro sledování filmů.
 - **Music (Hudba)** (svítí 4 kontrolky LED): Vytvoří dvoukanálový nebo vícekanálový stereofonní zvuk. Ideální pro poslech hudby.

- **Voice (Hlas)** (svítí 3 kontrolky LED): Vytvoří zvukový efekt, díky kterému bude lidský hlas zřetelnější a při poslechu lépe vynikne.
- **Stadium (Stadion)** (svítí 2 kontrolky LED): Vytvoří atmosféru, jako byste sledovali sportovní zápas na stadionu.

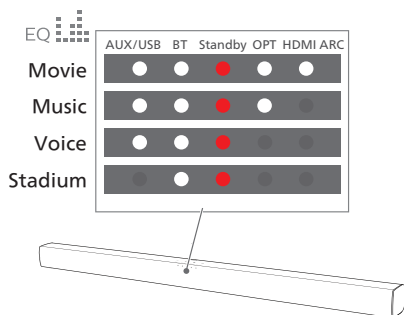


Nastavení hlasitosti

Při nastavování hlasitosti soundbaru se na indikátoru stavu zvyšuje/snižuje úroveň světla. Podle příslušného světelného ukazatele / blikání lze určit aktuální úroveň hlasitosti soundbaru.


Nastavení hlasitosti

- 1 Stisknutím tlačítka +/- na soundbaru nebo tlačítka **Vol +/-** na dálkovém ovladači zvýšíte/snížíte úroveň hlasitosti.

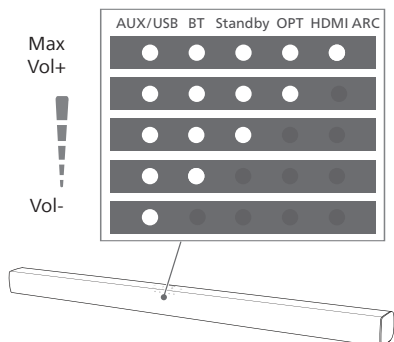


Nastavení basů

- 1 Stisknutím tlačítka **Bass +/-** na dálkovém ovladači zvýšíte nebo snížíte úroveň hlasitosti basů.

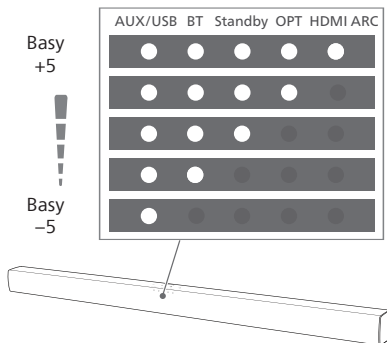

Nastavení výšek

- 1 Stisknutím tlačítka **Treble +/-** na dálkovém ovladači zvýšíte nebo snížíte úroveň hlasitosti výšek.

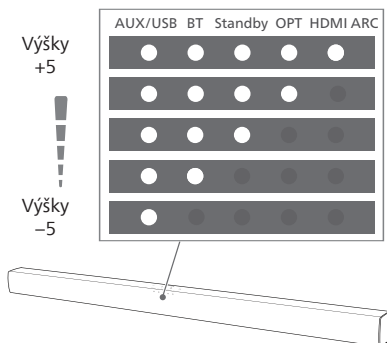

Poznámka

- Ve výchozím nastavení jsou hlasitost basů/výšek nastavena na hodnotu 0.

Reset na tovární nastavení

Slouží pro obnovení zařízení do výchozího nastavení.

- 1 Zapnutí soundbaru
- 2 Po dobu 8 sekund současně stiskněte a podržte tlačítka **+** a **-**.
 - ↳ Všechny LED diody se na 5 sekund rozsvítí, přičemž pohotovostní LED se rozsvítí červeně.
- 3 Soundbar se restartuje.

Zařízení Bluetooth

Prostřednictvím rozhraní Bluetooth propojte soundbar s dalším zařízením Bluetooth (například se zařízením iPad, iPhone, iPod touch, telefonem se systémem Android nebo notebookem). Poté můžete poslouchat zvukové soubory uložené v zařízení prostřednictvím soundbaru.

Co je potřeba

- Zařízení Bluetooth, které podporuje profil Bluetooth A2DP a AVRCP a je vybavené technologií Bluetooth 5.0 + EDR.
- je maximální provozní dosah mezi soundbarem a zařízením Bluetooth přibližně 10 metrů.

- 1 Stisknutím tlačítka  (Zdroj) na soundbaru nebo tlačítka **Pair/BT** na dálkovém ovladači vyberte režim Bluetooth soundbaru.
 - ↳ Indikátor BT začne blikat.
- 2 Na zařízení Bluetooth zapněte rozhraní Bluetooth, vyhledejte a vyberte zařízení **Philips TAB4208**, čímž zahájíte proces připojení (postup zapnutí Bluetooth naleznete v uživatelské příručce konkrétního zařízení Bluetooth).
 - ↳ Během připojování bliká indikátor BT.

- 3 Vyčkejte, dokud ze soundbaru neuslyšíte hlasovou výzvu.
 - ↳ Pokud je připojení úspěšné, indikátor BT se rozsvítí.
- 4 Nyní vyberte a přehrávejte zvukové soubory nebo hudbu v zařízení Bluetooth.
 - Pokud vám během přehrávání někdo zavolá, přehrávání hudby se pozastaví. Po ukončení hovoru se přehrávání obnoví.
 - Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje profil AVRCP, můžete na dálkovém ovladači stisknutím tlačítka **⏮** / **⏭** přeskočit skladbu nebo stisknutím tlačítka **⏸** pozastavit/obnovit přehrávání.
- 5 Chcete-li odpojit zařízení Bluetooth a provést spárování s novým zařízením Bluetooth:
 - Dlouhým stisknutím tlačítka **Pair/BT** na dálkovém ovladači odpojte zařízení Bluetooth a přejděte do režimu párování.




Poznámka

- V otevřeném prostoru bez překážek je maximální provozní dosah mezi soundbarem a zařízením Bluetooth přibližně 10 metrů.
- Kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth není zaručena.
- Streamování hudby může být narušeno překážkami mezi zařízením a soundbarem, jako jsou například zdi, kovové kryty zakrývající zařízení, nebo další zařízení na stejné frekvenci, která se vyskytují v blízkosti.

Připojení přes USB

Vychutnejte si přehrávání zvuku z paměťového zařízení USB, jako je přehrávač MP3, USB flash disk apod.

1 Zapojte zařízení USB.

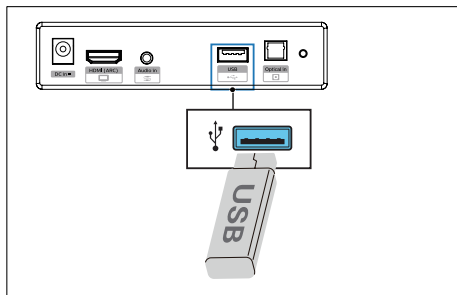

2 Opakovaným stisknutím tlačítka (Zdroj) na soundbaru nebo stisknutím tlačítka **USB** na dálkovém ovladači vyberte režim USB.

→ Kontrolka LED **AUX/USB** se rozbliká bíle.

3 Během přehrávání:

Tlačítko	Akce
	Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání
	Přeskočit na předchozí skladbu
	Přeskočit na další skladbu

Poznámka

- Tento výrobek nemusí být kompatibilní s některými typy paměťových zařízení USB.
- Pokud používáte prodlužovací kabel USB, rozbočovač USB nebo multifunkční čtečku karet USB, nemusí být paměťové zařízení USB rozpoznáno.
- Během čtení souborů paměťové zařízení USB nevyjímejte.
- Systém podporuje zařízení USB s pamětí o velikosti až 128 GB.
- Systém dokáže přehrávat soubory formátů MP3/WAV/FLAC.
- Podporuje port USB: 5 V $\pm$ 500 mA.

Připojení přes AUX / Optical / HDMI ARC

Ujistěte se, že je soundbar připojen k televizoru nebo zvukovému zařízení.

1 Opakovaným stisknutím tlačítka (Zdroj) na soundbaru nebo stisknutím tlačítka **AUX/USB**, **Optical** nebo **HDMI ARC** na dálkovém ovladači vyberte požadovaný režim.

→ Indikátor na soundbaru ukazuje, který režim je právě aktivní.

Stav	Stav indikátoru LED
AUX	[AUX/USB] svítí bíle
OPTICAL	[OPT] svítí nebo bliká bíle
HDMI ARC	[HDMI ARC] svítí nebo bliká bíle

2 Funkce přehrávání můžete ovládat přímo pomocí zvukového zařízení.

3 Stisknutím tlačítek +/- (Hlasitost) nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.

Poznámka

- Pokud v režimu Optical/HDMI ARC nevychází z jednotky žádný zvuk a bliká stavová kontrolka, může být na zdrojovém zařízení (např. televizor, DVD nebo Blu-ray přehrávač) nutné aktivovat výstup PCM.

5 Specifikace výrobku

Poznámka

- Technické údaje a vzhled se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Bluetooth

Profily Bluetooth	A2DP, AVRCP
Verze Bluetooth	V 5.3
Frekvenční pásmo Bluetooth	2 402 ~ 2 480 MHz
Výkon vysílače	≤ 4 dBm

Zesilovač

Výstupní výkon	Max. 60 W RMS 30 W, THD ≤ 10 %
----------------	-----------------------------------

Soundbar

Adaptér	Vstup:	100–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
	Výstup:	24 V  1,5 A 
Spotřeba energie		30 W
Spotřeba v pohotovostním režimu		< 0,5 W
USB		5 V  500 mA
Kmitočtová charakteristika		50 Hz až 18 kHz
Impedance		8 Ω
Rozměry (Š x V x H)		1100 x 67 x 88 mm
Hmotnost		2,3 kg
Provozní teplota		0–45 °C

Dálkový ovladač

Vzdálenost/úhel	6 m / 30°
Typ baterie	AAA (1,5 V x 2)

Podporované audio formáty

HDMI ARC	PCM 2kanálové
Optické formáty	PCM 2kanálové
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Odstraňování problémů



Varování

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Chcete-li zachovat platnost záruky, nikdy se nepokoušejte výrobek opravovat sami.

Pokud máte při používání tohoto výrobku problémy, než se obrátíte na servis, zkontrolujte následující možnosti. Pokud problémy přetrvávají, získajte podporu na adrese www.philips.com/support.

Hlavní jednotka

Tlačítka na hlavní jednotce nefungují.

- Jednotku na několik minut odpojte od zdroje napájení a poté ji opět připojte.

Výrobek nemá napájení

- Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen.
- Zkontrolujte, zda je v zásuvce střídavého proudu napětí.
- Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači nebo na soundbaru zapněte soundbar.

Zvuk

Z reproduktoru soundbaru nevychází zvuk.

- Připojte audio kabel ze soundbaru k televizoru nebo jiným zařízením. Samostatné zvukové připojení však nepotřebujete, pokud:
 - jsou soundbar a televizor propojeny pomocí připojení HDMI ARC nebo

– je ke konektoru HDMI in (Vstup HDMI) na soundbaru připojeno zařízení.

- Na dálkovém ovladači vyberte správný zvukový vstup.
- Ujistěte se, že soundbar není ztlumený.
- Resetujte výrobek na tovární nastavení (viz část „Reset na tovární nastavení“)

Zkreslený zvuk nebo ozvěna

- Pokud pomocí tohoto výrobku přehráváte zvuk z televizoru, ujistěte se, že je televizor ztlumený.

Bluetooth

Zařízení k soundbaru nelze připojit.

- Zařízení nepodporuje kompatibilní profily požadované pro chod soundbaru.
- V zařízení nemáte povolenou funkci Bluetooth. Informace o zapnutí této funkce naleznete v uživatelské příručce k zařízení.
- Zařízení není správně připojeno. Připojte jej správně.
- Soundbar je již připojen k jinému zařízení Bluetooth. Připojené zařízení odpojte a zkuste to znovu.

Kvalita přehrávání zvuku z připojeného zařízení Bluetooth je špatná.

- Příjem signálu Bluetooth je špatný. Přesuňte zařízení blíže k soundbaru nebo odstraňte překážky mezi zařízením a soundbarem.

V zařízení Bluetooth se mi nedaří najít název této jednotky Bluetooth.

- Zkontrolujte, zda je v zařízení Bluetooth aktivována funkce Bluetooth.
- Jednotku zkuste se zařízením Bluetooth znovu spárovat.

Dálkový ovladač nefunguje

- Před stisknutím tlačítka pro ovládání přehrávání nejprve vyberte správný zdroj.
- Redukujte vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a jednotkou.
- Vložte baterii tak, aby byly její póly (+/-) umístěny podle označení.
- Vyměňte baterii.
- Dálkové ovládání naniřte přímo na senzor na přední straně jednotky.

Subwoofer se vypíná

- Pokud je úroveň externího vstupního signálu jednotky příliš nízká, jednotka se po 15 minutách automaticky vypne. Zvyšte úroveň hlasitosti externího zařízení.

7 Ochranné známky



Převzaté ochranné známky HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v USA a dalších zemích.



Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností MMD Hong Kong Holding Limited je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náležejí jejich příslušným vlastníkům.



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Nejnovější aktualizace a dokumenty naleznete na adrese www.philips.com/support.

Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. a jsou použity v souladu s licencí.

Společnost MMD Hong Kong Holding Limited nebo jedna z jejích přidružených společností je zodpovědná za výrobu a prodej tohoto výrobku a společnost MMD Hong Kong Holding Limited je ručitelem za tento výrobek.