

PHILIPS

Zvočniški
modul

Serija 4000

Uporabniški priročnik

TAB4208

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/support

Kazalo

1 Pomembna varnostna navodila 3

Varnost	3
Skrb za izdelek	4
Skrb za okolje	4
Izjava o skladnosti	5
Pomoč in podpora	5
Informacije FCC	6

2 Vaš zvočniški modul 7

Vsebina škatle	7
Glavna enota	7
Priključki	8
Daljinski upravljalnik	8
Priprava daljinskega upravljalnika	9
Postavitev	10
Stenska namestitvev	11

3 Povezovanje 12

Priključitev na vhod HDMI ARC	12
Priključitev na optični izhod	12
Povezava z AUX-om	13
Priključitev na napajanje	13

4 Uporaba zvočniškega modula 14

Vklop in izklop	14
Izberite vir	14
Izbira učinka izenačevalnika (EQ)	14
Nastavitev glasnosti	15
Ponastavitev na tovarniške vrednosti	16
Naprave Bluetooth	16
Delovanje USB	17
Delovanje funkcij AUX/Optični/HDMI ARC	17

5 Specifikacije izdelka 18

6 Odpravljanje težav 19

7 Blagovne znamke 21

1 Pomembna varnostna navodila

Pred uporabo izdelka preberite navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

Varnost

Poznavanje varnostnih simbolov

Informacije o označbi so navedene na spodnji ali hrbtni strani izdelka.



OPOZORILO!

Opozorilo: Nevarnost električnega udara!



Oznaka s klicajem uporabnika opozarja na pomembna navodila za uporabo.



Sledite navodilom v uporabniškem priročniku.

Nevarnost električnega udara ali požara

- Pred priključitvijo ali spreminjanjem priključitve zagotovite, da so vse naprave izklopljene iz električnega omrežja.
- Izdelka in dodatne opreme ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino izdelka ne postavljajte posod z vodo, kot so vaze. Če se tekočina razlije po izdelku, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred ponovno uporabo naj izdelek pregleda služba za pomoč uporabnikom.
- Izdelka in dodatne opreme ne postavljajte v bližino odprtega ognja ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.

- V prezračevalne reže ali druge odprtine izdelka ne potiskajte predmetov.
- Kjer se omrežni vtič ali spojnik aparata uporablja kot izklopna naprava, mora le-ta biti preprosto dostopen za uporabo.
- Baterije (baterijskega paketa ali nameščenih baterij) ne izpostavljajte vročini, na primer sončni svetlobi, ognju itd.
- Pred nevihto izdelek izklopite iz električnega omrežja.
- Ko želite napajalni kabel izključiti iz vtičnice, vedno povlecite za vtičak in ne za kabel.
- Izdelek je namenjen uporabi v tropskem in/ali zmernem podnebju.

Nevarnost kratkega stika ali požara

- Identifikacija izdelka in specifikacije električnega napajanja so navedene na hrbtni ali spodnji strani naprave.
- Pred priključitvijo izdelka v električno vtičnico se prepričajte, da električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni ali spodnji strani izdelka. Če se napetosti ne ujemata, izdelka ne smete priključiti v električno vtičnico.

Nevarnost telesne poškodbe ali poškodovanja izdelka

- Pri stenski namestitvi mora biti izdelek varno pritrjen na steno skladno z navodili za namestitev. Uporabite samo priloženi stenski nosilec (če je na voljo). Nepravilno izvedena stenska namestitev lahko povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali materialno škodo. V primeru vprašanj se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.
- Izdelka ali drugih predmetov ne postavljajte na napajalne kable ali drugo električno opremo.

- Če ste izdelek prevažali pri temperaturi pod 5 °C, ga vzemite iz embalaže, in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura izdelka doseže sobno temperaturo.
- Deli izdelka so lahko izdelani iz stekla. Z njimi ravnajte pazljivo, da preprečite telesne poškodbe ali škodo.
- Izdelek uporabljajte varno v okolju s temperaturo med 0 °C in 45 °C.

Nevarnost pregrevanja

- Izdelka ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog izdelka pustite vsaj deset centimetrov prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež aparata.

POZOR, uporaba baterij

- **POZOR:** Če baterij ne zamenjate ustrezno, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte samo z isto ali enakovredno vrsto baterij.
- Baterije odstranite, če so izpraznjene ali če daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali dlje časa.
- Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba reciklirati ali odstraniti v skladu z državnimi in lokalnimi smernicami.
- Vse baterije pravilno vstavite; pola + in - morata biti v smeri, označeni na aparatu.
- Ne mešajte starih in novih baterij.
- NE mešajte alkalnih, standardnih (cink-ogljikovih) ali akumulatorskih (Ni-Cd, Ni-MH itd.) baterij.
- Baterije (baterij ali baterijskega paketa) ne izpostavljajte vročini, na primer sončni svetlobi, ognju.
- Baterij ne odstranjujte z odlaganjem v ogenj ali vročo pečico oz. mehanskim drobljenjem ali rezanjem baterije.
- Preprečite izpostavljanje baterije izredno nizkemu zračnemu tlaku.



Opomba

- Nalepka s tehničnimi podatki je prilepljena na spodnjo ali hrbtno stran opreme.

Skrb za izdelek

Za čiščenje izdelka uporabljajte samo krpo iz mikrovlaken.

Skrb za okolje

Odstranjevanje starega izdelka in baterije



Izdelek je zasnovan in izdelan iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in znova uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da zanj velja evropska direktiva 2012/19/EU.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, za katere velja evropska direktiva 2013/56/EU, ki določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.

Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov in baterij. Upoštevajte lokalne predpise ter izdelka in baterij ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Pravilno odlaganje starih izdelkov in baterij pomaga preprečevati morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo

Navodila za odstranjevanje baterij za enkratno uporabo si oglejte v razdelku za namestitev baterij.

Izjava o skladnosti

Izdelek je v skladu z zahtevami Evropske skupnosti glede radijskih motenj.

Družba TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive 2014/53/EU (RED) in predpisi Združenega kraljestva v zvezi z radijsko opremo SI 2017 št. 1206. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.philips.com/support.

Pomoč in podpora

Obsežnejšo spletno podporo lahko najdete na povezavi www.philips.com/support, kjer lahko:

- prenesete uporabniški priročnik in vodnik za hiter začetek;
- predvajate videovadnice (na voljo samo za določene modele);
- najdete odgovore na pogosto zastavljena vprašanja (FAQ);
- pošljete vprašanje našemu podjetju;
- klepetate s predstavnikom Philipsove podpore.

Sledite navodilom na spletnem mestu, da izberete jezik in nato vnesite številko modela.

Lahko pa se obrnete na center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Preden se obrnete na pomoč, si zapišite številko modela in serijsko številko izdelka. Te podatke najdete na hrbtni ali spodnji strani izdelka.

Informacije FCC

OPOMBA: Oprema je bila testirana in dokazano ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, določenim v 15. delu pravil FCC. Te omejitve so namenjene zagotavljanju razumne zaščite pred škodljivim motenjem pri namestitvah v stanovanjskih objektih. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo ter, če se je ne namesti in uporablja v skladu z navodili, lahko povzroči škodljivo motenje pri radijskih zvezah.

Ni mogoče zagotoviti, da pri posamezni namestitvi ne bo prišlo do motenja. Če oprema povzroča škodljivo motenje pri radijskem in televizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z njenim izklopom in vklopom, lahko poskusite motenje odpraviti na naslednje načine:

- Zasukajte ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico, ki nima istega tokokroga kot vtičnica, v katero je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega tehnika.

Opozorilo FCC in IC:

- To opremo je treba namestiti in uporabljati tako, da je razdalja med radiatorjem in ohišjem najmanj 20 cm.
- Zaradi sprememb ali prilagoditev te enote, ki jih ni izrecno odobril organ, odgovoren za skladnost, lahko uporabnik izgubi pravico do upravljanja opreme.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause interference.
- 2 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Vaš zvočniški modul

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Da bi v celoti izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, zvočniški modul registrirajte na www.philips.com/support.

Vsebina škatle

Preverite sestavne dele paketa:

- Zvočniški modul x 1
- Daljinski upravljalnik x 1
- Adapter x 1
- Oprema za namestitev na steno x 1
- Vodnik za hiter začetek x 1
- Garancijska kartica x 1
- Predloga za stensko namestitev x 1



Zvočniški modul



Daljinski upravljalnik
(Baterije AAA x 2)



Adapter: x 1 kos



Oprema za namestitev na steno
(nosilci x 2 / namestitev na steno vijaki x 2 / stenski vložki x 2)



Predloga za stensko namestitev



Vodnik za hiter začetek




Garancijska kartica

- Adapter in vrsta vtiča se razlikujeta glede na regijo.
- Slike, ponazoritve in risbe v tem uporabniškem priročniku so samo za pomoč, videz dejanskega izdelka se lahko razlikuje.

Glavna enota

To poglavje vsebuje pregled glavne enote.

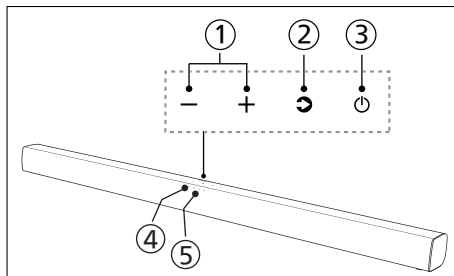

- 1 Gumb +/– (Glasnost)**
Zvišanje ali zmanjšanje glasnosti.
- 2 Gumb (Vir)**
Izbira vhodnega vira za zvočniški modul. Privzeti vir je HDMI ARC.
- 3 (Vkllop stanja pripravljenosti)**
 - Vkllop zvočnega modula ali prekllop v stanje pripravljenosti.
- 4 LED-indikator zvočnega modula**
Preklopite vir predvajanja in sprednji indikator ustrezno zasveti. Indikator na sprednji strani glavne enote prikazuje, kateri način se trenutno uporablja.

Stanje	Stanje indikatorja LED
AUX	[AUX/USB] sveti belo
USB	[AUX/USB] utripa belo
Standby	[Stanje pripravljenosti] sveti rdeče
BT (Bluetooth)	
• Povezano	[BT] sveti belo
• Povezava je prekinjena	[BT] utripa belo

OPTICAL

- Podprto [OPT] sveti belo
- Ni podprto [OPT] utripa belo


HDMI ARC

- Podprto [HDMI ARC] sveti belo
- Ni podprto [HDMI ARC] utripa belo

5 Senzor za daljinski upravljalnik

Priključki


To poglavje vsebuje pregled priključkov, ki so na voljo za zvočniški modul.

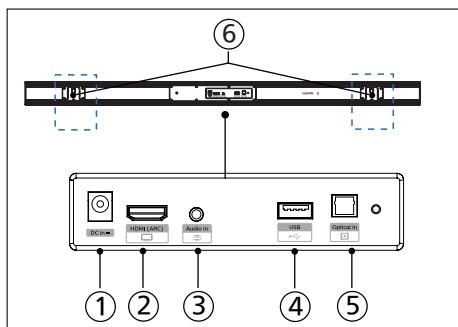

- 1 DC in (Vhod DC)**
Priključitev na napajanje.
- 2 HDMI out (ARC) (Izhod HDMI (ARC))**
Priključite na vhod HDMI (ARC) na televizorju.
- 3 Audio in (Zvočni vhod)**
Zvočni vhod iz, na primer, predvajalnika MP3 (3,5 mm vtikač).
- 4 USB**
 - Priključitev na pomnilniško napravo USB za predvajanje zvočne vsebine.
 - Nadgradnja programske opreme tega izdelka.
- 5 Optikal in (Optični vhod)**
Priključitev na optični zvočni izhod na televizorju ali digitalni napravi.
- 6 Reža za stenski nosilec**

Daljinski upravljalnik

To poglavje vsebuje pregled daljinskega upravljalnika.

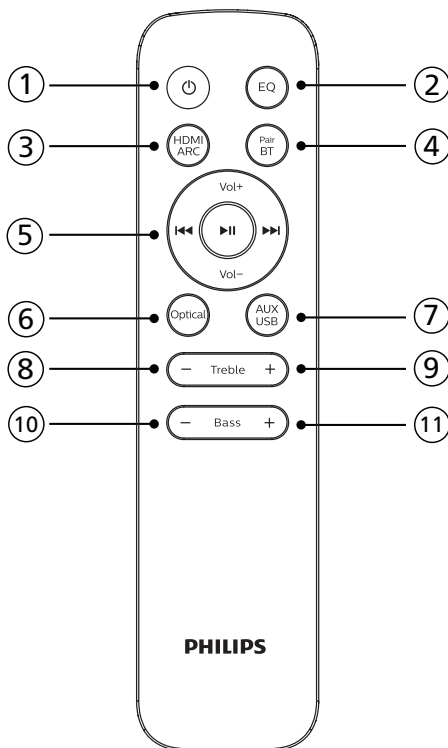

- 1 (Vklop stanja pripravljenosti)**
Vklop zvočniškega modula ali preklop v stanje pripravljenosti.
- 2 EQ (način)**
Izbirate lahko med štirimi načini izenačevalnika: Film/Glasba/Glas/Stadion.
- 3 HDMI ARC**
Preklopite vir na priključek HDMI ARC.
- 4 Pair / BT (Seznani/Bluetooth)**
 - Kratko pritisnete za preklop na vir Bluetooth. Zvočniški modul se bo znova povezal z zadnjo seznanjeno napravo, če je ta na voljo.

- Pritisnite in pridržite 3 sekunde, da prekinete povezavo z vsemi napravami Bluetooth in preklopite v način seznanjanja.

5 I◀◀ / ▶▶I (Prejšnji/naslednji)

Preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo v načinu USB/Bluetooth.

▶II (Predvajanje/premor)

Začetek, premor ali nadaljevanje predvajanja v načinu USB/Bluetooth.

Vol + / Vol - (Glasnost sistema)

Zvišanje/znižanje glasnosti sistema.

6 Optical (Optični)

Preklopite vir zvoka na optični priključek.

7 AUX/USB

Preklopite vir zvoka na priključek AUX/USB.

8 Treble - (Visoki toni -)

Znižanje glasnosti visokih tonov zvočniškega modula.

9 Treble + (Visoki toni +)

Zvišanje glasnosti visokih tonov zvočniškega modula.

10 Bass - (Nizki toni -)

Znižanje glasnosti nizkih tonov zvočniškega modula.


11 Bass + (Nizki toni +)

Zvišanje glasnosti nizkih tonov zvočniškega modula.

Priprava daljinskega upravljalnika

- Priložen daljinski upravljalnik omogoča oddaljeno upravljanje enote.
- Četudi daljinski upravljalnik uporabljate v območju delovanja 6 m (19,7 čevlja), upravljanje z daljinskim upravljalnikom morda ne bo mogoče, če so med enoto in daljinskim upravljalnikom kakšne ovire.
- Če daljinski upravljalnik uporabljate v bližini drugih izdelkov, ki ustvarjajo infrardeče žarke, ali če v bližini enote uporabljate druge naprave za daljinsko upravljanje z infrardečimi žarki, lahko pride do nepravilnega delovanja. Prav tako lahko pride do nepravilnega delovanja drugih izdelkov.

Zamenjava baterij daljinskega upravljalnika

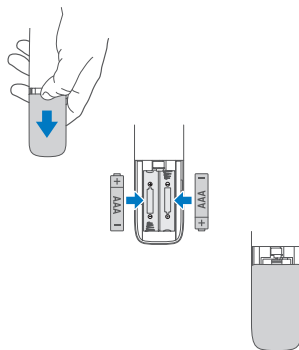

Potisnite pokrov prostora za baterije, da ga odstranite, vstavite 2 bateriji AAA (1,5 V) v pravilni smeri in nato pokrov prostora za baterije znova namestite.


- Oznaki (+) in (-) na baterijah se morata ujemati z oznakama (+) in (-) na prostoru za baterije.

Previdnostni ukrepi pri uporabi baterij

- Prepričajte se, da so baterije vstavljene v pravilni pozitivni »⊕« in negativni »⊖« smeri.
- Uporabljajte baterije iste vrste. Sočasno ne uporabljajte različnih vrst baterij.
- Uporabite lahko akumulatorske baterije ali baterije za enkratno uporabo. Upoštevajte previdnostne ukrepe na njihovih nalepkah.
- Pri odstranjevanju pokrova za baterije in baterije pazite na nohte.
- Daljinski upravljalnik zaščitite pred padci.
- Daljinski upravljalnik zaščitite pred udarci.
- Daljinski upravljalnik zaščitite pred razlitjem vode ali katere koli druge tekočine.
- Daljinskega upravljalnika ne polagajte na mokre predmete.
- Daljinskega upravljalnika ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo ali v bližino virov prekomerne vročine.
- Pri dolgotrajni neuporabi daljinskega upravljalnika odstranite baterijo, saj lahko pride do korozije ali razlitja baterije, kar lahko povzroči telesne poškodbe in/ali poškodbe lastnine in/ali požar.
- Uporabljajte samo navedene baterije.
- Ne mešajte novih in starih baterij.
- Baterije ne polnite, če niste prepričani, da je namenjena ponovnemu polnjenju.

Postavitev

Postavite zvočniški modul, kot je prikazano spodaj.

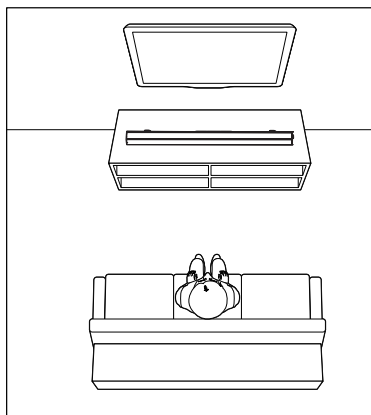


Stenska namestitev

Opomba

- Nepravilno izvedena stenska namestitev lahko povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali materialno škodo. V primeru vprašanj se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.
- Pred namestitvijo na steno se prepričajte, da stena lahko vzdrži težo zvočniškega modula.
- Pred namestitvijo na steno vam ni treba odstraniti gumijastih nožic na dnu zvočniškega modula, saj jih v nasprotnem primeru ni mogoče ponovno pritrditi.
- Uporabite vijake ustrezne dolžine in premera glede na vrsto stenske namestitve.
- Preverite, ali so vrata USB na hrbtni strani zvočniškega modula povezana z napravo USB. Če ugotovite, da priključena naprava USB vpliva na stenski nosilec, morate uporabiti drugo napravo USB ustrezne velikosti.

Dolžina/premer vijaka

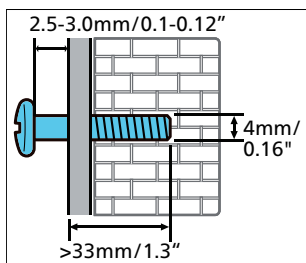


Priporočena višina namestitve na steno

Priporočamo, da pred stensko namestitvijo zvočniškega modula namestite televizor. Po namestitvi televizorja namestite zvočniški modul na steno v razdalji 50 mm/2,0 palca od spodnjega dela televizorja.

⚠ OPOZORILO!

- Da preprečite poškodbe, mora biti ta naprava varno pritrjena na tla/steno v skladu z navodili za namestitev.
- Priporočena višina stenske namestitve: ≤ 1,5 metra.

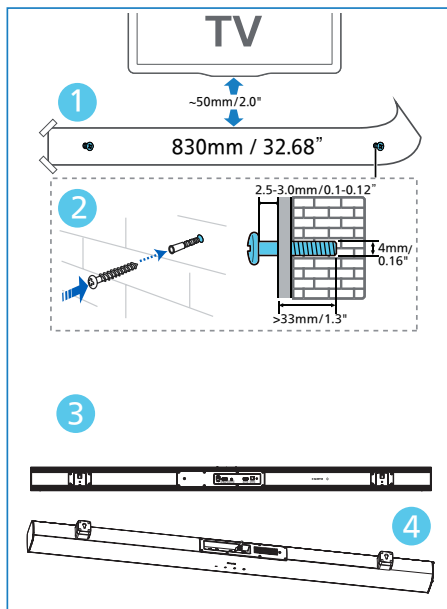

- 1 V steno izvrtajte 2 vzporedni luknji (posamezno premera 3–8 mm glede na vrsto stene).
 - ↳ Razdalja med luknjami je: 830mm/32,68 palcev
 - ↳ Za pomoč pri določanju položaja lukenj na steni lahko uporabite priloženo predlogo za stensko namestitev.
- 2 Pritrdite mozničke in vijake v odprtine.
 - ↳ Med steno in glavo vijaka mora biti 2,5–3,0 mm razmika.
- 3 Zvočniški modul obesite na pritrdilne vijake.

3 Povezovanje

To poglavje vam pomaga pri povezovanju zvočnega modula s televizorjem in drugimi napravami ter pri namestitvi modula.


Za informacije o osnovnih priključitvah zvočnega modula in pripomočkov si oglejte vodnik za hiter začetek.

Opomba

- Identifikacija izdelka in specifikacije električnega napajanja so navedene na hrbtni ali spodnji strani naprave.
- Pred priključitvijo ali spreminjanjem priključitve zagotovite, da so vse naprave izklopljene iz električnega omrežja.

Priključitev na vhod HDMI ARC

Zvočniški modul podpira HDMI s povratnim zvočnim kanalom (ARC). Če je vaš televizor združljiv s HDMI ARC, lahko zvok televizorja poslušate prek zvočnega modula s samo enim kablom HDMI.

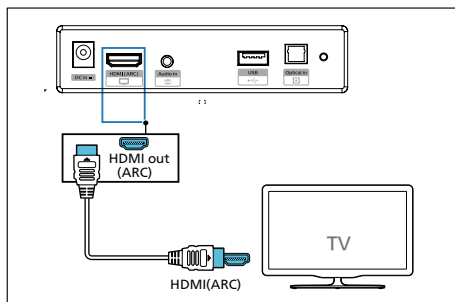

- 1 Na televizorju vklopite delovanje HDMI CEC. Za več podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik za televizor.

- Priključek **HDMI ARC** na televizorju je morda drugače označen. Za več podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik za televizor.


- 2 S hitrim kablom HDMI povežite priključek **HDMI eARC** na zvočnem modulu s priključkom **HDMI ARC** na televizorju.

Opomba

- Televizor mora podpirati funkciji HDMI-CEC in ARC. Funkciji HDMI-CEC in ARC morata biti nastavljeni na vklop.
- Način nastavitve za HDMI-CEC in ARC se lahko razlikuje glede na televizor. Podrobnosti o funkciji ARC si oglejte v uporabniškem priročniku televizorja.
- Uporabiti morate kable HDMI, ki podpirajo funkcijo ARC.

Priključitev na optični izhod

- 1 Z optičnim kablom povežite priključek **Optical in (Optični vhod)** na zvočnem modulu s priključkom **Optical out (Optični izhod)** na televizorju ali drugi napravi.

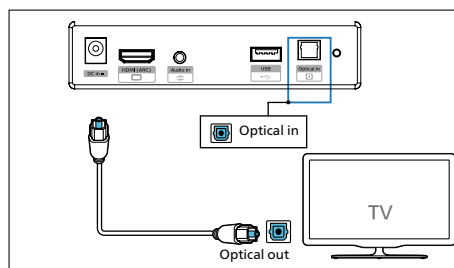


- Digitalni optični priključek je lahko označen kot **Spdif in** ali **Spdif out**.

Povezava z AUX-om


Uporabite 3,5-milimetrski zvočni kabel

- S 3,5 do 3,5-mm zvočnim kablom povežite vtičnico za slušalke na televizorju z vtičnico **AUX** na zvočniškem modulu.

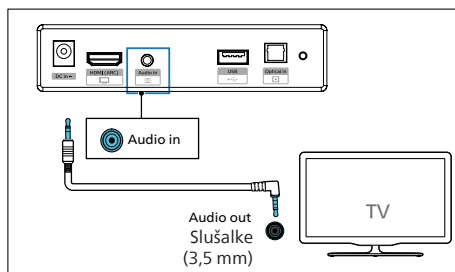

Uporabite 3,5-milimetrski zvočni kabel RCA


- S 3,5-mm zvočnim kablom RCA povežite vtičnice za avdio izhod televizorja z vtičnico **AUX** na zvočniškem modulu.

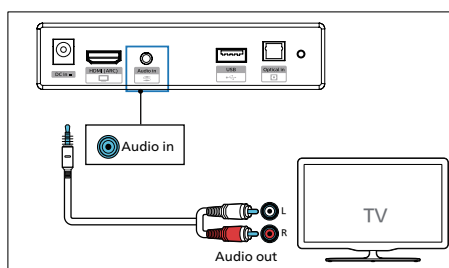

Priključitev na napajanje

- Preden priključite napajalni kabel AC, se prepričajte, da ste izvedli vse ostale povezave.
- Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da napajalna napetost ustreza napetosti, ki je natisnjena na hrbtni ali spodnji strani enote.

- 1 Napajalni kabel priključite v vtičnico DC~ na enoti in nato v omrežno vtičnico.

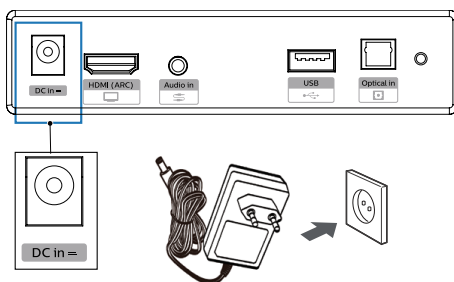

Opomba

- Adapter in vrsta vtiča se razlikujeta glede na regijo.

4 Uporaba zvočniškega modula

To poglavje vam bo v pomoč pri uporabi zvočniškega modula za predvajanje zvoka iz povezanih naprav.

Pred uporabo

- Izvedite vse potrebne priključitve, ki so opisane v vodniku za hiter začetek in uporabniškem priročniku.
- Zvočniški modul preklopite na ustrezni vir za druge naprave.

Vklop in izklop

- Ko enoto prvič priključite v električno vtičnico, je enota v stanju pripravljenosti. Indikator za [Stanje pripravljenosti] zasveti.
- Na daljinskem upravljalniku ali zvočniški enoti pritisnite gumb  za izbiro možnosti **ON (Vklop)** ali **OFF (Izklop)**.
- Če želite zvočniški modul popolnoma izklopiti, izključite omrežni vtič iz omrežne vtičnice.

Samodejno stanje pripravljenosti

- Zvočniški modul se po približno 15 minutah samodejno preklopi v stanje pripravljenosti, če televizor ali zunanji zvočniški modul ni povezan ali je izklopljen.
- Če želite popolnoma izklopiti enoto, izključite vtič iz stenske vtičnice.
- Kadar enote ne uporabljate, jo popolnoma izklopite, da varčujete z energijo.

Izberite vir

- 1 Večkrat pritisnite  gumb (Vir) na enoti ali pritisnite gumbe **AUX/USB**, **Optical**, **HDMI ARC** ali **Pair/BT** na daljinskem upravljalniku, da izberete želeni način.
 - ➔ Indikator na zvočniškem modulu prikazuje, kateri način se trenutno uporablja.


Stanje	Stanje indikatorja LED
AUX	[AUX/USB] sveti belo
USB	[AUX/USB] utripa belo
Standby	[Stanje pripravljenosti] sveti rdeče
Pair/BT (Bluetooth)	
• Povezano	[BT] sveti belo
• Povezava je prekinjena	[BT] utripa belo
OPTICAL	
• Podprto	[OPT] sveti belo
• Ni podprto	[OPT] utripa belo
HDMI ARC	
• Podprto	[HDMI ARC] sveti belo
• Ni podprto	[HDMI ARC] utripa belo

Izbira učinka izenačevalnika (EQ)

Izberite vnaprej določene načine zvoka, ki ustrezajo vašim videoposnetkom ali glasbi.

- 1 Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **EQ** za izbiro želenih prednastavljenih učinkov izenačevalnika. Privzeti način je **Movie (Film)**.
 - **Movie (Film)** (sveti 5 LED-sijalk): Ustvarite prostorsko izkušnjo poslušanja. Idealno za gledanje filmov
 - **Music (Glasba)** (svetijo 4 LED-sijalke): Ustvarite dvokanalni ali večkanalni stereo zvok. Odlično za poslušanje glasbe.

- **Voice (Glas)** (svetijo 3 LED-sijalke): Ustvarite zvočni učinek, zaradi katerega je človeški glas bolj jasen in izrazit za poslušanje.
- **Stadium (Stadion)** (svetita 2 LED-sijalke): Ustvarite vzdušje, kot bi gledali športno tekmo na stadionu.

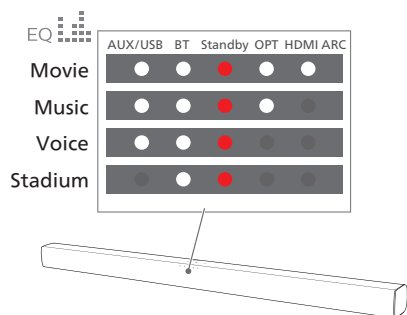


Nastavitev glasnosti

Pri prilagajanju glasnosti zvočniškega modula se na indikatorju stanja poveča/zmanjša količina svetlobe. Glede na ustrezen prikaz/utripanje lučke določite trenutno raven glasnosti zvočniškega modula.


Nastavitev glasnosti

- 1 Pritisnite gumb +/- na zvočniškem modulu ali pritisnite **Vol +/-** na daljinskem upravljalniku, da zvišate/znižate raven glasnosti.

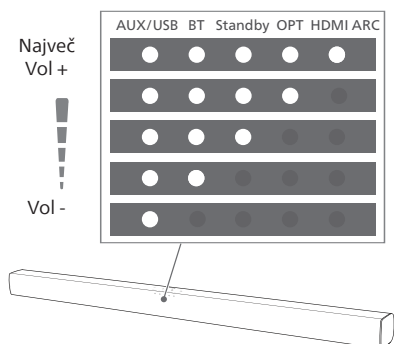


Prilagoditev nizkih tonov

- 1 Pritisnite gumb **Bass +/-** za zvišanje ali znižanje glasnosti nizkih tonov.

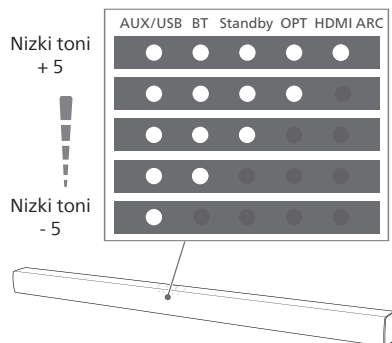

Nastavitev visokih tonov

- 1 Pritisnite gumb **Treble +/-** na daljinskem upravljalniku za zvišanje ali znižanje visokih tonov.

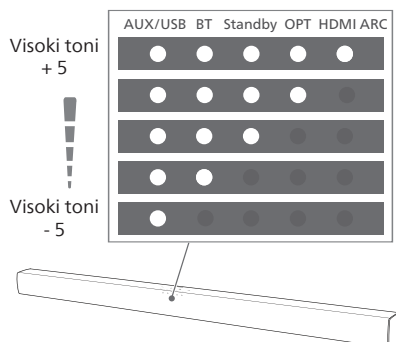

Opomba

- Privzeto so nizki/visoki toni nastavljeni na 0.

Ponastavitev na tovarniške vrednosti

Ponastavitev naprave na privzete nastavitve.

- 1 Vključite zvočniški modul.
- 2 Hkrati pritisnite in za 8 sekund pridržite gumba **+** in **-**.
 - ↳ Vse LED-sijalke zasvetijo za 5 sekund, LED-sijalka za stanje pripravljenosti pa sveti rdeče.
- 3 Zvočniški modul se ponovno vklopi.

Naprave Bluetooth

Prek povezave Bluetooth povežite zvočniški modul s svojo Bluetooth napravo (kot je iPad, iPhone, iPod Touch, telefon Android ali prenosni računalnik), nato pa lahko prek zvočniškega modula poslušate zvočne datoteke, shranjene na napravi.

Kaj potrebujete

- Naprava Bluetooth, ki podpira profila Bluetooth A2DP in AVRCP ter ima Bluetooth različice 5.0 + EDR.
- Največje območje dosega med zvočniško enoto in napravo Bluetooth je približno 10 metrov (30 čevljev).

- 1 Večkrat pritisnite gumb  (Vir) na zvočniškem modulu ali gumb **Pair/BT** na preklopne zvočniški modul v način Bluetooth.
 - ↳ Indikator BT utripa.
- 2 Na napravi Bluetooth vklopite možnost Bluetooth ter poiščite in izberite **Philips TAB4208** za pričetek povezave (za omogočanje povezave Bluetooth glejte uporabniški priročnik naprave Bluetooth).
 - ↳ Med povezavo bo indikator BT utripal.

- 3 Počakajte, da iz zvočniškega modula zaslišite glasovni poziv.
 - ↳ Če je povezava uspešno vzpostavljena, bo indikator BT svetil neprekinjeno.
- 4 Izberite in predvajajte zvočne datoteke ali glasbo v napravi Bluetooth.
 - Če med predvajanjem prejmete klic, se glasba začasno prekine. Predvajanje se nadaljuje po končanem klicu.
 - Če naprava Bluetooth podpira profil AVRCP, lahko na daljinskem upravljalniku pritisnete **⏮** / **⏭**, da preskočite na skladbo, ali pritisnete **⏮** za premor/nadaljevanje predvajanja.
- 5 Če želite prekiniti povezavo Bluetooth in seznaniti novo napravo Bluetooth:
 - Pridržite gumb **Pair/BT** na daljinskem upravljalniku, da prekinete povezavo Bluetooth in preklopite v način seznanjanja.




Opomba

- Največje območje dosega med zvočniško enoto in napravo Bluetooth v odprtem prostoru brez ovir je približno 10 metrov (30 čevljev).
- Združljivost z vsemi napravami Bluetooth ni zagotovljena.
- Pretakanje glasbe lahko prekinejo ovire med napravo in zvočniškim modulom, kot so stena, kovinsko ohišje nad napravo ali druge naprave v bližini, ki delujejo na isti frekvenci.

Delovanje USB

Uživajte v zvoku s pomnilniške naprave USB, kot je predvajalnik MP3 in bliskovni pomnilnik USB itd.

1 Vstavite napravo USB.

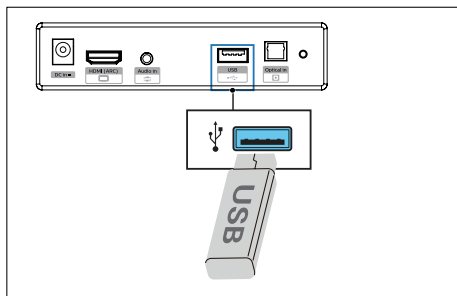

2 Večkrat pritisnite gumb (Vir) na zvočniškem modulu ali pritisnite gumb **USB** na daljinskem upravljalniku, da izberete način USB.

↳ **AUX/USB** indikator LED utripa belo.

3 Med predvajanjem:

Gumb	Dejanje
▶	Začetek, premor ali nadaljevanje predvajanja
◀◀	Preskok na prejšnjo skladbo
▶▶	Preskok na naslednjo skladbo

Opomba

- Ta izdelek morda ni združljiv z določenimi vrstami pomnilniških naprav USB.
- Če uporabljate podaljšek USB, zvezdišče USB ali večnamenski bralnik USB, pomnilniška naprava USB morda ne bo prepoznana.
- Med branjem datotek pomnilniške naprave USB ne odstranjajte.
- Sistem lahko podpira naprave USB z največ 128 GB pomnilnika.
- Ta sistem lahko predvaja datoteke MP3/WAV/FLAC.
- Podpira vrata USB: 5 V = 500 mA.

Delovanje funkcij AUX/Optični/HDMI ARC

Prepričajte se, da je zvočniški modul povezan s televizorjem ali zvočno napravo.

1 Večkrat pritisnite gumb (Vir) na zvočniškem modulu ali pritisnite gumb **AUX/USB, Optical, HDMI ARC** na daljinskem upravljalniku, da izberete želeni način.

↳ Indikator na zvočniškem modulu prikazuje, kateri način se trenutno uporablja.

Stanje	Stanje indikatorja LED
AUX	[AUX/USB] sveti belo
OPTICAL	[OPT] sveti belo ali utripa
HDMI ARC	[HDMI ARC] sveti belo ali utripa

- ### 2 Upravljanje zvočne naprave neposredno za funkcije predvajanja.
- ### 3 Pritisnite gumba +/- (Glasnost) za prilagoditev glasnosti na želeno stopnjo.

Opomba

- Če enota v načinu optični/HDMI ARC ne oddaja zvoka in indikator stanja utripa, boste morda morali aktivirati izhod signala PCM na izvorni napravi (npr. televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray).

5 Specifikacije izdelka

Opomba

- Specifikacije in zasnova se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Bluetooth

Profili Bluetooth	A2DP, AVRCP
Različica Bluetooth	V 5.3
Bluetooth frekvenčni pas	2402 ~ 2480 MHz
Moč oddajnika	≤ 4 dBm

Ojačevalnik

Izhodna moč	Maks. 60W RMS 30 W PRI THD < =10 %
-------------	---------------------------------------

Zvočniški modul

Adapter	Vhod:	100–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
	Izhod:	24 V $\equiv$ 1,5 A 
Poraba energije		30 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti		< 0,5 W
USB		5 V $\equiv$ 500 mA
Frekvenčni odziv		50 Hz–18 KHz
Impedanca		8Ω
Dimenzija (Š x V x G)		1100 x 67 x 88 mm
Teža		2,3 kg
Delovna temperatura		0°C–45°C

Daljinski upravljalnik

Razdalja/kot	6 m/30°
Vrsta baterije	AAA (1,5 V X 2)

Podprti zvočni formati

HDMI ARC	PCM, 2-kanalni
Optični	PCM, 2-kanalni
Bluetooth	SBC
USB	MP3/WAV/FLAC

6 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Nevarnost električnega udara. Ne odstranjajte ohišja izdelka.

Da zagotovite veljavnost garancije, izdelka nikoli ne poskušajte popravljati sami.

Če imate težave z uporabo tega izdelka, si oglejte naslednje točke, preden se obrnete na servis. Če se težava še vedno pojavlja, se obrnite na podporo na spletnem mestu www.philips.com/support.

Glavna enota

Gumbi na glavni enoti ne delujejo.

- Za nekaj minut izklopite iz napajanja in nato znova priključite.

Ni napajanja

- Prepričajte se, da je kabel za izmenični tok pravilno povezan.
- Zagotovite, da je vtičnica AC napajana.
- Na daljinskem upravljalniku ali zvočniškem modulu pritisnite gumb  za vklop zvočniškega modula.

Zvok

Zvočniki zvočniškega modula ne oddajajo zvoka.

- Zvočni kabel z zvočniškega modula povežite s televizorjem ali drugimi napravami. Vendar pa ločene zvočne povezave ne potrebujete, če:
 - sta zvočniški modul in televizor povezana prek povezave HDMI ARC, ali
 - je naprava povezana na HDMI v priključku na zvočniškem modulu.

- Na daljinskem upravljalniku izberite pravi zvočni vhod.
- Prepričajte se, da zvok na zvočniškem modulu ni izklopljen.
- Ponastavite izdelek na tovarniške nastavitve (glejte razdelek »Ponastavitev na tovarniške nastavitve«).

Popačen zvok ali odmev.

- Če prek tega izdelka predvajate zvok iz televizorja, mora biti televizor utišán.

Bluetooth

Naprava se ne more povezati z zvočniškim modulom.

- Naprava ne podpira združljivih profilov, ki so potrebni za zvočniški modul.
- Niste omogočili funkcije Bluetooth v napravi. Oglejte si uporabniški priročnik za več informacij o omogočanju te funkcije.
- Naprava ni pravilno povezana. Pravilno povežite napravo.
- Zvočniški modul je že povezan z drugo napravo Bluetooth. Odklopite priključeno napravo in poskusite znova.

Kakovost predvajanja zvoka iz povezane naprave Bluetooth je slaba.

- Sprejem Bluetooth je slab. Napravo premaknite bližje zvočniškemu modulu ali odstranite oviro med napravo in zvočniškim modulom.

V moji napravi Bluetooth ne najdem imena Bluetooth te naprave.

- Prepričajte se, da je v napravi Bluetooth funkcija Bluetooth vklopljena.
- Ponovno združite enoto z vašo enoto Bluetooth.

Daljinski upravljalnik ne deluje

- Preden pritisnete kateri koli gumb za upravljanje predvajanja, najprej izberite pravi vir.
- Daljinski upravljalnik približajte enoti.
- Baterije vstavite tako, da so poli (+/-) poravnani, kot je navedeno.
- Zamenjajte baterijo.
- Daljinski upravljalnik usmerite neposredno v senzor na sprednji strani enote.

Nizkotonec se izklopi

- Ko je nivo zunanega vhodnega signala enote prenizek, se enota samodejno izklopi v 15 minutah. Povečajte nivo glasnosti zunanje naprave.

7 Blagovne znamke



Sprejete blagovne znamke HDMI, High-Definition Multimedia Interface, tržna podoba HDMI in logotipi HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah.



Besedna oznaka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., vsak primer njihove uporabe s strani družbe MMD Hong Kong Holding Limited je urejen z licenčnim dogovorom. Druge blagovne znamke in trgovska imena so v lasti njihovih lastnikov.



Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila.
Najnovejše posodobitve in dokumente si oglejte na spletni strani
www.Philips.com/support.

Philips in Philipsov znak štita sta registrirani blagovni znamki družbe
Koninklijke Philips N.V. Ter se uporabljata na podlagi licence.

Izdelek je izdelala in je naprodaj pod odgovornostjo družbe MMD Hong Kong
Holding Limited ali njena povezana družba, družba MMD Hong Kong Holding
Limited tudi jamči za ta izdelek.

