

**PHILIPS**

Barre de son

Série 4000

# Manuel d'utilisation

TAB4208

Enregistrez votre produit et obtenez de l'aide sur  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sommaire

---

<b>1</b>	<b>Consignes de sécurité importantes</b>	<b>3</b>
	Sécurité	3
	Entretien de votre produit	5
	Protection de l'environnement	5
	Déclaration de conformité	5
	Aide et assistance	5
	Informations de la FCC	6
<b>2</b>	<b>Votre barre de son</b>	<b>7</b>
	Contenu de la boîte	7
	Unité principale	8
	Connecteurs	8
	Télécommande	9
	Préparation de la télécommande	10
	Installation	11
	Montage mural	11
<b>3</b>	<b>Connexion</b>	<b>13</b>
	Connexion via HDMI ARC	13
	Connexion via l'optique	13
	Connexion via AUX	14
	Branchement à l'alimentation	14
<b>4</b>	<b>Utilisation de votre barre de son</b>	<b>15</b>
	Activation et désactivation	15
	Sélection d'une source	15
	Sélection de l'effet Égaliseur (EQ)	16
	Réglage du volume	16
	Préréglage usine	17
	Appareils Bluetooth	17
	Fonctionnement USB	18
	Fonctionnement AUX / Optical / HDMI ARC	19
<b>5</b>	<b>Caractéristiques du produit</b>	<b>20</b>
<b>6</b>	<b>Dépannage</b>	<b>21</b>
<b>7</b>	<b>Marques commerciales</b>	<b>23</b>

# 1 Consignes de sécurité importantes

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris toutes les instructions avant d'utiliser votre appareil. Si l'appareil est endommagé suite au non-respect des instructions, la garantie ne s'applique pas.

## Sécurité

### Familiarisez-vous avec ces symboles de sécurité

Les informations de marquage figurent au-dessous ou à l'arrière du produit.



#### AVERTISSEMENT !

Avertissement : Risque d'électrocution !



Le marquage Point d'exclamation vise à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation importantes.



Suivez les instructions du manuel d'utilisation !

### Risque d'électrocution ou d'incendie !

- Avant d'effectuer ou de modifier des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés de la prise secteur.
- N'exposez jamais le produit et ses accessoires à la pluie ni à l'eau. Ne placez jamais de récipients contenant du liquide, tels que des vases, à proximité du produit. En cas de renversement de liquide sur ou dans le produit, débranchez-le immédiatement. Contactez le Service Consommateurs pour faire vérifier le produit avant de l'utiliser.

- Ne placez jamais le produit et ses accessoires à proximité d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur, y compris la lumière du soleil.
- N'insérez jamais d'objets dans les orifices de ventilation ni dans les autres ouvertures du produit.
- Lorsque la fiche d'alimentation ou une prise multiple est utilisée comme dispositif de sectionnement, celui-ci doit rester facilement accessible.
- N'exposez pas les piles ou batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive comme le soleil, du feu ou une source de chaleur similaire.
- En cas d'orage, débranchez le produit de la prise secteur.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, pas sur le câble.
- Utilisez le produit dans des climats tropicaux et/ou modérés.

### Risque de court-circuit ou d'incendie !

- Pour l'identification et les classifications de l'alimentation, reportez-vous à la plaque signalétique située à l'arrière ou au-dessous du produit.
- Avant de brancher le produit sur la prise secteur, assurez-vous que la tension électrique correspond à la valeur figurant au dos ou en bas du produit. Ne branchez jamais le produit sur la prise secteur si la tension est différente.

## Risque de blessures ou d'endommagement de ce produit !

- Pour le montage mural, ce produit doit être solidement fixé, conformément aux instructions d'installation. Utilisez uniquement le support mural fourni (si disponible). Un montage mural inadéquat peut entraîner un accident, des blessures ou des dommages. Pour toute question, contactez le Service Consommateurs de votre pays.
- Ne placez jamais le produit ou tout autre objet sur des cordons d'alimentation ou d'autres appareils électriques.
- Si le produit est exposé lors du transport à des températures inférieures à 5 °C, déballez-le et attendez qu'il atteigne la température ambiante de la pièce avant de le brancher.
- Certains composants peuvent être fabriqués en verre. Manipulez l'appareil avec précaution pour éviter des blessures et des dommages.
- Veuillez utiliser le produit en toute sécurité dans un environnement dont la température est comprise entre 0 °C et 45 °C.

## Risque de surchauffe !

- N'installez jamais ce produit dans un espace confiné. Laissez toujours un espace de 10 cm autour du produit pour permettre une ventilation. Veillez à ce que les orifices de ventilation du produit ne soient jamais obstrués par des rideaux ou d'autres objets.

## ATTENTION avec l'utilisation des piles

- ATTENTION : Danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez uniquement par des piles du même type.
- Retirez les piles si elles sont déchargées ou si la télécommande n'est pas utilisée pendant longtemps.
- Les piles contiennent des substances chimiques et doivent donc être recyclées ou mises au rebut conformément aux directives locales et nationales.
- Installez toutes les piles correctement, en respectant les polarités + et - indiquées sur l'appareil.
- Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
- Ne mélangez pas de piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).
- N'exposez pas les piles ou batteries à une source produisant une chaleur excessive comme le soleil, du feu ou une source de chaleur similaire.
- Évitez de mettre une pile au feu, dans un four chaud, de la broyer ou de la couper.
- Évitez de soumettre une pile à une pression atmosphérique extrêmement basse.



### Remarque

- La plaque signalétique est apposée au-dessous ou à l'arrière de l'équipement.

---

## Entretien de votre produit

Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon microfibre.

---

## Protection de l'environnement

### Mise au rebut du produit et des piles usagées



Votre produit a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.



Lorsque ce symbole est apposé sur un produit, cela signifie que celui-ci est conforme à la directive européenne 2012/19/UE.



Ce symbole signifie que cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2013/56/UE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères.

Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques ainsi que des piles en fin de vie. Respectez les réglementations locales et ne jetez jamais le produit et les piles avec les ordures ménagères. La mise au rebut citoyenne de vos anciens produits et piles usagées permet de protéger l'environnement et la santé.

### Retrait des piles jetables

Pour retirer les piles jetables, reportez-vous à la section Installation des piles.

---

## Déclaration de conformité

Ce produit est conforme aux exigences de la communauté européenne en matière d'interférences radio.

Par la présente, TP Vision Europe B. V. déclare que le produit est conforme aux exigences principales et autres dispositions concernées relatives à la directive RED 2014/53/UE et à la réglementation britannique sur les équipements radio SI 2017 n° 1206. La Déclaration de conformité est disponible sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Aide et assistance

Pour obtenir une assistance en ligne complète, consultez le site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pour :

- télécharger le manuel d'utilisation et le guide de démarrage rapide ;
- regarder des didacticiels vidéo (disponibles uniquement pour certains modèles) ;
- trouver les réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ) ;
- nous envoyer une question par e-mail ;
- contacter notre personnel d'assistance.

Suivez les instructions sur le site Web pour sélectionner votre langue, puis indiquez le numéro de référence du modèle.

Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs de votre pays. Avant de le contacter, notez le modèle et le numéro de série de votre produit. Ces informations figurent au dos ou au-dessous de votre produit.

---

## Informations de la FCC

REMARQUE : Cet appareil a été testé et respecte les limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. Il est susceptible de créer des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions.

Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

---

### Avertissement FCC&IC :

- Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

- Les changements ou modifications apportés à cet appareil qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie chargée de la conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement.

---

### IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause interference.
- 2 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

---

### Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## 2 Votre barre de son

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Afin de bénéficier pleinement de l'assistance que vous offre Philips, enregistrez votre barre de son sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


### Contenu de la boîte

Vérifiez et identifiez les éléments inclus dans la boîte :

- Barre de son x 1
- Télécommande x 1
- Adaptateur x 1
- Kit de montage mural x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Carte de garantie x 1
- Gabarit de montage mural x 1



Barre de son

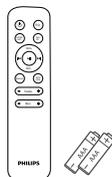

Télécommande  
(2 piles AAA)



Adaptateur x1



Kit de montage mural  
(Supports x2 /  
Vis pour fixation murale x2 /  
Chevilles x2)



Gabarit de montage  
mural



Guide de démarrage  
rapide




Carte de garantie

- Le type d'adaptateur et de fiche varie selon les régions.
- Les images, illustrations et dessins présentés dans ce manuel d'utilisation sont fournis à titre indicatif uniquement, l'aspect du produit réel peut varier.

## Unité principale

Cette section fournit un aperçu de l'unité principale.

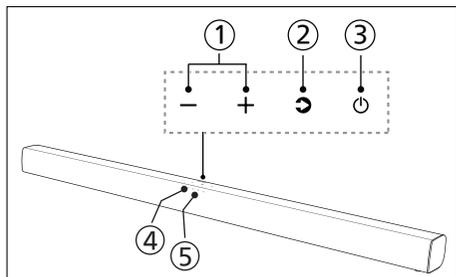

- ① **+/- Bouton (Volume)**  
Permet d'augmenter ou de baisser le volume.
- ② **▶ Bouton (Source)**  
Sélectionnez une source d'entrée pour la barre de son. La source par défaut est HDMI ARC.
- ③ **⏻ (Veille-Marche)**
  - Permet d'allumer ou de mettre en veille la barre de son.
- ④ **Voyant de la barre de son**  
Lorsque vous basculez d'une source de lecture à l'autre, le voyant avant correspondant s'allume en conséquence. Le voyant lumineux à l'avant de l'unité principale indique le mode en cours d'utilisation.


État	État du voyant
<b>AUX</b>	[AUX/USB] Blanc fixe
<b>USB</b>	[AUX/USB] Blanc clignotant
<b>Standby</b>	[Standby] Rouge fixe
<b>BT (Bluetooth)</b>	
• Connecté	[BT] Blanc fixe
• Déconnecté	[BT] Blanc clignotant
<b>OPTICAL</b>	
• Pris en charge	[OPT] Blanc fixe
• Non pris en charge	[OPT] Blanc clignotant

État	État du voyant
<b>HDMI ARC</b>	
• Pris en charge	[HDMI ARC] Blanc fixe
• Non pris en charge	[HDMI ARC] Blanc clignotant

## ⑤ Capteur de télécommande

## Connecteurs

Cette section fournit un aperçu des connecteurs disponibles sur votre barre de son.

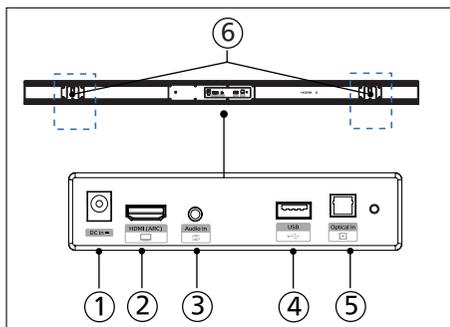


- ① **DC in (Entrée CC)**  
Branchez-la à l'alimentation.
- ② **HDMI out (ARC) (Sortie HDMI (ARC))**  
Connectez-vous à l'entrée HDMI (ARC) sur le téléviseur.
- ③ **Audio in (Entrée audio)**  
Entrée audio provenant, par exemple, d'un lecteur MP3 (prise 3,5 mm).
- ④ **USB**
  - Connecter à un périphérique de stockage USB pour la lecture de fichiers audio.
  - Mettre à niveau le logiciel de ce produit.

- ⑤ **Optical in (Entrée optique)**  
Connecter à une sortie audio optique du téléviseur ou d'un appareil numérique.
- ⑥ **Fente pour support mural**

## Télécommande

Cette section fournit un aperçu de la télécommande.

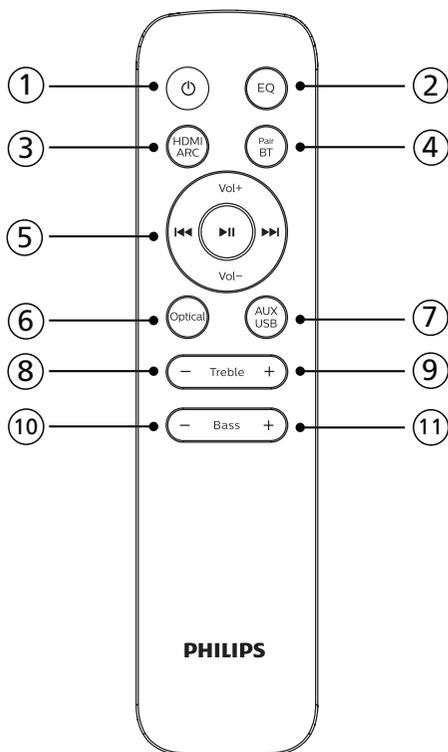

- ① **⏻ (Veille-Marche)**  
Allumer ou mettre en veille la barre de son.
- ② **Égaliseur (mode)**  
Sélectionnez l'un des quatre modes d'égaliseur suivants : Film/Musique/Voix/Stade.

- ③ **HDMI ARC**  
Basculez votre source sur la connexion HDMI ARC.
- ④ **Pair / BT (Couplage / Bluetooth)**
  - Appuyez brièvement sur ce bouton pour passer à la source Bluetooth. La barre de son se reconnectera au dernier appareil couplé s'il est disponible.
  - Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour vous déconnecter de tous les appareils Bluetooth et passer en mode de couplage.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Précédent/Suivant)**  
Permet de passer à la piste précédente ou suivante en mode USB / BT.
- ⏭ (Lecture/Pause)**  
Permet de lancer, mettre en pause ou reprendre la lecture en mode USB / BT.
- Vol + / Vol - (Volume du système)**  
Permet d'augmenter/de diminuer le volume du système.
- ⑥ **Optical (Optique)**  
Permet de basculer votre source audio sur la connexion optique.
- ⑦ **AUX/USB**  
Permet de basculer votre source audio sur la connexion AUX/USB.
- ⑧ **Treble - (Aigus -)**  
Permet de diminuer le volume des aigus de la barre de son.
- ⑨ **Treble + (Aigus +)**  
Permet d'augmenter le volume des aigus de la barre de son.
- ⑩ **Bass - (Graves -)**  
Permet de diminuer le volume des graves de la barre de son.
- ⑪ **Bass + (Graves +)**  
Permet d'augmenter le volume des graves de la barre de son.


---

## Préparation de la télécommande

- La télécommande fournie permet de commander l'appareil à distance.
- Même si vous utilisez la télécommande dans le rayon de 6 m effectif (19,7 pieds), elle peut ne pas fonctionner si des obstacles se trouvent entre l'appareil et la télécommande.
- Si elle est utilisée à proximité d'autres produits générant des rayons infrarouges ou si d'autres dispositifs de télécommande utilisant des rayons infrarouges sont utilisés à proximité de l'appareil, la télécommande risque de ne pas fonctionner correctement. À l'inverse, les autres produits peuvent ne pas fonctionner correctement.

---

## Remplacement des piles de la télécommande

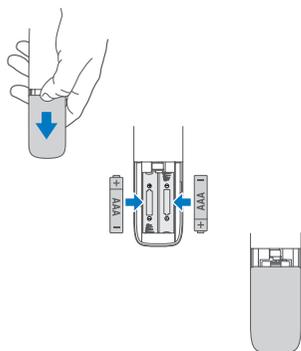

Faites glisser pour retirer le couvercle du compartiment à piles, insérez 2 piles AAA (1,5 V) en respectant la polarité, puis remettez le couvercle du compartiment à piles.

- Assurez-vous que les polarités (+) et (-) des piles correspondent aux polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment des piles.


---

## Précautions à prendre concernant les piles

- Veillez à insérer les piles en respectant les polarités positive « ⊕ » et négative « ⊖ ».
- Utilisez des piles du même type. N'associez jamais des piles de types différents.
- Vous pouvez utiliser des piles rechargeables ou non. Reportez-vous aux précautions figurant sur leurs étiquettes.
- Faites attention à vos ongles lorsque vous retirez le couvercle du compartiment et les piles.
- Ne faites pas tomber la télécommande.
- Évitez tout impact entre un objet et la télécommande.
- Évitez de renverser de l'eau ou tout autre liquide sur la télécommande.
- Ne placez pas la télécommande sur un objet mouillé.
- N'exposez pas la télécommande à la lumière directe du soleil ou à une source de chaleur excessive.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles afin d'éviter toute corrosion ou fuite, toute blessure corporelle, tout dommage matériel, et/ou tout incendie.
- N'utilisez pas de piles autres que celles spécifiées dans le manuel.
- N'utilisez pas simultanément des piles nouvelles et usagées.
- Ne rechargez jamais une pile sauf s'il est mentionné qu'il s'agit d'une pile rechargeable.

## Installation

Placez votre barre de son comme indiqué ci-dessous.

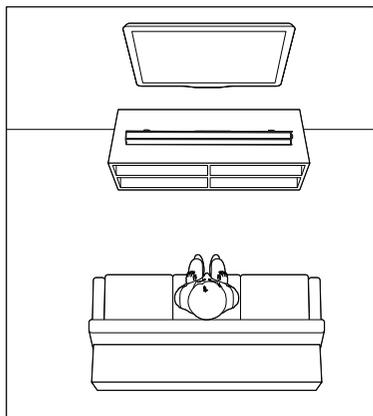


## Montage mural

### Remarque

- Un montage mural inadéquat peut entraîner un accident, des blessures ou des dommages. Pour toute question, contactez le Service Consommateurs de votre pays.
- Avant de procéder au montage mural, assurez-vous que le mur peut supporter le poids de votre barre de son.
- Avant le montage, ne retirez pas les pieds en caoutchouc situés à la base de la barre de son, sinon vous ne pourrez pas les remettre en place.
- Selon le type de fixation murale, veillez à utiliser des vis d'une longueur et d'un diamètre appropriés.
- Vérifiez si le port USB situé à l'arrière de la barre de son est connecté à un périphérique USB. Si le périphérique USB connecté empêche le montage mural, veuillez en utiliser un autre de la taille appropriée.

### Longueur/diamètre de la vis

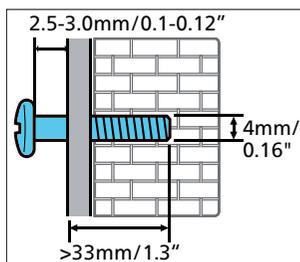


### Hauteur de montage murale suggérée

Nous vous recommandons d'installer le téléviseur avant de fixer la barre de son au mur. Une fois le téléviseur installé, fixez la barre de son à une distance de 50 mm/2,0" à partir du bas du téléviseur.



## AVERTISSEMENT !

- Pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au sol ou au mur, conformément aux instructions d'installation.
- Hauteur de montage murale suggérée :  $\leq 1,5$  mètre.

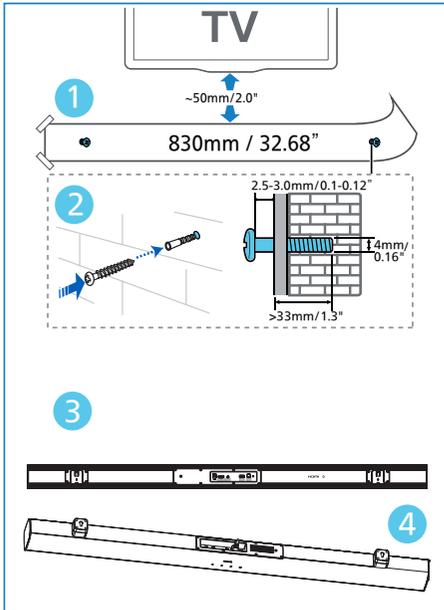

- 1** Percez 2 trous parallèles (diamètre 3-8 mm chacun selon le type de mur).
  - ↳ Les distances entre les trous sont les suivantes : 830 mm / 32,68 pouces
  - ↳ Vous pouvez utiliser le gabarit de montage mural fourni pour faciliter le positionnement des trous de perçage.
- 2** Fixez les chevilles et les vis dans les trous.
  - ↳ Assurez-vous de laisser un espace de 2,5 à 3,0 mm entre le mur et la tête de la vis.
- 3** Accrochez la barre de son aux vis de fixation.

# 3 Connexion

Dans cette section, vous trouverez des conseils pour connecter votre barre de son à un téléviseur et à d'autres appareils, puis pour la configurer.


Pour plus d'informations sur les connexions de base de votre barre de son et de ses accessoires, reportez-vous au guide de démarrage rapide.

## Remarque

- Pour l'identification et les classifications de l'alimentation, reportez-vous à la plaque signalétique située à l'arrière ou au-dessous du produit.
- Avant d'effectuer ou de modifier des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés de la prise secteur.

## Connexion via HDMI ARC

Votre barre de son prend en charge la technologie HDMI avec la fonction ARC (Audio Return Channel). Si votre téléviseur est compatible avec la technologie HDMI ARC, vous pouvez écouter le son du téléviseur via votre barre de son à l'aide d'un seul câble HDMI.

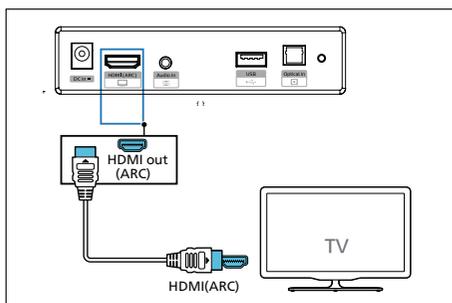


- 1 Sur votre téléviseur, activez les fonctions HDMI-CEC. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.
  - Le connecteur **HDMI ARC** du téléviseur peut être signalé de différentes manières. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.
- 2 À l'aide d'un câble HDMI haut débit, reliez le connecteur **HDMI eARC** de votre barre de son au connecteur **HDMI ARC** du téléviseur.

## Remarque

- Votre téléviseur doit prendre en charge la connexion HDMI-CEC et la fonction ARC. La connexion HDMI-CEC et la fonction ARC doivent être activées.
- La méthode de réglage HDMI-CEC et la fonction ARC peuvent varier en fonction du téléviseur. Pour plus d'informations sur la fonction ARC, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- Assurez-vous que les câbles HDMI peuvent prendre en charge la fonction ARC.

## Connexion via l'optique

- 1 À l'aide d'un câble optique, reliez le connecteur **Optical in (Entrée optique)** de votre barre de son au connecteur **Optical out (Sortie optique)** du téléviseur ou d'un autre périphérique.

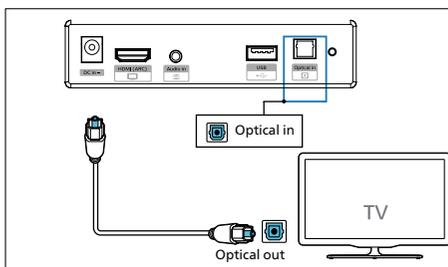


- Le connecteur optique numérique peut être indiqué sous **Spdif in (Entrée Spdif)** ou **Spdif out (Sortie Spdif)**.

## Connexion via AUX


### Avec un câble audio de 3,5 mm

- Reliez la prise casque du téléviseur à la prise **AUX** de l'appareil à l'aide d'un câble audio de 3,5 mm.

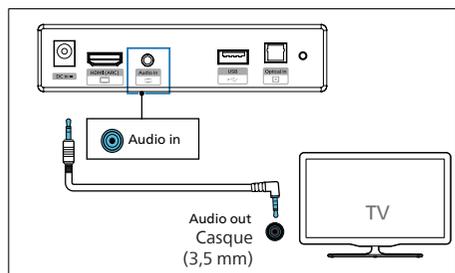

### Avec un câble audio RCA de 3,5 mm


- Reliez les sorties audio du téléviseur à la prise **AUX** de l'appareil à l'aide d'un câble audio RCA de 3,5 mm.

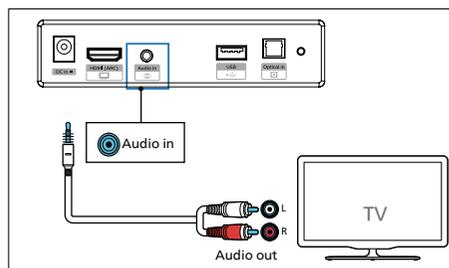

## Branchement à l'alimentation

- Avant de brancher le cordon d'alimentation secteur, assurez-vous d'avoir effectué toutes les autres connexions.
- Risque d'endommagement du produit ! Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée à l'arrière ou sous l'appareil.

- 1 Connectez le câble secteur à la prise **CC~** de l'appareil, puis à une prise secteur.

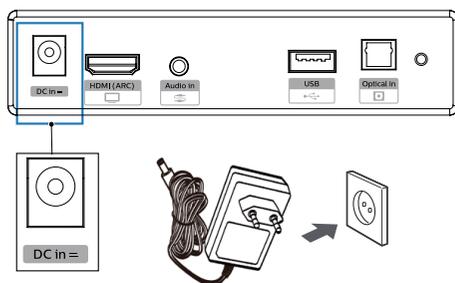

### Remarque

- Le type d'adaptateur et de fiche varie selon les régions.

## 4 Utilisation de votre barre de son

Cette section vous aide à utiliser la barre de son pour lire des fichiers audio à partir d'appareils connectés.

### Avant de commencer

- Effectuez les branchements nécessaires décrits dans le guide de démarrage rapide et le manuel d'utilisation.
- Réglez la barre de son sur la source appropriée pour les autres appareils.

### Activation et désactivation

- Lorsque vous branchez l'appareil pour la première fois sur la prise secteur, l'appareil est en mode veille. L'indicateur [Standby] s'allume.
- Appuyez sur le bouton  de la télécommande ou de la barre de son pour mettre cette dernière sur **ON (Sous tension)** ou **OFF (Hors tension)**.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur si vous souhaitez éteindre complètement la barre de son.

### Veille auto

- La barre de son passe automatiquement en mode veille au bout de 15 minutes environ si la barre de son externe ou le téléviseur est déconnecté ou éteint.

- Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Veuillez éteindre complètement l'appareil pour économiser de l'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé.

### Sélection d'une source


- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton  (Source) de l'appareil ou appuyez sur les boutons **AUX/USB**, **Optical**, **HDMI ARC** ou **Pair/BT** de la télécommande pour sélectionner le mode souhaité.
  - ↳ Le voyant lumineux de la barre de son indique le mode en cours d'utilisation.

État	État du voyant
<b>AUX</b>	[AUX/USB] Blanc fixe
<b>USB</b>	[AUX/USB] Blanc clignotant
<b>Standby</b>	[Standby] Rouge fixe
<b>Pair/BT (Bluetooth)</b>	
• Connecté	[BT] Blanc fixe
• Déconnecté	[BT] Blanc clignotant
<b>OPTICAL</b>	
• Pris en charge	[OPT] Blanc fixe
• Non pris en charge	[OPT] Blanc clignotant
<b>HDMI ARC</b>	
• Pris en charge	[HDMI ARC] Blanc fixe
• Non pris en charge	[HDMI ARC] Blanc clignotant

## Sélection de l'effet Égaliseur (EQ)

Sélection des modes sonores prédéfinis pour vos vidéos et musiques.

- Appuyez sur le bouton **EQ** de la télécommande pour sélectionner les effets d'égaliseur prédéfinis souhaités. Le mode par défaut est **Movie (Film)**.
  - Movie (Film)** (5 voyants allumés) : créez une expérience d'écoute Surround. Idéal pour regarder des films.
  - Music (Musique)** (4 voyants allumés) : créez un son stéréo bicanal ou multicanal. Idéal pour écouter de la musique.
  - Voice (Voix)** (3 voyants allumés) : créez un effet sonore qui rend la voix humaine plus claire et optimale pour l'écoute.
  - Stadium (Stade)** (2 voyants allumés) : créez une atmosphère comme si vous regardiez un match sportif dans un stade.

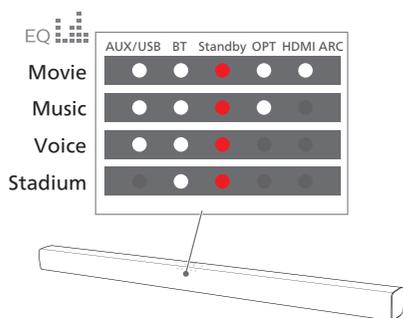


## Réglage du volume

Lors du réglage du volume de la barre de son, la luminosité de l'indicateur d'état augmente/diminue. L'intensité de la luminosité / du clignotement détermine le niveau de volume actuel de la barre de son.


### Réglage du volume

- Appuyez sur le bouton +/- de la barre de son ou sur le bouton **Vol +/-** de la télécommande pour augmenter ou diminuer le volume.

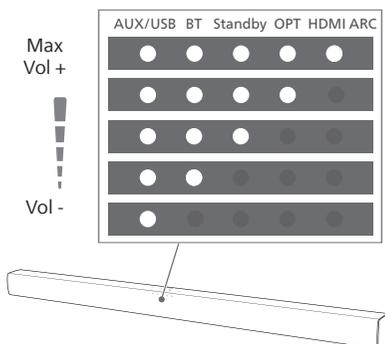


### Réglage des graves

- Appuyez sur le bouton **Bass +/-** de la télécommande pour augmenter ou diminuer le volume des graves.

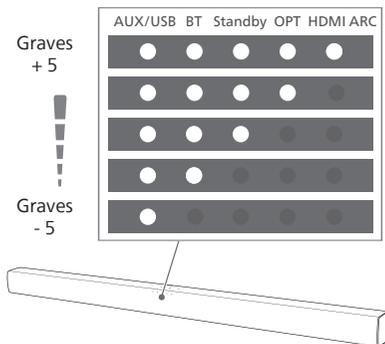

## Réglage des aigus

- 1 Appuyez sur le bouton **Treble +/-** de la télécommande pour augmenter ou diminuer le volume des aigus.

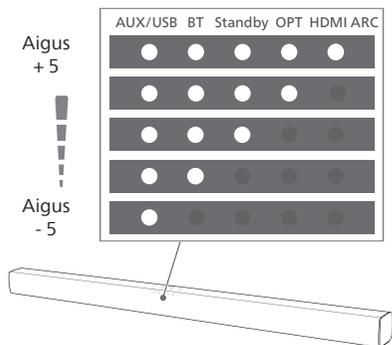

### Remarque

- Par défaut, le réglage Graves/Aigus est défini sur 0.

## Préréglage usine

Réinitialisation des paramètres par défaut

- 1 Allumez la barre de son.
- 2 Appuyez simultanément sur les boutons **+** et **-** pendant 8 secondes.  
↳ Tous les voyants s'allument pendant 5 secondes, le voyant de veille est rouge fixe.
- 3 La barre de son redémarre.

## Appareils Bluetooth

Pour utiliser le Bluetooth, connectez la barre de son à votre appareil Bluetooth (iPad, iPhone, iPod touch, téléphone Android ou ordinateur portable, par exemple). Vous pouvez ensuite écouter les fichiers audio stockés sur l'appareil via votre barre de son.

## Matériel requis

- Un appareil Bluetooth qui prend en charge le profil Bluetooth A2DP, AVRCP et dispose du Bluetooth version 5.0 + EDR.
  - La portée opérationnelle maximale entre la barre de son et un appareil Bluetooth est d'environ 10 mètres (30 pieds).
- 1 Appuyez sur le bouton **↻** (Source) de la barre de son ou sur **Pair/BT** de la télécommande pour basculer la barre de son sur le mode Bluetooth.  
↳ Le voyant BT se met à clignoter.
  - 2 Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez **Philips TAB4208** pour démarrer la connexion (reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth pour savoir comment activer le Bluetooth).  
↳ Pendant la connexion, le voyant BT se met à clignoter.
  - 3 Attendez jusqu'à entendre une invite vocale de la barre de son.  
↳ S'il est correctement connecté, le voyant BT s'allume de manière fixe.
  - 4 Sélectionnez et lisez des fichiers audio ou de la musique sur votre périphérique Bluetooth.
    - Si vous recevez un appel pendant la lecture de la musique, celle-ci est mise en pause. La lecture reprend à la fin de l'appel.
    - Si votre appareil Bluetooth prend en charge le profil AVRCP, vous pouvez appuyer sur les boutons **⏮/⏭** de la télécommande pour passer à une piste spécifique ou sur **⏸** pour interrompre/ reprendre la lecture.

- 5 Pour déconnecter la connexion Bluetooth et coupler un nouvel appareil Bluetooth.
  - Appuyez longuement sur le bouton **Pair/BT** de la télécommande pour déconnecter la connexion Bluetooth et passer en mode de couplage.


### Remarque

- Dans un espace ouvert sans obstructions, la portée opérationnelle maximale entre la barre de son et un appareil Bluetooth est d'environ 10 mètres (30 pieds).
- La compatibilité avec tous les appareils Bluetooth n'est pas garantie.
- La diffusion de musique peut être interrompue par la présence d'obstacles, comme des murs, un boîtier métallique de protection, entre l'appareil et la barre de son, ou par d'autres appareils à proximité fonctionnant sur la même fréquence.

## Fonctionnement USB

Écoute de la musique sur un périphérique de stockage USB, comme un lecteur MP3 ou une clé USB, etc.

- 1 Insérez le périphérique USB.

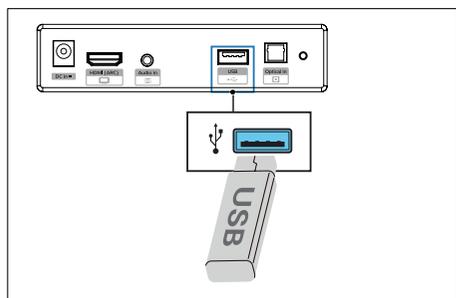

- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Source** de la barre de son ou appuyez sur le bouton **USB** de la télécommande pour sélectionner le mode USB.
  - ↳ Le voyant **AUX/USB** clignote en blanc.
- 3 Pendant la lecture :

Bouton	Action
▶	Démarrer, mettre en pause ou reprendre la lecture
◀◀	Revenir à la piste précédente
▶▶	Passer à la piste suivante

### Remarque

- Ce produit peut ne pas être compatible avec certains types de périphériques de stockage USB.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB, un hub USB ou un lecteur de carte multifonction USB, le périphérique de stockage USB risque de ne pas être reconnu.
- Ne retirez pas le périphérique de stockage USB pendant la lecture de fichiers.
- Le système peut prendre en charge les périphériques USB jusqu'à 128 Go de mémoire.
- Ce système peut lire des fichiers MP3/WAV/FLAC.
- Prise en charge d'un port USB : 5 V = 500 mA.

## Fonctionnement AUX / Optical / HDMI ARC

Assurez-vous que la barre de son est connectée au téléviseur ou au périphérique audio.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton  (Source) de la barre de son ou appuyez sur les boutons **AUX/USB**, **Optical**, **HDMI ARC** de la télécommande pour sélectionner le mode souhaité.  
↳ Le voyant lumineux de la barre de son indique le mode en cours d'utilisation.

État	État du voyant
AUX	[AUX/USB] Blanc fixe
OPTICAL	[OPT] Blanc fixe ou clignotant
HDMI ARC	[HDMI ARC] Blanc fixe ou clignotant

- 2 Utilisez votre appareil audio directement pour accéder aux fonctions de lecture.
- 3 Appuyez sur les boutons +/- (Volume) pour régler le volume au niveau souhaité.



### Remarque

- En mode Optical/HDMI ARC, si l'appareil n'émet aucun son et que l'indicateur d'état clignote, vous devez peut-être activer la sortie de signal PCM sur votre appareil source (téléviseur, lecteur DVD ou Blu-ray, par exemple).

# 5 Caractéristiques du produit



## Remarque

- Les caractéristiques et le design sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

## Bluetooth

Profils Bluetooth	A2DP, AVRCP
Version Bluetooth	V 5.3
Bande de fréquences Bluetooth	2 402 à 2 480 MHz
Puissance de l'émetteur	≤ 4 dBm

## Section amplificateur

Puissance de sortie	Max. 60W RMS 30W @THD <=10 %
---------------------	---------------------------------

## Barre de son

Adaptateur	Entrée :	100-240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A
	Sortie :	24 V $\overline{=}$ 1,5 A
Consommation électrique		30 W
Consommation en veille		< 0,5 W
USB		5 V $\overline{=}$ 500 mA
Réponse en fréquence		50 Hz - 18 KHz
Impédance		8Ω
Dimensions (L x H x P)		1 100 x 67 x 88 mm
Poids		2,3 kg
Température de fonctionnement		0°C – 45°C

## Télécommande

Distance/Angle	6 m/30°
Type de batterie	AAA (2 piles 1,5 V)

## Formats audio pris en charge

HDMI ARC	PCM 2 canaux
Optique	PCM 2 canaux
Bluetooth	SBC
USB	MP3/WAV/FLAC

# 6 Dépannage



## Avertissement

- Risque d'électrocution. Ne retirez jamais le boîtier du produit.

Pour que la garantie reste valide, ne tentez jamais de réparer le produit vous-même.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, vérifiez les points suivants avant de faire appel à une assistance technique. Si le problème persiste, contactez [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Unité principale

**Les boutons de l'unité principale ne fonctionnent pas.**

- Débranchez l'appareil de l'alimentation pendant quelques minutes, puis rebranchez-le.

## Pas d'alimentation

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur est correctement branché.
- Vérifiez que la prise secteur est alimentée.
- Appuyez sur le bouton  de la télécommande ou de la barre de son pour allumer la barre de son.

---

## Son

**Le haut-parleur de la barre de son n'émet aucun son.**

- Connectez le câble audio de votre barre de son à votre téléviseur ou à d'autres appareils. Toutefois, vous n'avez pas besoin d'une connexion audio séparée lorsque :

- la barre de son et le téléviseur sont connectés via une connexion HDMI ARC, ou
- un appareil est connecté au connecteur Entrée HDMI de votre barre de son.

- Sur la télécommande, sélectionnez l'entrée audio appropriée.
- Assurez-vous que le son de la barre de son n'est pas coupé.
- Réinitialisez ce produit à ses paramètres d'usine (voir « Réinitialisation des paramètres d'usine »).

## Son déformé ou écho.

- Si vous écoutez du son à partir du téléviseur via ce produit, assurez-vous que le son du téléviseur est coupé.

---

## Bluetooth

**Un appareil ne parvient pas à se connecter à la barre de son.**

- L'appareil ne prend pas en charge les profils compatibles requis pour la barre de son.
- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de l'appareil. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil pour savoir comment activer cette fonction.
- L'appareil n'est pas correctement connecté. Connectez-le correctement.
- La barre de son est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth. Déconnectez l'appareil connecté, puis réessayez.

**La qualité de la lecture audio d'un appareil Bluetooth connecté est médiocre.**

- La réception Bluetooth est mauvaise. Rapprochez l'appareil de la barre de son ou retirez tout obstacle entre l'appareil et la barre de son.

## **Je ne trouve pas le nom du Bluetooth de cet appareil sur mon appareil Bluetooth.**

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil Bluetooth.
- Couplez de nouveau l'appareil avec votre appareil Bluetooth.

---

## **La télécommande ne fonctionne pas**

- Avant d'appuyer sur un bouton de commande de lecture, sélectionnez d'abord la source appropriée.
- Réduisez la distance entre la télécommande et l'appareil.
- Insérez les piles en alignant les polarités (+/-) comme indiqué.
- Remplacez les piles.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur situé à l'avant de l'appareil.

---

## **Le caisson de basses s'éteint**

- Lorsque le niveau du signal d'entrée externe de l'appareil est trop faible, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes. Veuillez augmenter le volume de votre appareil externe.

# 7 Marques commerciales



Les Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



Le mot repère et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MMD Hong Kong Holding Limited se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.  
Veuillez consulter le site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pour obtenir les dernières mises à jour et les derniers documents.

Philips et le logo du Bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N. V. et sont utilisés sous licence.

Ce produit a été fabriqué et est vendu sous la responsabilité de MMD Hong Kong Holding Limited ou de l'une de ses filiales, et MMD Hong Kong Holding Limited est le garant de ce produit.

