

PHILIPS

Звучна лента

Серија 4000

Упатство за користење

TAB4208

Регистрирајте го производот и добијте поддршка на
www.philips.com/support

Содржина

1	Важни безбедносни упатства	3
	Безбедност	3
	Грижа за вашиот производ	4
	Грижа за животната средина	5
	Декларација за усогласеност	6
	Помош и поддршка	6
	FCC-информации	6
2	Вашата звучна лента	8
	Што има во кутијата	8
	Главна единица	8
	Конектори	9
	Далечински управувач	10
	Подготовка на далечинскиот управувач	11
	Поставување	12
	Монтирање на сид	13
3	Поврзување	14
	Поврзување со HDMI ARC	14
	Поврзување со Оптички	15
	Поврзување со AUX	15
	Поврзување со струја	16
4	Користење на звучната лента	16
	Вклучување и исклучување	16
	Изберете извор	17
	Бирање ефект на еквилајзер (EQ)	17
	Прилагодете ја јачината на звукот	18
	Фабричко ресетирање	18
	Bluetooth-уреди	19
	USB-користење	20
	Користење AUX / Optical / HDMI ARC	21
5	Спецификации за производот	21
6	Отстранување на проблеми	21
7	Трговски марки	21

1 Важни безбедносни упатства

Прочитајте ги и разберете ги сите безбедносни упатства пред да го користите производот. Ако настане оштетување поради непридржување до упатствата, гаранцијата не важи.

Безбедност

Запознајте ги овие безбедносни симболи

Информациите за означување се наоѓаат на дното или на задниот дел од производот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Предупредување: Ризик од електричен удар!



Извичникот е наменет за предупредување на корисникот за присуство на важни упатства за работа.



Следете ги упатствата во упатството за користење!

Ризик од електричен удар или пожар!

- Пред да направите или промените какви било врски, проверете дали сите уреди се исклучени од штекер.
- Никогаш немојте да ги изложувате производот и додатоците на дожд или вода. Никогаш немојте да поставувате садови со течност, како вазни, во близина на производот. Ако се истури течност на или во производот, веднаш исклучете го од штекерот. Контакттирајте со корисничката поддршка за проверка на производот пред употреба.

- Немојте да ги поставувате производот и додатоците во близина на пламен или други извори на топлина, вклучувајќи директна сончева светлина.
- Немојте да вметнувате предмети во отворите за вентилација или во другите отвори на производот.
- Кога приклучокот за струја или спојката на апаратот се користи како уред за исклучување, уредот за исклучување треба да биде лесно достапен.
- Батеријата (батериски пакет или монтирани батерии) не смее да биде изложена на прекумерна топлина, како што е сонце, оган или слично.
- Исклучете го производот од штекерот пред невреме со грмежи.
- Кога го откачувате кабелот за струја, секогаш влечете го приклучокот, а никогаш кабелот.
- Користете го производот во тропска и/или умерена клима.

Ризик од краток спој или пожар!

- За оцените за идентификација и снабдување, видете ја табличката за тип на задниот или долниот дел на производот.
- Пред да го поврзете производот во штекерот, проверете дали напонот одговара на вредноста испечатена на задната или долната страна на производот. Никогаш не поврзувајте го производот со штекерот ако напонот е различен.

Ризик од повреда или оштетување на производов!

- За монтажа на сид, овој производ мора да биде безбедно прицврстен на сидот во согласност со упатствата за монтажа. Користете го само испорачаниот држач за на сид (ако е достапен). Неправилното монтирање на сидот може да резултира со несреќа, повреда или оштетување. Ако имате какви било прашања, контактирајте со службата за грижа за потрошувачите во вашата земја.
- Никогаш не ставајте го производот или какви било предмети врз кабли за напојување или врз друга електрична опрема.
- Ако производот се пренесува при температури под 5 °C, отпакувајте го и почекајте додека температурата на производот не ја достигне собната температура пред да го поврзете во штекер.
- Одредени делови од овој производ може да се изработени од стакло. Внимателно ракувајте за да избегнете повреда или оштетување.
- Користете го производот безбедно во опкружување со температура меѓу 0 °C и 45 °C.

Ризик од прегревање!

- Никогаш немојте да го инсталирате производ во ограничен простор. Секогаш оставајте простор од најмалку четири инчи околу производот за вентилација. Водете сметка завеси или други предмети да не ги покриваат отворите за вентилација на производот.

ВНИМАНИЕ во врска со користењето батерија

- ВНИМАНИЕ: Постои опасност од експлозија ако правилно не се заменат батериите. Заменете само со ист или еквивалентен тип на батерија.
- Отстранете ги батериите ако се исцрпени или ако далечинскиот управувач не треба да се користи долго време.
- Батериите содржат хемиски супстанции, тие треба да се рециклираат или да се отстранат според државните и локалните упатства.
- Инсталирајте ги сите батерии правилно, + и - како што е означено на апаратот.
- Не мешајте стари и нови батерии.
- Не мешајте алкални, стандардни (јаглород-цинк) или батерии што се полнат (Ni-Cd, Ni-MH, итн.).
- Батеријата (батерии или батериски пакет) не смее да биде изложена на прекумерна топлина, како што е сонце, оган или слично.
- Не фрлајте ја батеријата во оган или во жешка печка и не кршете ја механички или не сечете ја.
- За да избегнете батеријата да биде подложена на екстремно низок воздушен притисок.



Забелешка

- Етикетата за класификација е залепена на долниот или задниот дел од опремата.

Грижа за вашиот производ

Користете само микрофибер крпа за чистење на производот.

Грижа за животната средина

Отстранување на стариот производ и батеријата



Вашиот производ е дизајниран и произведен со висококвалитетни материјали и компоненти кои може да се рециклираат и повторно да се употребат.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен со Европската Директива 2012/19/EU.



Овој симбол значи дека производот содржи батерии опфатени со Европската Директива 2013/56/EU кои не можат да се отстранат со нормален отпад од домаќинството.

Запознајте се со локалниот систем за одделно собирање на електрични и електронски производи и батерии. Следете ги локалните правила и никогаш не фрлајте го производот и батериите со нормален отпад од домаќинството. Правилното отстранување на старите производи и батерии ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.

Отстранување на батериите за еднократна употреба

За да ги отстраните батериите за еднократна употреба, видете го делот за инсталација на батерии.

Декларација за усогласеност

Овој производ е во согласност со барањата за радиопречки на Европската заедница.

Со ова, TP Vision Europe B.V. изјавува дека производот е во согласност со суштинските барања и другите релевантни одредби од RED Директивата 2014/53/EU и Регулативите за радиоопрема на Обединетото Кралство SI 2017 бр. 1206. Декларацијата за сообразност може да ја најдете на www.philips.com/support.

Помош и поддршка

За широка онлајн поддршка, одете на www.philips.com/support to:

- преземете го упатството за користење и упатството за брз почеток
- гледајте видео упатства (достапни само за избрани модели)
- најдете одговори на често поставувани прашања (ЧПП)
- испратете ни прашање по е-пошта
- разговарајте со нашиот претставник за поддршка.

Следете ги упатствата на веб-страницата за да го изберете јазикот, а потоа внесете го бројот на моделот на производот.

Алтернативно, може да контактирате со службата за грижа за потрошувачите во вашата земја. Пред да контактирате, забележете го бројот на моделот и серискиот број на вашиот производ. Овие информации може да ги најдете на задната или долната страна на производот.

FCC-информации

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа опрема е тестирана и се усогласува со ограничувањата за дигитален уред од класа B, во согласност со дел 15 на правилата на FCC. Овие ограничувања се наменети да обезбедат разумна заштита против штетни пречки при станбено поставување. Оваа опрема генерира, користи и може да зрачи радиофреквентна енергија, а доколку не се постави и користи во согласност со упатствата, може да предизвика штетни пречки во радиокомуникацијата.

Меѓутоа, нема гаранција дека нема да настанат пречки при одредено поставување. Ако оваа опрема предизвика штетни пречки во приемот на радио или телевизиски сигнали, што може да се одреди со исклучување и вклучување на опремата, корисникот се охрабрува да ги коригира пречките со една или повеќе од следните мерки:

- Повторно ориентирајте ја или преместете ја приемната антена.
- Зголемете го растојанието меѓу опремата и приемникот.
- Поврзете ја опремата во штекер на различно коло од колото на кое е поврзан приемникот.
- Консултирајте се со продавачот или искусен техничар за радио / телевизија за помош.

Предупредување на FCC&IC:

- Опремата треба да се постави и користи со минимално растојание од 20 cm меѓу изворот на значење и телото.
- Измените или модификациите на оваа единица што не се изречно одобрени од страната задолжена за усогласеност може да го поништи овластувањето на корисникот да ракува со опремата.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause interference.
- 2 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Вашата звучна лента

Честитки за купувањето и добре дојдовте во Philips! За целосно да ја искористите поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте ја звучната лента на www.philips.com/support.


Што има во кутијата

Проверете ги и идентификувајте ги предметите во пакетот:

- Звучна лента x 1
- Далечински управувач x 1
- Адаптер x 1
- Комплет за монтирање на сид x 1
- Водич за брз почеток x 1
- Картичка за гаранција x 1
- Шаблон за монтирање на сид x 1



Звучна лента



Далечински управувач
(AAA батерии x 2)



Адаптер: x1 pcs



Комплет за монтирање на сид
(носачи x2 / завртки за монтирање на сид x2 / сидни типли x2)



Шаблон за монтирање на сид



Водич за брз почеток




Картичка за гаранција

- Адаптерот и приклучокот се разликуваат по регион.
- Сликите, илустрациите и цртежите прикажани во ова Упатство за користење се само за референца, вистинскиот производ може да варира во изгледот.

Главна единица

Овој дел вклучува преглед на главната единица.

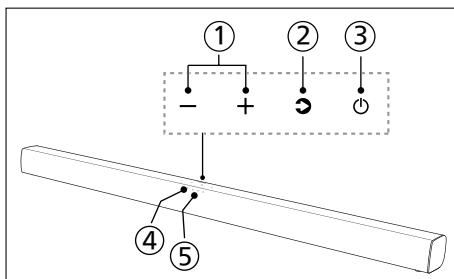


- ① **+/— Копче (Јачина на звук)**
Зголемување или намалување на јачината на звукот.
- ② **⏻ Копче (Извор)**
Изберете влезен извор за звучната лента. Стандардниот извор е HDMI ARC.
- ③ **⏻ (Мирување)**
 - За вклучување на звучната лента или поставување во режим на мирување.
- ④ **LED-индикатор за звучната лента**
Префрлете го изворот за репродукција и предниот индикатор ќе светне соодветно. Индикаторот на предниот дел од главната единица ќе покаже кој режим моментално се користи.

Статус	LED-состојба
AUX	[AUX/USB] Полна бела
USB	[AUX/USB] Трепкачка бела
Standby	[Standby] Полна црвена
BT (Bluetooth)	
• Поврзано	[BT] Полна бела
• Исклучено	[BT] Трепкачка бела
OPTICAL	
• Поддржано	[OPT] Полна бела
• Неподдржано	[OPT] Трепкачка бела
HDMI ARC	
• Поддржано	[HDMI ARC] Полна бела
• Неподдржано	[HDMI ARC] Трепкачка бела

⑤ Сензор на далечинскиот управувач

Конектори

Овој дел вклучува преглед на конекторите достапни на звучната лента.

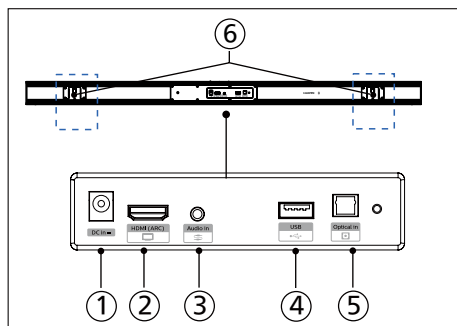

① DC in (Влез за директна струја)

Поврзете со напојувањето.

② HDMI out (ARC) (Излез за HDMI (ARC))

Поврзете се со влезот за HDMI (ARC) на телевизорот.

③ Audio in (Аудиовлез)

Аудиовлез од, на пример, MP3 плеер (3,5 mm приклучок).

④ USB

- Поврзете со USB-меморија за репродукција на аудиосодржини.
- Надградба на софтверот на овој производ.


⑤ Optical in (Оптички влез)

Поврзете со оптички аудиоизлез на телевизорот или дигитален уред.

⑥ Отвор за држач на сид

Далечински управувач

Овој дел вклучува преглед на далечинскиот управувач.

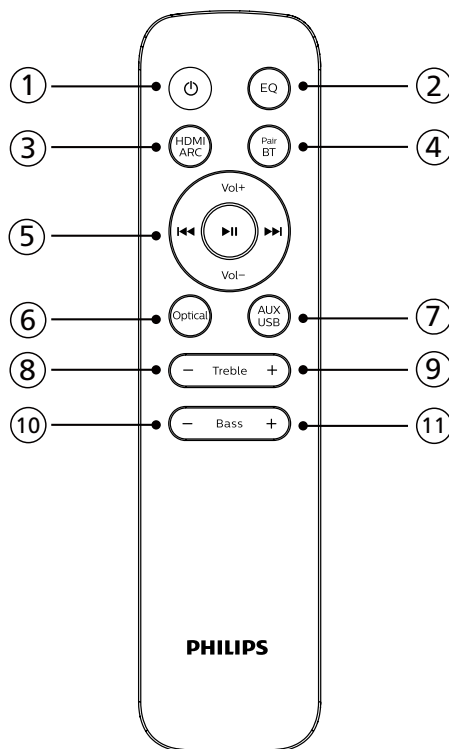


- ① **⏻ (Мирување)**
За вклучување на звучната лента или поставување во режим на мирување.
- ② **EQ (режим)**
Изберете еден од четирите EQ-режими: Филм/Музика/Глас/Стадион.
- ③ **HDMI ARC**
Префрлете го изворот на HDMI ARC-поврзување.
- ④ **Pair / BT (Впарување / BT)**
 - Кратко притиснете за да се префрлите на Bluetooth-извор. Звучната лента повторно ќе се поврзе со последниот впарен уред ако е достапен.
 - Притиснете и задржете 3 секунди за да се исклучите од сите Bluetooth-уреди и да влезете во режим на впарување.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Претходно/следно)**
Прескокнете на претходната или следната песна во USB/BT режим.
- ▶ **⏸ (Репродуцирај/паузирај)**
Започнете, паузирајте или продолжете со репродукција во USB/BT режим.
- Vol + / Vol - (Системска јачина на звук)**
Зголемете ја / намалете ја системската јачина на звук.
- ⑥ **Optical (Оптички)**
Префрлете го аудиоизворот на оптичкото поврзување.
- ⑦ **AUX/USB**
Префрлете го аудиоизворот на поврзувањето AUX/USB.
- ⑧ **Treble - (Високи тонови)**
Намалете ја јачината на високите тонови на звучната лента.

- ⑨ **Treble + (Високи тонови)**
Зголемете ја јачината на високите тонови на звучната лента.
- ⑩ **Bass - (Ниски тонови)**
Намалете ја јачината на ниските тонови на звучната лента.
- ⑪ **Bass + (Ниски тонови)**
Зголемете ја јачината на ниските тонови на звучната лента.

Подготовка на далечинскиот управувач

- Обезбедениот далечински управувач овозможува единицата да работи од далечина.
- Дури и ако далечинскиот управувач работи во рамките на ефективниот опсег од 19,7 стапки (6 m), управувањето со далечинскиот управувач може да биде невозможно ако има какви било пречки помеѓу единицата и далечинскиот управувач.
- Ако далечинскиот управувач работи во близина на други производи кои генерираат инфрацрвени зраци или ако во близина на единицата се користат други уреди со далечински управувач кои користат инфрацрвени зраци, може да работи неправилно. Спротивно на тоа, другите производи може да работат неправилно.

Заменете ја батеријата на далечинскиот управувач

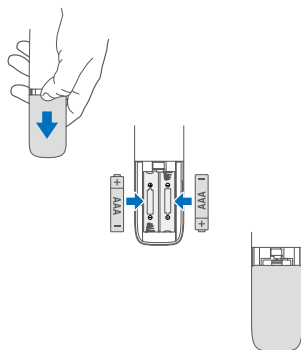

Лизгајте за да го отстраните капакот на одделот за батерии, вметнете 2 AAA батерии (1,5 V) со точен поларитет, а потоа вратете го капакот на одделот за батерии на место.

- Проверете дали (+) и (-) краевите на батериите се совпаѓаат со краевите (+) и (-) означени во одделот за батерии.


Мерки на претпазливост во врска со батериите

- Не заборавајте да ги вметнете батериите со точни позитивни „ $\oplus$ “ и негативни „ $\ominus$ “ поларитети.
- Користете батерии од ист тип. Никогаш не користете различни видови батерии заедно.
- Може да се користат или батерии што се полнат или батерии што не се полнат. Погледнете ги мерките на претпазливост на нивните етикети.
- Внимавајте на ноктите кога ги вадите капакот на батеријата и батеријата.
- Не испуштајте го далечинскиот управувач.
- Не дозволувајте ништо да влијае на далечинскиот управувач.

- Не истурајте вода или течност на далечинскиот управувач.
- Не ставајте го далечинскиот управувач на влажен предмет.
- Не го ставајте далечинскиот управувач на директна сончева светлина или во близина на извори на прекумерна топлина.
- Извадете ја батеријата од далечинскиот управувач кога не се користи подолг временски период, бидејќи може да се појави корозија или истекување на батеријата и да резултира со физичка повреда и/или оштетување на имотот и/или пожар.
- Не користете други батерии освен наведените.
- Не мешајте нови батерии со стари.
- Никогаш не полнете ја батеријата, освен ако не е потврдено дека таа може да се полни.

Поставување

Поставете ја звучната лента како што е прикажано подолу.

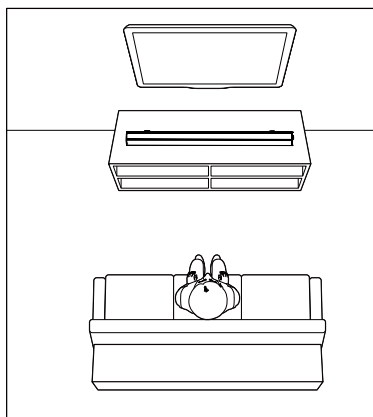


Монтирање на сид

Забелешка

- Неправилното монтирање на сидот може да резултира со несреќа, повреда или оштетување. Ако имате какви било прашања, контактирајте со службата за грижа за потрошувачите во вашата земја.
- Пред монтирањето на сидот, проверете дали сидот може да ја издржи тежината на звучната лента.
- Пред монтирањето на сидот, не треба да ги отстранувате гумените стапала на дното на звучната лента, во спротивно нема да можете да ги вратите назад.
- Во зависност од видот на монтажата на сидот, проверете дали користите завртки со соодветна должина и дијаметар.
- Проверете дали USB-портата на задната страна на звучната лента е поврзана со USB-уред. Ако се утврди дека поврзаниот USB-уред влијае на сидната монтажа, треба да користите друг USB-уред со соодветна големина.

Должина/дијаметар на завртката

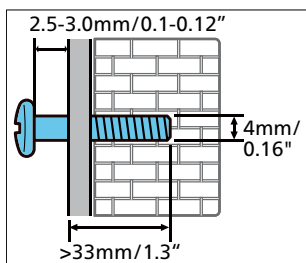


Предложена висина за монтирање на сид

Препорачливо е прво да го инсталирате телевизорот пред да ја монтирате звучната лента на сидот. Со претходно инсталиран телевизор, монтирајте ја звучната лента на сид на растојание од 50 mm / 2,0'' од дното на телевизорот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

- За да се спречи повреда, овој апарат мора да биде безбедно прикачен на подот/сидот во согласност со упатствата за монтажа.
- Предложена висина за монтирање на сид: $\leq 1,5$ метри.

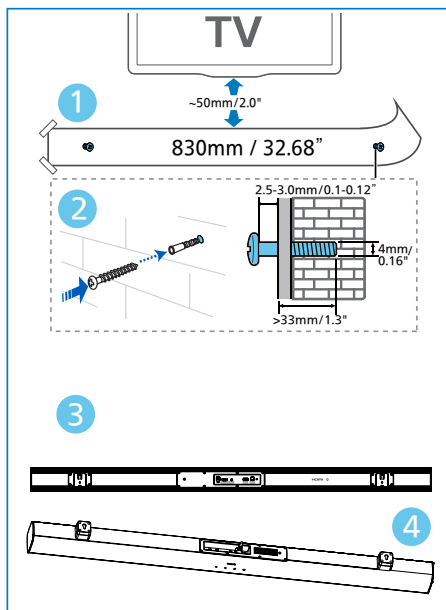

- 1 Направете 2 паралелни дупки (со дијаметар од 3-8 mm според типот на сидот) на сидот.
 - ↳ Растојанието помеѓу дупките е: 830 mm / 32,68''
 - ↳ Може да го користите шаблонот за монтирање на сид предвиден за помош при позиционирањето на дупките за дупчење на сидот.
- 2 Прицврстете ги чивиите и завртките во дупките.
 - ↳ Оставете празнина од 2,5-3,0 mm меѓу сидот и главата на завртката.
- 3 Закачете ја звучната лента на завртките за прицврстување.

3 Поврзување

Овој дел ви помага да ја поврзете звучната лента со телевизор и други уреди, а потоа да ја поставите.


За повеќе информации за основното поврзување на вашата звучна лента и додатоци, погледнете во водичот за брз почеток.

Забелешка

- За оцените за идентификација и снабдување, видете ја табличката за тип на задниот или долниот дел на производот.
- Пред да направите или промените какви било врски, проверете дали сите уреди се исклучени од штекер.

Поврзување со HDMI ARC

Вашата звучна лента поддржува HDMI со повратен аудиоканал (ARC). Ако вашиот телевизор е во согласност со HDMI ARC, можете да го слушнете звукот на телевизорот преку звучната лента со користење на еден HDMI-кабел.

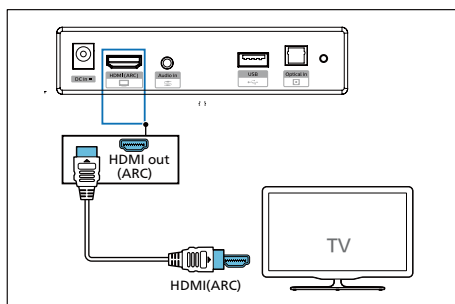


- 1 На телевизорот, вклучете ги операциите HDMI-CEC. За детали, видете го упатството за користење на телевизорот.
 - Конекторот **HDMI ARC** на телевизорот може да биде означен поинаку. За детали, видете го упатството за користење на телевизорот.
- 2 Со помош на HDMI-кабел со голема брзина, поврзете го приклучокот **HDMI eARC** на звучната лента со приклучокот **HDMI ARC** на телевизорот.

Забелешка

- Вашиот телевизор мора да ја поддржува функцијата HDMI-CEC и ARC. HDMI-CEC и ARC мора да бидат поставени на „Вклучено“.
- Методот на поставување на HDMI-CEC и ARC може да се разликува во зависност од телевизорот. За детали во врска со функцијата ARC, погледнете го упатството за користење на телевизорот.
- Не заборавајте да користите HDMI-кабли кои можат да ја поддржат функцијата ARC.

Поврзување со Оптички

- 1 Со помош на оптички кабел, поврзете го конекторот **Optical in** (Оптички влез) на звучната лента со конекторот **Optical out** (Оптички излез) на телевизорот или друг уред.

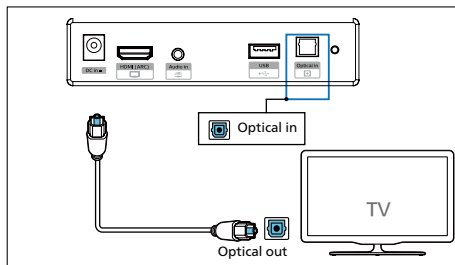


- Дигиталниот оптички конектор може да биде означен како **Spdif in** (Spdif влез) или **Spdif out** (Spdif излез).

Поврзување со AUX


Користете аудиокабел 3,5 mm

- Користете аудиокабел 3,5 mm до 3,5 mm за да го поврзете приклучокот за слушалки на телевизорот со приклучокот за **AUX** на единицата.

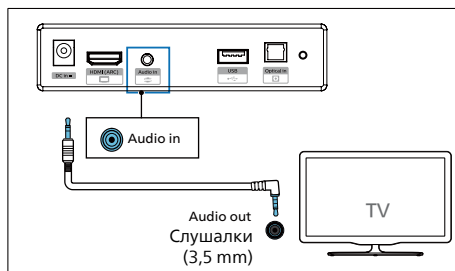

Користете аудиокабел 3,5 mm-RCA


- Користете аудиокабел RCA до 3,5 mm за да го поврзете приклучокот за аудиоизлез на телевизорот со приклучокот за **AUX** на единицата.

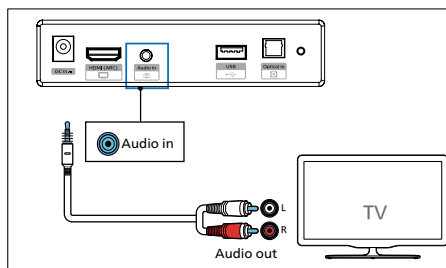

Поврзување со струја

- Пред да го поврзете кабелот за напојување со наизменична струја, проверете дали сте ги завршиле сите други поврзувања.
- Ризик од оштетување на производот! Осигурајте се дека напонот за напојување одговара на напонот отпечатен на задната или долната страна на единицата.

- 1 Поврзете го кабелот за струја со приклучокот за еднонасочна струја на единицата, а потоа со штекер.

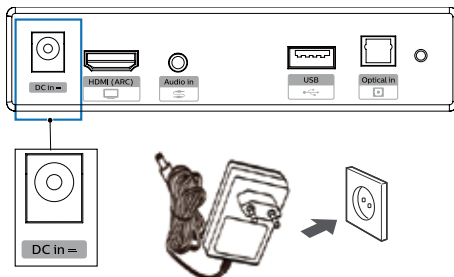

Забелешка

- Адаптерот и приклучокот се разликуваат по регион.

4 Користење на звучната лента

Овој дел ви помага да ја користите звучната лента за да репродуцирате аудио од поврзани уреди.

Пред да започнете

- Направете ги потребните поврзувања опишани во упатството за брзо стартување и во упатството за користење.
- Префрлете ја звучната лента на точниот извор за други уреди.

Вклучување и исклучување

- Кога првпат ќе ја поврзете единицата со главниот приклучок, уредот ќе биде во режим на подготвеност. Индикаторот [Standby] ќе засвети.
- Притиснете го **⏻** копчето на далечинскиот управувач или на звучната лента за да ја **ON (Вклучите)** или **OFF (Исклучите)** звучната лента.
- Исклучете го приклучокот за струја од штекер ако сакате целосно да ја исклучите звучната лента.

Автоматски режим на подготвеност

- Звучната лента автоматски се вклучува во режим на подготвеност по околу 15 минути ако телевизорот или надворешната звучна лента се исклучени.
- За целосно да ја исклучите единицата, исклучете го приклучокот за струја од штекер.

- Целосно исклучете ја единицата кога не ја користите за да заштедите енергија.

Изберете извор

- 1 Притискајте го копчето **⏮** (извор) последователно на единицата или притиснете ги копчињата **AUX/USB**, **Optical**, **HDMI ARC**, или **Pair/BT** на далечинскиот управувач за да го изберете саканиот режим.
↳ Индикаторот на звучната лента ќе покаже кој режим моментално се користи.


Статус	LED-состојба
AUX	[AUX/USB] Полна бела
USB	[AUX/USB] Трепкачка бела
Standby	[Standby] Полна црвена
Pair/BT (Bluetooth)	
• Поврзано	[BT] Полна бела
• Исклучено	[BT] Трепкачка бела
OPTICAL	
• Поддржано	[OPT] Полна бела
• Неподдржано	[OPT] Трепкачка бела
HDMI ARC	
• Поддржано	[HDMI ARC] Полна бела
• Неподдржано	[HDMI ARC] Трепкачка бела

Бирање ефект на еквилајзер (EQ)

Изберете однапред дефинирани режими на звук што одговараат на вашето видео или музика.

- 1 Притиснете го копчето **EQ** на далечинскиот управувач за да ги изберете саканите однапред поставени еквилајзерски ефекти. Стандардниот режим е **Movie (Филм)**.

- **Movie (Филм)** (5 LED-светилки се вклучени): Создајте опкружувачко доживување за слушање. Идеално за гледање филмови.
- **Music (Музика)** (4 LED-светилки се вклучени): Создајте двоканален или повеќеканален стерео звук. Идеално за слушање музика.
- **Voice (Глас)** (3 LED-светилки се вклучени): Создајте звучен ефект што го прави човечкиот глас појасен и повпечатлив за слушање.
- **Stadium (Стадион)** (2 LED-светилки се вклучени): Создајте атмосфера како да гледате спортски натпревар во стадион.

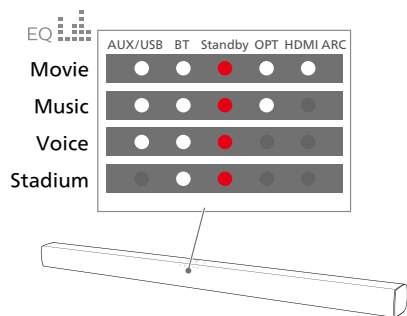


Прилагодете ја јачината на звукот

При прилагодување на јачината на звукот на звучната лента, статусниот индикатор ќе ја зголеми / намали количината на светлина. Според соодветниот светлосен приказ / трепкање, одредете го тековното ниво на јачина на звук на звучната лента.


Прилагодете ја јачината на звукот

- 1 Притиснете +/- на звучната лента или притиснете **Vol +/-** на далечинскиот управувач за да ја зголемите / намалите јачината на звукот.

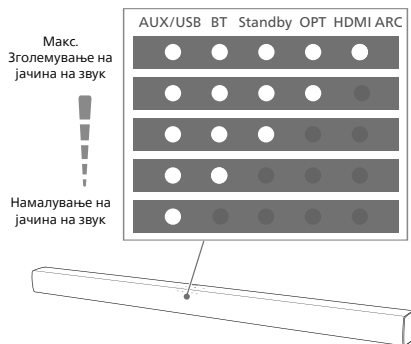


Прилагодете ги ниските тонови

- 1 Притиснете **Bass +/-** на далечинскиот управувач за да ја зголемите / намалите јачината на звукот на ниските тонови.

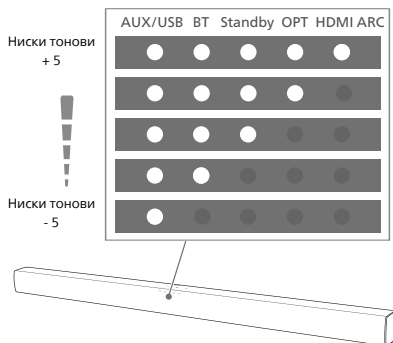

Прилагодете ги високите тонови

- 1 Притиснете **Treble +/-** на далечинскиот управувач за да ја зголемите / намалите јачината на звукот на високите тонови.

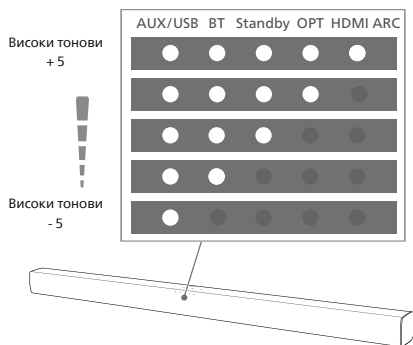

Забелешка

- Според зададените поставки, ниските/високите тонови се поставени на 0.

Фабричко ресетирање

Ресетирајте го уредот на стандардните поставки.

- 1 Вклучете ја звучната лента.
- 2 Притиснете и задржете ги копчињата **+** и **-** во исто време во траење од 8 секунди.
 - ↳ Сите LED-светилки светат 5 секунди, LED за подготвеност во црвено.
- 3 Звучната лента се рестартира.

Bluetooth-уреди

Преку Bluetooth, поврзете ја звучната лента со вашиот Bluetooth-уред (како што се iPad, iPhone, iPod touch, телефон со Android или лаптоп), а потоа може да ги слушате аудиодатотеките зачувани на уредот преку звучната лента.

Што ви е потребно

- Bluetooth-уред што поддржува Bluetooth со профили A2DP, AVRCP и има верзија на Bluetooth 5.0 + EDR.
- Максималниот оперативен опсег помеѓу линискиот звучник и Bluetooth уредот е приближно 10 метри (30 стапки).

- 1 Притиснете го копчето  (извор) на звучната лента или **Pair/BT** на далечинскиот управувач за да ја префрлите звучната лента во режим Bluetooth.
 - ↳ BT-индикаторот ќе трепка.

- 2 На уредот со Bluetooth, вклучете го Bluetooth, пребарајте и изберете **Philips TAB4208** за да започне поврзувањето (видете го упатството за користење на Bluetooth-уредот за тоа како да овозможите Bluetooth).
 - ↳ За време на поврзувањето, индикаторот BT ќе трепка.

- 3 Почекајте додека не слушнете гласовно барање од звучната лента.
 - ↳ Ако успешно се поврзе, индикаторот BT ќе свети непрекинато.

- 4 Изберете и пуштете аудиодатотеки или музика на вашиот Bluetooth уред.
 - За време на пуштањето, ако примате повик, музиката ќе се паузира. Пуштањето продолжува кога ќе заврши повикот.
 - Ако вашиот Bluetooth уред поддржува AVRCP профил, на далечинскиот управувач може да притиснете **⏮**/**⏭** за да прескокнете на песна или да притиснете **⏮**/**⏭** за да ја паузирате/продолжите репродукцијата.

- 5 За да ја прекинете врската со Bluetooth и да впарите нов Bluetooth-уред.
- Долго притиснете на копчето **Pair/BT** на далечинскиот управувач за да ја прекинете врската со Bluetooth и да влезете во режим на впарување.


Забелешка

- Во отворено опкружување без пречки, максималниот оперативен опсег помеѓу звучната лента и Bluetooth-уред е приближно 10 метри (30 feet).
- Компатибилноста со сите Bluetooth уреди не е загарантирана.
- Преносот на музика може да биде прекинат од пречки помеѓу уредот и звучната лента, како што се сидот, металното кукиште што го покрива уредот или други уреди во близина што работат на иста фреквенција.

USB-користење

Уживајте во аудио на USB уред за складирање, како што се MP3 плеер и USB флеш меморија итн.

- 1 Вметнете го USB уредот.

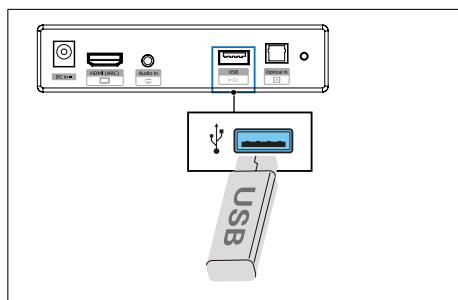

- 2 Притискајте го копчето  (извор) повеќе пати на звучната лента или притиснете го копчето **USB** на далечинскиот управувач за да изберете USB-режим.
- **AUX/USB LED-индикаторот** трепка бело.

- 3 За време на репродукцијата:

Копче	Дејство
	Започни, паузирај или продолжи со репродукцијата
	Прескокни на претходната песна
	Прескокни на следната песна

Забелешка

- Овој производ може да не е компатибилен со одредени видови USB уреди за складирање.
- Ако користите USB продолжен кабел, USB хап или USB мултифункционален читач на картички, USB уредот за складирање може да не се препознае.
- Не отстранувајте го USB уредот за складирање додека читате датотеки.
- Системот може да поддржува USB уреди со меморија до 128 GB.
- Овој систем може да репродуцира MP3/wav/FLAC.
- Поддржува USB-порта: 5 V = 500 mA.

Користење AUX / Optical / HDMI ARC

Осигурајте се дека звучната лента е поврзана со телевизорот или аудиоуредот.

- 1 Притискајте го копчето  (извор) последователно на звучната лента или притиснете ги копчињата **AUX/USB, Optical, HDMI ARC** на далечинскиот управувач за да го изберете саканиот режим.
- Индикаторот на звучната лента ќе покаже кој режим моментално се користи.

Статус	LED-состојба
AUX	[AUX/USB] Полна бела
OPTICAL	[OPT] Полна бела или трепкање
HDMI ARC	[HDMI ARC] Полна бела или трепкање

- 2 Управувајте со аудиоуредот директно за функции за репродукција.
- 3 Притиснете ги копчињата +/- (Јачина на звук) за да ја прилагодите јачината на звукот на посакуваното ниво.



Забелешка

- Додека сте во режим Optical/HDMI ARC, ако нема излез на звук од единицата и статусниот индикатор трепка, можеби ќе треба да го активирате излезниот PCM-сигнал на вашиот изворен уред (на пр., TV, DVD или Blu-ray плеер).

5 Спецификации за производот

Забелешка

- Спецификациите и дизајнот подлежат на промени без претходна најава.

Bluetooth

Профили на Bluetooth	A2DP, AVRCP
Верзија на Bluetooth	V 5.3
Фреквенциски опсег на Bluetooth	2402 ~ 2480 MHz
Моќност на предавател	≤ 4 dBm

Дел за засилувач

Излезна моќност	Макс. 60 W RMS 30 W @THD <=10%
-----------------	-----------------------------------

Звучна лента

Адаптер	Влез:	100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
	Излез:	24 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A 
Потрошувачка на енергија		30 W
Потрошувачка при мирување		< 0,5 W
USB		5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Фреквентен одговор		50 Hz - 18 KHz
Импеданса		8 Ω
Димензија (Ш x В x Д)		1100 x 67 x 88 mm
Тежина		2,3 kg
Работна температура		0 °C - 45 °C

Далечински управувач

Растојание/агол	6 m/30°
Тип на батерија	AAA (1,5 V X 2)

Поддржани аудио формати

HDMI ARC	Двоканален PCM
Оптички	Двоканален PCM
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Отстранување на проблеми



Предупредување

- Ризик од електричен удар или пожар. Никогаш не отстранувајте го кукиштето на производот.

За гаранцијата да остане важечка, никогаш не обидувајте се сами да го поправите производот.

Ако имате проблеми со користењето на овој производ, проверете ги следниве точки пред да побарате услуга. Ако сè уште имате проблем, побарајте поддршка на www.philips.com/support.

Главна единица

Копчињата на главната единица не работат.

- Исклучете го од напојувањето неколку минути, а потоа повторно поврзете го.

Нема напојување

- Осигурајте се дека кабелот за наизменична струја е правилно поврзан.
- Осигурајте се дека има напојување на приклучокот за наизменична струја.
- Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач или звучната лента за да ја вклучите звучната лента.

Звук

Нема звук од звучникот на звучната лента.

- Поврзете го аудиокабелот од звучната лента со телевизорот или другите уреди. Сепак, не ви треба посебна аудиоврска кога:
 - звучната лента и телевизорот се поврзани преку HDMI ARC, или
 - уредот е поврзан со HDMI во конекторот на звучната лента.
- На далечинскиот управувач, изберете го точниот аудиовлез.
- Осигурајте се дека не е исклучен звукот на звучната лента.
- Ресетирајте го производот на фабричките поставки (погледнете во „Фабричко ресетирање“)

Изобличен звук или ехо.

- Ако пуштате аудио од телевизорот преку овој производ, проверете дали телевизорот е исклучен.

Bluetooth

Уредот не може да се поврзе со звучната лента.

- Уредот не ги поддржува компатибилните профили потребни за звучната лента.
- Не сте ја овозможиле Bluetooth функцијата на уредот. Погледнете го упатството за користење на уредот за тоа како да ја овозможите функцијата.
- Уредот не е правилно поврзан. Поврзете го уредот правилно.
- Звучната лента е веќе поврзана со друг Bluetooth уред. Исклучете го поврзаниот уред, а потоа обидете се повторно.

Квалитетот на аудиорепродукцијата од поврзан Bluetooth уред е слаб.

- Приемот преку Bluetooth е слаб. Поместете го уредот поблиску до звучната лента или отстранете ја пречката помеѓу уредот и звучната лента.

Не можам да го најдам името на Bluetooth на оваа единица на мојот Bluetooth уред.

- Осигурајте се дека функцијата Bluetooth е активирана на вашиот Bluetooth уред.
- Повторно спојте ја единицата со вашиот Bluetooth уред.

Далечинскиот управувач не работи

- Пред да го притиснете кое било копче за контрола на репродукцијата, прво изберете го точниот извор.
- Намалете го растојанието помеѓу далечинскиот управувач и единицата.
- Вметнете ја батеријата со нејзините поларитети (+/-) усогласени како што е наведено.
- Заменете ја батеријата.
- Насочете го далечинскиот управувач директно кон сензорот на предната страна на единицата.

Сабвуферот се исклучува

- Кога нивото на надворешниот влезен сигнал е премногу мал, единицата автоматски ќе се исклучи за 15 минути. Зголемете ја јачината на звукот на надворешниот уред.

7 Трговски марки



Трговските марки HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress и логото HDMI се трговски марки или регистрирани трговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. во Соединетите Американски Држави и други земји.



Зборовниот знак и логоата на Bluetooth® се регистрирани трговски марки во сопственост на Bluetooth Sig, Inc. и секоја употреба на такви марки од страна на MMD Hong Kong Holding Limited е под лиценца. Други заштитни знаци и трговски имиња се во сопственост на нивните соодветни сопственици.



Спецификациите подлежат на промени без претходна најава.

Посетете ја www.Philips.com/support за најновите новости и документи.

Philips и заштитеното лого на Philips се регистрирани трговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се користат со лиценца.

Овој производ е произведен од и се продава под одговорност на MMD Hong Kong Holding Limited или некоја од неговите филијали, а MMD Hong Kong Holding Limited е налогодавачот во врска со овој производ.