


PHILIPS

Plastové cestovné
puzdro

Philips Sonicare

Biela

CP0546/01

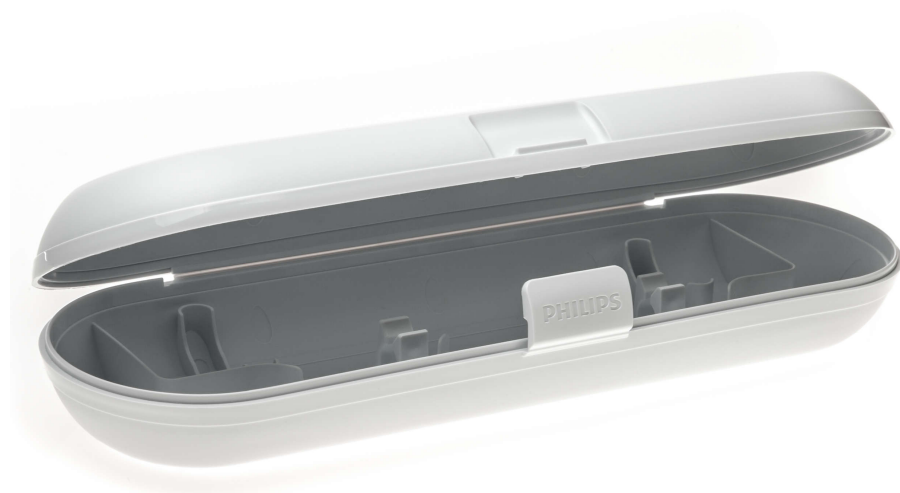

Vezmite si zubnú kefku so sebou

Overte si kompatibilitu nižšie

Toto plastové cestovné puzdro umožňuje odolné a hygienické uloženie elektrickej zubnej kefky Philips Sonicare. Môžete si ho zobrať kamkoľvek.

Technické údaje

Náhradný diel

Vhodné pre produkty starostlivosti o ústnu

hygienu: HX8273/20, HX8454/81, HX8911/30,

HX8912/02, HX8915/01, HX8918/10,

HX8923/34, HX8932/74, HX8932/75,

HX8932/76, HX8941/10, HX8981/02,

HX9110/02, HX9111/12, HX9112/02,

HX9112/12, HX9112/52, HX9114/37,

HX9141/07, HX9141/51, HX9142/10,

HX9142/32, HX9170/10, HX9172/10,

HX9172/14, HX9172/38, HX9182/10,

HX9192/29, HX9192/30, HX9193/03,

HX9193/04, HX9193/05, HX9193/07,

HX9194/08, HX9194/53, HX9194/54,

HX8911/35

Vhodné pre produkty starostlivosti o ústnu

hygienu: HX6632/21, HX6652/70, HX6681/07,

HX6711/64, HX6711/65, HX6711/68,

HX6712/06, HX6712/66, HX6712/67,

HX6713/11, HX6721/33, HX6721/35,

HX6721/45, HX6730/33, HX6731/02,

HX6731/03, HX6731/33, HX6732/02,

HX6732/37, HX6732/38, HX6732/42,

HX6732/74, HX6732/75, HX6761/03,

HX6782/33, HX6782/34, HX6908/84,

HX6911/07, HX6911/29, HX6911/77,

HX6911/80, HX6912/21, HX6912/32,

HX6912/44, HX6921, HX6921/02, HX6921/04,

HX6921/30, HX6921/31, HX6922/39, HX6932,

HX6932/10, HX6932/34, HX6932/36,

HX6938/48, HX6942, HX6942/04, HX6942/14,

HX6942/20, HX6952/71, HX6962/70,

HX6962/73, HX6963/74, HX6972/10,

HX6972/31, HX6972/34, HX6972/35,

HX6973/35, HX6982, HX6982/03, HX6982/10,

HX6986, HX6986/03, HX6992/01, HX6992/03,

HX6993/03

Vhodné pre typ produktov:: HX1000/01,

HX6211/05, HX6221/22, HX6234, HX6234/35,

HX6235, HX6235/36, HX6252/70, HX6252/71,

HX6252/72, HX6252/73, HX6252/86,

HX6253/81, HX6253/82, HX6253/83,

HX6254/81, HX6315/71, HX6322/29,

HX6325/70, HX6352/45, HX6511/30,

HX6512/59, HX6513/08, HX6513/09,

HX6552/76, HX6552/77, HX6557/76,

HX6582/51, HX6589/37, HX6601/03,

HX6601/29, HX6611/27, HX6612/26,

HX6616/50, HX6616/51, HX6616/52,

HX6631/02, HX6631/13, HX6631/24,

HX6631/30, HX6632/15, HX6632/22,

HX6632/24, HX6632/25, HX6921/06,

HX6921/43, HX6922/03, HX6971/33,

HX6972/03, HX8911/01, HX8911/02,

HX8911/04, HX8911/22, HX8922/37,

HX8922/90, HX8962/05, HX8982/02,

HX9111/20, HX9111/21, HX9112/13,

HX9141/20, HX9142/31, HX9172/15,

HX9172/19, HX9182/18, HX9182/32,

HX9182/34, HX9191/06, HX9191/07,

HX9192/01, HX9192/02

