

PHILIPS

Austiņas

1000. sērija

TAE1209



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu:

www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi drošības norādījumi	2
	Dzirdes drošība	2
	Vispārīga informācija	2
2	Jūsu bezvadu ausīs	
	ievietojamās austiņas	4
	Komplektā iekļauts	4
	Citas ierīces	4
	Jūsu bezvadu ausīs ievietojamo austiņu pārskats	5
3	Lietošana	6
	Akumulatora uzlāde	6
	Valkāšana	6
	Austiņu savienošana pārī ar Bluetooth ierīci pirmo reizi	7
	Austiņu savienošana pārī ar citu Bluetooth ierīci	7
4	Austiņu lietošana	8
	Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci	8
	Zvanu un mūzikas pārvaldība	8
	Balss palīgs	9
	LED indikatoru kopsavilkums	9
5	Austiņu atiestate	10
6	Tehniskie dati	10
7	Paziņojums	11
	Atbilstības deklarācija	11
	Nolietota produkta un akumulatora utilizācija	11
	Iebūvētā akumulatora izņemšana	11
	Atbilstība EMF	11
	Vides informācija	11
	Paziņojums par atbilstību	12
8	Prečzīmes	13
9	Bieži uzdoti jautājumi	14

1 Svarīgi drošības norādījumi

Dzirdes drošība



Bīstamība

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kad lietojat austiņas ar lielu skaļumu, un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.

Ievērojiet zemāk minētās vadlīnijas, izmantojot austiņas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika periodu.
- Dzirdēi pielāgojoties, pastāvīgi nepalieliniet skaļumu.
- Neiestatiet tik lielu skaļumu, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgs vai uz laiku pārtrauciet lietošanu.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām var radīt dzirdes zudumu.
- Braukšanas laikā nav ieteicams izmantot austiņas ar abām ausīm apsegtām, un dažos reģionos tas var būt nelikumīgi.
- Piedaloties satiksmē vai atrodoties citās potenciāli bīstamās vidēs, drošības nolūkos izvairieties no mūzikas klausīšanas un tālruna zvaniem.

Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai darbības traucējumiem:

Uzmanību

- Nepakļaujiet austiņas pārmērīgam karstumam.
- Nenometiet austiņas.
- Austiņas nedrīkst pakļaut šķidrums pilieniem un šļakstiem. (Skatiet konkrētā produkta IP vērtējumu)
- Nepieļaujiet austiņu gremdēšanu ūdenī.
- Nelādējiet austiņas, kad savienotājs vai ligzda ir slapji.
- Nelietojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus.
- Lietojiet tīru, mitru drānu, lai regulāri notīrītu austiņas, īpaši skaņas vadus un mikrofona atveres, un novērstu tādu vielu kā sviedri un ausu vasku uzkrāšanos.
- Ja skaņas vadus, gaisa atveres vai mikrofona atveres paliek sviedri vai ūdens pilieni, skaņas līmenis uz laiku samazinās vai pazūd pavisam. Tas nav darbības traucējums. Lietojiet mikstu, mitru drānu, lai rūpīgi nosusinātu austiņas. Varat arī noņemt austiņu uzgaļus, pagriežot skaņas vadus uz leju un viegli pieskarties austiņām aptuveni piecas reizes, izmantojot sausu drānu vai tamlidzīgi, lai likvidētu jebkādu iekšpusē uzkrājušos ūdeni.
- Pirms austiņu uzlādes un lietošanas pārliecinieties, ka tās ir pilnīgi sausas. Tīrīšanai neizmantojiet vienreizlietojamās spirta salvetes vai citas vielas.
- Iebūvēto akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tml.
- Ja akumulators tiek nepareizi nomainīts, pastāv sprādziena bīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta tipa akumulatoru.
- Lai sasniegtu konkrēto IP vērtējumu, uzlādes ligzdas vāciņam jābūt aizvērtam.
- Akumulatora iznīcināšana ugunī vai karstā krāsnī, tā mehāniska saspiešana vai griešana var radīt sprādzienu.
- Atstājot akumulatoru vidē ar ārkārtīgi augstu temperatūru, iespējams sprādziens, uzliesmojoša šķidrums vai gāzes noplūde.
- Akumulatora pakļaušana ārkārtīgi zēmam gaisa spiedienam var radīt sprādzienu vai uzliesmojošu šķidrums vai gāzes noplūdi.
- Nomainot akumulatoru ar nepareiza tipa akumulatoru, tiek radīts austiņu un akumulatora nopietnu bojājumu risks (piemēram, dažu litija akumulatoru tipu gadījumā).
- Ja austiņas netiek izmantotas ilgu laiku, atkārtoti uzlādējams akumulators sāks zaudēt lādību. Lai no tā izvairītos, vismaz reizi trīs mēnešos uzlādējiet akumulatoru pilnīgi.

- Lai izvairītos no ugunsgrēka riska, iekārta ir aprīkota tikai ar ārēju barošanas avotu, kura izeja atbilst PS1 (ar izejas jaudu mazāk kā 15 W).

Darba un uzglabāšanas temperatūra un mitrums


- Glabājiet vietā, kur temperatūra ir no -20°C līdz $+50^{\circ}\text{C}$ ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Lietojiet vietā, kur temperatūra ir no 0°C līdz $+45^{\circ}\text{C}$ ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Akumulatora kalpošanas laiks var būt īsāks augstas vai zemas temperatūras apstākļos.

2 Jūsu bezvadu ausīs ievietojamās austiņas

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē www.philips.com/support. Izmantojot šīs Philips bezvadu ausīs ievietojamās austiņas, jūs varat:

- Veikt ērtus bezvadu brīvroku zvanus;
- Baudīt un kontrolēt bezvadu mūziku;
- Veikt pārslēgšanu starp zvaniem un mūziku.

Komplektā iekļauts



Bezvadu ausīs ievietojamās austiņas
TAE1209



Nomaināmas
gumijas ausiņu
uzlikas x 3 pāri



Ausu spuras



Īsā
lietošanas
pamācība



Garantija



Drošības
instrukcija




USB-C uzlādes kabelis (tikai uzlādei)

Citas ierīces

Mobilais tālrunis vai ierīce (piem.,
piezīmjdators, planšetdators, Bluetooth
adapteri, MP3 atskaņotāji u.c.), kas
atbalsta Bluetooth un ir saderīgs ar
ausiņām.

Jūsu bezvadu ausīs ievietoamo austiņu pārskats

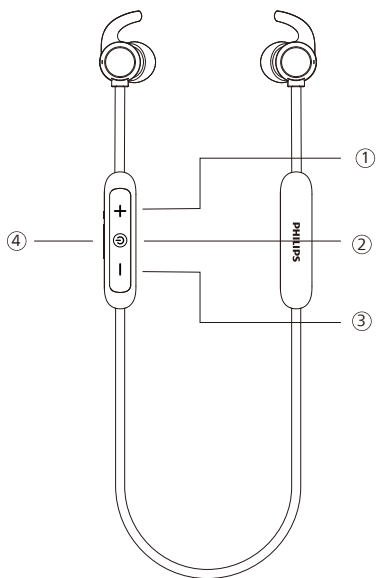

- ① Nākamais / Skaļāk
- ② PWB (Ieslēgšanas/izslēgšanas poga)
- ③ Iepriekšējais / Klusāk
- ④ Uzlādes ligzda

3 Lietošana

Akumulatora uzlāde


Piezīme

- Pirms izmantojat austiņas, ievietojiet tās uzlādes ietvarā un uzlādējiet akumulatoru 2 stundas, nodrošinot optimālu akumulatora jaudu un darbības laiku.
- Izmantojiet tikai oriģinālo USB-C uzlādes kabeli, lai izvairītos no bojājumiem.
- Ja austiņas netiek izmantotas ilgu laiku, atkārtoti uzlādējamais akumulators sāks zaudēt lādīņu. Lai no tā izvairītos, vismaz reizi trīs mēnešos uzlādējiet akumulatoru pilnīgi.

Uzlādes ietvars

Iespraudiet USB-C kabeļa vienu galu uzlādes ietvarā, bet otru galu - barošanas avotā.

Uzlādes laikā LED lampiņa deg baltā krāsā un izslēdzas, kad austiņas ir pilnīgi uzlādētas.

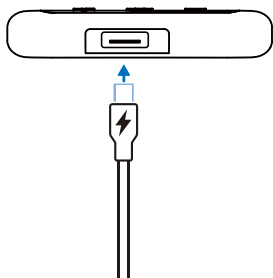

Padoms


- Parasti pilna uzlāde aizņem 2 stundas.

Valkāšana

Izvēlieties piemērotas austiņu uzlikas, lai nodrošinātu optimālu piegulšanu


Dažādas austiņu uzlikas ir paredzētas dažādiem ausu izmēriem. Izvēlieties piemērotāko.

- 1 Pārbaudiet, kuras austiņu uzlikas jums nodrošina labāko skaņu un valkāšanas komfortu.
- 2 Tiek nodrošinātas 3 izmēru austiņu uzlikas: lielas, vidējas un mazas.




Ievietojiet austiņas

- 1 Pārbaudiet austiņu puses - kreiso un labo.
- 2 Ievietojiet austiņas ausīs un nedaudz pagrieziet, līdz tās cieši pieguļ.

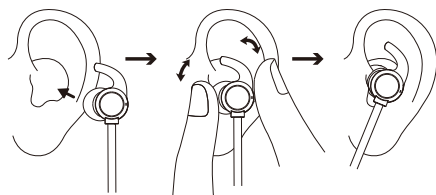


Austiņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci pirmo reizi

- 1 Pārliecinieties, ka austiņas ir pilnīgi uzlādētas un izslēgtas.
- 2 Nospiediet un turiet PWB 5 sekundes. Uz maiņām mirgo zilā un baltā LED lampiņas, kas nozīmē, ka austiņas ir Bluetooth savienošanas pāri režīmā. Austiņas paliek savienošanas pāri režīmā 5 minūtes.

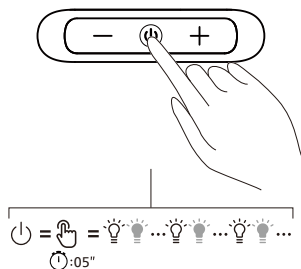

Austiņu savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci

Ja vēlaties austiņas savienot pāri ar citu Bluetooth ierīci, izslēdziet austiņas, uz 5 sekundēm nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, pēc tam atlasiet otro ierīci, kā to darāt parasti, veicot savienošanu pāri.

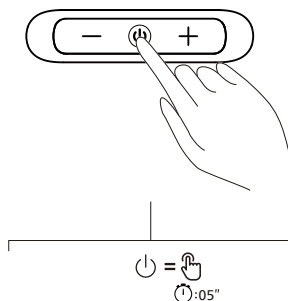

- 3 Ieslēdziet Bluetooth ierīcē Bluetooth funkciju, atlasiet **Philips TAE1209**.
- 4 Ievadiet austiņu paroli **"0000"** (4 nulles), ja tas tiek lūgts. Ierīcēm ar Bluetooth 3.0 vai jaunāku versiju nav nepieciešams ievadīt paroli.



Philips TAE1209

Piezīme

- Austiņu savienošana pāri ar mobilo tālruni. Detalizētu informāciju skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

4 Austiņu lietošana

Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci

- 1 Ieslēdziet mobilo tālruni/Bluetooth ierīci.
- 2 Nospiediet un turiet PWB (>2 s), lai ieslēgtu austiņas.
 - ↳ Austiņas automātiski tiek savienotas ar pēdējo savienoto ierīci. Ja pēdējā savienotā ierīce nav pieejama, austiņas meklē un izveido savienojumu ar otro pēdējo savienoto ierīci.



Padoms

- Ja pēc austiņu ieslēgšanas ieslēdzat mobilo tālruni vai aktivizējat Bluetooth funkciju, jums ir manuāli jāsavieno austiņas un mobilais tālrunis.
- Ja austiņas nesavienojas ar Bluetooth ierīci 5 minūšu laikā, tās automātiski izslēdzas, lai taupītu akumulatora darbības laiku.

Zvanu un mūzikas pārvaldība

Ieslēgt/izslēgt

Uzdevums	Poga	Darbība
Ieslēgts	PWB	Nospiediet un turiet (>2 s)
Izslēgšana	PWB	Nospiediet un turiet (>4 s)

Mūzikas vadība

Uzdevums	Poga	Darbība
Mūzikas atskaņošana vai pauze	PWB	Nospiediet vienu reizi
Skaļuma regulēšana	+/-	Nospiediet vienu reizi
Nākamais ieraksts	+	Nospiediet un turiet 1 s
Iepriekšējais ieraksts	-	Nospiediet un turiet 1 s

Zvanu vadība

Uzdevums	Poga	Darbība
Atbildēšana/Zvana beigšana	PWB	Nospiediet vienu reizi
Noraidīt zvanu	PWB	Nospiediet un turiet 1 s

Balss palīgs

Uzdevums	Poga	Darbība
Balss palīga (Siri/Google) aktivizēšana	PWB	Nospiediet un turiet 1 s
Balss palīga apturēšana	PWB	Pieskarities vienu reizi


LED indikatoru kopsavilkums

Austiņu statuss	Indikators
Austiņas ir savienotas ar mobilo tālruni	LED izslēgts
Austiņas ir atvienotas no mobilā tālruņa	Baltā LED lampiņa iedegas 1x ik pēc 1 sekundes
Austiņas ir gatavas savienošanai pārī	LED lampiņa mirgo pārmaiņus zilā un baltā krāsās
Zems akumulatora uzlādes līmenis	Baltā LED lampiņa iedegas 1x ik pēc 1 sekundes
Uzlāde	Iedegas baltā LED lampiņa, līdz akumulators ir pilnīgi uzlādēts

5 Austiņu atiestate

Ja saskaraties ar kādu problēmu, veicot savienošanu pāri vai savienošanu, veiciet norādītās darbības, lai atiestatītu ausiņas uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

- 1 Bluetooth ierīcē dodieties uz Bluetooth izvēlni un noņemiet **Philips TAE1209** ierīču sarakstā.
- 2 Bluetooth ierīcē izslēdziet Bluetooth funkciju.
- 3 Ieslēdziet ausiņas.
- 4 Vienlaicīgi nospiediet un 4 sekundes turiet skaļuma palielināšanas + un samazināšanas - pogas.

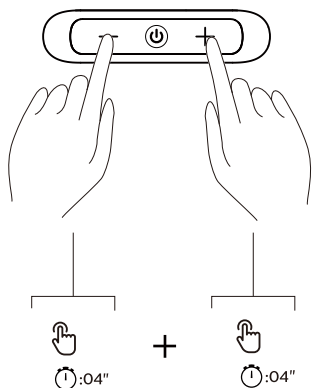

- 5 Izpildiet norādījumus, kas doti sadaļā "Austiņu lietošana → Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci".
- 6 Savienojiet pāri ausiņas ar Bluetooth ierīci, atlasiet **Philips TAE1209**.

6 Tehniskie dati

- Mūzikas laiks: 8 stundas
- Runāšanas laiks: 5 stundas
- Gaidstāves laiks: 60 stundas
- Normāls laiks pilnai uzlādei: 2 stundas
- Akumulators: Atkārtoti uzlādējams litija polimēru akumulators (65 mAh)
- Bluetooth versija: 5.3
- Saderīgi Bluetooth profili:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Atbalstīts audio kodeks: SBC
- Frekvenču diapazons: 2,402-2,480 GHz
- Darbības diapazons: Līdz 10 metriem
- Raidītāja jauda: < 10 dBm
- USB-C ports uzlādei
- Brīdinājums par zemu akumulatora uzlādes līmeni: pieejams



Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

7 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis produkts atbilst RID direktīvas 2014/53/EU un UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Nolietota produkta un akumulatora utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.




Šis simbols norāda, ka produkts satur akumulatorus atbilstoši Eiropas Regulai (EU) 2023/1542, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un akumulatoru šķirošanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un akumulatorus sadzīves atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta un akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Iebūvētā akumulatora izņemšana

Ja jūsu valstī nav elektronisko produktu savākšanas/pārstrādes sistēma, varat aizsargāt vidi, izņemot akumulatoru un nododot to pārstrādei, pirms izmetat austiņas atkritumos.

- Pārlicinieties, ka austiņas ir atvienotas, pirms izņemat akumulatoru.

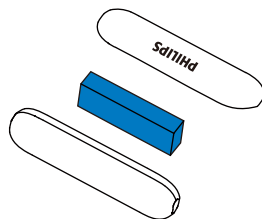

Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem par pakļaušanu elektromagnētisko lauku iedarbībai.

Vides informācija

Mēs esam atteikušies no jebkādiem nevajadzīgiem iepakojumiem. Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, nolietotiem akumulatoriem un vecām iekārtām.

Paziņojums par atbilstību

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi:

1. Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un
2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

FCC noteikumi

Šī iekārta ir testēta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās zonās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši lietošanas pamācībai, var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi netiks radīti kādas konkrētas uzstādīšanas rezultātā. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs var mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no minētajiem pasākumiem:

- Pagrieziet uztveršanas antenu vai novietojiet to citā vietā.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Savienojiet iekārtu ar kontaktligzdu, kas neatrodas vienā ķēdē ar kontaktligzdu, kas savienota ar uztvērēju.
- Vērsieties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējuša radio/televīzoru tehniķa.

FCC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst FCC starojuma iedarbības robežām, kas noteiktas nekontrolētai videi.

Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

Uzmanību! Lietotājs tiek brīdināts, ka izmaiņas vai pārveidojumi, kurus nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu

Kanāda:

Šajā ierīcē ir raidītājs (-i) / uztvērējs (-i) bez licences, kas atbilst Kanādas Jauninājumu, zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS bez licences. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi: (1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi uztvertie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt ierīces nevēlamu darbību. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst Kanādas starojuma iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētām vidēm.

Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

8 Prečzīmes

Bluetooth

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Siri

Siri ir Apple Inc. prečzīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

Google

Google un Google Play ir Google LLC prečzīmes.

9 Bieži uzdoti jautājumi

Bluetooth austiņas neieslēdzas.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems.
Uzlādējiet austiņas.

Nevaru savienot Bluetooth austiņas ar Bluetooth ierīci.

Bluetooth ir atspējots. Iespējojiet Bluetooth funkciju savā Bluetooth ierīcē un ieslēdziet Bluetooth ierīci, pirms ieslēdzat austiņas.

Savienošana pāri nedarbojas.

- Ievietojiet abas austiņas uzlādes ietvarā.
- Pārliecinieties, ka esat atspējojis Bluetooth funkciju iepriekš savienotajās Bluetooth ierīcēs.
- Bluetooth ierīces Bluetooth sarakstā izdzēsiet "Philips TAE1209".
- Savienojiet pāri austiņas (skatiet "Austiņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci pirmo reizi" 7. lpp.).

Bluetooth ierīce nevar atrast austiņas.

- Austiņas var būt savienotas ar iepriekš pāri savienotu ierīci. Izslēdziet savienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus diapazona.
- Savienojums pāri var būt atiestatīts vai austiņas iepriekš savienotas pāri ar citu ierīci. Savienojiet pāri austiņas ar Bluetooth ierīci vēlreiz, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā. (skatiet "Austiņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci pirmo reizi" 7. lpp.).

Bluetooth austiņas ir savienotas ar Bluetooth stereo iespējotu mobilo tālruni, bet mūzika tiek atskaņota tikai mobilā tālruņa skaļrunī.

Skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Atlasiet mūzikas klausīšanos, izmantojot austiņas.

Audio kvalitāte ir zema, un ir dzirdams sprakšķošs troksnis.

- Bluetooth ierīce atrodas ārpus diapazona. Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth ierīci vai novērsiet šķēršļus starp tām.
- Uzlādējiet austiņas.

Audio kvalitāte ir zema, straumējot no mobilā tālruņa, straumēšana ir ļoti lēna vai nedarbojas nemaz.

Pārliecinieties, ka mobilais tālrunis atbalsta ne tikai (mono) HFP bet arī A2DP un ir saderīgs ar BT4.0x (vai jaunāku versiju) (skatiet "Tehniskie dati" 10. lpp.).

Tīriet austiņas regulāri.

- Lietojiet tīru, mitru drānu, lai regulāri notīrītu austiņas, īpaši skaņas vadus un mikrofona atveres, un novērstu tādu vielu kā sviedri un ausu vasku uzkrāšanos.
- Ja skaņas vadus, gaisa atveres vai mikrofona atveres paliek sviedri vai ūdens pilieni, skaņas līmenis uz laiku samazinās vai pazūd pavisam. Tas nav darbības traucējums. Lietojiet mīkstu, mitru drānu, lai rūpīgi nosusinātu austiņas. Varat arī noņemt austiņu uzgaļus, pagriezt skaņas vadus uz leju un viegli pieskarties austiņām aptuveni piecas reizes, izmantojot sausu drānu vai tamlīdzīgi, lai likvidētu jebkādu iekšpusē uzkrājušos ūdeni.
- Pirms austiņu uzlādes un lietošanas pārliecinieties, ka tās ir pilnīgi sausas. Tīrīšanai neizmantojiet vienreizlietojamās spirta salvetes vai citas vielas.

Uzlādējiet austiņas regulāri.

Ja austiņas netiek izmantotas ilgu laiku, atkārtoti uzlādējamais akumulators sāks zaudēt lādiņu. Lai no tā izvairītos, vismaz reizi trīs mēnešos uzlādējiet akumulatoru pilnīgi.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības paturētas. Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu. Visi pārējie uzņēmumu vai produktu nosaukumi var būt attiecīgo uzņēmumu, ar ko tie ir saistīti, prečzīmes.

