

# PHILIPS

## Құлаққап

1000 сериясы

TAЕ1209



# Пайдаланушы нұсқаулығы

Бұйымыңызды тіркеп, мына сайттан қолдау алыңыз:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Мазмұны

1	Маңызды қауіпсіздік бойынша нұсқаулар	2
	Есту жүйесінің қауіпсіздігі	2
	Жалпы ақпарат	2
2	Сымсыз сұқпа құлақаспаптар	4
	Қораптағы заттар	4
	Басқа құрылғылар	4
	Сымсыз сұқпа құлақаспаптарға жалпы шолу	5
3	Іске кірісу	6
	Батареяны қуаттау	6
	Кию әдісі	6
	Құлақаспапты Bluetooth құрылғысымен бірінші рет жұптастыру	7
	Құлақаспапты басқа Bluetooth құрылғысымен жұптаңыз	7
4	Құлаққапты пайдалану	8
	Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жалғау	8
	Қоңыраулар мен музыканы басқару	8
	Дауысы бойынша көмекші	9
	Жарықдиодты индикатордың қысқаша сипаттамасы	9
5	Құлаққап параметрлерін қайта орнату	10
6	Техникалық деректер	10
7	Ескертпе	11
	Сәйкестік туралы мәлімдеме	11
	Ескі бұйым мен батареяны қайта өңдеуге өткізу	11
	Кірістірілген батареяны шығару	11
	ЭМӨ сәйкестігі	11
	Экологияға қатысты ақпарат	12
	Заңға сәйкестік туралы хабарлама	12

8	Сауда белгілері	14
9	Жиі қойылатын сұрақтар	15

# 1 Маңызды қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

## Есту жүйесінің қауіпсіздігі



### Қауіп

- Құлақтың есту қабілетінің бұзылуына жол бермеу үшін құлаққапты жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану уақытын шектеңіз және қауіпсіз дыбыс деңгейін орнатыңыз. Дыбыс неғұрлым қатты болса, қауіпсіз тыңдау уақыты соғұрлым аз.

Құлаққапты қолданған кезде келесі ұсыныстарды орындаңыз.

- Ақылға қонымды уақыт аралығында ақылға қонымды көлемде тыңдаңыз.
- Сақ болыңыз және дыбыс деңгейін бірден жоғары деңгейлерге үздіксіз көтермеңіз, өйткені есту қабілетіңіз біртіндеп бейімделуі керек.
- Дыбыс деңгейін айналаңыздағы дыбыстарды естімейтіндей жоғары деңгейге арттырмаңыз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда абай болу керек немесе пайдалануды уақытша тоқтату керек.
- Құлақаспаптар мен гарнитуралардан шығатын қысым құлақтардың есту қабілетінің нашарлауына себеп болуы мүмкін.

- Көлік жүргізу кезінде құлаққаппен құлақтарды толық жауып пайдаланбаған жөн, ал кейбір аймақтарда толық жабуға тыйым салынған болуы мүмкін.
- Қауіпсіздікті сақтау үшін жолда жүргенде немесе басқа қауіпті жағдайларда болғанда музыкаға немесе телефон қоңырауларына алаңдамаңыз.

## Жалпы ақпарат

Зақымдануды немесе ақауларды болдырмау үшін:

### Абайлаңыз

- Құлаққапты шамадан тыс ыстыққа ұшыратпаңыз.
- Құлаққапты жерге қатты түсіріп алмаңыз.
- Құлаққапқа сұйықтық тамшылары немесе шашырандылары тимеуі керек. (Арнайы қорғаныс деңгейін қараңыз)
- Құлаққаптың суға батырылуына жол бермеңіз.
- Егер жалғағыш немесе розетка дымқыл болса, гарнитураны қуаттамаңыз.
- Құрамында алкоголь, аммиак, бензол немесе абразивті заттар бар тазартқыштарды пайдаланбаңыз.
- Құлаққапты, әсіресе дыбыс арналары мен микрофон саңылауларын таза, дымқыл шүберекпен үнемі сүртіп отырыңыз және тер немесе құлық сияқты заттардың жиналуына жол бермеңіз.
- Егер дыбыс арнасында, ауа саңылауларында немесе микрофон саңылауларында тер немесе су тамшылары қалса, дыбыс деңгейі уақытша төмендейді немесе мүлдем жоғалады. Бұл – ақаулық емес. Құлаққапты жұмсақ, дымқыл шүберекпен әбден құрғатыңыз. Сонымен қатар, құлаққаптың ұштарын алып тастаңыз, дыбыс арналарын төмен қаратып, құлаққапты құрғақ шүберекке немесе сол сияқты материалға бес рет ақырын қағыңыз, іштегі барлық суды кетіріңіз.
- Зарядтау және пайдалану алдында құлаққаптың толық құрғағанына көз жеткізіңіз. Тазалау үшін бір реттік алкоголь жастықшаларын немесе сол сияқты басқа заттарды қолданбаңыз.
- Кірістірілген батареяны күншуақ, от немесе сол сияқты ыстық нәрселердің әсерінде қалдырмаңыз.

- Батарея дұрыс салынбаса, жарылыс қаупі болуы мүмкін. Оны тек бірдей немесе балама түрімен ауыстырыңыз.
- Арнайы қорғаныс деңгейін сақтау үшін қуаттау ұясының қақпағы жабық болуы керек.
- Батареяны отқа немесе ыстық пешке тастау, механикалық жаншу немесе кесу жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Батареяны өте жоғары температуралы ортада қалдыру жанғыш сұйықтықтың немесе газдың жарылуына немесе ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Батарея өте төмен ауа қысымында қалса, ол жарылуы немесе жанғыш сұйықтық не газ ағып кетуі мүмкін.
- Батарея сәйкес емес батарея түрімен ауыстырылса, құлаққап пен батареяға үлкен зиян келуі мүмкін (мысалы, литий батареяларының кейбір түрлері қолданылған жағдайда).
- Егер гарнитура ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, қайта зарядталатын батарея отыра бастайды. Мұндай отырудың алдын алу үшін батареяны кемінде үш айда бір рет толық зарядтап отырыңыз.
- Өрт қаупін болдырмау үшін жабдық тек сыртқы қуат көзінен қуат алады, оның шығысы PS1 коннекторына сәйкес келуі керек (шығыс қуаты 15 Вт-тан аз).

Пайдалану және сақтау кезінде болуы қажет температура мен ылғалдылық


- Температурасы  $-20^{\circ}\text{C}$  және  $50^{\circ}\text{C}$  аралығында, салыстырмалы ылғалдылығы 90% болатын жерде сақтаңыз.
- Температурасы  $0^{\circ}\text{C}$  және  $45^{\circ}\text{C}$  аралығында, салыстырмалы ылғалдылығы 90% болатын жерде пайдаланыңыз.
- Батареяның жарамдылық мерзімі жоғары немесе төмен температуралы ортада қысқаруы мүмкін.

## 2 Сымсыз сұқпа құлақаспаптар

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өнімді [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) сайтына тіркеңіз. Осы Philips сымсыз сұқпа құлақаспаптар мыналарды істей аласыз:

- ыңғайлы сымсыз хэндсфри қоңырауларды рахатыңызға пайдалану;
- музыка тыңдау және оны сымсыз басқару;
- қоңыраулар мен музыка арасында ауысу.

### Қораптағы заттар



ТАЕ1209 сымсыз сұқпа құлақаспаптар



Ауыстырылатын  
резеңке құлақ  
тығындары x 3 жұп



Құлақаспап  
ұштары



Қысқаша  
нұсқаулық



Кепілдік



Қауіпсіздік  
туралы  
парақша




USB-C зарядтау кабелі  
(тек зарядтауға арналған)

### Басқа құрылғылар

Bluetooth функциясын қолдайтын және құлақаспаппен үйлесімді мобильді телефон немесе құрылғы (мысалы, ноутбук, планшет, Bluetooth адаптерлері, MP3 ойнатқыштар, т.б.).

---

## Сымсыз сұқпа құлақаспаптарға жалпы шолу

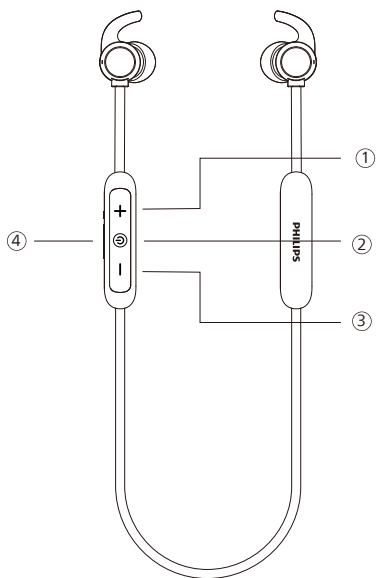

- ① Келесі / Дыбыс деңгейін арттыру
- ② Қуат түймесі (PWB)
- ③ Алдыңғы / Дыбыс деңгейін төмендету
- ④ Зарядтау ұясы

# 3 Іске кірісу

## Батареяны қуаттау


### Ескертпе

- Гарнитураны қолданар алдында оларды зарядтау қабына салыңыз және батареяның сыйымдылығы мен қызмет ету мерзімі оңтайлы болуы үшін батареяны 2 сағат ішінде қуаттаңыз.
- Зақым келтірмеу үшін қуаттағанда тек түпнұсқа USB-C кабелін пайдаланыңыз.
- Егер гарнитура ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, қайта зарядталатын батарея отыра бастайды. Мұндай отырудың алдын алу үшін батареяны кемінде үш айда бір рет толық зарядтап отырыңыз.

## Қуаттау қабы

USB-C кабелінің бір ұшын қуаттау кабеліне, ал екіншісін қуат көзіне қосыңыз.

Қуаттау кезінде индикатор ақ болып жанады және құлаққап толық қуатталған кезде өшеді.

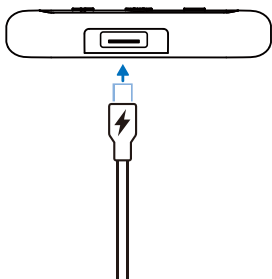

### Кеңес


- Әдетте толық қуаттау 2 сағатқа созылады.

## Кию әдісі

Өлшемі сәйкес құлақ қақпақтарын таңдаңыз


Әр түрлі құлақ өлшемдеріне арналған түрлі қақпақтар бар. Сәйкес келетін біреуін таңдаңыз.

- 1 Құлақ қақпақтарының қайсысы ең жақсы дыбыс пен кию ыңғайлылығын беретінін тексеріп көріңіз.
- 2 Жинаяққа 3 өлшемді құлақ қаптары кіреді: үлкен, орташа, шағын.




Құлақаспапты құлақтарға салыңыз

- 1 Құлақаспаптың сол немесе оң бағытының дұрыс киілгенін тексеріңіз.
- 2 Құлақаспапты құлағыңызға салыңыз және мықтап бекітілгенше сәл бұраңыз.

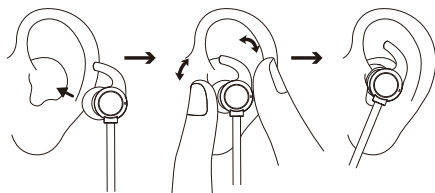

## Құлақаспапты Bluetooth құрылғысымен бірінші рет жұптастыру

- 1 Құлақаспап толық қуатталғанына және өшкеніне көз жеткізіңіз.
- 2 Қуат түймесін 5 секунд басып тұрыңыз, көк және ақ жарық диоды кезектесіп жыпылықтайды, яғни құлақаспаптар Bluetooth жұптастыру режиміне өтеді. Құлақаспап 5 минут бойы жұптау режимінде қалады.

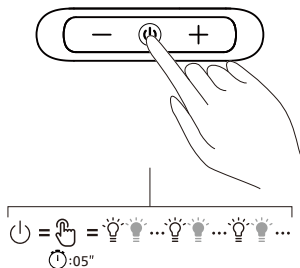

- 3 Bluetooth құрылғысының Bluetooth функциясын іске қосыңыз, **Philips TAE1209** дегенді таңдаңыз.
- 4 Егер сұралса, құлақаспаптың құпиясөзін "0000" (4 нөл) деп теріңіз. Bluetooth 3.0 не одан жоғарысымен жабдықталған осы құрылғылар үшін құпиясөз енгізудің қажеті жоқ.




Philips TAE1209

## Ескертпе

- Құлақаспапты мобильді телефоныңызбен жұптаңыз. Толық ақпаратты мобильді телефонның пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

## Құлақаспапты басқа Bluetooth құрылғысымен жұптаңыз

Басқа Bluetooth құрылғысын құлақаспаппен жұптастырғыңыз келсе, құлақаспапты өшіріп, қуат түймесін 5 секунд басып тұрыңыз, содан кейін екінші құрылғыны қалыпты жұптастыру кезіндегідей табыңыз.

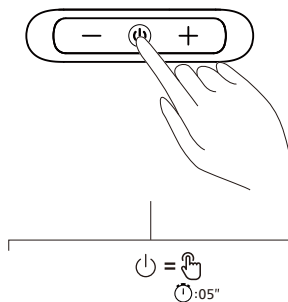



# 4 Құлаққапты пайдалану

## Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жалғау

- 1 Мобильді телефонды/Bluetooth құрылғысын іске қосыңыз.
- 2 Құлақасапты іске қосу үшін Қуат түймесін басып тұрыңыз (>2 с).
  - ↳ Құлақасап соңғы рет жалғанған құрылғыға автоматты түрде қосылады. Егер соңғы қосылған құрылғы қол жетімді болмаса, құлақасап екінші жалғанған құрылғыны іздейді және оған қайта қосылады.



### Keңес

- Егер сіз мобильді телефонды іске қоссаңыз немесе құлаққапты іске қосқаннан кейін Bluetooth функциясын іске қоссаңыз, құлаққап пен мобильді телефонды қолмен қайта қосуға тура келеді.
- Егер 5 минут ішінде құлаққап кез-келген Bluetooth құрылғысына жалғанбаса, ол батареяны үнемдеу үшін автоматты түрде өшеді.

## Қоңыраулар мен музыканы басқару

### Қосу/өшіру

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Қуатты қосу	PWB	Басып тұрыңыз (>2 с)
Қуатты өшіру	PWB	Басып тұрыңыз (>4 с)

### Музыканы басқару

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Музыканы ойнату немесе кідірту	PWB	Бір рет басыңыз
Дыбыс деңгейін реттеу	+/-	Бір рет басыңыз
Келесі жол	+	1 с басып тұрыңыз
Алдыңғы жол	-	1 с басып тұрыңыз

### Қоңырауды басқару

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Тұтқаны алу/қою	PWB	Бір рет басыңыз
Қоңырауды алмау	PWB	1 с басып тұрыңыз

---

## Дауысы бойынша көмекші

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Іске қосу дауыс (Siri/Google) көмекшісі	PWB	1 с басып тұрыңыз
Тоқтату дауыс көмекшісі	PWB	Бір рет түрту

---


## Жарықдиодты индикатордың қысқаша сипаттамасы

Құлаққап күйі	Индикатор
Құлақаспаптар мобильді телефонға қосылған	Диодшамды өшіру
Құлақаспаптар мобильді телефоннан ажыратылған	Ақ диодшам 1 секундта 1 рет жыпылықтайды
Құлаққап жұптасуға дайын	Жарық диоды көк және ақ болып кезекпен жыпылықтайды
Батарея қуатының деңгейі төмен	Ақ диодшам 1 секундта 1 рет жыпылықтайды
Зарядталып жатыр	Ақ жарық диоды батарея толық зарядталғанша жанады

## 5 Құлаққап параметрлерін қайта орнату

Жұптастыру немесе жалғау кезінде қиындықтар туындаса, құлаққапты зауыттық әдепкі параметрлерге қайтару үшін төменде берілген қадамдарды орындауға болады.

- 1 Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth мәзіріне өтіп, құрылғылар тізімінен **Philips TAE1209** дегенді алып тастаңыз.
- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын өшіріңіз.
- 3 Құлаққапты іске қосыңыз.
- 4 Дыбыс+ және Дыбыс- түймелерін бірге 4 секунд басып тұрыңыз.

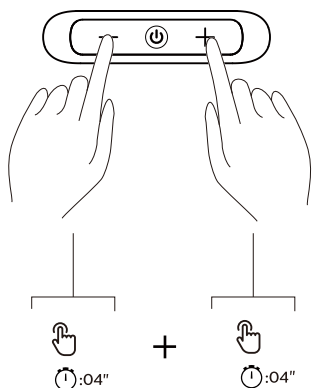

- 5 "Құлаққапты пайдалану → Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жалғау" қадамдарын орындаңыз.
- 6 Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жұптаңыз, **Philips TAE1209** дегенді таңдаңыз.

## 6 Техникалық деректер

- Музыка уақыты: 8 сағат
- Сөйлесу уақыты: 5 сағат
- Күту уақыты: 60 сағат
- Толық зарядтаудың қалыпты уақыты: 2 сағат
- Батарея: Қайта қуатталатын литий-полимерлі батарея (65 м/сағ)
- Bluetooth нұсқасы: 5.3
- Үйлесімді Bluetooth профильдері:
  - HFP (Қолсыз басқару профилі)
  - A2DP (Жетілдірілген дыбыс тарату профилі)
  - AVRCP (Дыбыс пен бейнені қашықтан басқару профилі)
- Қолдау көрсетілетін аудио кодек: SBC
- Жиілік ауқымы: 2,402 – 2,480 ГГц
- Жұмыс диапазоны: 10 метрге дейін
- Таратқыштың қуаты: <10 дБм
- Қуаттауға арналған USB-C порты
- Батарея қуаты төмен болғанда ескерту мүмкіндігі: бар

### Ескертпе

- Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

# 7 Ескертпе

## Сәйкестік туралы мәлімдеме

TP Vision Europe B.V. компаниясы осымен бұл өнімнің RED Directive 2014/53/EU директивасының және UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 ережелерінің негізгі талаптарына және басқа да тиісті ережелерге сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы мәлімдемені мына сайттан табуға болады: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Ескі бұйым мен батареяны қайта өңдеуге өткізу



Сіздің өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден құралған және жасалған.



Бұйымдағы бұл таңба бұйымға 2012/19/EU еуропалық директивасы бойынша қолданылатынын білдіреді.




Бұл таңба бұйымның құрамында (EU) 2023/1542 еуропалық ережесі бойынша қолданылатын және қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтын батарея бар екенін білдіреді. Электрлік және электрондық өнімдер мен батареяларды бөлек жинайтын жергілікті жүйе туралы біліңіз.

Жергілікті ережелерді сақтаңыз және бұйымды және батареяларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге ешқашан тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсерін болдырмауға көмектеседі.

## Кірістірілген батареяны шығару

Егер еліңізде электрондық бұйымдарды жинау/қайта өңдеу жүйесі болмаса, құлақаспапты тастамас бұрын батареяны шығарып, қайта өңдеуге алып қалу арқылы қоршаған ортаны қорғауға болады.

- Батареяны шығармас бұрын, құлаққаптың ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

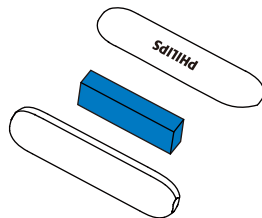

## ЭМӨ сәйкестігі

Бұл өнім электромагниттік өрістердің әсеріне қатысты барлық қолданылатын стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

---

## Экологияға қатысты ақпарат

Ешбір артық қаптама материалы қолданылмады.

Бұл жүйе бөлшектеуді мамандандырылған компания орындаған жағдайда қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Қаптама материалдарды, қуатсызданған батареяларды және ескі жабдықтарды жоюдың жергілікті ережелерін сақтаңыз.

---

## Заңға сәйкестік туралы хабарлама

Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес келеді. Мына екі шартты ұстанғанда ғана пайдалануға рұқсат етіледі:

- 1. Бұл құрылғы зиянды кедергі жасамайтын болса және**
- 2. Бұл құрылғы кез келген алынған кедергіні, соның ішінде қажетсіз әрекеттің тууына себепші болатын кедергіні де қабылдауы керек.**

### FCC ережелері

Бұл жабдық сынақтан өткізіліп, FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес V класындағы сандық құрылғылардың шектеулерімен үйлеседі деп танылды. Бұл шектеулер тұрмыстық аймақта орнатылған кезде зиянды кедергілерге қарсы тиісті қорғаныс қамтамасыз етуге арналған. Бұл құрылғы радио жиілігі қуатын жасайды, пайдаланады және шығарады, ал егер ол осы нұсқаулыққа сай орнатылмаса немесе пайдаланылмаса, ол радио байланыстарына зиянды кедергі келтіруі мүмкін.

Алайда, басқа орында орнатқан кезде кедергі тудырмауына кепілдік берілмейді. Жабдық өшіру және қосу арқылы анықтауға болатын радио немесе телевизиялық сигналдардың қабылдануына кедергі келтірсе, пайдаланушы төмендегі бір немесе бірнеше шараны пайдаланып, кедергіні жойғаны жөн:

- Қабылдағыш антеннаның бағытын не орнын өзгертіңіз.
- Жабдық пен қабылдағыш арақашықтығын арттырыңыз.
- Жабдықты қабылдағыш қосылған контурдағы розеткадан басқасына қосыңыз.
- Көмек үшін дилермен немесе білікті радио/теледидар техник маманымен кеңесіңіз.

### FCC радиациялық сәулелену туралы мәлімдемесі:

Бұл жабдық бақыланбайтын орта үшін айқындалған сәулелену әсеріне қатысты FCC шектеулеріне сәйкес келеді.

Бұл таратқыш басқа кез келген антеннамен немесе таратқышпен жақын жерде орналаспауы немесе байланыста жұмыс істемеуі керек.

**Абайлаңыз:** Пайдаланушыға талаптарды сақтауға жауапты тарап мақұлдамаған өзгерістер немесе модификациялар пайдаланушыны жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін екендігі туралы ескертілді.

**Канада:**

Бұл құрылғыда RSS талаптарына сәйкес келетін, инновация, ғылым және экономикалық даму бойынша Канада лицензиясынан босатылған таратқыш(тар) / қабылдағыш(тар) бар. Мына екі шартты ұстанғанда ғана пайдалануға рұқсат етіледі: (1) бұл құрылғы зиянды кедергі жасамайтын болса және (2) бұл құрылғы дұрыс жұмыс істемеге себеп болуы мүмкін кедергіні қоса кез келген қабылданған кедергіні қабылдайтын болса.  
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

**IC радиациялық сәулелену туралы мәлімдемесі:**

Бұл жабдық бақыланбайтын орта үшін айқындалған сәулелену әсеріне қатысты Канада шектеулеріне сәйкес келеді.

Бұл таратқыш басқа кез келген антеннамен немесе таратқышпен жақын жерде орналаспауы немесе байланыста жұмыс істемеуі керек.

# 8 Сауда белгілері

---

## Bluetooth

Bluetooth® су белгісі мен логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі сауда белгілері және мұндай белгілерді MMD Hong Kong Holding Limited ұйымы лицензия бойынша пайдаланады. Басқа сауда белгілері мен атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

---

## Siri

Siri – Apple Inc. корпорациясының АҚШ-тағы және/немесе басқа елдердегі тіркелген сауда белгісі.

---

## Google

Google және Google Play – Google LLC корпорациясының сауда белгілері.

# 9 Жиі қойылатын сұрақтар

## **Bluetooth құлақаспабым іске қосылмайды.**

Батарея деңгейі төмен. Құлақаспапты қуаттаңыз.

## **Bluetooth құлақаспабы Bluetooth құрылғысымен жұптаспауда.**

Bluetooth ажыратылған. Bluetooth құрылғысында Bluetooth мүмкіндігін іске қосып, Bluetooth құрылғысын құлақаспаптардан бұрын іске қосыңыз.

## **Жұптастыру жұмыс істемейді.**

- Құлақаспаптың екі жағын да қуаттау қабына салыңыз.
- Бұрын қосылған барлық Bluetooth құрылғыларында Bluetooth функциясын өшіргеніңізге көз жеткізіңіз.
- Bluetooth құрылғысында Bluetooth тізімінен "Philips TAE1209" дегенді алып тастаңыз.
- Құлақаспапты жұптаңыз (7-беттегі "Құлақаспапты Bluetooth құрылғысымен бірінші рет жұптастыру" бөлімін қараңыз).

## **Bluetooth құрылғысы құлақаспапты таба алмауда.**

- Құлақаспап бұрын жұпталған құрылғымен жалғаулы болуы мүмкін. Жалғанған құрылғыны өшіріңіз немесе оны ауқымнан тыс жерге апарыңыз.
- Жұптау қайта орнатылған немесе құлақаспап бұрын басқа құрылғымен жұпталған болуы мүмкін. Құлақаспап пайдаланушы нұсқаулығында сипатталғандай Bluetooth құрылғысымен қайта жұптаңыз. (7-беттегі "Құлақаспапты Bluetooth құрылғысымен бірінші рет жұптастыру" бөлімін қараңыз).

**Менің Bluetooth құлақаспабым Bluetooth стерео қолдайтын мобильді телефонға қосылған, бірақ музыка тек мобильді телефон динамигі арқылы шығады.**

Мобильді телефонның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Музыканы құлақаспап арқылы тыңдау опциясын таңдаңыз.

## **Дыбыс сапасы төмен және тырсылдаған дыбыс естіледі.**

- Bluetooth құрылғысы байланыс ауқымынан тыс. Құлақаспап пен Bluetooth құрылғысы арасындағы қашықтықты азайтыңыз немесе олардың арасындағы кедергілерді алып тастаңыз.
- Құлақаспапты қуаттаңыз.

## **Дыбыс мобильді телефоннан шыққан кезде дыбыс сапасы төмен, өте баяу немесе ағын қызметі жұмыс істемейді.**

Мобильді телефоныңыз тек HFP (моно) ғана емес, сонымен қатар A2DP, BT4.0x (немесе одан жоғары) технологияларымен үйлесімді екеніне көз жеткізіңіз (10-беттегі "Техникалық деректер" бөлімін қараңыз).

## **Құлаққапты үнемі тазалап отырыңыз.**

- Құлаққапты, әсіресе дыбыс арналары мен микрофон саңылауларын таза, дымқыл шүберекпен үнемі сүртіп отырыңыз және тер немесе құлық сияқты заттардың жиналуына жол бермеңіз.



- Егер дыбыс арнасында, ауа саңылауларында немесе микрофон саңылауларында тер немесе су тамшылары қалса, дыбыс деңгейі уақытша төмендейді немесе мүлдем жоғалады. Бұл – ақаулық емес. Құлаққапты жұмсақ, дымқыл шүберекпен әбден құрғатыңыз. Сонымен қатар, құлаққаптың ұштарын алып тастаңыз, дыбыс арналарын төмен қаратып, құлаққапты құрғақ шүберекке немесе сол сияқты материалға 5 рет ақырын қағыңыз, іштегі барлық суды кетіріңіз.
- Зарядтау және пайдалану алдында құлаққаптың толық құрғағанына көз жеткізіңіз. Тазалау үшін бір реттік алкоголь жастықшаларын немесе сол сияқты басқа заттарды қолданбаңыз.

#### **Құлаққапты үнемі зарядтап отырыңыз.**

Егер құлаққап ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, қайта зарядталатын батарея отыра бастайды. Мұндай отырудың алдын алу үшін батареяны кемінде үш айда бір рет толық зарядтап отырыңыз.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Барлық құқықтар қорғалған.  
Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Philips және Philips Shield эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша қолданылады. Бұл өнім MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының немесе оның филиалдарының бірінің жауапкершілігімен шығарылды және сатылды және MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге кепілдік береді. Барлық басқа компаниялар мен өнімдердің атаулары олармен байланысты тиісті компаниялардың сауда белгілері болуы мүмкін.

UM\_TAE1209\_00\_KK\_V1.0

