

PHILIPS

Slušalice

Seriya 1000

TAE1209



Priručnik za korisnike

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Zaštita sluha	2
	Opće informacije	2
<hr/>		
2	Vaše bežične slušalice za umetanje u uho	4
	Šta je u kutiji	4
	Drugi uređaji	4
	Pregled vaših bežičnih slušalica za umetanje u uho	5
<hr/>		
3	Započnite	6
	Napunite bateriju	6
	Kako ih nositi	6
	Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put	7
	Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem	7
<hr/>		
4	Koristite svoje slušalice	8
	Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj	8
	Upravljajte pozivima i muzikom	8
	Glasovni asistent	9
	Sažetak LED lampice indikatora	9
<hr/>		
5	Resetujte slušalice	10
<hr/>		
6	Tehnički podaci	10
<hr/>		
7	Obavijest	11
	Deklaracija o usaglašenosti	11
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	11
	Vađenje ugrađene baterije	11
	Usklađenost sa EMF	11
	Informacije o životnoj sredini	11
	Obavijest o usaglašenosti	12
<hr/>		
8	Zaštitne oznake	13
<hr/>		
9	Česta pitanja	14

1 Važne sigurnosne upute

Zaštita sluha



Opasnost

- Kako bi ste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica na velikim jačinama zvuka, i postavite jačinu zvuka na siguran nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se držite sljedećih uputa kada koristite slušalice.

- Koristite slušalice za slušanje pri razumnoj jačini zvuka, te u razumnom vremenskom trajanju.
- Vodite računa da neprestano ne povećavate jačinu zvuka kako se vaš sluh bude prilagođavao.
- Nemojte toliko povećati jačinu zvuka tako da ne možete čuti šta se dešava oko vas.
- Budite oprezni ili privremeno obustavite upotrebu uređaja u mogućim opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u dijelovima koji idu direktno na uši, i u samim slušalicama može uzrokovati gubitak sluha.
- Korištenje slušalica na oba uha u toku vožnje nije preporučljivo, a u nekim područjima može biti i nezakonito tokom vožnje.
- Zbog vlastite sigurnosti, izbjegavajte ometanja muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u prometu, ili u drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Kako biste izbjegli oštećenja ili kvarove:

Oprez

- Ne izlažite slušalice prekomjernoj toploti.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Pogledajte IP rejting za ovaj proizvod)
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodi.
- Ne punite slušalice ako su utikač ili utičnica mokri.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Slušalice redovno čistite čistom, vlažnom krpom – posebno zvučne kanale i rupe mikrofona – i izbjegavajte nakupljanje tvari poput znoja ili ušne masti.
- Ako u zvučnim kanalima, otvorima za zrak ili rupama mikrofona ostanu kapljice znoja ili vode, nivo zvuka će privremeno pasti ili će se u potpunosti isključiti. Ovo nije kvar. Upotrijebite mekanu, vlažnu krpu da temeljno osušite slušalice. Alternativno, uklonite vrhove slušalica, okrenite zvučne kanale prema dolje i lagano lupkajte slušalicama oko pet puta o suhu krpu ili slično kako biste uklonili svu vodu koja se nakupila u unutrašnjosti.
- Prije punjenja i korištenja se uvjerite da su slušalice potpuno suhe. Izbjegavajte korištenje jednokratnih alkoholnih jastučića ili drugih sredstava za čišćenje.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj toploti, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- Postoji opasnost od eksplozije ukoliko se baterija nepropisno zamijeni. Bateriju zamijenite samo istom ili ekvivalentnom baterijom.
- Kako bi ostvarili specifičan IP rejting, ulaz za punjenje slušalica mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću peć, mehaničko lomljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije;
- Ostavljanje baterije na mjestima sa ekstremno visokim temperaturama može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom zračnom pritisku može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Ukoliko se baterija zamijeni neispravnom baterijom, rizikuje se ozbiljno oštećenje slušalica i baterije (na primjer, u slučaju nekih tipova litijumskih baterija).

- Ako se slušalice s mikrofonom ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi da gubi svoju napunjenost. Da biste izbjegli ovaj gubitak, napunite bateriju u potpunosti barem jednom svaka tri mjeseca.
- Kako bi se izbjegla opasnost od požara, oprema se napaja samo s eksternog izvora napajanja čiji izlaz mora odgovarati PS1 (s izlaznim kapacitetom manjim od 15 W).

Temperature rada i skladištenja, te vlažnost zraka


- Čuvajte proizvod na mjestima sa temperaturom između -20°C i 50°C , te sa do 90% relativne vlažnosti.
- Koristite proizvod na mjestima sa temperaturom između 0°C i 45°C , te sa do 90% relativne vlažnosti.
- Vijek trajanja baterije može biti kraći kada se koristi pri visokim ili niskim temperaturama.

2 Vaše bežične slušalice za umetanje u uho

Čestitamo na kupovini, dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support. Uz ove Philips bežične slušalice za umetanje u uho možete:

- Uživati u bežičnim pozivima, bez da držite telefon (hands-free);
- Uživati u bežičnoj muzici i njome upravljati;
- Prebacivati uređaj sa poziva na slušanje muzike.


Šta je u kutiji



Bežične slušalice za umetanje u uho
TAE1209



Zamjenjive
gumene navlake za
slušalice x 3 para



Ušne peraje



Brzi vodič



Garancija



Sigurnosni
letak




USB-C kabl za punjenje
(samo za punjenje)

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosni računar, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama.

Pregled vaših bežičnih slušalica za umetanje u uho

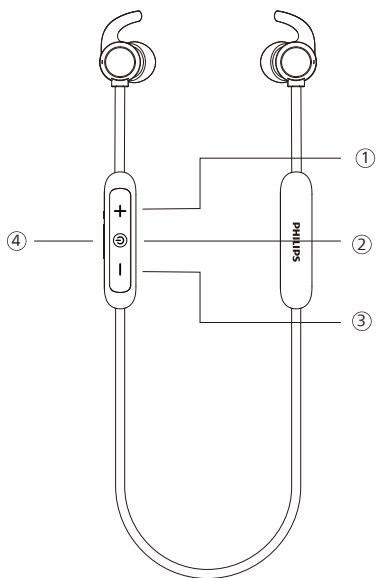

- ① Sljedeće / Pojačavanje jačine zvuka
- ② PWB (dugme za uključivanje)
- ③ Prethodno / Smanjivanje jačine zvuka
- ④ Utor za punjenje

3 Započnite

Napunite bateriju


Napomena

- Prije prvog korištenja slušalica, stavite slušalice u kućište za punjenje i punite bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije
- Koristite samo originalni USB kabl za punjenje tipa C da biste izbjegli eventualna oštećenja.
- Ako se slušalice s mikrofonom ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi da gubi svoju napunjenost. Da biste izbjegli ovaj gubitak, napunite bateriju u potpunosti barem jednom svaka tri mjeseca.

Kućište za punjenje

Jedan kraj USB kabla povežite u kućište za punjenje, a drugi kraj u izvor napajanja.

LED je bijele boje tokom punjenja i isključuje se kada su slušalice u potpunosti napunjene.

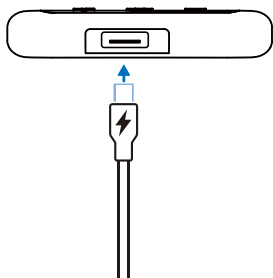

Savjet


- Za potpuno punjenje je obično potrebno 2 sata.

Kako ih nositi

Odaberite odgovarajuće navlake za slušalice za optimalno pristajanje


Različite navlake za slušalice odgovaraju različitim veličinama ušiju. odaberite one koje najbolje odgovaraju.

- 1 Testirajte koje vam navlake za slušalice pružaju najbolji zvuk i udobnost nošenja.
- 2 Dostupne su 3 veličine navlaka za slušalice: velike, srednje i male.




Umetnite slušalice

- 1 Provjerite lijevu ili desnu orijentaciju slušalica.
- 2 Umetnite slušalice u uši i lagano ih okrećite sve dok sigurno ne pristanju u uši.

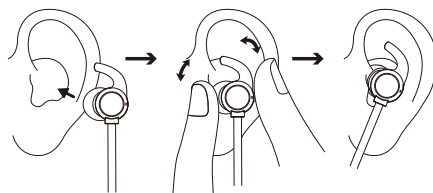

Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i držite PWB 5 sekundi, plava i bijela LED lampica naizmjenično trepere što znači da slušalice ulaze u režim Bluetooth uparivanja. Slušalice ostaju u režimu uparivanja 5 minuta.

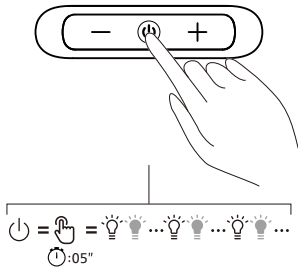

- 3 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja, te izaberite **Philips TAE1209**.
- 4 Unesite lozinku slušalica: "0000" (4 nule) ako uređaj to bude tražio. Za uređaje s Bluetooth verzijom 3.0 ili više, nije potrebno unositi lozinku.




Philips TAE1209

Napomena

- Uparite slušalice sa mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik vašeg mobilnog telefona.

Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem

Ako želite upariti drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, isključite slušalice pritisnite dugme za uključivanje na 5 sekundi, a zatim otkrijte drugi uređaj kao pri uobičajenom uparivanju.

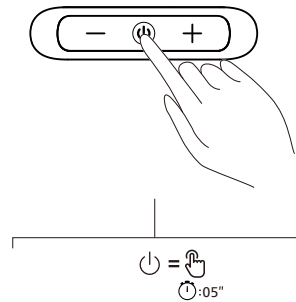

4 Koristite svoje slušalice

Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj

- 1 Uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite PWB (>2s) da biste uključili slušalice.
 - ↳ Slušalice se automatski ponovo povezuju sa posljednjim povezanim uređajem. Ako zadnji povezani nije dostupan, slušalice će pretražiti i ponovo se povezati s drugim posljednjim povezanim uređajem.



Savjet

- Ako uključite mobilni telefon ili aktivirate Bluetooth funkciju nakon uključivanja slušalica, morate ručno ponovo povezati slušalice i mobilni telefon.
- Ako se slušalice ne spoje s bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od 5 minuta, automatski se isključuju, kako bi se sačuvao životni vijek baterije.

Upravlajte pozivima i muzikom

Uključeno/isključeno

Zadatak	Tipka	Operacija
Uključeno	PWB	Pritisnite i držite (>2s)
Isključeno	PWB	Pritisnite i držite (>4s)

Kontrola muzike

Zadatak	Tipka	Operacija
Pušajte ili pauzirajte muziku	PWB	Pritisnite jednom
Podesite glasnoću	+/-	Pritisnite jednom
Sljedeća numera	+	Pritisnite i držite 1 s
Prethodna numera	-	Pritisnite i držite 1 s

Kontrola poziva

Zadatak	Tipka	Operacija
Preuzmite/prekinite poziv	PWB	Pritisnite jednom
Odbijte poziv	PWB	Pritisnite i držite 1 s

Glasovni asistent

Zadatak	Tipka	Operacija
Pokrenite glasovnog asistenta (Siri/Google)	PWB	Pritisnite i držite 1 s
Zaustavite glasovnog asistenta	PWB	Jednom pritisnite


Sažetak LED lampice indikatora

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane sa mobilnim telefonom	LED je isključen
Prekinuta je veza slušalica sa mobilnim telefonom	Bijela LED lampica treperi 1 x svake sekunde
Slušalice su spremne za uparivanje	LED lampica naizmjenično treperi plavo i bijelo
Baterija na niskom nivou napunjenosti	Bijela LED lampica treperi 1 x svake sekunde
Punjenje	Bijela LED lampica svijetli dok se baterija potpuno ne napuni

5 Resetujte slušalice

Ako naidete na problem kod uparivanja ili povezivanja, slijedite sljedeću proceduru da vratite slušalice na tvorničke postavke.

- 1 Na vašem Bluetooth uređaju, pregledajte Bluetooth izbornik i uklonite **Philips TAE1209** sa liste uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 3 Uključite slušalice.
- 4 Istovremeno pritisnite i držite dugmad za pojačavanje jačine zvuka i smanjivanje jačine zvuka 4 sekunde.

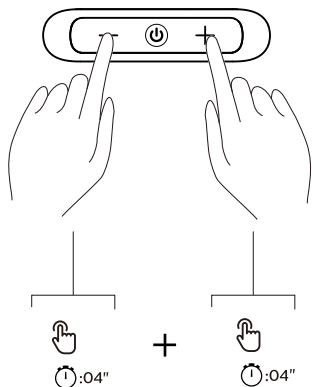

- 5 Pratite korake u „Koristite svoje slušalice → spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj“.
- 6 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem, izaberite **Philips TAE1209**.

6 Tehnički podaci

- Vrijeme za muziku: 8 sata
- Kapacitet razgovora: 5 sata
- Kapacitet čekanja: 60 sata
- Uobičajeno vrijeme za potpuno punjenje: 2 sata
- Baterija: Punjiva litijum-polimerska baterija (65 mAh)
- Opcija sa Bluetooth-om: 5.3
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil bez korištenja ruku)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja zvukom i videom)
- Podržani audio kodek: SBC
- Domet frekvencija: 2,402-2,480 GHz
- Radni raspon: Do 10 metara
- Snaga predajnika: < 10 dBm
- USB priključak tipa C za punjenje
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno

Napomena

- Kompanija zadržava pravo promjene specifikacija bez prethodne najave.

7 Obavijest

Deklaracija o usaglašenosti

Ovim, dokumentom, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod uskladen sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na webstranici: www.philips.com/support.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je obuhvaćena Evropskom uredbom (EU) 2023/1542, te se ne smije odlagati zajedno s običnim kućnim otpadom. Informišite se o pravilima za odvojeno odlaganje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija u vašoj sredini. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte odlagati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže spriječiti negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.

Vađenje ugrađene baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/reciklažu elektronskih proizvoda, možete zaštititi životnu sredinu tako što ćete izvaditi i reciklirati bateriju prije odlaganja slušalica u otpad.

- Pobrinite se da slušalice budu isključene prije uklanjanja baterije.

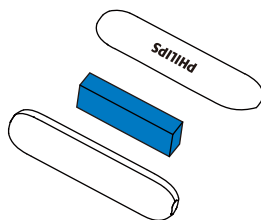

Usklađenost sa EMF

Ovaj proizvod je u skladu sa svim važećim standardima i propisima koji se odnose na izlaganje elektromagnetnim poljima.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno.

Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti pod uslovom da ih rastavlja specijalizovano preduzeće. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o usaglašenosti

Ovaj uređaj je u skladu s FCC pravilima, Dio 15. Njegov rad zavisi od slijedeća dva uslova:

1. Da neće uzrokovati štetne smetnje i
2. Da mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

FCC Pravila

Ova oprema je testirana, te je utvrđeno da je usklađena sa ograničenjima za digitalne uređaje Klase B, u skladu sa Dijelom 15 FCC Pravila. Ova ograničenja su osmišljena da pruže dobru zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema proizvodi, koristi i može da zrači radiofrekvencijsku energiju te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu sa Priručnikom za korisnike, može uzrokovati štetne smetnje radio-komunikacijama.

Međutim, ne postoji garancija da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje u radio ili televizijskom prijemu, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savjetuje da pokuša da popravi smetnje koristeći jednu ili više ovih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Uključite opremu u utičnicu na strujno kolo koje se razlikuje od onoga na koje je priključen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

FCC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima za izlaganje zračenju Savezne komisije za komunikacije (FCC) utvrđenim za nekontrolisana okruženja.

Ovaj predajnik ne postavljajte u blizini, niti ga uključujte da radi zajedno sa drugom antenom ili predajnikom.

Opres: Upozoravamo korisnike da bilo kakve promjene ili modifikacije opreme koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlašteno pravo na korištenje opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnik(e) / prijemnik(e) koji su izuzeti od licenci, a koji su u skladu sa Standardima za izloženost radiofrekvencijskom zračenju (RSS) Kanadske agencije za inovacije, nauku i ekonomski razvoj. Njegov rad zavisi od slijedeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Izjava o izlaganju zračenju kroz integrisana kola (IC):

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima za izlaganje zračenju Kanade, utvrđenim za nekontrolisana okruženja.

Ovaj predajnik ne postavljajte u blizini, niti ga uključujte da radi zajedno sa drugom antenom ili predajnikom.

8 Zaštitne oznake

Bluetooth

Riječ Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Svako korištenje takvih znakova od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je uređeno licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovane u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play su zaštitni znakovi kompanije Google LLC.

9 Česta pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju

Nivo baterije je nizak. Napunite vaše slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je isključen. Omogućite Bluetooth opciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite vaše slušalice

Uparivanje nije moguće.

- Obje slušalice stavite u kućište za punjenje.
- Provjerite da ste onemogućili Bluetooth opcije bilo kojeg prethodno spojenog Bluetooth uređaja.
- Na Bluetooth uređaju izbrišite "Philips TAE1209" sa spiska Bluetooth uređaja.
- Uparite slušalice (pogledajte dio 'Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put' na stranici 7).

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite upareni uređaj ili ga pomjerite van dometa Bluetootha.
- Uparivanje je možda resetovano, ili su slušalice prethodno bile uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice s Bluetooth uređajem, kako je opisano u priručniku za korisnike. (pogledajte 'Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put' na stranici 7).

Moje Bluetooth slušalice povezane su sa Bluetooth stereo funkcijom na mobilnom telefonu ali se muzika reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona Odaberite slušanje muzike pomoću slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

Kvalitet zvuka je loš kada se prenosi sa mobilnog telefona, prijenos je veoma spor ili uopšte ne funkcioniše.

Provjerite da li vaš mobilni telefon podržava (mono) HFP, ali i A2DP, i da li je kompatibilan sa BT4.0x (ili novijom verzijom) (vidi 'Tehnički podaci' na strani 10).

Redovno čistite vaše slušalice.

- Slušalice redovno čistite čistom, vlažnom krpom – posebno zvučne kanale i rupe mikrofona – i izbjegavajte nakupljanje tvari poput znoja ili ušne masti.
- Ako u zvučnim kanalima, otvorima za zrak ili rupama mikrofona ostanu kapljice znoja ili vode, nivo zvuka će privremeno pasti ili će se u potpunosti isključiti. Ovo nije kvar. Upotrijebite mekanu, vlažnu krpu da temeljno osušite slušalice. Alternativno, uklonite vrhove slušalica, okrenite zvučne kanale prema dolje i lagano lupkajte slušalicama oko pet puta o suhu krpu ili slično kako biste uklonili svu vodu koja se nakupila u unutrašnjosti.
- Prije punjenja i korištenja se uvjerite da su slušalice potpuno suhe. Izbjegavajte korištenje jednokratnih alkoholnih jastučića ili drugih sredstava za čišćenje.

Redovno punite vaše slušalice.

Ako se slušalice ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi da gubi svoju napunjenost. Da biste izbjegli ovaj gubitak, napunite bateriju u potpunosti barem jednom svaka tri mjeseca.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana.

Kompanija zadržava pravo promjene specifikacija bez prethodne najave.

Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom Ovaj proizvod je proizvela kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njenih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža garanciju u vezi sa ovim proizvodom. Sva druga imena kompanija i proizvoda mogu predstavljati zaštitne znakove svojih kompanija, sa kojima su povezani.

UM_TAE1209_00_BS_V1.0

