

# PHILIPS

Спортни  
слушалки

Серия 6000

TAA6219



## Потребителско ръководство

Регистрирайте продукта си и потърсете поддръжка на:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Съдържание

1	Важни инструкции за безопасност	2	7	Уведомление	12
	Безопасност на слуха	2		Декларация за съответствие	12
	Обща информация	2		Изхвърляне на стария продукт и батерията	12
2	Вашите слушалки за уши със слънчево захранване	4		Изваждане на вградената батерия	12
	Какво има в кутията	4		Съвместимост с ЕМП	12
	Други устройства	4		Информация за околната среда	13
	Преглед на вашите слушалки за уши със соларно захранване	5	8	Уведомление за съответствие	13
3	Първи стъпки	6	8	Търговски марки	14
	Зареждане на батерията	6			
	Изтегляне на приложение	7	9	Често задавани въпроси	14
	Сдвояване на слушалките с Вашето Bluetooth устройство за пръв път	7			
	Сдвояване на слушалките с друго устройство с Bluetooth	7			
4	Използване на Вашите слушалки	8			
	Свързване на слушалките с Вашето Bluetooth устройство	8			
	Многоточкова връзка	8			
	Включване/Изключване	8			
	Управление на Вашите повиквания и музика	9			
	Режим на игра (режим с ниска латентност)	9			
	Гласов асистент	9			
	Състояние на LED индикатор	9			
5	Нулиране на слушалките	11			
6	Технически данни	11			

# 1 Важни инструкции за безопасност

## Безопасност на слуха



### Опасно

- За да избегнете увреждане на слуха, ограничете времето, през което използвате слушалките с висока сила на звука и настройте силата на звука на безопасно ниво. Колкото по-силен е звукът, толкова по-кратко е времето за безопасно слушане.

Когато използвате слушалките, спазвайте следните указания.

- Слушайте при разумни нива на звука за разумни периоди от време.
- Внимавайте да не засилвате звука все повече, след като слухът ви се адаптира.
- Не увеличавайте силата на звука толкова високо, че да не можете да чувате какво се случва около вас.
- Трябва да внимавате или временно да преустановявате употребата в потенциално опасни ситуации.
- Прекомерното звуково налягане от слушалките може да причини загуба на слуха.
- Използването на слушалки, покриващи и двете уши, не се препоръчва по време на шофиране и може да бъде незаконно в някои райони.
- За вашата безопасност избягвайте отвлечане на вниманието от музика или телефонни обаждания, докато сте в трафик или друга потенциално опасна среда.

## Обща информация

За да избегнете повреда или неизправност:

### Внимание

- Не излагайте слушалките на прекомерна топлина.
- Не изпускате слушалките си.
- Слушалките не бива да се излагат на капки или пръски от течности. (Вижте степента на защита IP на съответния продукт)
- Не позволявайте слушалките ви да бъдат потопени във вода.
- Не зареждайте слушалките си, когато конекторът или гнездото са мокри.
- Не използвайте почистващи препарати, съдържащи алкохол, амоняк, бензол или абразиви.
- Използвайте чиста, влажна кърпа, за да почиствате слушалките си - особено звукопроводите и отворите за микрофона - редовно и избягвайте натрупването на вещества като пот или ушна кал.
- В случай че в звукопроводите, въздушните отвори или отворите на микрофона останат капчици пот или вода, нивото на звука временно ще спадне или ще прекъсне напълно. Това не е неизправност. Подсушете добре слушалките с мека и влажна кърпа. Или свалете накрайниците на слушалките, завъртете звукопроводите надолу и леко почукайте слушалките около пет пъти върху суха кърпа или нещо подобно, за да отстраните събраната вътре вода.
- Убедете се, че слушалките са напълно сухи, преди да ги заредите и използвате. Не използвайте алкохолни тампони за еднократна употреба или други вещества за почистване.
- Вградената батерия не трябва да се излага на прекомерна топлина като пряка слънчева светлина, огън или други подобни.
- Опасност от експлозия, ако батерията не бъде сменена правилно. Сменете само със същия или еквивалентен тип.
- За постигане на специфичната степен на защита IP, капакът на гнездото за зареждане трябва да е затворен.
- Изхвърлянето на батерия в огън или в гореща фурна, както и механичното ѝ смачкване или рязане може да доведе до експлозия.
- Ако оставите батерията в обкръжаваща среда с изключително висока температура, това може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

- Батерията, която е подложена на изключително ниско въздушно налягане, може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
- Замяната на батерия с такава от неправилен тип крие риск от сериозно увреждане на слушалките и батерията (например при някои видове литиеви батерии).
- В случай че слушалките не се използват дълго време, акумулаторната батерия ще започне да губи своя заряд. За да избегнете това, зареждайте напълно батерията поне веднъж на всеки три месеца.
- За да избегнете риск от пожар, оборудването се захранва само от външен източник на захранване, чийто изход трябва да отговаря на PS1 (с изходен капацитет по-малък или равен на 15 W).

#### Температури и влажност при работа и съхранение

- Съхранявайте на място, където температурата е между  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-4\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) и  $55\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $131\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) при относителна влажност до 90%.
- $0\text{-}45\text{ }^{\circ}\text{C}$  за работна температура на околната среда при зареждане;  
 $0\text{-}55\text{ }^{\circ}\text{C}$  за работна температура на околната среда при разреждане.
- Животът на батерията може да бъде по-кратък при високи или ниски температурни условия.

## 2 Вашите слушалки за уши със слънчево захранване

Честита нова покупка и добре дошли при Philips! За да се възползвате максимално от поддръжката, предлагана от Philips, регистрирайте своя продукт на [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

С тези Philips headphones, Вие можете:

- Наслаждавайте се на удобни безжични разговори със свободни ръце
- Наслаждавайте се на страхотен звук и управлявайте музиката безжично
- Да превключвате между повиквания и музика
- От слънчева светлина до електрическа светлина - тези слушалки се зареждат винаги, когато са изложени на светлина
- Модерни и с удобно прилягане към ушите за бягане, разходка, каране на ролкови кънки

---

### Какво има в кутията



Слушалки за уши със слънчево захранване Philips TAA6219



Ръководство за бърз старт



Глобална гаранция




Листовка за безопасност

---

### Други устройства

Мобилен телефон или устройство (например преносим компютър, таблет, Bluetooth адаптер, MP3 плейър и т.н.), който поддържа Bluetooth и е съвместим със слушалките (вижте „Технически данни“ на стр. 11).

## Преглед на вашите слушалки за уши със соларно захранване

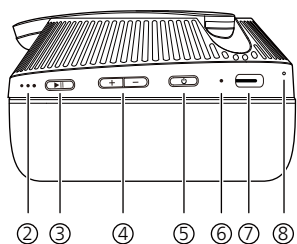

- ① Соларен панел
- ② Източник на светлина LED индикатор
- ③ МФБ (Мултифункционален бутон)
- ④ Сила на звука + / Сила на звука -
- ⑤ БЗ (Бутон за захранване)
- ⑥ LED индикатор за Bluetooth / зареждане
- ⑦ Слот за зареждане на Type C
- ⑧ Микрофон

## 3 Първи стъпки


### Зареждане на батерията

#### Бележка

- Преди да използвате слушалките, поставете ги в кутията за зареждане и заредете батерията за 2,5 часа, за да постигнете оптимален капацитет и живот на батерията.
- Приклучете обаждането си, преди да заредите. Свързването на слушалките за зареждане, те ще се изключат.
- В случай че слушалките не се използват дълго време, акумулаторната батерия ще започне да губи своя заряд. За да избегнете това, зареждайте напълно батерията поне веднъж на всеки три месеца.

### Зареждане на слушалки от източник на захранване

Свържете единия край на USB-C кабела (кабелът не е включен) към слушалките и другия край към източник на захранване.

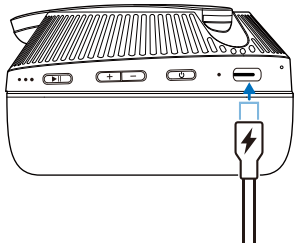


LED свети бял по време на зареждане и се изключва, когато слушалките са напълно заредени.

#### Съвет

- Обикновено пълното зареждане отнема 2,5 часа.

### Зареждане на слушалки от всякакви източници на светлина

Вградената в слушалките слънчева клетка може да се зарежда от всякакви източници на светлина.

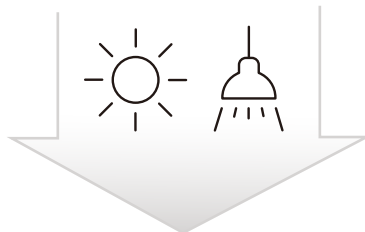

Зареждането на слънчевия панел за един час в слънчев ден може да възпроизвежда музика до 2 часа.

#### Бележка

- Когато температурата е по-ниска от 0 °C (32 °F) или по-висока от 45 °C (113 °F), слушалките не могат да се заредят от източник на захранване или слънчева енергия.

## Изтегляне на приложение

Сканирайте QR кода/натиснете бутона „Изтегляне“ или потърсете „Philips Headphones“ в Apple App Store или Google Play, за да изтеглите приложението.

Свържете се



[philips.to/headapp](https://philips.to/headapp)

Благодарение на приложение Philips Headphones можете да управлявате музиката, която слушате. Възможно е да персонализирате звука, така че изживяването при слушане на музика и провеждане на разговори винаги да отговаря най-добре на вашите нужди.

## Сдвояване на слушалките с Вашето Bluetooth устройство за пръв път

- 1 Уверете се, че слушалките са заредени докрай и изключени.
- 2 Натиснете и задръжте БЗ за 2 секунди, докато синият и белият LED замигат последователно.
  - ↳ Слушалките остават в режим на сдвояване в продължение на 5 минути.
- 3 Включете функцията Bluetooth на Вашето устройство с Bluetooth.
- 4 Сдвоете слушалките с мобилен телефон. За подробна информация вижте потребителското ръководство на Вашия мобилен телефон.

Следният пример Ви показва как да свържете слушалките с Вашето Bluetooth устройство.


- 1 Включете функцията Bluetooth на Вашето устройство с Bluetooth, изберете **Philips TAA6219**.
- 2 Въведете паролата на слушалките „0000“ (4 нули), ако бъдете подканени. При устройства с Bluetooth 3.0 или по-висока версия, няма нужда да въвеждате парола.



Philips TAA6219

## Сдвояване на слушалките с друго устройство с Bluetooth

Ако искате да сдвоите друго Bluetooth устройство със слушалките, просто ги поставете в режим на сдвояване, натиснете едновременно за 4 секунди бутона **Сила на звука +** и **Сила на звука -**, след което открийте второто устройство, както при нормално сдвояване.

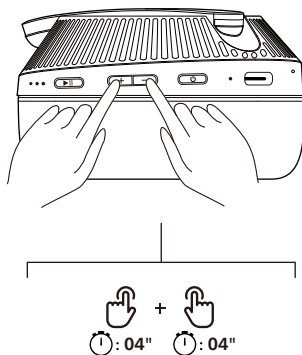



# 4 Използване на Вашите слушалки

## Свързване на слушалките с Вашето Bluetooth устройство

- 1 Включете своя мобилен телефон/ Bluetooth устройство.
- 2 Натиснете и задръжте бутона БЗ, за да включите слушалките.
  - ↳ Синият LED се включва за 1 секунда
  - ↳ Слушалките се свързват автоматично с последния свързан мобилен телефон/ Bluetooth устройство. Ако последният не е наличен, слушалките ще останат в режим за сдвояване



### Съвет

- Ако включите мобилния телефон/Bluetooth устройството или активирате функцията Bluetooth след включване на слушалките, трябва да свържете слушалките и мобилния телефон/Bluetooth устройството ръчно.



### Бележка

- Ако слушалките не успеят да се свържат към ние Bluetooth устройство в продължение на 5 минути, ще се изключат автоматично, за да не се изтощава батерията.

## Многоточкова връзка

### Сдвояване

- Свързване на слушалките към 2 устройства, например мобилен телефон и преносим компютър.

### Превключване между устройствата

- Във всеки момент можете да слушате музика само от 1 устройство. Друго устройство ще бъде за телефонни обаждания.
- Сложете аудио на пауза от 1 устройство и след това започнете да възпроизвеждате аудио от другото устройство.



### Бележка

- При стрийминг на аудио от устройство 1, получаването на повикване от устройство 2 автоматично ще спре възпроизвеждането на устройство 1. Повикването ще бъде пренасочено автоматично към слушалките.
- Приключването на разговора автоматично ще възобнови възпроизвеждането от устройство 1.

## Включване/Изключване

Задача	Бутон	Работа
Включване на слушалките	БЗ	Натиснете и задръжте 2 сек
Изключване на слушалките	БЗ	Натиснете и задръжте 2 сек

## Управление на Вашите повиквания и музика

### Контрол на музиката

Задача	Бутон	Работа
Възпроизвеждане или пауза на музика	МФБ	Натиснете еднократно
Увеличаване на силата на звука	+	Натиснете еднократно
Намаляване на силата на звука	-	Натиснете еднократно
Следваща песен	+	Натиснете продължително
Предишна песен	-	Натиснете продължително

### Управление на повикванията

Задача	Бутон	Работа
Отговор	МФБ	Натиснете еднократно
Отхвърляне на повикване / отказване на повикване	МФБ	Натиснете и задръжте за 1 секунда
Превключване на абоната по време на разговор	МФБ	Натиснете еднократно


## Режим на игра (режим с ниска латентност)

Задача	Бутон	Работа
Включване на режима на игра	БЗ	Двойно кликване
Изключване на режима на игра	БЗ	Двойно кликване

## Гласов асистент

Задача	Бутон	Работа
Задействане на гласов асистент (Siri/ Google)	МФБ	Натиснете & задръжте за 1 секунда
Спиране на гласовия асистент	МФБ	Натиснете еднократно

## Състояние на LED индикатор

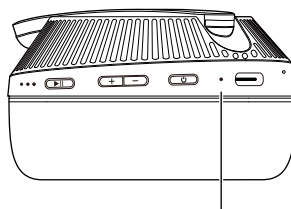


LED индикатор за Bluetooth / зареждане

### LED индикатор за зареждане

При зареждане	Индикатор
Батерията е изтощена	Синият LED мига до изключване
Зареждане	Белият LED свети до пълно зареждане

### LED индикатор за Bluetooth

Състояние на слушалките	Индикатор
В очакване на свързване	Синият и белият LED мигат последователно
Свързано с Bluetooth устройство	Белият LED мига веднъж

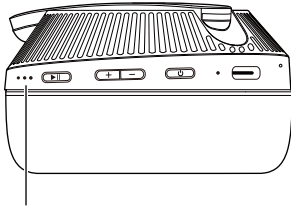

Източник на  
светлина LED  
индикатор


### Източник на светлина LED индикатор

Интензитет на източника на светлина	Индикатор
През нощта или на закрито	Един LED мига
Дъждовен ден	Един включен LED
В близост до прозорци (на закрито) в слънчев или облачен ден	Два включени LED
Слънчев ден	Три включени LED

## 5 Нулиране на слушалките

Ако срещнете проблем със вдвояването или връзката, можете да следвате следната процедура, за да възстановите фабричните настройки на слушалките.

- 1 На устройството с Bluetooth отворете менюто за Bluetooth и премахнете **Philips TAA6219** от списъка с устройства.
- 2 Изключете функцията Bluetooth на Вашето устройство с Bluetooth.
- 3 Натиснете едновременно за 4 секунди **сила на звука +** и **сила на звука -** на слушалките.

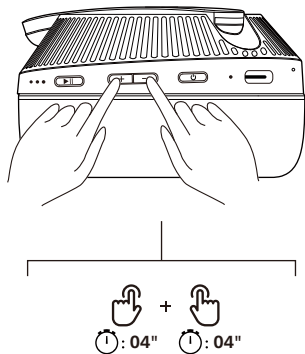

- 4 Следвайте стъпките в „Използване на слушалките - вдвояване на слушалките с Bluetooth устройство за първи път“.
- 5 Свържете слушалките с вашето Bluetooth устройство, изберете Philips TAA6219.

## 6 Технически данни

- Време за музика: 80 часа
- Време за разговори: 60 часа
- Време в режим на готовност: 600 часа
- Време за зареждане: 2,5 часа
- Акумулаторна литиево-полимерна батерия (650 mAh)
- Версия на Bluetooth: 5.4
- Съвместими Bluetooth профили:
  - HFP (профил за свободни ръце)
  - A2DP (профил за усъвършенствано разпространение на звука)
  - AVRCP (профил за дистанционно управление на аудио и видео)
- Поддържан аудио кодек: SBC, AAC
- Честотен диапазон: 2,402-2,480 GHz
- Мощност на предавателя: < 10 dBm
- Работен обхват: До 10 метра (33 фута)
- 1 AI микрофон
- Автоматично изключване
- Предупреждение за изтощена батерия: налично
- Вградена слънчева клетка
- Зареждане на соларен панел 1 час време на възпроизвеждане: ≈2 часа
  - ↳ Осветление >100000 лукса
  - ↳ Време за зареждане в облачен ден между 10:00 и 16:00 ч.
- Свалящи се и миещи се охлаждащи гел възглавнички за уши

### Бележка

- Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

# 7 Уведомление

## Декларация за съответствие

С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, че продуктът е в съответствие със съществените изисквания и други съответни разпоредби на RED Директива 2014/53/EU и Правилника за радиооборудването на Обединеното кралство SI 2017 № 1206. Можете да намерите Декларацията за съответствие на [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Изхвърляне на стария продукт и батерията



Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват повторно.



Този символ върху продукт означава, че продуктът е обхванат от Европейската директива 2012/19/EU.




Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, попадащи в обхвата на Европейски регламент (EU) 2023/1542, които не могат да бъдат изхвърляни заедно с обикновените битови отпадъци. Информирайте се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и батерии. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и батериите заедно с нормални битови отпадъци. Изхвърлянето на стари продукти и батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

## Изваждане на вградената батерия

Ако няма система за събиране/ рециклиране на електронни продукти във вашата страна, можете да защитите околната среда, като отстраните и рециклирате батерията, преди да изхвърлите слушалките.

- Уверете се, че слушалките не са свързани, преди да извадите батерията.

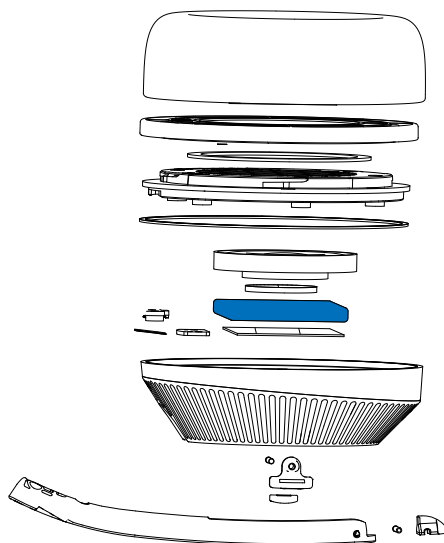

## Съвместимост с ЕМП

Този продукт отговаря на всички приложими стандарти и регламенти по отношение на излагането на електромагнитни полета.

---

## Информация за околната среда

Всички ненужни опаковки са премахнати. Вашата система се състои от материали, които могат да се рециклират и използват повторно, ако бъдат разглобени от специализирана компания. Моля, спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.

---

## Уведомление за съответствие

Устройството отговаря на правилата на FCC, част 15. Работата е предмет на следните две условия:

- 1. Това устройство не трябва да излъчва опасни смущения, и**
- 2. Това устройство трябва да приема всяко получено смущение, включително смущение, което може да доведе до нежелано действие.**

### Правила на FCC

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас B по силата на раздел 15 от Правилника на FCC. Тези ограничения са създадени да осигуряват разумна защита от вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с ръководството за експлоатация, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите.

Няма гаранция, че няма да се проявят смущения в конкретна инсталация. Ако това оборудване причини вредни смущения в приема на радио- или телевизионен сигнал, което може да се установи чрез включване и изключване на оборудването, насърчаваме потребителя да се опита да коригира

смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Пренасочване или преместване на приемащата антена
- Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника
- Свързване на оборудването към контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът
- Консултиране с търговския представител или с опитен радио/телевизионен техник за съдействие

### Декларация на FCC за излагане на радиация:

Това оборудване отговаря на ограниченията за радиационно въздействие на FCC, определени за неконтролирана среда. Този предавател не трябва да бъде разположен или да работи съвместно с друга антена или предавател.

**Внимание:** Потребителят е предупреден, че промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

### Канада:

Това устройство съдържа освободени от лиценз предавател(и) / приемник(ци), които отговарят на RSS(s) за освобождаване от лиценз на Канада за Иновативно, научно и икономическо развитие. Работата е предмет на следните две условия: (1) това устройство трябва да приема всяко получено смущение, и (2) Това устройство трябва да приема всяко получено смущение, включително смущение, което може да доведе до нежелано действие Устройството. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

### Декларация за излагане на IC радиация:

Това оборудване отговаря на нормите за излагане на радиация в Канада, определени за неконтролирани среди. Този предавател не трябва да бъде разположен или да работи съвместно с друга антена или предавател.

## 8 Търговски марки

---

### Bluetooth

Обозначението и логата с думата Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко ползване на подобни марки от MMD Hong Kong Holding Limited е по лиценз. Всички други търговски марки са собственост на съответните си притежатели.

### Siri

Siri е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.

### Google

Google и Google Play са търговски марки на Google LLC.

## 9 Често задавани въпроси

**Моите слушалки за уши със слънчево захранване, не се включват.**

Нивото на батерията е ниско. Заредете слушалките.

**Не мога да вдвоя моите слушалки за уши със слънчево захранване с моето Bluetooth устройство.**

Bluetooth е изключен. Активирайте функцията Bluetooth на устройството с Bluetooth и включете устройството с Bluetooth, преди да включите слушалките.

**Bluetooth устройството не може да открие слушалките.**

- Слушалките може да са свързани с устройство, с което са били вдвоявани преди. Изключете свързаното устройство или го преместете извън обхвата.
- Сдвояването може да е било нулирано или слушалките са били сдвоени по-рано с друго устройство. Сдвоете слушалките отново с Bluetooth устройството, както е описано в потребителя ръководството. (вижте „Сдвояване на слушалките с Вашето Bluetooth устройство за пръв път“ на стр. 7).

**Моите слушалки за уши със слънчево захранване са свързани с Bluetooth стерео мобилен телефон, но музиката се възпроизвежда само на високоговорителя на мобилния телефон.**

Вижте потребителя ръководството на вашия мобилен телефон. Изберете да слушате музика през слушалките.

### **Качеството на звука е лошо и се чува шум.**

- Bluetooth устройството е извън обхват. Намалете разстоянието между слушалките и Bluetooth устройството или премахнете препятствията между тях.
- Зареждане на слушалките ви.

### **Качеството на звука е лошо, когато стриймингът от мобилния телефон е много бавен, или стриймингът не работи изобщо.**

Уверете се, че мобилният ви телефон поддържа не само (моно) HFP, но също така и A2DP и е съвместим с BT4.0x (или по-висока) (вижте „Технически данни“ на стр. 11).

### **Чувам, но не мога да управлявам музиката на Bluetooth устройството (тоест възпроизвеждане/пауза/прескачане напред/назад).**

Уверете се, че Bluetooth аудио източникът поддържа AVRCP (вижте „Технически данни“ на стр. 11).

### **Силата на звука на слушалките е твърде ниска.**

Някои Bluetooth устройства не могат да свържат силата на звука със слушалките чрез синхронизиране на звука. В такъв случай се налага да регулирате силата на звука на Bluetooth устройството отделно, за да постигнете подходяща сила на звука.

### **Не мога да свържа слушалките си с други устройства, какво да правя?**

- Уверете се, че Bluetooth функцията на вдвояваните преди това устройства е изключена.
- Повторете процедурата за вдвояване на второто си устройство (вижте „Сдвояване на слушалките с Вашето Bluetooth устройство за пръв път“ на стр. 7).

### **Почиствайте редовно слушалките си.**

- Използвайте чиста, влажна кърпа, за да почистите слушалките си - особено звукопроводите и отворите за микрофона - редовно и избягвайте натрупването на вещества като пот или ушна кал.
- В случай че в звукопроводите, въздушните отвори или отворите на микрофона останат капчици пот или вода, нивото на звука временно ще спадне или ще прекъсне напълно. Това не е неизправност. Подсушете добре слушалките с мека и влажна кърпа. Или за слушалки за поставяне в ушите отстранете крайниците на тапите за уши, завъртете звукопроводите надолу и леко почукайте слушалките около пет пъти върху суха кърпа или нещо подобно, за да отстраните събраната вътре вода.
- Убедете се, че слушалките са напълно сухи, преди да ги заредите и използвате. Не използвайте алкохолни тампони за еднократна употреба или други вещества за почистване.

### **Зареждайте редовно слушалките си.**

В случай че слушалките не се използват дълго време, акумулаторната батерия ще започне да губи своя заряд. За да избегнете това, зареждайте напълно батерията поне веднъж на всеки три месеца.

За допълнителна помощ, посетете [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)





© MMD Hong Kong Holding Limited. Всички права запазени. Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. Philips и Philips Shield Emblem са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват по лиценз. Този продукт е произведен и се продава на отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или някой неин филиал и MMD Hong Kong Holding Limited носи гаранционната отговорност във връзка с този продукт. Всички други имена на компании и продукти може да бъдат търговски марки на съответните компании, с които са свързани.

