

PHILIPS

Sportske
slušalice

6000 serija

TAA6219



Korisnički priručnik

Registrijte svoj proizvod i koristite podršku na:

www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važna sigurnosna uputstva	2
	Sigurnost sluha	2
	Opšte informacije	2
2	Vaše slušalice On-ear na solarni pogon	4
	Šta je u kutiji	4
	Ostali uredaji	4
	Pregled vaših slušalica On-ear na solarni pogon	5
3	Prvi koraci	6
	Napunite bateriju	6
	Preuzimanje aplikacije	7
	Uparite slušalice sa svojim Bluetooth uredajem po prvi put	7
	Uparite slušalice s drugim Bluetooth uredajem	7
4	Koristite slušalice	8
	Povežite slušalice sa svojim Bluetooth uredajem	8
	Veza sa više tačaka	8
	Isključeno/Uključeno	8
	Upravljaljajte pozivima i muzikom	9
	Način igranja (režim niske latencije)	9
	Glasovni pomoćnik	9
	Status LED pokazivač	9
5	Resetujte slušalice	11
6	Tehnički podaci	11
7	Obavještenje	12
	Izjava o usaglašenosti	12
	Odlaganje vašeg starog aparata i baterije	12
	Uklanjanje ugrađene baterije	12
	Usklađenost s elektromagnetskim poljem (EMF)	12
	Informacije o zaštiti životne sredine	13
	Obavještenje o usklađenosti	13
8	Robne marke	14
9	Često postavljana pitanja	14

1 Važna sigurnosna uputstva

Sigurnost sluha



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korišćenja slušalica pri visokoj jačini zvuka i podesite jačinu zvuka na siguran nivo. Što je viša jačina zvuka, vrijeme slušanja treba biti kraće.

Pazite da uzmete u obzir sljedeće smjernice kada koristite svoje slušalice.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da ne pojačavate zvuk neprekidno kako vam se sluh prilagodava.
- Nemojte pojačavati zvuk do te mjere da ne čujete šta se dešava oko vas.
- Trebate biti oprezni pri korišćenju ili privremeno prekinuti korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Pretjerani zvučni pritisak u bubicama i slušalicama može prouzrokovati gubitak sluha.
- Korištenje slušalica s oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i može biti nezakonito u nekim područjima.
- Za vašu bezbjednost, izbjegavajte ometanje od strane muzike ili telefonskih poziva dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Za izbjegavanje oštećenja ili kvarova:

Oprez

- Ne izlažite slušalice visokim temperaturama.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju vode. (Pogledajte IP ocjenu za određeni proizvod)
- Nemojte potapati slušalice u vodu.
- Nemojte puniti svoje slušalice kada je konektor ili slušalica vlažan/vlažna.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Za čišćenje slušalica koristite čistu, vlažnu krpku - posebno kad čistite vodove za zvuk i rupe mikrofona - redovno i izbjegavajte naslage supstanci kao što su znoj i ušni vosak.
- Ako u vodovima za zvuk ostanu kapljice bilo znoja ili vode, kao i u rupama za vazduh i u rupama mikrofona, nivo zvuka će se, privremeno, smanjiti ili će se u potpunosti prekinuti. Ovo nije kvar. Koristite meku, vlažnu krpku da pozorno osušite slušalice. Alternativno, uklonite vrhove slušalica, okrenite vodove zvuka na dole i lagano dodirnite slušalice oko pet puta na suhoj krpi ili sl. da uklonite bilo kakvu vodu nakupljenu unutra.
- Pazite da su slušalice sasvim suve prije punjenja i upotrebe. Izbjegavajte upotrebu alkoholnih jednokratnih jastučića ili drugih supstanci za čišćenje.
- Ugrađena baterija se ne smije izlagati visokim temperaturama kao što je sunce, vatra ili slično.
- U slučaju neispravne zamjene baterije postoji opasnost od eksplozije. Zamjenu vršite samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Da biste dosegli određenu IP ocjenu, poklopac utora za punjenje mora biti zatvoren.
- Bacanje baterije u izuzetno visoku temperaturu ili vruću peć ili mehaničko lomljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju izuzetno visoke temperature može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija podvrgнутa izuzetno niskom pritisku vazduha može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili gasa.
- Zamjena baterije neispravnom vrstom može dovesti do ozbiljnog oštećenja slušalica i baterije (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijumskih baterija).
- Ako se slušalice ne koriste dugo vremena punjiva baterija će početi gubiti svoje punjenje. Kako biste izbjegli ovaj gubitak, molimo do kraja napunite bateriju najmanje jednom na svaka tri mjeseca.

- Kako bi se izbjegao rizik od požara, oprema se napaja samo vanjskim izvorom napajanja čiji izlaz mora biti prema PS1 (sa izlaznim kapacitetom manjim ili jednakim 15 W).

Temperatura i vлага za rad i pohranu

- Pohranite na mjestu gdje je temperatura između -20 °C (-4 °F) i 55 °C (131 °F) s relativnom vlažnošću do 90%.
- 0-45 °C za punjenje radne temperature okoline;
0-55 °C za ispuštanje radne temperature okoline.
- Vijek trajanja baterije može biti kraći kod rada pri visokim ili niskim temperaturama.


2 Vaše slušalice

On-ear na solarni pogon

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Sa ovim Philips Headphones, možete:

- Uživajte u praktičnim bežičnim handsfree jasnim pozivima
- Uživajte i kontrolišite sjajnu muziku bežično
- Prebacivati se između poziva i muzike
- Od sunčeve svjetlosti do električnog svjetla, ove slušalice se pune kad god su izložene svjetlu
- Hladan i udoban na ušima za trčanje, hodanje, rolanje



Kratki vodič



Garancija važeća u svijetu



Bezbjednosni letak

Šta je u kutiji




Slušalice On-ear na solarni pogon Philips TAA6219

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. laptop, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 playeri itd.) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je sa slušalicama (pogledajte 'Tehnički podaci' na strani 11).

Pregled vaših slušalica On-ear na solarni pogon

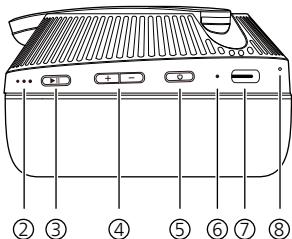

- ① Solarni panel
- ② LED pokazivač izvora svjetlosti
- ③ MFB (višefunkcijska tipka)
- ④ Jačina + / Jačina -
- ⑤ PWB (dugme za napajanje)
- ⑥ Bluetooth / LED pokazivač punjenja
- ⑦ Tip C utor za punjenje
- ⑧ Mic

3 Prvi koraci

Napunite bateriju




Bilješka

- Prije korišćenja slušalica, stavite ih u futrolu za punjenje i punite bateriju 2,5 časa za optimalni kapacitet i vijek trajanja baterije.
- Završite poziv prije punjenja. Povezivanje slušalica na punjenje će ih isključiti.
- Ako se slušalice ne koriste duže vremena, punjiva baterija će početi gubiti svoje punjenje. Kako biste izbjegli ovaj gubitak, molimo do kraja napunite bateriju najmanje jednom na svaka tri mjeseca.

Punjene slušalice putem izvora napajanja

Uključite jedan kraj USB-C kabla (kabl nije uključen) u slušalicu, a drugi kraj u izvor napajanja.

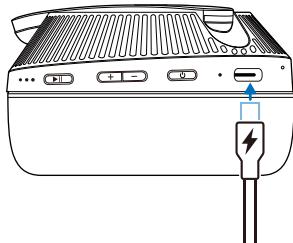

LED svjetli u bijeloj boji za vrijeme punjenja i gasi se kada se slušalice potpuno napune.




Savjet

- Uobičajeno, punjenje traje 2,5 časa.

Punjene slušalice iz bilo kojeg izvora svjetlosti

Slušalice su ugradene solarne ćelije, mogu se puniti iz bilo kojeg izvora svjetlosti.

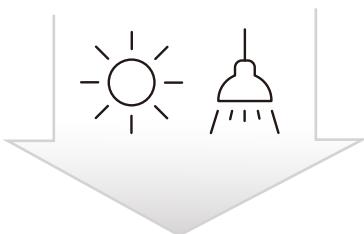

Punjene solarnog panela jedan čas po sunčanom danu može puštati muziku do 2 časa.



Bilješka

- Tamo gdje je temperatura ispod 0 °C (32 °F) ili iznad 45 °C (113 °F) ne mogu puniti slušalice iz izvora napajanja ili solarne energije.

Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod/ pritisnite dugme 'Preuzeti' ili potražite 'Philips Headphones' u Apple App Store ili Google Play za preuzimanje aplikacije.

Povežite se



philips.to/headapp

Philips Headphones aplikacije imate kontrolu nad muzikom koju slušate. Možete da prilagodite zvuk tako da vaše iskustvo poziva i muzike uvijek odgovara vašim potrebama.

Uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Pazite da su slušalice do kraja napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i držite PWB 2 sekunde dok plava i bijela LED lampica ne zatrepere brzo.
 - ↳ Slušalice ostaju u načinu uparivanja 5 minuta.
- 3 Uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja.
- 4 Uparite slušalice sa mobitelom. Za detaljne informacije, pogledajte korisnički priručnik svog mobitela.

Sljedeći primjer vam pokazuje kako da uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja, **Philips TAA6219**.


- 2 Unesite lozinku za slušalice „**0000**“ (4 nule) ako se to zatraži. Za one uređaje koji posjeduju Bluetooth 3.0 ili viši, nema potrebe za unošenjem lozinke.



Philips TAA6219

Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem

Ako želite da uparite drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, samo ih stavite u način uparivanja, pritisnite tastere **Jačina + i Jačina -** na 4 sekunde istovremeno, a zatim otkrijte drugi uređaj prema običajenom uparivanju.

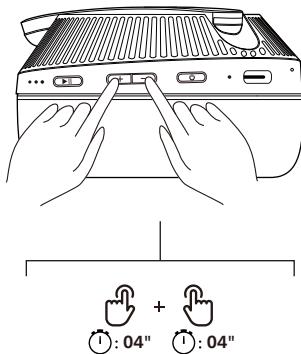

4 Koristite slušalice

Povežite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem

- 1 Uključite svoj mobitel ili Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite PWB dugme da uključite slušalice.
 - ↪ Plava LED dioda je uključena 1 sekundu
 - ↪ Slušalice se automatski ponovo povezuju na zadnji upareni mobitel ili Bluetooth uređaj. Ako posljedna nije dostupna, slušalice će biti u načinu uparivanja

Savjet

- Ako uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju nakon uključivanja slušalica, morate ručno ponovo povezati slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.

Bilješka

- Ako slušalice ne uspiju da se povežu s bilo kojim Bluetooth uređajem unutar dometa od 5 minuta, automatski će se isključiti da budi se uštedili na trajanju baterije.

Veza sa više tačaka

Uparivanje

- Uparivanje slušalica sa 2 uređaja, npr. mobitel i notebook.

Prebacivanje između uređaja

- U bilo koje vrijeme muziku možete slušati iz jednog uređaja. Drugi uređaj će se koristiti za telefonski poziv.
- Pauzirajte audio sa 1 uređaja, a potom pustite audio s drugog uređaja.



Bilješka

- Kada puštate audio sa uređaja 1, primanje poziva na uređaju 2 će sutomatski pauzirati audio na uređaju 1. Poziv će automatski biti preusmjeren na slušalice.
- Završetkom poziva automatski se nastavlja reprodukcija sa uređaja 1.

Isključeno/Uključeno

Zadatak	Dugme	Operacija
Uključite slušalice	PWB	Pritisnite i držite 2 sek
Isključite slušalice	PWB	Pritisnite i držite 2 sek

Upravljajte pozivima i muzikom

Kontrole zvuka

Zadatak	Dugme	Operacija
Pusti ili pauziraj muziku	MFB	Pritisnite jednom
Podesite jačinu zvuka	+	Pritisnite jednom
Smanjite jačinu zvuka	-	Pritisnite jednom
Sljedeća pjesma	+	Dugi pritisak
Prethodna pjesma	-	Dugi pritisak

Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Operacija
Odgovori	MFB	Pritisnite jednom
Odbijte poziv/ prekinite poziv	MFB	Pritisnite i držite na 1 sekundu
Prebacite pozivaoca tokom poziva	MFB	Pritisnite jednom


Način igranja (režim niske latencije)

Zadatak	Dugme	Operacija
Režim za igranje uključen	PWB	Dvaput kliknite
Način igranja isključen	PWB	Dvaput kliknite

Glasovni pomoćnik

Zadatak	Dugme	Operacija
Pokrenite glasovnog (Siri/Google) pomoćnika	MFB	Pritisnite i držite 1 sekundu
Zaustavite glasovnog pomoćnika	MFB	Pritisnite jednom

Status LED pokazivač

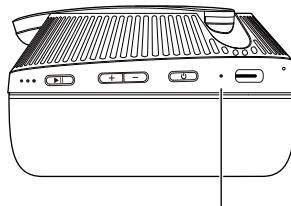


Bluetooth / LED pokazivač punjenja

LED pokazivač punjenja

Prilikom punjenja	Indikator
Nizak nivo baterije	Plava LED lampica treperi dok se ne isključi
Punjeno	Bijela LED dioda svjetli dok se potpuno ne napuni

Bluetooth LED pokazivač

Status slušalica	Indikator
Čeka se uparivanje	Plava i bijela LED lampica trepaju naizmjениčno
Povezano na Bluetooth uređaj	Bijela LED treperi jednom

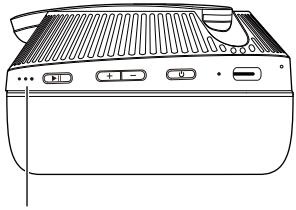

LED pokazivač
izvora svjetlosti

LED pokazivač izvora svjetlosti


Intenzitet izvora svjetlosti Indikator svjetlosti

Noću ili u zatvorenom	Jedna LED lampica treperi
Kišni dan	Jedna LED lampica uključena
Blizu prozora (unutarnji) po sunčanom ili oblačnom danu	Dvije LED lampice uključene
Sunčan dan	Tri LED lampice uključene

5 Resetujte slušalice

Ako nađete na bilo kakav problem s uparivanjem ili povezivanjem, možete da pratite sledeći postupak za resetovanje slušalica na fabričke postavke.

- 1 Na svom Bluetooth uređaju idite u Bluetooth meni i uklonite **Philips TAA6219** iz liste uređaja.
- 2 Isključite funkciju Bluetooth na svom Bluetooth uređaju.
- 3 Pritisnite i **Jačina +** i **Jačina -** na slušalicama na 4 sekunde istovremeno.

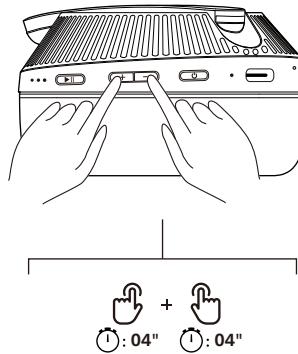

- 4 Pratite korake u "Koristite slušalice - prvi put uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem".
- 5 Uparite slušalice s Bluetooth uređajem, odaberite Philips **TAA6219**.

6 Tehnički podaci

- Puštanje muzike: 80 časa
- Vrijeme razgovora: 60 časa
- Vrijeme pripravnosti: 600 časa
- Vrijeme punjenja: 2,5 časa
- Punjiva litijum-polimerska baterija (650 mAh)
- Bluetooth verzija: 5.4
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (bez korišćenja ruku)
 - A2DP (napredna raspodjela zvuka)
 - AVRCP (Audio Video daljinski)
- Podržani audio kodeci: SBC, AAC
- Opseg frekvencije: 2,402-2,480 GHz
- Snaga prijenosa: < 10 dBm
- Opseg rada: Do 10 metara (33 stope)
- 1 AI mic
- Automatsko isključivanje
- Upozorenje o slaboj bateriji: dostupno
- Ugradena solarna čelija
- Punjenje solarnog panela 1 čas vremena igranja: ≈ 2 časa
 - ↳ Osjetljjenje > 100000 Lux
 - ↳ Vrijeme punjenja po oblacičnim danima od 10:00 do 16:00 časova
- Jastučići za uši sa gelom za hlađenje koji se mogu ukloniti i prati



Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez obavještenja.

7 Obavještenje

Izjava o usaglašenosti

Ovim TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim odgovarajućim uredbama direktive RED 2014/53/EU i uredbama o radio opremi Velike Britanije SI 2017 br. 1206. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.

Odlaganje vašeg starog aparata i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizведен od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na aparatu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije pokrivene Evropskom Uredbom (EU) 2023/1542 koji se ne smiju bacati s uobičajenim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih aparata i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih pošljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje ugrađene baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem prikupljanja/recikliranja elektronskih proizvoda, možete zaštititi životnu sredinu tako što ćete ukloniti i reciklirati bateriju prije odlaganja slušalica.

- Uvjericite se da su slušalice isključene prije uklanjanja baterije.

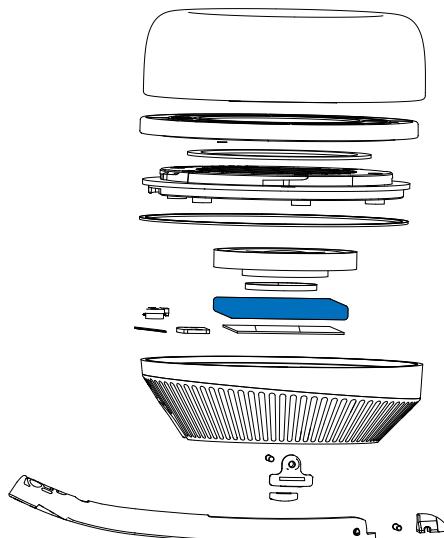

Usklađenost s elektromagnetskim poljem (EMF)

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena.

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti ako ih rastavi stručna kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavještenje o usklađenosti

Ovaj uređaj je u skladu sa pravilima Federalne komisije za komunikacije, dio 15. Na rad se odnose sljedeća dva uslova:

- 1. Uredaj ne smije izazivati štetne smetnje, i**
- 2. Uredaj mora prihvatići sve smetnje, uključujući smetnje koji mogu izazvati neželjeni rad.**

Pravila Federalne komisije za komunikacije

Ova oprema je provjerena i utvrđeno je da ispunjava ograničenja za digitalne uređaje klase B, prema dijelu 15, pravila Federalne komisije za komunikacije. Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema stvara, koristi i može emitovati radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputstvima za upotrebu, može izazvati štetne smetnje na radio komunikacijama. Ipak, ne postoji garancija da smetnje neće nastati u određenim instalacijama. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik treba da

pokuša da ispravi smetnje jednom od sljedećih mjera:

- Premjestite ili drugačije postavite antenu za prijem
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika
- Priklučite opremu na utičnicu na koju nije povezan prijemnik
- Savjetujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć

Izjava o izloženosti zračenju Federalne komisije za komunikacije:

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima izloženosti zračenju Federalne komisije za komunikacije postavljenim za nekontrolisanu okolinu.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Upozoravamo korisnika da promjene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za usklađenost mogu poništiti ovlašćenje korisnika za rukovanje opremom.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Na rad se odnose sljedeća dva uslova: (1) Uredaj ne smije izazivati štetne smetnje, i (2) Uredaj mora prihvatići sve smetnje, uključujući smetnje koji mogu izazvati neželjeni rad.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Izjava o izloženosti zračenju kanadskog Ministarstva za inovacije:

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima izloženosti zračenju Kanade postavljenim za nekontrolisanu okolinu.

Ovaj odašiljač ne smije biti postavljen zajedno ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

8 Robne marke

Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi su registrovane robne marke u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Drugi robne marke trgovачka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc, registrovane u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play robne marke Google LLC.

9 Često postavljana pitanja

Moje slušalice On-ear na solarni pogon se ne uključuju.

Nivo baterije je prenizak. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti svoje slušalice On-ear na solarni pogon sa svojim Bluetooth uređajem.

Uključite funkciju Bluetooth. Omogućite osobinu Bluetootha na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego uključite slušalice.

Bluetooth uređaj ne može pronaći slušalice.

- Slušalice su, možda, povezane s prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga sklonite iz dometa.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene s drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice s Bluetooth uređajem kako je opisano u ovom korisnički priručniku. (pogledajte 'Uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem po prvi put' na strani 7).

Moje slušalice On-ear na solarni pogon sa solarnim napajanjem povezane su s mobilnim telefonom sa Bluetooth stereo tehnologijom, ali muzika se pušta samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobitela. Odaberite za slušanje muzike putem slušalica.

Kvalitet zvuka je slab i čuju se smetnje pucketanja.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između svojih slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke među njima.
- Napunite svoje slušalice.

Kvalitet zvuka je loš pri streamingu s mobilnog telefona, vrlo je spor ili streaming uopšte ne radi.

Provjerite da li vaš mobilni telefon podržava ne samo (mono) HFP, već podržava i A2DP, te da li je kompatibilan s BT4.0x (ili novijim) (pogledajte 'Tehnički podaci' na strani 11).

Čujem, ali ne mogu kontrolisati muziku na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukciju/pauziranje/preskakanje naprijed/nazad).

Provjerite podržava li Bluetooth audio izvor AVRCP (pogledajte 'Tehnički podaci' na strani 11).

Nivo jačine slušalica je prenizak.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati nivo jačine sa slušalicama putem sinhronizovanja jačine. U tom slučaju, morate posebno prilagoditi jačinu zvuka na Bluetooth uređaju da biste postigli zadovoljavajuću jačinu.

Ne mogu da povežem slušalice sa drugim uređajem, šta da radim?

- Provjerite je li Bluetooth funkcija prethodnog uparenog uređaja isključena.
- Ponovite postupak uparivanja na svom drugom uređaju (pogledajte 'Uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem po prvi put' na strani 7).

Redovno čistite svoje slušalice.

- Za čišćenje slušalica koristite čistu, vlažnu krpnu - posebno kad čistite vodove za zvuk i rupe mikrofona - redovno i izbjegavajte naslage supstanci kao što su znoj i ušni vosak.
- Ako u vodovima za zvuk ostanu kapljice bilo znoja ili vode, kao i u rupama za vazduh i u rupama mikrofona, nivo zvuka će se, privremeno, smanjiti ili će se u potpunosti prekinuti. Ovo nije kvar. Koristite meku, vlažnu krpnu da pozorno osušite slušalice. Alternativno, za slušalice za umetanje u uši uklonite vrhove slušalica, okrenite kanale za zvuk prema dolje i lagano lupkajte slušalicama oko pet puta o suhu krpu ili slično kako biste uklonili svu vodu koja se nakupila unutra.
- Pazite da su slušalice sasvim suve prije punjenja i upotrebe. Izbjegavajte upotrebu alkoholnih jednokratnih jastučića ili drugih supstanci za čišćenje.

Redovno punite svoje slušalice.

Ako se slušalice ne koriste duže vremena, punjiva baterija će početi gubiti svoje punjenje. Kako biste izbjegli ovaj gubitak, molimo do kraja napunite bateriju najmanje jednom na svaka tri mjeseca.

Za dalju podršku,
posjetite www.philips.com/support



MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promjenama bez obaveštenja.
Philips i Philips Shield Emblem su registrovani robne marke kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod
je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD
Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda. Svi drugi nazivi proizvoda i kompanija mogu biti robne marke njihovih
odgovarajućih kompanija s kojima su pridruženi.

UM_TAA6219_00_ME_V1.0

