

PHILIPS

Sporta
ausiņas

6000 sērijas

TAA6219



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu izstrādājumu un saņemiet atbalstu vietnē:
www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi drošības norādījumi	2
	Dzirdes Drošība	2
	Vispārīga informācija	2
2	Jūsu pāri ausīm liekamās saules enerģiju darbināmās austiņas	4
	Komplektā iekļautie priekšmeti	4
	Citas ierīces	5
	Jūsu pāri ausīm liekamās saules enerģiju darbināmās austiņas pārskats	5
3	Kā sākt	6
	Baterijas uzlāde	6
	Lietotnes lejupielāde	7
	Pirmreizēja austiņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci	7
	Austiņu savienošana ar citu Bluetooth ierīci	7
4	Austiņu lietošana	8
	Pievienojiet austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci	8
	Daudzpunktu savienojums	8
	Barošanas ieslēgšana/izslēgšana	8
	Pārvaldiet savus zvanus un mūziku	9
	Spēļu režīms (zema latentuma režīms)	9
	Balsa asistents	9
	LED indikatora statuss	9
5	Austiņu atiestatīšana	11
6	Tehniskie dati	11
7	Paziņojums	12
	Atbilstības deklarācija	12
	Vecā izstrādājuma un baterijas utilizācija	12
	Iebūvētās baterijas izņemšana	12
	Atbilstība EML	12
	Vides informācija	13
	Paziņojums par atbilstību	13
8	Preču zīmes	14
9	Bieži uzdotie jautājumi	14

1 Svarīgi drošības norādījumi

Dzirdes Drošība



Bīstamība

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kad izmantojat ausiņas ar lielu skaļumu, un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošais klausīšanās laiks.

Lietojot ausiņas, ievērojiet šādas vadlīnijas.

- Klausieties saprātīgā skaļuma līmenī saprātīgu laika posmu.
- Uzmanieties, lai nepielāgotu skaļumu nepārtraukti uz augšu, pielāgojot to dzirdei.
- Nepielāgojiet skaļumu tik augstu, ka jūs nevarat dzirdēt, kas notiek apkārt.
- Potenciāli bīstamās situācijās jums jārikojas piesardzīgi, vai arī uz laiku jāpārtrauc ierīces lietošana.
- Pārmērīgs spiediens ausiņās un ausiņām var izraisīt dzirdes zudumu.
- Nav ieteicams lietot ausiņas abām ausīm braukšanas laikā, un dažās zonās braukšanas laikā tās var būt nelikumīgas.
- Savas drošības labad izvairieties no traucējumiem, ko var izraisīt mūzika vai telefona zvani, atrodoties satiksmē vai citā potenciāli bīstamā vidē.

Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai darbības traucējumiem:

Piesardzība

- Nepakļaujiet ausiņas pārmērīgam karstumam.
- Neļaujiet ausiņām nokrist.
- Ausiņas nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem. (Skat. konkrētā izstrādājuma IP rādītāju)
- Neiegremdējiet ausiņas ūdenī.
- Neuzlādējiet ausiņas, ja savienotājs vai kontaktligzda ir mitra.
- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzolu vai abrazīvus līdzekļus.
- Izmantojiet tīru, mitru drānu, lai regulāri notīrītu ausiņas - īpaši skaņas vadus un mikrofona atveres - un izvairītos no tādu vielu uzkrāšanās kā sviedri vai ausu vasks.
- Ja skaņas vadus, gaisa caurulēs vai mikrofona caurulēs paliek sviedru vai ūdens pilieni, skaņas līmenis uz laiku samazināsies vai pilnībā pārtrūks. Tas nav darbības traucējums. Izmantojiet mikstu, mitru drānu, lai rūpīgi nosusinātu ausiņas. Var arī noņemt ausiņu uzgaļus, pagriežot skaņas vadus uz leju un aptuveni piecas reizes viegli pieskarties ausiņām ar sausu drānu vai līdzīgu drānu, lai noņemtu iekšpusē uzkrājušos ūdeni.
- Pirms uzlādes un lietošanas jāpārlicinās, ka ausiņas ir pilnīgi sausas. Izvairieties no vienreizlietojamu spirta spilventiņu vai citu vielu lietošanas tīrīšanai.
- Integrēto bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules, uguns iedarbībai vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Nepareizas akumulatora nomainīšanas gadījumā var rasties sprādzienbīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīgu tipu.
- Lai sasniegtu konkrēto IP klasi, uzlādes slota vākam jābūt aizvērtam.
- Izmetot bateriju ugunī vai karstā cepeškrāsnī, vai bateriju mehāniski spiežot vai sagriežot, var tikt izraisīta eksplozija.
- Atstājot bateriju īpaši augstā temperatūrā, var tikt izraisīta eksplozija vai viegli uzliesmojoša šķidrums vai gāzes noplūde.
- Baterija, kas pakļauta ārkārtīgi zēmam gaisa spiedienam, var izraisīt eksploziju vai viegli uzliesmojošu šķidrums vai gāzes noplūdi.
- Nomainot nepareiza tipa akumulatoru, pastāv risks nopietni sabojāt ausiņas un akumulatoru (piemēram, dažu veidu litija akumulatoru gadījumā).
- Ja ausiņas netiek lietotas ilgu laiku, uzlādējama baterija sāks zaudēt savu uzlādi. Lai izvairītos no šiem zaudējumiem, vismaz reizi trijos mēnešos pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

- Lai izvairītos no ugunsgrēka briesmām, iekārtu darbina tikai no ārēja barošanas avota, kura izejas jauda atbilst PS1 (ar izejas jaudu, kas mazāka vai vienāda ar 15 W).

Darba un uzglabāšanas temperatūru un mitrumu

- Uzglabāt vietā, kur temperatūra ir no -20 °C (-4 °F) līdz 55 °C (131 °F) ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Uzlādes darbības apkārtējās vides temperatūra: 0-45 °C;
izlādes darbības apkārtējās vides temperatūra: 0-55 °C.
- Baterijas darbības laiks var būt īsāks augstos vai zemos temperatūras apstākļos.

2 Jūsu pāri ausīm liekamās saules enerģiju darbināmās ausiņas

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu produktu vietnē: www.philips.com/support.

Ar šīm Philips headphones varat:

- Izbaudiet ērtas bezvadu brīvroku skaidras saruas
- Izbaudiet un kontrolējiet lielisku mūziku bezvadu režīmā
- Pārlēgties starp zvaniem un mūziku
- No saules gaismas līdz elektriskajai gaismai – šīs ausiņas uzlādējas jebkurā laikā, kad tās tiek pakļautas gaismai
- Vēsas un ērtas uz auss novietojamas ausiņas skriešanai, iešanai, skrituļošanai

Komplektā iekļautie priekšmeti



Pāri ausīm liekamās saules enerģiju darbināmās ausiņas Philips TAA6219



Īsā lietošanas pamācība



Vispārējā garantija





Drošības brošūra

Citas ierīces

Mobilais tālrunis vai ierīce (piemēram, piezīmjdators, planšetdators, Bluetooth adapteri, MP3 atskaņotāji utt.), kas atbalsta Bluetooth un ir saderīga ar ausiņas (skatīt 'Tehniskie dati' 11. lappusē).

Jūsu pāri ausīm liekamās saules enerģiju darbināmās ausiņas pārskats

- ① Saules panelis
- ② Gaismas avota LED indikators
- ③ MFB (Vairāku funkciju poga)
- ④ Skaļums + / Skaļums -
- ⑤ PWB (Jaudas poga)
- ⑥ Bluetooth / Uzlādes LED indikators
- ⑦ Type-C uzlādes slots
- ⑧ Mikrofons

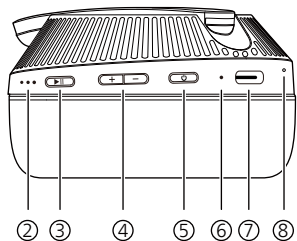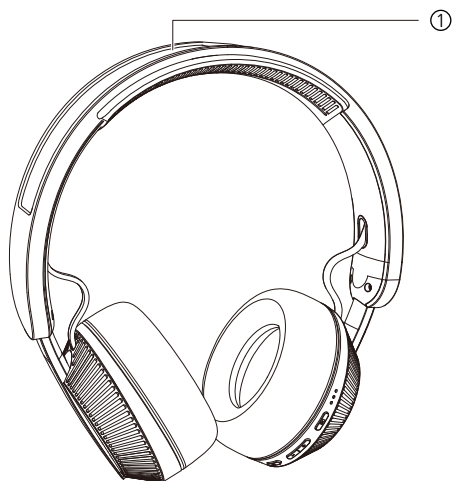

3 Kā sākt


Baterijas uzlāde

Piezīme

- Pirms austiņu lietošanas ievietojiet tās lādēšanas apvalks un uzlādējiet akumulatoru 2,5 stundas, lai nodrošinātu optimālu akumulatora ietilpību un kalpošanas laiku.
- Pirms lādēšanas pabeidziet zvani. Pievienojot austiņas uzlādei, tās tiks izslēgtas.
- Ja austiņas netiek lietotas ilgu laiku, uzlādējamais baterija sāks zaudēt savu uzlādi. Lai izvairītos no šiem zaudējumiem, vismaz reizi trijos mēnešos pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

Austiņas uzlāde, izmantojot strāvas avotu

Ievietojiet vienu USB-C kabeļa galu (kabelis nav iekļauts) austiņas un otru galu strāvas avotā.

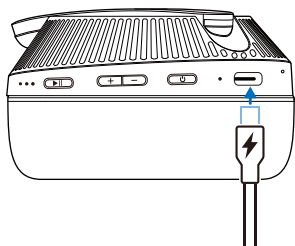


Lādēšanas laikā gaismas LED kļūst balta un izslēdzās, kad austiņas ir pilnībā uzlādētas.

Ieteikums

- Parasti pilna uzlāde ilgst 2,5 stundas.

Austiņas uzlāde, izmantojot jebkuru gaismas avotu

Austiņas ir iebūvēta saules šūna, tās var uzlādēt, izmantojot jebkuru gaismas avotu.

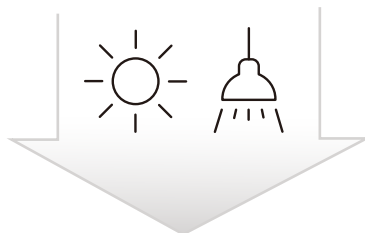

Saules paneļa uzlāde vienu stundu saulainā dienā ļauj klausīties mūziku līdz pat 2 stundas.

Piezīme

- Ja temperatūra ir zemāka par 0 °C (32 °F) vai augstāka par 45 °C (113 °F), austiņas nevar uzlādēt, izmantojot ne strāvas avotu, ne saules enerģiju.

Lietotnes lejupielāde

Lai lejupielādētu lietotni, nolasiet QR kodu/nospiediet pogu "Lejupielādēt" vai meklējiet "Philips Headphones" Apple App Store vai Google Play.

Sazinieties



philips.to/headapp

Philips Headphones lietotne ļauj jums pašiem atbildēt par klausāmo mūziku. Varat pielāgot skaņu, lai mūzikas un zvanišanas pieredze vienmēr vislabāk atbilstu jūsu vajadzībām.

Pirmreizēja austiņu savienošana pārī ar Bluetooth ierīci

- 1 Pārliecinieties, vai austiņas ir pilnībā uzlādētas un izslēgtas.
- 2 Nospiediet un turiet PWB 2 sekundes, līdz zils un balts LED ātri mirgo.
 - ↳ Austiņas paliek pārī savienošanas režīmā 5 minūtes.
- 3 Ieslēdziet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju.
- 4 Savienojiet austiņas pārī ar mobilo tālruni. Plašāku informāciju skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Šis piemērs parāda, kā austiņas savienot pārī ar Bluetooth ierīci.


- 1 Ieslēdziet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju, izvēlieties **Philips TAA6219**.
- 2 Ja tiek prasīts, ievadiet austiņu paroli "0000" (4 nulles). Ierīcēm, kuriem ir Bluetooth 3.0 vai jaunāka versija, nav nepieciešams ievadīt paroli.



Philips TAA6219

Austiņu savienošana ar citu Bluetooth ierīci

Ja ar austiņām vēlaties savienot citu Bluetooth ierīci, vienkārši pārslēdziet tās savienošanas režīmā, nospiežot **Skaļums +** un **Skaļums -** pogas vienlaikus 4 sekundes, pēc tam atklājat otru ierīci kā parastajā savienošanas režīmā.

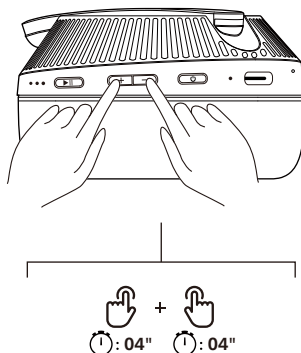

4 Austiņu lietošana

Pievienojiet austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci

- 1 Ieslēdziet mobilo tālruni/Bluetooth ierīci.
- 2 Nospiediet un turiet nospiestu PWB pogu, lai ieslēgtu austiņas.
 - ↳ Zilais LED iedegas uz 1 sekundi
 - ↳ Austiņas tiek no jauna automātiski savienotas ar pēdējo pievienoto mobilo tālruni/Bluetooth ierīci. Ja pēdējais nav pieejams, austiņas būs savienošanas režīmā

Ieteikums

- Ja pēc austiņu ieslēgšanas ieslēdzat mobilo tālruni/Bluetooth ierīci vai aktivizējat Bluetooth funkciju, atkārtoti manuāli jāpieslēdz austiņas un moblais tālrunis/Bluetooth ierīce.

Piezīme

- Ja austiņas nespēj izveidot savienojumu ar nevienu Bluetooth ierīci 5 minūšu laikā, tās automātiski izslēdzas, lai ietaupītu akumulatora darbības laiku.

Daudzpunktu savienojums

Savienošana pārī

- Austiņu savienošana pārī ar 2 ierīcēm, piem., moblais tālrunis un piezīmju grāmatiņa.

Pārslēgšanās starp ierīci

- Jebkurā laikā jūs varāt klausīties mūziku tikai no 1 ierīces. Otra ierīce būs paredzēta tālruņa zvaniem.
- Pārtrauciet audio atskaņošanu no vienas ierīces un pēc tam sāciet audio atskaņošanu no otras ierīces.

Piezīme

- Straumējot audio no 1. ierīces, saņemot zvanu no 2. ierīces, automātiski tiks apturēta 1. ierīces atskaņošana. Un zvans tiks automātiski novirzīts uz austiņām.
- Pēc zvana beigšanas automātiski atsāksies atskaņošana no 1. ierīces.

Barošanas ieslēgšana/izslēgšana

Uzdevums	Poga	Darbība
Ieslēgt austiņas	PWB	Nospiegt un turēt 2s
Izslēdziet austiņas	PWB	Nospiegt un turēt 2s

Pārvaldiet savus zvanus un mūziku

Mūzikas vadība

Uzdevums	Poga	Darbība
Atskaņot vai pauzēt mūziku	MFB	Nospieš vienreiz
Palieliniet skaļumu	+	Nospieš vienreiz
Samaziniet skaļumu	-	Nospieš vienreiz
Nākamais ieraksts	+	Ilgs nospiediens
Iepriekšējais ieraksts	-	Ilgs nospiediens

Zvanu vadība

Uzdevums	Poga	Darbība
Atbilde	MFB	Nospieš vienreiz
Noraidīt zvanu / Beigt zvanu	MFB	Nospieš un turiet vienu sekundi
Zvana laikā pārslēgt zvanītāju	MFB	Nospieš vienreiz


Spēju režīms (zema latentuma režīms)

Uzdevums	Poga	Darbība
Spēju režīms ieslēgts	PWB	Divreiz noklikšķiniet
Spēju režīms izslēgts	PWB	Divreiz noklikšķiniet

Balsa asistents

Uzdevums	Poga	Darbība
Palaidies balss (Siri/Google) palīgs	MFB	Nospieš & turiet 1 sekundi
Apturēt balsa asistents	MFB	Nospieš vienreiz

LED indikatora statuss

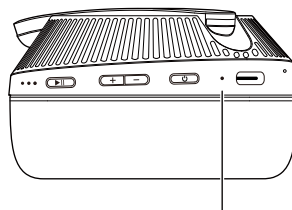


Bluetooth / Uzlādes LED indikators

Uzlādes LED indikators

Uzlādēšanas laikā	Indikators
Zems akumulatora uzlādes līmenis	Zils LED mirgo, līdz izslēdzas
Uzlāde	Baltais LED iedegas, līdz tas ir pilnībā uzlādēts

Bluetooth LED indikators

Austiņu statuss	Indikators
Gaida savienošanos	Zils un balts LED mirgo pārmaiņus
Savienots ar Bluetooth ierīci	Baltā LED vienreiz mirgo

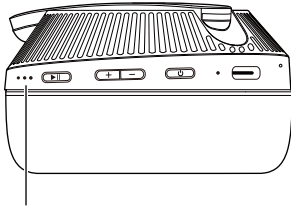

Gaismas avota
LED indikators


Gaismas avota LED indikators

Gaismas avota intensitāte	Indikators
Naktī vai iekštelpās	Viens LED mirgo
Lietaina diena	Viens LED iedegts
Tuvojoties logiem (iekštelpās) saulainā vai mākoņainā dienā	Divi LED iedegti
Saulaina diena	Trīs LED iedegti

5 Austiņu atiestatīšana

Ja rodas savienošanas vai savienojuma problēmas, varat izpildīt šādu procedūru, lai atjaunotu austiņu rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

- 1 Bluetooth ierīcē atveriet Bluetooth izvēlni un noņemiet **Philips TAA6219** no ierīču saraksta.
- 2 Izslēdziet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju.
- 3 Nospiediet abus **Skaļums +** un **Skaļums -** uz austiņas vienlaikus 4 sekundes.

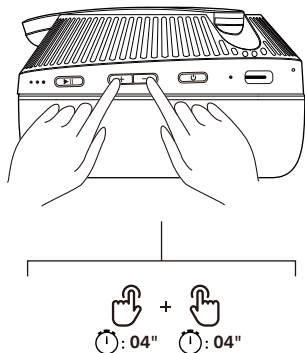

- 4 Izpildiet norādījumus sadaļā **“Austiņu lietošana - Pievienojiet austiņas savam Bluetooth ierīcei pirmo reizi”**.
- 5 Savienojiet austiņas ar savu Bluetooth ierīci, izvēloties Philips **TAA6219**.

6 Tehniskie dati

- Mūzikas laiks: 80 stundas
- Sarunu laiks: 60 stundas
- Gaidīšanas laiks: 600 stundas
- Uzlādes laiks: 2,5 stundas
- Uzlādējama litija polimēra baterija (650 mAh)
- Bluetooth versija: 5.4
- Saderīgi Bluetooth profili:
 - HFP (brīvroku profils)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - uzlabotais audio izplatīšanas profils)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile - audio un video tālvadības profils)
- Atbalstītais audio kodeks: SBC, AAC
- Frekvences diapazons: 2,402-2,480 GHz
- Raidītāja jauda: < 10 dBm
- Darbības diapazons: Līdz 10 metriem (33 pēdām)
- 1 AI mikrofons
- Automātiska izslēgšanās
- Bīdinājums par zemu akumulatora uzlādes līmeni: pieejams
- Iebūvēta saules šūna
- Saules paneļa uzlāde 1 stundu atskaņošanas laiks: ≈2 stundas
 - ↳ Apgaismojums >100000 Luks
 - ↳ Mākoņaina diena, uzlādes laiks no 10:00 līdz 16:00
- Noņemami un mazgājami dzesējošie gela ausu spilventiņi

Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

7 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/EU un Apvienotās Karalistes Radio Equipment Regulations SI 2017 Nr. 1206 būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: www.philips.com/support.

Vecā izstrādājuma un baterijas utilizācija



Jūsu izstrādājums ir izstrādāts un ražots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka uz to attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/EU.




Šis simbols nozīmē, ka izstrādājums satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Regula (EU) 2023/1542 un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Uzzīniet par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu un bateriju atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet preci un baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza vecu preču un bateriju iznīcināšana palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

Iebūvētās baterijas izņemšana

Ja jūsu valstī nav elektronisko produktu savākšanas/pārstrādes sistēmas, pirms austiņu utilizācijas varat aizsargāt vidi, izņemot un pārstrādājot bateriju.

- Pirms akumulatora izņemšanas pārlicinieties, vai austiņas ir atvienotas.

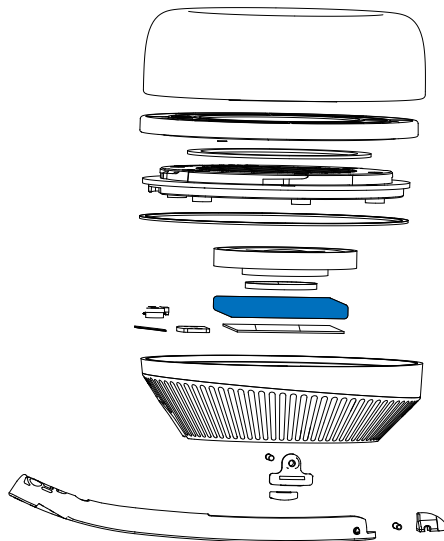

Atbilstība EML

Šis produkts atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem par pakļaušanu elektromagnētiskajiem laukiem.

Vides informācija

Viss nevajadzīgais iepakojums ir noņemts. Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus attiecībā uz iepakojuma materiālu, nolietotu bateriju un vecā aprīkojuma utilizāciju.

Paziņojums par atbilstību

Ierīce atbilst FCC noteikumiem, 15. daļa. Darbībai piemēro šādus divus nosacījumus:

- 1. Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un**
- 2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.**

FCC noteikumi

Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un izmantota saskaņā ar lietošanas instrukciju, tā var izraisīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka konkrētā instalācijā netiks radīti traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs tiek mudināts mēģināt novērst traucējumus ar vienu vai vairākiem šādiem pasākumiem:

- Pārorientēt vai pārvietot uztveršanas antenu

- Palielināt attālumu starp iekārtu un uztvērēju
- Pievienot ierīci kontaktligzdai, kas atrodas citā ķēdē nekā tā, kurai uztvērējs ir pievienots
- Lai iegūtu palīdzību, sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi

FCC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst FCC starojuma iedarbības robežām, kas noteiktas nekontrolētai videi.

Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai izmantot kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

Piesardzība: Lietotājs tiek brīdināts, ka izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājusī atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu.

Kanāda:

Šajā ierīcē ir raidītājs (-i)/uztvērējs (-i) bez licences, kas atbilst Kanādas jauninājumu, zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS (-iem) bez licences. Darbībai piemēro šādus divus nosacījumus: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst Kanādas starojuma robežvērtībām, kas noteiktas nekontrolētai videi.

Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

8 Preču zīmes

Bluetooth

Bluetooth® vārdiska preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un MMD Hong Kong Holding Limited šādu preču zīmi izmanto tikai ar licenci. Citas preču zīmes un nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes.

Siri

Siri ir Apple Inc. reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.

Google

Google un Google Play ir uzņēmuma Google LLC preču zīmes.

9 Bieži uzdotie jautājumi

Manas pāri ausīm liekamās saules enerģiju darbināmās austiņas neieslēdzas.

Baterijas uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet austiņas.

Es nevaru savienot savas pāri ausīm liekamās saules enerģiju darbināmās austiņas ar savu Bluetooth ierīci.

Bluetooth ir atspējots. Iespējojiet Bluetooth funkciju Bluetooth ierīcē un ieslēdziet Bluetooth ierīci, pirms ieslēdzat austiņas.

Bluetooth ierīce nevar atrast austiņas.

- Austiņas var būt savienotas ar iepriekš pāri savienotu ierīci. Izslēdziet pievienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus diapazona.
- Iespējams, ka savienošana pāri ir atiestatīta vai austiņas iepriekš ir savienotas pāri ar citu ierīci. Savienojiet austiņas no jauna pāri ar Bluetooth ierīci, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā. (skatīt 'Pirmreizēja austiņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci' 7. lappusē).

Manas pāri ausīm liekamās saules enerģiju darbināmās austiņas ir savienotas ar mobilajā tālrunī Bluetooth stereo, bet mūzika tiek atskaņota tikai mobilā tālruņa skaļrunī.

Skatiet sava mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Atlasiet mūzikas klausīšanos caur austiņām.

Skaņas kvalitāte ir slikta un var dzirdēt krakšķēšanu.

- Bluetooth ierīce ir ārpus diapazona. Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth ierīci vai noņemiet šķēršļus starp tām.
- Uzlādējiet austiņas.

Skaņas kvalitāte ir vāja, ja straumēšana no mobilā tālruņa ir ļoti lēna, vai audio straumēšana vispār nedarbojas.

Pārliecinieties, ka jūsu mobilais tālrunis ne tikai atbalsta (mono) HFP, bet arī A2DP un ir saderīgs ar BT4.0x (vai jaunāku versiju) (skatiet 'Tehniskie dati' 11. lappusē).

Es dzirdu, bet nevaru kontrolēt mūziku savā Bluetooth ierīcē (piemēram, atskaņot/pauzēt/izlaist uz priekšu/atpakaļ).

Pārliecinieties, vai Bluetooth audio avots atbalsta AVRCP (skatiet 'Tehniskie dati' 11. lappusē).

Austiņu skaļuma līmenis ir pārāk zems.

Dažas Bluetooth ierīces nevar sinhronizēt skaļuma līmeni ar austiņām, izmantojot skaļuma sinhronizāciju. Šajā gadījumā jums ir patstāvīgi jāpielāgo Bluetooth ierīces skaļums, lai sasniegtu atbilstošu skaļuma līmeni.

Es nevaru savienot austiņas ar citu ierīci, ko man darīt?

- Pārliecinieties, ka iepriekš savienotās ierīces Bluetooth funkcija ir izslēgta.
- Atkārtojiet savienošanas procedūru savā otrajā ierīcē (skatīt 'Pirmreizēja austiņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci' 7. lappusē).

Regulāri tīriet austiņas.

- Izmantojiet tīru, mitru drānu, lai regulāri notīrītu austiņas - īpaši skaņas vadus un mikroфона atveres - un izvairītos no tādu vielu uzkrāšanās kā sviedri vai ausu vasks.
- Ja skaņas vadus, gaisa caurulēs vai mikroфона caurulēs paliek sviedru vai ūdens pilieni, skaņas līmenis uz laiku samazināsies vai pilnībā pārtrūks. Tas nav darbības traucējums. Izmantojiet mīkstu, mitru drānu, lai rūpīgi nosusinātu austiņas. Vai arī ausis ievietojamām austiņām noņemiet austiņu uzgaļus un pagrieziet skaņas vadus uz leju un aptuveni piecas reizes viegli pieskarties austiņas ar sausu drānu vai līdzīgu drānu, lai noņemtu iekšpusē uzkrājušos ūdeni.
- Pirms uzlādes un lietošanas jāpārliecinās, ka austiņas ir pilnīgi sausas. Izvairieties no vienreizlietojamu spirta spilventiņu vai citu vielu lietošanas tīrīšanai.

Regulāri uzlādējiet austiņas.

Ja austiņas netiek lietotas ilgu laiku, uzlādējamais baterija sāks zaudēt savu uzlādi. Lai izvairītos no šiem zaudējumiem, vismaz reizi trijos mēnešos pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

Papildu atbalstam,
Apmeklējiet www.philips.com/support



© MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības aizsargātas. Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo izstrādājumu ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir šo izstrādājumu garantētājs. Visi pārējie uzņēmumu un produktu nosaukumi var būt to attiecīgo saistīto uzņēmumu, ar kuriem tie ir saistīti, preču zīmes.

