

PHILIPS

Sportske slušalice

Serija **6000**

TAA6219



Uputstvo za upotrebu

Registrijte svoj proizvod i dobijte podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna sigurnosna uputstva	2	
	Sigurnost sluha	2	
	Opšte informacije	2	
2	Vaše On-ear slušalice na solarni pogon	4	
	Šta je u kutiji	4	
	Drugi uredaji	4	
	Pregled vaših On-ear slušalica na solarni pogon	5	
3	Započnimo	6	
	Punjjenje baterije	6	
	Preuzimanje aplikacije	7	
	Uparivanje slušalica s Bluetooth uredajem po prvi put	7	
	Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uredajem	7	
4	Upotreba slušalica	8	
	Spojite slušalice na vaš Bluetooth uredaj	8	
	Veza sa više tačaka	8	
	Uključivanje/isključivanje	8	
	Upravljanje pozivima i muzikom	9	
	Režim igriceza (režim niske latencije)	9	
	Glasovni pomoćnik	9	
	Status LED indikatora	9	
5	Resetujte slušalice	11	
6	Tehnički podaci	11	
7	Obavještenje	12	
	Deklaracija o usklađenosti	12	
	Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije	12	
	Uklanjanje ugrađene baterije	12	
	Usklađenost sa EMF	12	
	Informacije o zaštiti okoline	13	
	Obavještenje o usklađenosti	13	
8	Zaštitni znakovi	14	
9	Često postavljena pitanja	14	

1 Važna sigurnosna uputstva

Sigurnost sluha



Opasnost

- Da izbjegnete oštećenje sluha, ograničite vrijeme upotrebe slušalica sa pojačanim tonom i podesite ga na siguran nivo. Što je ton jači, to je kraće sigurno vrijeme slušanja.

Pridržavajte se sljedećih smjernica pri upotrebni svojih slušalica.

- Slušajte sa razumnom jačinom tona tokom razumnih vremenskih perioda.
- Budite oprezni da ne pojačavate ton kako se vaš sluh navikava.
- Ne pojačavajte ton toliko da ne možete čuti svoju okolinu.
- Trebate biti oprezni ili privremeno prestati sa upotrebom u potencijalno opasnim situacijama.
- Pojačan zvučni pritisak bubica ili slušalica može izazvati gubitak sluha.
- Upotreba slušalica pokrivenih preko oba uha u toku vožnje se ne preporučuje i može biti kažnjiva u nekim područjima.
- Radi vaše sigurnosti, izbjegavajte odvlačenje pažnje muzikom ili telefonskim pozivima u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim situacijama.

Opšte informacije

Za izbjegavanje oštećenja ili kvara:

⚠️ Upozorenje

- Ne izlažite slušalice pretjeranoj toplosti.
- Pazite da vam slušalice ne ispadnu.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju vode. (Pogledajte IP reiting određenog proizvoda)
- Ne dozvolite da vam slušalice potonu u vodu.
- Ne punite slušalice kada su konektor ili utičnica vlažni.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivne materije.
- Redovno čistite slušalice čistom, vlažnom krpom - posebno zvučne kanale i rupice mikrofona - i izbjegavajte nakupljanje tvari kao što su znoj ili ušna mast.
- Ako u zvučne kanale, otvorima za vazduh ili rupama mikrofona ostanu kapljice znoja ili vode, nivo zvuka privremeno će pasti ili će se potpuno isključiti. Ovo nije kvar. Koristite meku, vlažnu krpu da temeljno osušite slušalice. Alternativno, uklonite umetke za uši, okrenite zvučne kanale prema dolje i lagano kucnite slušalicama oko pet puta o suhu krpu ili slično kako biste uklonili svu vodu koja se nakupila unutra.
- Provjerite jesu li slušalice potpuno suhe prije punjenja i korištenja. Izbjegavajte jednokratne alkoholne jastučice ili druga sredstava za čišćenje.
- Ugradena baterija se ne smije izlagati pretjeranoj toplosti kao npr sunčevom svjetlu, vatri i sl.
- Opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno zamijeni. Zamjenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Da bi se postigao specifičan IP reiting, poklopac utora za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatrui ili vrucu pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije.
- Odlaganje baterije po ekstremno visokoj temperaturi okoline može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Odlaganje baterije po ekstremno niskom vazdušnom pritisku okoline može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Zamjena baterije neispravnom vrstom baterije dovodi do rizika ozbiljnog oštećenja slušalica i baterije (na primjer, u slučaju nekih tipova litijumskih baterija).
- Ako se slušalice ne koriste duže vrijeme, punjava baterija će početi gubiti elektricitet. Da biste izbjegli ovaj gubitak, u potpunosti punite bateriju najmanje jednom u tri mjeseca.

- Da biste izbjegli rizik od požara, oprema se napaja samo iz vanjskog izvora napajanja čiji izlaz mora da bude prema PS1 (s izlaznim kapacitetom manjim ili jednakim 15 W).

Radnoj i skladišnoj temperaturi i vlažnosti

- Čuvajte na mjestima gdje je temperatura između -20 °C (-4 °F) i 55 °C (131 °F) sa do 90% relativne vlažnosti.
- 0-45 °C za radnu temperaturu okoline punjenja;
0-55 °C za radnu temperaturu okoline kod pražnjenja.
- Radni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.

2 Vaše On-ear slušalice na solarni pogon

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrijte svoj proizvod na www.philips.com/support.


Sa ovim Philips headphones možete:

- Uživajte u praktičnim bežičnim jasnim pozivima bez upotrebe ruku
- Uživajte u muzici i upravljajte muzikom izvrsnog zvuka bežično
- Prebacivati između poziva i muzike
- Sunčevu svjetlu u električno svjetlo, ove slušalice se pune svaki put kad su izložene svjetlu
- Cool i udobne za naušnice za trčanje, hodanje, rolanje

Šta je u kutiji



On-ear slušalica na solarni pogon Philips
TAA6219



Kratki vodič



Garancija važeća u cijelom svijetu




Sigurnosni letak

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. laptop, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 playeri itd.) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je sa slušalicama (vidi 'Tehnički podaci' na stranici 11).

Pregled vaših On-ear slušalica na solarni pogon

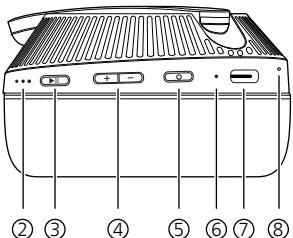

- ① Solarni panel
- ② LED indikator izvora svjetlosti
- ③ MFB (višenamjenski taster)
- ④ Glasnoća + / Glasnoća -
- ⑤ PWB (Dugme za napajanje)
- ⑥ Bluetooth / LED indikator punjenja
- ⑦ Tip C utor za punjenje
- ⑧ Mikrofon

3 Započnimo

Punjene baterije




Napomena

- Stavite slušalice u futrolu za punjenje prije upotrebe i punite bateriju 2,5 sata za optimalan kapacitet i radni vijek.
- Završite razgovor prije punjenja. Spajanje slušalica za punjenje će ih isključiti.
- Ako se slušalice ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi gubiti elektricitet. Da biste izbjegli ovaj gubitak, u potpunosti punite bateriju najmanje jednom u tri mjeseca.

Punjene slušalice pomoću izvora napajanja

Uključite jedan kraj USB-C kabla (kabl nije uključen) u slušalicu, a drugi kraj u izvor napajanja.

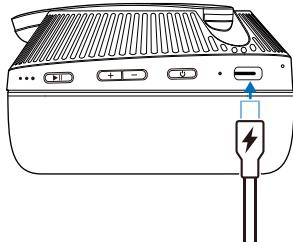

LED zasvjetli bijelo za vreme punjenja i gasi se kada se slušalice potpuno napune.




Savjet

- Potpuno punjenje obično traje 2,5 sata.

Punjene slušalice iz bilo kojeg izvora svjetlosti

Slušalice su ugradene solarne čelije, mogu se puniti iz bilo kojeg izvora svjetlosti.

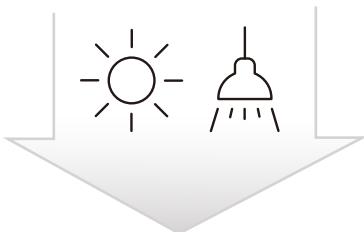

Punjene solarnog panela jedan sat na sunčanom danu može puštati muziku do 2 sata.



Napomena

- Tamo gdje je temperatura niža od 0 °C (32 °F) ili viša od 45 °C (113 °F) ne mogu puniti slušalice iz izvora napajanja ili solarne energije.

Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod/pritisnite dugme 'Preuzmi' ili pretražite 'Philips Headphones' u Apple App Store ili Google Play kako biste preuzezeli aplikaciju.

Povežite se



philips.to/headapp

Philips Headphones aplikacija daje vam kontrolu nad muzikom koju slušate. Možete prilagoditi zvuk tako da vaša muzika i doživljaj pozivanja uvijek najbolje odgovaraju vašim potrebama.

Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Uverite se da su slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i držite PWB 2 sekunde dok plava i bijela LED lampica ne zatrepere brzo.
 - Slušalice ostaju u režimu uparivanja 5 minuta.
- 3 Uključite funkciju Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju.
- 4 Uparite slušalice s mobilnim telefonom. Za detaljne informacije poslužite se uputstvom za upotrebu svog mobilnog telefona.


Sljedeći primjer vam pokazuje kako upariti slušalice sa Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite funkciju Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju, odaberite **Philips TAA6219**.
- 2 Unesite lozinku za slušalice "0000" (4 nule) ako se to od vas zatraži. Kod Bluetooth uređaja s verzijom Bluetooth 3.0 ili novijom, nije potrebno unositi lozinku.



Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem

Ako želite da uparite drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, samo ih stavite u način uparivanja, pritisnite dugmad **Glasnoća + i Glasnoća -** - na 4 sekunde istovremeno, a zatim otkrijte drugi uređaj prema uobičajenom uparivanju.

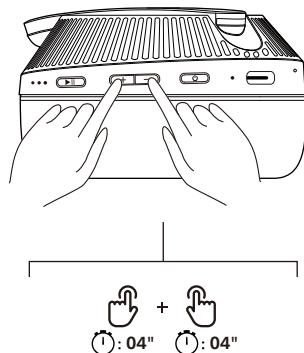

4 Upotreba slušalica

Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj

- 1 Uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite PWB dugme da uključite slušalice.
 - ↳ Plava LED lampica je uključena 1 sekundu
 - ↳ Slušalice se automatski ponovo spajaju na zadnje povezani mobilni telefon/Bluetooth uređaj. Ako zadnji nije dostupan, slušalice će biti u režimu uparivanja

Savjet

- Ako uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju nakon uključivanja slušalica, morate ručno ponovo povezati slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.

Veza sa više tačaka

Uparivanje

- Uparivanje slušalica na 2 uređaja, npr. mobilni telefon i notebook.

Prebacite između uređaja

- Istovremeno možete slušati muziku samo sa 1 uređaja. Drugi uređaj se koristi za telefonski poziv.
- Pauzirajte audio sa 1 uređaja, a potom pustite audio s drugog uređaja.

Napomena

- Kada puštate audio sa uređaja 1, primanje poziva na uređaju 2 će sutomatski pauzirati reprodukciju na uređaju 1. A poziv će automatski biti preusmjeren na slušalice.
- Prekidom poziva automatski se nastavlja reprodukcija sa uređaja 1.

Uključivanje/isključivanje

Zadatak	Dugme	Operacija
Uključite slušalice	PWB	Pritisnite i držite 2s
Isključite slušalice	PWB	Pritisnite i držite 2s

Napomena

- Ako slušalice ne uspe da se povežu sa bilo kojim Bluetooth uređajem unutar dometa od 5 minuta, automatski će se isključiti kako bi se uštedilo trajanje baterije.

Upravljanje pozivima i muzikom

Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Operacija
Reprodukcijska ili pauziranje muzike	MFB	Pritisnite jednom
Podesite jačinu zvuka	+	Pritisnite jednom
Smanjite jačinu zvuka	-	Pritisnite jednom
Sljedeća pjesma	+	Dugi pritisak
Prethodna pjesma	-	Dugi pritisak

Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Operacija
Odgovorite	MFB	Pritisnite jednom
Odbijte poziv/prekinite poziv	MFB	Pritisnite i držite jednu sekundu
Promjena pozivaoca u toku razgovora	MFB	Pritisnite jednom


Režim igriceza (režim niske latencije)

Zadatak	Dugme	Operacija
Režim igriceza uključen	PWB	Dvaput kliknite
Režim igriceza isključen	PWB	Dvaput kliknite

Glasovni pomoćnik

Zadatak	Dugme	Operacija
Aktivirajte glasovni asistent (Siri/Google)	MFB	Pritisnite & držite 1 sekundu
Zaustavite Glasovnog pomoćnika	MFB	Pritisnite jednom

Status LED indikatora

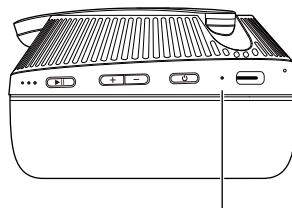


Bluetooth / LED indikator punjenja

LED indikator punjenja

Pri punjenju	Indikator
Slaba baterija	Plava LED lampica treperi dok se ne isključi
Punjene	Bela LED lampica svjetli dok se potpuno ne napuni

Bluetooth LED indikator

Status slušalica	Indikator
Čeka se uparivanje	Plava i bijela LED lampica trepču naizmenično
Povezano na Bluetooth uređaj	Bijeli LED indikator treperi jednom

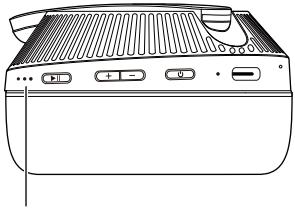

LED indikator
izvora svjetlosti

LED indikator izvora svjetlosti


Intenzitet izvora	Indikator svjetlosti
-------------------	----------------------

Noću ili u zatvorenom	Jedna LED lampica treperi
Kišni dan	Jedna LED lampica uključena
Blizu prozora (unutarnji) po sunčanom ili oblačnom danu	Dvije LED lampice uključene
Sunčan dan	Tri LED lampice uključene

5 Resetujte slušalice

Ako nađete na bilo kakav problem kod uparivanja ili povezivanja, možete pratiti korake za fabričko resetovanje slušalica.

- 1 Na vašem Bluetooth uređaju, idite u Bluetooth meni i uklonite **Philips TAA6219** sa spiska uređaja.
- 2 Isključite funkciju Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju.
- 3 Pritisnite i **Glasnoća + i Glasnoća -** na slušalicama na 4 sekunde istovremeno.

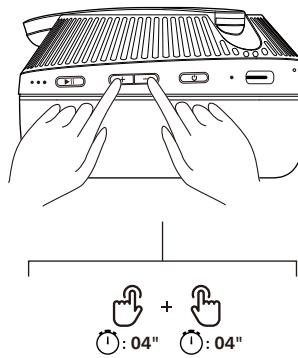

- 4 Slijedite korake u "Koristite slušalice - prvi put uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem".
- 5 Uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem, odaberite Philips **TAA6219**.

6 Tehnički podaci

- Vrijeme muzike: 80 sata
- Vrijeme razgovora: 60 sata
- Vrijeme mirovanja: 600 sata
- Vrijeme punjenja: 2,5 sata
- Punjiva litijumska polimer baterija (650 mAh)
- Bluetooth verzija: 5.4
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil bez korištenja ruku)
 - A2DP (Profil napredne audio raspodjele)
 - AVRCP (Profil daljinske kontrole slike i zvuka)
- Podržani audio kodeci: SBC, AAC
- Frekventni opseg: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni opseg: Do 10 metara (33 stope)
- 1 AI mikrofon
- Automatsko isključivanje
- Upozorenje za niski napon baterije: dostupno
- Ugrađena solarna čelija
- Punjenje solarnog panela 1 sat vrijeme reprodukcije: ≈2 sata
 - ↳ Osvjetljenje >100000 Lux
 - ↳ Vrijeme punjenja po oblačnim danima od 10:00 do 16:00 sati
- Jastučići za uši sa gelom za hlađenje koji se mogu ukloniti i prati



Napomena

- Specifikacije su podložne promjeni bez obaveštenja.

7 Obavještenje

Deklaracija o usklađenosti

Shodno tome, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važećim odredbama RED Direktive 2014/53/EU i Uredbe o radio opremi UK SI 2017 br. 1206. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom (EU) 2023/1542 koje se ne smeju odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u spriječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje ugrađene baterije

Ako u vašoj državi ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okolinu uklanjanjem i recikliranjem baterije prije odlaganja slušalica.

- Uvjericite se da su slušalice isključene pre nego uklonite bateriju.

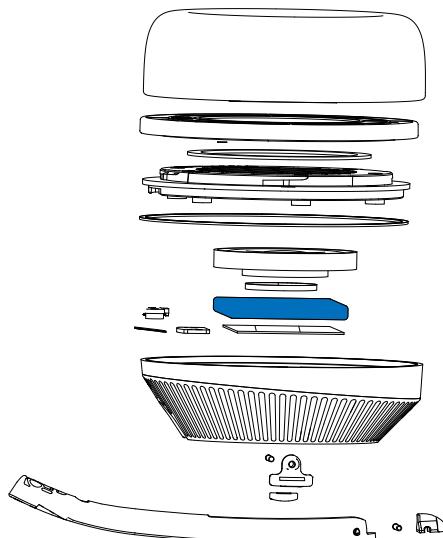

Usklađenost sa EMF

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o zaštiti okoline

Sva nepotrebitna ambalaža je izostavljena.

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavještenje o usklađenosti

Uredaj je uskladen sa pravilnikom FCC, Dio 15. Rad je pod uticajem sljedeća dva uslova:

- 1. Uredaj ne izaziva štetnu interferenciju, i**
- 2. Uredaj mora primiti bilo koju interferenciju, uključujući i onu koja može izazvati neželjene posljedice.**

Pravilnik FCC

Oprema je testirana i proglašena usklađenom sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B, prema dijelu 15 FCC Pravilnika. Ova ograničenja su dizajnirana radi razumne zaštite od interferencije kod instalacije u mjestu stanovanja. Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne interferencije za radio komunikacije ako se ne instalira i koristi prema uputstvu za upotrebu. Međutim, ne postoji garancija da neće doći do interferencije u pojedinoj instalaciji. Ako ova oprema izazove štetnu interferenciju na radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savjetuje da pokuša da ispravi

interferenciju poduzimanjem jedne ili više od sljedećih mjeru:

- Premjestite ili drugačije postavite antenu za prijem
- Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika
- Spojite opremu na utičnicu drugog strujnog kola u odnosu na prijemnik
- Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć

FCC Izjava o izlaganju radijaciјi:

Ova oprema je u skladu sa FCC ograničenjima izlaganja radijaciјi prethodno podešenim za nekontrolisanu okolinu.

Ovaj odašiljač ne smije biti na istom mjestu ili raditi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Upozorenje: Korisnik se upozorava da izmjene ili modifikacije koje nisu izričito dozvoljene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Rad je pod uticajem sljedeća dva uslova: (1) ovaj uređaj neće izazvati štetnu interferenciju, i (2) ovaj uređaj mora primiti bilo koju interferenciju, uključujući i onu koja može izazvati neželjene posljedice na uređaju.
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC Izjava o izlaganju radijaciјi:

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima izlaganja radijaciјi Kanade prethodno podešenim za nekontrolisanu okolinu. Ovaj odašiljač ne smije biti na istom mjestu ili raditi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

8 Zaštitni znakovi

Bluetooth

Oznaka i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba datih znakova od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Drugi zaštitni znakovi i trgovачka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play su zaštitni znakovi kompanije Google LLC.

9 Često postavljena pitanja

Moje slušalice On-ear slušalice na solarni pogon se ne uključuju.
Napon baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti svoje slušalice On-ear slušalice na solarni pogon Bluetooth uređajem.

Bluetooth je isključen. Omogućite funkciju Bluetooth na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije uključivanja slušalica.

Bluetooth uređaj ne može pronaći slušalice.

- Slušalice su možda spojene sa prethodnim uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga pomaknite iz opsega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno spojene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem kao što je opisano u uputstvu za upotrebu. (vidi 'Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem po prvi put' na stranici 7).

Moje slušalice sa On-ear slušalice na solarni pogon povezane su s mobilnim telefonom sa Bluetooth stereo tehnologijom, ali muzika se pušta samo na zvučniku mobilnog telefona.

Poslužite se uputstvom za upotrebu svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike preko slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je van opsega.
Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja, ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

Kvalitet zvuka je loš pri streamingu sa mobilnog telefona, streaming je spor ili uopšte ne radi.

Uvjericite se da vaš mobilni telefon ne podržava samo (mono) HFP, već da podržava i A2DP i da je kompatibilan sa BT4.0x (ili novijim) (vidi 'Tehnički podaci' na stranici 11).

Muzika se čuje ali je ne mogu kontrolisati na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/slijedeća/prethodna pjesma).

Provjerite da li Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (vidi 'Tehnički podaci' na stranici 11).

Jačina zvuka preko slušalica je preniska.

Pojedini Bluetooth uređaji ne mogu povezati nivo jačine zvuka sa slušalicama putem sinhronizacije. U tom slučaju trebate prilagoditi jačinu zvuka na svom Bluetooth na vašem uređaju na odgovarajući nivo jačine.

Ne mogu da povežem slušalice sa drugim uređajem, šta da radim?

- Provjerite da li je funkcija Bluetooth isključena na prethodno uparenom uređaju.
- Ponovite postupak uparivanja na svom drugom uređaju (vidi 'Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem po prvi put' na stranici 7).

Redovno čistite slušalice.

- Redovno čistite slušalice čistom, vlažnom krpom - posebno zvučne kanale i rupice mikrofona - i izbjegavajte nakupljanje tvari kao što su znoj ili ušna mast.
- Ako u zvučne kanale, otvorima za vazduh ili rupama mikrofona ostanu kapljice znoja ili vode, nivo zvuka privremeno će pasti ili će se potpuno isključiti. Ovo nije kvar. Koristite muku, vlažnu krpku da temeljno osušite slušalice. Alternativno, za slušalice za umetanje u uši uklonite vrhove slušalica, okrenite kanale za zvuk prema dolje i lagano lupkajte slušalicama oko pet puta o suhu krupu ili slično da biste uklonili svu vodu koja se nakupila unutra.
- Provjerite jesu li slušalice potpuno suhe prije punjenja i korištenja. Izbjegavajte jednokratne alkoholne jastučice ili druga sredstava za čišćenje.

Redovno punite slušalice.

Ako se slušalice ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi gubiti elektricitet. Da biste izbjegli ovaj gubitak, u potpunosti punite bateriju najmanje jednom u tri mjeseca.

Za dalju podršku,
visit www.philips.com/support



MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promjeni bez obaveštenja.
Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njениh filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda. Svi drugi nazivi kompanija i proizvoda mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih kompanija s kojima su povezani.

UM_TAA6219_00_BS_V1.0

