


PHILIPS





NORELCO

Tripleheader shaver

S6900

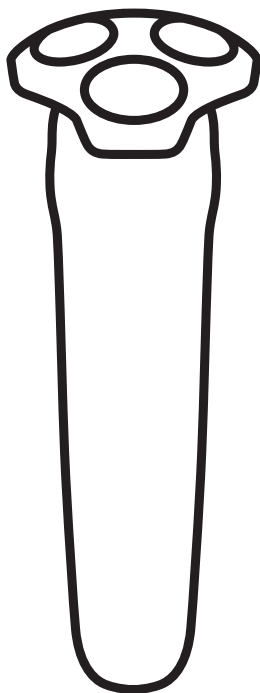



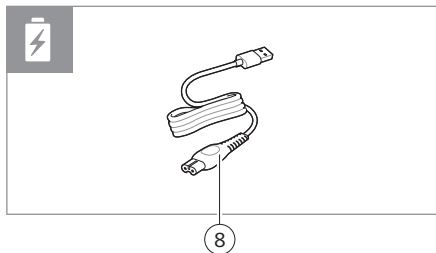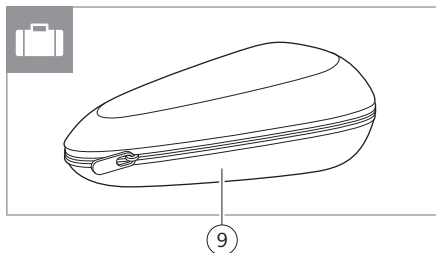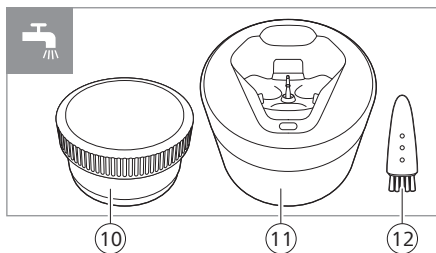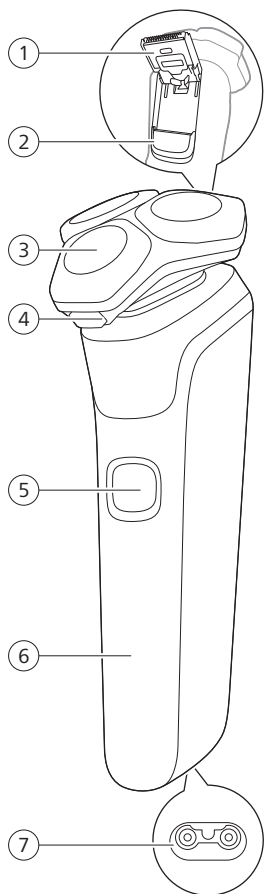

English 6
Español 29

Contents

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS _____	7
Introduction _____	10
General description _____	10
What do the icons on my product handle mean? _____	11
How do I charge my product? _____	12
How do I use my product? _____	13
How do I clean my shaver? _____	16
How do I use the Quick Clean Pod? _____	19
Storage and travel _____	22
How do I replace the shaving heads? _____	23
Accessories _____	25
Assistance _____	25
Disposal _____	25
Full Two-Year Warranty _____	26
45-DAY MONEY-BACK GUARANTEE _____	27

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electric product, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this product.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- To charge the product, only use a USB power source on a certified product with output rating 5 V, ≥ 1 A. For safe charging in a moist environment (e.g. in a bathroom), only use an IPX4 (splash-proof) power source. A suitable power source (e.g. Philips HQ87) is available via www.philips.com/support. If you need support finding the correct USB power source, contact Philips support at 1-800-243-3050. Using a non-certified USB power source may cause hazards or serious injuries.
- Keep the USB cable and the USB power source dry.



- Do not reach for a corded product that has fallen into water. Unplug immediately from the power outlet.
- Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop the product into water or other liquid.
- This product does not work while it is connected to the power outlet. Except when charging, always unplug this product from the power outlet.

- Remove USB power source from power outlet and product before cleaning.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Use this product only for its intended household use as described in this manual. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Do not use attachments not recommended by Philips North America LLC. Accessories supplied may vary for different products.
- Never operate this product if it has a damaged USB power source, if it is not working properly, after it has been dropped or damaged, or after the product or the USB power source has been dropped into water. For assistance call 1-800-243-3050.
- Keep the USB cable and the USB power source away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use the USB power source in or near a power outlet that contains an electric air freshener to prevent damage to the USB power source.
- Do not use product outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Always check shaving heads (guards and cutters) before using the product. Do not use the product if cutters or guards are damaged, as injury may occur.

- Always attach the USB cable to the USB power source and the product first, then attach the USB power source to the power outlet. To disconnect, set all controls to 'off' position. Then remove the USB power source from the power outlet.
- Plug USB power source directly into power outlet. Do not use an extension cord.
- Unplug USB power source before plugging in or unplugging the product.
- The batteries used in this product may present a fire or chemical burn hazard if mistreated. Do not disassemble, heat above 100 °C (212 °F) or incinerate.
- Only use original Philips accessories or consumables.
- Charge, use and store the product at a temperature between 5 °C and 35 °C.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.
- When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.

- To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome** or via the app.

General description

- 1 Pop-up trimmer
- 2 Trimmer release slide
- 3 Shaving unit
- 4 Shaving unit release button
- 5 On/off button
- 6 Handle
- 7 Socket for small plug
- 8 USB cable

Note: A suitable power source (e.g. Philips HQ87) is available via www.philips.com/support.

- 9 Pouch
- 10 Quick Clean Pod Cartridge
- 11 Quick Clean Pod
- 12 Cleaning brush



- This shaver is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can therefore only be used without cord.

What do the icons on my product handle mean?

Icon	Behavior	Meaning
	Flashing when you switch off the product	Clean the shaver with warm water.
	Flashing when you press the on/off button	The travel lock is activated (see 'Storage and travel').
	Lights up when you pick up the product	The number of bars lit up show the remaining battery charge.
	Bottom light flashing orange	The battery is almost empty (see 'How do I charge my product?').
	Lights flashing in sequence	The product is charging.
	Lights up continuously	The product is fully charged.
	Flashing	The product must be disconnected from the power outlet before you can switch it on.

How do I charge my product?

Charge the product before you use it for the first time and when the bottom light of the battery status indicator flashes orange, indicating that the battery is almost empty.

Charging takes approx. 1 hour.


Quick charge: After approx. 5 minutes of charging, the battery contains enough energy for one full shave.

When the product is fully charged it has a cordless operating time of up to 60 minutes.

Note: You cannot use the product while it is charging.

Danger: Keep the USB cable and the USB power source dry.

- 1 Make sure that the product is switched off.
- 2 Insert the small plug of the USB cable into the socket in the bottom of the product.
- 3 Insert the USB plug into the USB power source (not included).

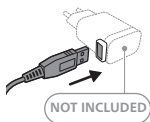

- 4 Insert the USB power source into the power outlet.

- While the product is in quick charge mode, the lights of the battery status indicator light up one after the other. After approximately 5 minutes, the bottom light of the battery status indicator flashes. The battery now contains enough energy for one full shave.
 - While the product charges, first the bottom light of the battery status indicator flashes and then lights up continuously. Next the second light flashes and then lights up continuously, and so on until the product is fully charged.
 - When the product is fully charged, all three battery status indicator lights light up continuously. After approx. 30 minutes, the light goes out automatically.
- 5 After charging, remove the USB power source from the power outlet and pull the small plug out of the product.

'Unplug for use' symbol



The 'unplug for use' symbol flashes to remind you to disconnect the USB power source from the power outlet and remove the small plug from the product before you switch it on.

How do I use my product?

Always check the product and all accessories before using. Do not use the product or any accessory if it is damaged, as this may cause

injury. Always replace a damaged part with one of the original type.

Use this product for its intended household use as described in this manual.

For hygienic reasons, the product should only be used by one person.

Note: This product is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap with water. For safety reasons, this product can only be used without cord.

Shaving

You can use this product either wet or dry, or even in the shower. For a wet shave, apply some water and shaving foam or gel to your skin and rinse the shaving heads under the tap with warm water before following the steps below.

- 1 Switch on the product.
- 2 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions. Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Do not press too hard, as this can cause skin irritation.





Note: If you are shaving with gel or foam, rinse the shaving unit regularly during your shave to ensure that it continues to glide smoothly over your skin.

- 3 Use the narrow sides of the shaving unit to shave in hard-to-reach areas such as along your jawline and under your nose.
- 4 Switch off and clean the product after each use.

Note: Make sure you rinse all foam or shaving gel off the product..

21-Day adaptation process

- 21 Day Trial and Conversion Process. It is a fact that your skin and beard need time to adjust to a new grooming system.
- Use your new shaver exclusively for 3 weeks to fully enjoy the closeness of a Philips Norelco shave.
- At first you may not get as close a shave as you expect, or your face may even become slightly irritated. This is normal since your beard and skin will need time to adjust. Invest 3 weeks and you'll soon experience the full joy of your new shaver.

- Stick with it! If you alternate shaving methods during the adjustment period, it may make it more difficult to adapt to the Philips Norelco shaving system.
- If you are still not convinced after 21 days, Philips Norelco will refund you the full purchase price as long as the request is received within 45 days of purchase.

Cleaning reminder



When you switch off the product, the cleaning reminder flashes to remind you to clean the product.

- Clean the product (see 'How do I use the Quick Clean Pod?') and attachments after each use (see 'How do I clean my shaver?') to prevent clogging and damage.
- Clean the shaving heads thoroughly once a month or when the product does not shave as well as it used to.

How do I clean my shaver?

Clean the product and the attachments after each use for optimal performance.

Cleaning the shaver under the tap

Clean the shaver after each use to prevent clogging and damage.

Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.

While rinsing the shaving unit, water may drip out of the base of the shaver. This is a normal occurrence.



- 1 Switch on the shaver.
- 2 Rinse the shaving unit under a warm tap.



- 3 Switch off the shaver. Press the release button to open the shaving unit.



- 4 Rinse the hair chamber under a warm tap.



- 5 Rinse the shaving head holder under a warm tap.
- 6 Carefully shake off excess water and let the shaving head holder air-dry completely.



- 7 Close the shaving unit.

Thorough cleaning


We advise you to clean the shaving heads thoroughly once a month or when the shaver does not shave as well as it used to.

- 1 Make sure that the product is switched off and disconnected from the power outlet.
- 2 Press the release button on the shaving unit and pull the shaving head holder off the shaving unit.



- 3 Rinse the hair chamber and shaving head holder under the tap.
- 4 Remove the shaving heads. For detailed instructions, see 'How do I replace the shaving heads?'.

Note: Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally put a cutter in the wrong shaving guard, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.

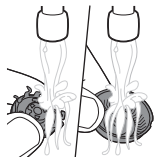


- 5 Clean the cutter and guard under the tap.
- 6 Shake off excess water.
- 7 Put the shaving heads back into the shaving head holder. For detailed instructions, see 'How do I replace the shaving heads?'.




- 8 Insert the hinge of the shaving head holder into the slot in the top of the shaving unit and close the shaving unit.

How do I use the Quick Clean Pod?


Preparing the Quick Clean Pod for use

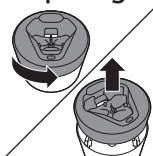


- 1 Twist and remove the top of the Quick Clean Pod.

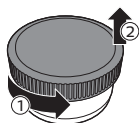


- 2 Twist the lid off of the Quick Clean Pod Cartridge.

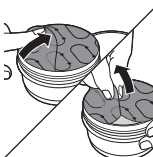


- 3 Lift the tab on the seal and pull it by the corner to remove the seal from the Quick Clean Pod Cartridge.

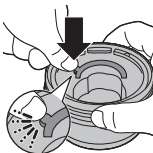

- 4 Press the small circular piece on the handle of the Quick Clean Pod Cartridge to break the snap hook on the handle.

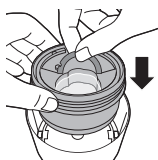

- 5 Place the Quick Clean Pod Cartridge into the Quick Clean Pod.

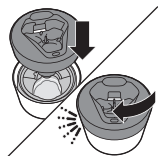


- 6 Put the top of the Quick Clean Pod back onto the base and turn it clockwise until you hear a click.



Do not tilt the Quick Clean Pod to prevent leakage.


Using the Quick Clean Pod

Note: If you use the shaver with shaving foam, shaving gel or pre-shave products, thoroughly rinse the shaving heads before you use the Quick Clean Pod (see 'How do I clean my shaver?').

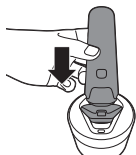

Always shake excess water off the shaver before you place it in the Quick Clean Pod.

- 1 Place the shaver upside down into the Quick Clean Pod. The shaver automatically detects that it is in the Quick Clean Pod.
- 2 Switch on the shaver to start the cleaning program.

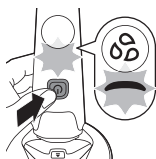


Each cleaning program takes approximately one minute. During the cleaning program the cleaning symbol lights up continuously and the blue icon pulses.

The shaver handle vibrates twice quickly when the cleaning program is finished.


- 3 Let the shaver air-dry completely in the Quick Clean Pod before storing it.

Replacing the Quick Clean Pod Cartridge

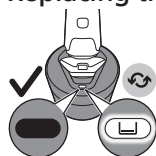


Replace the Quick Clean Pod Cartridge immediately when the cartridge replacement icon on the Quick Clean Pod becomes visible or follow the table below.

Frequency of use	Cycles	When to replace the Quick Clean Pod Cartridge
Every day	About 30	Every month
A few times per week	About 20	Every 2 months
Every week	About 13	Every 3 months
Every month	About 3	Every 3 months

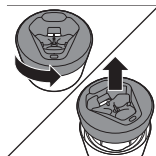

- 1 Twist and remove the top of the Quick Clean Pod.

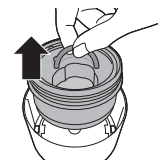

- 2 Lift the Quick Clean Pod Cartridge out of the Quick Clean Pod by the handle.



- 3 Pour any remaining fluid down a drain and recycle the empty cartridge in accordance with local waste regulations.



- 4 Place a new Quick Clean Pod Cartridge into the Quick Clean Pod.

Scan the QR code to the left or visit **www.philips.com/cleaning-cartridge** to order replacement Quick Clean Pod Cartridges.

Storage and travel

- Make sure the product is switched off. Remove the USB power source from the power outlet and the product before storing the product in a safe, dry location where it will not be crushed, banged, or subject to damage.
- Do not wrap cord around the product when storing.
- Store cord and other accessories in a safe location where these will not be cut or damaged.
- Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink, water or other liquid while plugged in.


Note: We advise you to let the product and its attachments dry completely before you store them for the next use.

- Store the product in the travel case.

Travel lock

You can lock the shaver when you are going to travel to prevent it from switching on accidentally.

Activating the travel lock

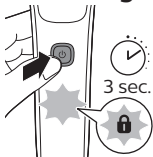

Press the on/off button for 3 seconds to use the travel lock mode.

When the travel lock is activated, the travel lock symbol flashes.

Deactivating the travel lock



Press the on/off button for 3 seconds.

Once the travel lock is deactivated, the product switches on automatically.

Note: The product unlocks automatically when connected to a power outlet.

How do I replace the shaving heads?




For maximum shaving performance, replace the shaving heads once a year. Replace damaged shaving heads immediately.

Always replace the shaving heads with original Philips Norelco shaving heads (see 'Accessories').


Replacing the shaving heads



- 1 Switch off the shaver.
- 2 Press the release button on the shaving unit and pull the shaving head holder off the shaving unit.

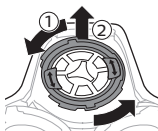


- 3 Turn the retaining rings counterclockwise and remove them. Place them aside in a safe place.

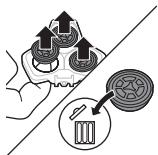

- 4 Remove the shaving heads from the shaving head holder.


Discard the used shaving heads immediately to avoid mixing them with the new shaving heads.

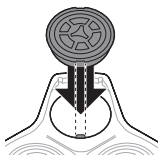


- 5 Place new shaving heads in the holder.



- 6 Place the retaining rings back onto the shaving heads and turn them clockwise to reattach the retaining rings.

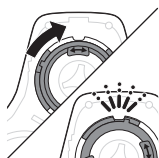

- Each retaining ring has two recesses that fit exactly into the projections of the shaving head holder. Turn the ring clockwise until you hear a click to indicate that the ring is fixed.

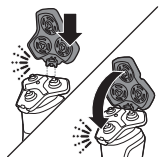

- 7 Insert the hinge of the shaving head holder into the slot in the top of the shaving unit and close the shaving unit.

Accessories



Replacement parts and accessories may be purchased at a store near you or on our website **www.philips.com/store**.

The following accessories and spare parts are available:

- SH71 Philips Norelco replacement shaving heads

Assistance

For assistance, visit our website:

www.philips.com/support or call toll free 1-800-243-3050.

Disposal

- This product contains a rechargeable lithium-ion battery which must be disposed of properly.



- Contact your local town or city officials for battery disposal information. You can also call 1-800-822-8837 or visit **www.call2recycle.org** for battery drop-off locations.
- For assistance, visit our website **www.philips.com/support** or call 1-800-243-3050 toll free.
- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit **www.recycle.philips.com**.

Full Two-Year Warranty

Philips North America LLC warrants this new product (except shaving heads) against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase, and agrees to repair or replace any defective product without charge.

IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specified voltage or batteries.*

NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In order to obtain warranty service, simply go to **www.philips.com/support**. It is suggested that for your protection you return shipments of product by insured mail, insurance prepaid. Damage occurring during shipment is not covered by this warranty.

NOTE: No other warranty, written or oral, is authorized by Philips North America LLC.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

*Read enclosed instructions carefully.

45-DAY MONEY-BACK GUARANTEE

If you are not fully satisfied with your product send the product back and we'll refund you the full purchase price.

The product must be shipped prepaid by insured mail, insurance prepaid, have the original sales receipt, indicating purchase price and date of purchase.

We cannot be responsible for lost mail.

The product must be postmarked no later than 45 days after the date of purchase.

Philips reserves the right to verify the purchase price of the product and limit refunds not to exceed suggested retail price.

To obtain the money-back guarantee service, please go to www.PhilipsMoneyBack.com and follow the simple 3-step process.

Delivery of refund check will occur 6–8 weeks after receipt of returned product.

Contenido

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD _____	30
Introducción _____	34
Información general _____	34
¿Qué significan los íconos que están en el mango del producto? _____	35
¿Cómo se carga el producto? _____	36
¿Cómo se usa el producto? _____	38
¿Cómo se limpia la afeitadora? _____	41
¿Cómo uso el Quick Clean Pod? _____	44
Almacenamiento y viaje _____	47
¿Cómo se reemplazan los cabezales de afeitado? _____	49
Accesorios _____	50
Asistencia _____	50
Desecho _____	51
Garantía Total de Dos Años _____	51
GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE SU DINERO POR 45 DÍAS _____	52

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un producto eléctrico, siempre debe seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Para cargar el producto, use solo una fuente de alimentación USB en un producto certificado con valores de salida de 5 V, $\geq$ 1 A. Para la carga segura en ambientes húmedos (por ejemplo, en un baño), use solo una fuente de alimentación IPX4 (a prueba de salpicaduras). Una fuente de alimentación adecuada (por ejemplo, Philips HQ87) se encuentra disponible en www.philips.com/support. Si necesita asistencia encontrando la fuente de alimentación USB correcta, comuníquese con asistencia de Philips al 1-800-243-3050. Usar una fuente de alimentación USB no certificada podría causar lesiones graves o peligrosas.
- Mantenga el cable USB y la fuente de alimentación USB secos.



- No intente agarrar un producto con cable que haya caído al agua. Desconéctelo inmediatamente del enchufe de la pared.
- No coloque ni guarde el producto en un lugar desde donde pueda caerse a una bañera o fregadero. No coloque el producto en un lugar desde donde pueda caerse al agua o a cualquier otro líquido ni sumerja el producto en ningún tipo de líquido.
- Este producto no funciona mientras está conectado al enchufe de pared. Excepto cuando se esté cargando, siempre desenchufe este producto del enchufe de pared.
- Desconecte la fuente de alimentación USB del tomacorriente y del producto antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones:

- Este producto no está destinado a personas (adultos o niños) con capacidades física, sensorial o mental disminuidas, o que no tengan los conocimientos o la experiencia necesarios, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o los instruya sobre el uso del producto. Evite que los niños jueguen con este producto.
- Use este producto solo para el uso doméstico previsto como se describe en este manual. El uso inadecuado puede causar posibles riesgos o lesiones graves. No use accesorios que no estén recomendados por la corporación Philips North America LLC. Los accesorios incluidos pueden variar según el producto.
- Nunca use este producto si tiene una fuente de alimentación USB dañada, si no funciona correctamente, después de haberse caído o dañado o después de que el producto o la fuente de alimentación USB se hayan caído al agua. Para solicitar asistencia 1-800-243-3050.
- Mantenga el cable USB y la fuente de alimentación USB lejos de superficies calientes.
- No deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
- No utilice la fuente de alimentación USB dentro o cerca de un tomacorriente que contenga un aromatizador eléctrico para prevenir daño a la fuente de alimentación USB.
- No use el producto a la intemperie ni lo use donde se estén usando productos de aerosol (atomizador) o donde se esté administrando oxígeno.

- Siempre revise los cabezales de afeitado (las protecciones y las cuchillas) antes de usar la afeitadora. No uses la afeitadora si las cuchillas o las protecciones están dañadas, ya que podrías lastimarte.
- Siempre conecte el cable USB a la fuente de alimentación USB y al producto primero, y luego conecte la fuente de alimentación USB al tomacorriente. Para desconectar, ponga todos los controles en la posición 'off'. Luego, retire la fuente de alimentación USB del tomacorriente.
- Enchufe la fuente de alimentación USB directamente al tomacorriente. No use un cable de extensión.
- Desconecte la fuente de alimentación USB antes de conectar o desconectar el producto.
- Las baterías que se emplean en este producto pueden representar un riesgo de incendio o de quemadura química si no se manipulan correctamente. No desarme, incinere ni permita que la temperatura de las baterías supere los 100 °C (212 °F).
- Use únicamente accesorios o productos consumibles originales de Philips.
- Cargue, utilice y guarde el producto a una temperatura entre 5 °C y 35 °C.
- Mantenga el producto y las baterías lejos del fuego y no los exponga a la luz solar directa ni a altas temperaturas.
- Si el producto se pone anormalmente caliente, desprende un olor extraño, cambia de color o tarda más tiempo de lo normal en cargarse, deje de usarlo y de cargarlo, y comuníquese con Philips.
- No coloque los productos y sus baterías en hornos microondas ni en ollas de inducción.
- No abra, modifique, perfore, dañe ni desarme el producto o la batería, para evitar que las baterías se calienten o liberen sustancias tóxicas o peligrosas. No provoque un cortocircuito, sobrecargue ni invierta la posición de las baterías.

- Si las baterías se dañan o tienen fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. Si esto sucede, enjuague bien inmediatamente con agua y busque atención médica.
- Cuando manipule las baterías, asegúrese de que sus manos, el producto y las baterías estén secas.
- Para evitar un cortocircuito en las baterías después de la extracción, no permita que las terminales de las baterías entren en contacto con objetos metálicos (p. ej., monedas, horquillas, anillos). No envuelva las baterías en papel de aluminio. Cubra las terminales de las baterías con cinta o colóquelas en una bolsa de plástico antes de desecharlas.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Introducción

¡Felicidades por su compra y bienvenido a Philips!
Para aprovechar al máximo el soporte que le ofrece Philips, registre su producto en **www.philips.com/welcome** o a través de la aplicación.

Información general

- 1 Cortadora emergente
- 2 Botón deslizante de apertura de cortadora
- 3 Unidad de afeitado
- 4 Botón de liberación de la unidad de afeitado
- 5 Botón de encendido/apagado
- 6 Mango
- 7 Toma para clavija pequeña
- 8 Cable USB

Nota: Una fuente de alimentación adecuada (por ejemplo, Philips HQ87) se encuentra disponible en www.philips.com/support.

9 Funda

10 Cartucho del Quick Clean Pod

11 Quick Clean Pod

12 Cepillo de limpieza

- Esta afeitadora es resistente al agua. Es apropiado para su uso en el baño o la ducha y puede lavarse en la llave. Por motivos de seguridad, por lo tanto la afeitadora debe emplearse únicamente sin cable.



¿Qué significan los íconos que están en el mango del producto?

Icon	Behavior	Meaning
	Parpadea al apagar el producto	Limpie la afeitadora con agua tibia.
	Parpadea al presionar el botón de encendido	El bloqueo de viaje está activado (ver 'Almacenamiento y viaje').
	Se ilumina al levantar el producto	El número de barras iluminadas muestra la carga que le queda a la batería.
	La luz inferior es de color naranja y parpadea	La batería está casi completamente descargada.

Icon	Behavior	Meaning
	Las luces parpadean en secuencia	El producto se está cargando.
	Está continuamente iluminada	El producto está completamente cargado.
	Parpadeante	El producto se tiene que desconectar del tomacorriente antes de que se pueda encender.

¿Cómo se carga el producto?

Cargue el producto antes de usarlo por primera vez y cuando la luz inferior del indicador de estado de la batería empiece a parpadear de color naranja, lo que indica que la batería está casi completamente descargada.

La carga toma, aproximadamente, 1 hora.


Carga rápida: Después de cargarla durante alrededor de cinco minutos, la batería tendrá suficiente energía para una afeitada completa.

Cuando el producto está totalmente cargado, posee una autonomía de funcionamiento de hasta 60 minutos sin cable.


Nota: No puede usar el producto mientras se carga.

Peligro: Mantenga el cable USB y la fuente de alimentación USB secos.

- 1 Asegúrese de que el producto esté apagado.
- 2 Inserte el enchufe pequeño del cable USB en el puerto que se encuentra en la parte inferior del producto.
- 3 Inserte el enchufe USB en la fuente de alimentación USB (no incluida).

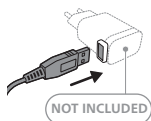

- 4 Inserte la fuente de alimentación USB en el tomacorriente.
 - Mientras el producto está en modo de carga rápida, las luces del indicador de estado de la batería se van iluminando una tras otra. Después de aproximadamente 5 minutos, empieza a parpadear la luz inferior del indicador de estado de la batería. La batería ahora tiene carga suficiente para una afeitada completa.
 - Mientras se está cargando el producto, primero parpadea la luz inferior del indicador de estado de la batería y luego se queda iluminada constantemente. Después empieza a parpadear la segunda luz y, luego, se queda iluminada constantemente, y así sucesivamente hasta que el producto se haya cargado completamente.

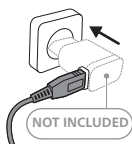

- Cuando el producto se ha cargado totalmente, las tres luces indicadoras de estado de la batería se quedan iluminadas continuamente. Después de aproximadamente 30 minutos, la luz se apaga automáticamente.
- 5 Después de cargarla, retire la fuente de alimentación USB del tomacorriente y retire la clavija pequeña del producto.

Símbolo de "Desconectar para usar"



El símbolo de "Desconectar para usar" parpadea para recordarle que debe desconectar la fuente de alimentación USB del tomacorriente y retirar la clavija pequeña del producto antes de encenderlo.

¿Cómo se usa el producto?

Siempre revise el producto y todos los accesorios antes de usarlo. No use el producto ni ningún accesorio si está dañado, ya que esto puede causar alguna lesión. Siempre reemplace una pieza dañada con una del tipo original.

Nota: Este producto es a prueba de agua. El producto es adecuado para su uso en el baño o la regadera y puede limpiarse colocándolo bajo el agua de la llave. Por razones de seguridad, este producto solamente se puede usar sin cable.

Use este producto para su uso previsto en el hogar, según se describe en este manual.

Por motivos de higiene, el producto debe emplearse únicamente por una persona.

Afeitado

Puede usar este producto en húmedo o en seco, e incluso en la regadera. Para una afeitada en húmedo, aplíquese algo de agua y espuma o gel de afeitar en la piel y enjuague los cabezales de afeitado con agua tibia de la llave antes de seguir los pasos que se detallan a continuación.


- 1 Encienda el producto.
- 2 Mueva los cabezales de afeitado sobre la piel con movimientos circulares para llegar a todos los vellos en las diferentes direcciones de crecimiento. Asegúrese de que cada unidad de afeitado esté siempre en contacto total con la piel. Ejercer una suave presión para una afeitada al ras y cómoda.



Nota: No presione demasiado fuerte ya que esto puede producir irritación en la piel.

Nota: Si se afeita con espuma o gel de afeitar, enjuague la unidad de afeitado con regularidad durante el afeitado para asegurar que se siga deslizando suavemente sobre la piel.



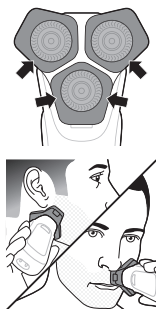

- 3 Use los lados estrechos de la unidad de afeitado para afeitarse en lugares difíciles de alcanzar, por ejemplo, a lo largo de la línea de la quijada y debajo de la nariz.
- 4 Desconecte y limpie el producto después de cada uso.

Nota: Asegúrese de enjuagar toda la espuma o gel de afeitado del producto..

Proceso de adaptación de 21 días

- Prueba de 21 días y proceso de adaptación. Es un hecho que la piel y la barba tardan algún tiempo en acostumbrarse al nuevo sistema de arreglo personal.
- Utilice su nueva afeitadora únicamente 3 semanas para disfrutar completamente de un afeitado Philips Norelco al ras.
- Es posible que al principio no obtenga la afeitada al ras que espera e incluso es posible que su rostro se irrite levemente. Esto es normal, ya que la barba y la piel necesitan tiempo para ajustarse. Invierta 3 semanas y pronto podrá disfrutar al máximo de su nueva afeitadora.

- Sea perseverante. Si alterna entre métodos de afeitado durante el período de adaptación, será más difícil acostumbrarse al sistema de afeitado de Philips Norelco.
- Si después de 21 días todavía no está satisfecho con los resultados, Philips Norelco le reembolsará el precio total de la compra, siempre que la solicitud de reembolso se reciba dentro de los 45 días posteriores a la compra.

Recordatorio de limpieza



Cuando apaga el producto, el recordatorio de limpieza destella para recordarle limpiar el producto.

- Limpie el producto (ver '¿Cómo uso el Quick Clean Pod?') y los accesorios después de cada uso para evitar que se obstruya o se dañe.
- Limpie los cabezales de afeitado a fondo una vez al mes o cuando el producto ya no afeite tan bien como antes.

¿Cómo se limpia la afeitadora?

Para un óptimo desempeño, limpie el producto y los accesorios después de cada uso.

Limpieza de la afeitadora bajo la llave de agua.

Limpie la afeitadora después de cada uso para evitar que se obstruya o se dañe.

Nunca seque la unidad de afeitado con una toalla o pañuelo desechable, ya que esto puede dañar los cabezales de afeitado.

Al enjuagar la unidad de afeitado, es posible que salga agua por la base de la afeitadora. Esto es algo normal.



- 1 Encienda la afeitadora.
- 2 Enjuague la unidad de afeitado con agua caliente de la llave.



- 3 Apague la afeitadora. Presione el botón de liberación para abrir la unidad de afeitado.



- 4 Enjuague la cámara de acumulación de vello bajo agua tibia de la llave.



- 5 Enjuague el sostenedor del cabezal de afeitado con agua caliente de la llave.
- 6 Elimine cuidadosamente el exceso de agua y deje que el soporte del cabezal de afeitado se seque al aire completamente.



- 7 Cierre la unidad de afeitado.

Limpieza a fondo


Le aconsejamos que limpie los cabezales de afeitado a fondo una vez al mes o cuando la afeitadora ya no afeite tan bien como antes.

- 1 Asegúrate de que la afeitadora esté apagada y de que la hayas desconectado del enchufe de pared.
- 2 Presiona los botones de liberación de la unidad de afeitado y tira del soporte de cabezales de afeitado para quitarlo de la unidad de afeitado.




- 3 Enjuague la unidad de afeitado y el sostén del cabezal de afeitado en el grifo.
- 4 Retire los cabezales de afeitado. Para consultar instrucciones detalladas, vea "¿Cómo se reemplazan los cabezales de afeitado?"

Nota: No limpie más de un cortador y protector a la vez, ya que todos son pares. Si accidentalmente coloca una cuchilla en el protector de afeitado equivocado, tardará varias semanas en volver a lograr un desempeño óptimo del afeitado.

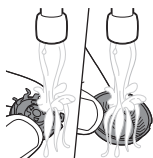


- 5 Limpie el cortador y el protector en el grifo.
- 6 Sacuda el exceso de agua.
- 7 Vuelve a colocar los cabezales de afeitado en su soporte. Para consultar instrucciones detalladas, vea "¿Cómo se reemplazan los cabezales de afeitado?"

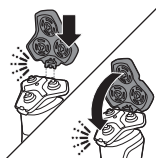


- 8 Inserte la bisagra del portacabezales de afeitado en la ranura que está en la parte superior de la unidad de afeitado y cierre la unidad de afeitado.

¿Cómo uso el Quick Clean Pod?


Preparación del Quick Clean Pod para el uso

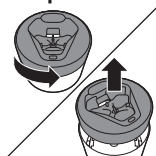


- 1 Gire y retire la parte superior del Quick Clean Pod.

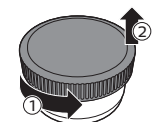


- 2 Gire la tapa del cartucho del Quick Clean Pod para quitarla.

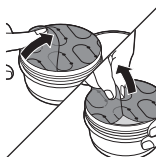


- 3 Levante la lengüeta del sello y jálala de la esquina para retirar el sello del cartucho del Quick Clean Pod.

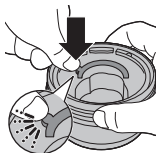

- 4 Presione la pequeña pieza circular en el mango del cartucho del Quick Clean Pod para romper el broche de presión del mango.

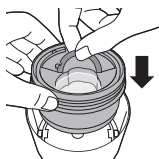

- 5 Coloque el cartucho del Quick Clean Pod en el Quick Clean Pod.

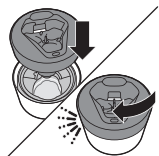


- 6 Vuelva a colocar la parte superior del Quick Clean Pod en la base y gírela en el sentido de las manecillas del reloj hasta que escuche un clic.



No incline el Quick Clean Pod para evitar derrames.


Uso del Quick Clean Pod

Nota: Si utiliza la afeitadora con espuma de afeitar, gel de afeitar o productos para antes de afeitar, enjuague bien los cabezales de afeitado antes de usar el Quick Clean Pod.

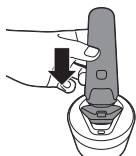

Siempre sacuda la afeitadora para eliminar el exceso de agua antes de colocarla en el Quick Clean Pod.

- 1 Coloque la afeitadora de cabeza en el Quick Clean Pod. La afeitadora detecta automáticamente que está en el Quick Clean Pod.
- 2 Encienda la afeitadora para iniciar el programa de limpieza.

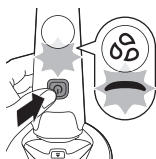


Cada programa de limpieza toma aproximadamente un minuto. Durante el programa de limpieza, el símbolo de limpieza se queda continuamente iluminado y el ícono azul pulsa.

El mango de la afeitadora vibra dos veces rápidamente cuando termina el programa de limpieza.


- 3** Deje que la afeitadora se seque completamente al aire en el Quick Clean Pod antes de guardarla.

Reemplazo del cartucho del Quick Clean Pod

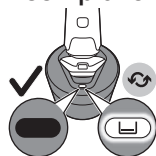


Reemplace el cartucho del Quick Clean Pod inmediatamente cuando el ícono de reemplazo del cartucho del Quick Clean Pod se vuelva visible, o bien, siga las indicaciones que se muestran en la siguiente tabla.

Frecuencia de uso	Ciclos	Cuándo reemplazar el cartucho del Quick Clean Pod
Todos los días	Aproximadamente 30	Cada mes
Unas cuantas veces por semana	Aproximadamente 20	Cada 2 meses
Cada semana	Aproximadamente 13	Cada 3 meses
Cada mes	Aproximadamente 3	Cada 3 meses

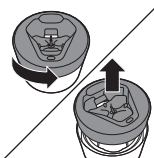

- 1 Gire y retire la parte superior del Quick Clean Pod.

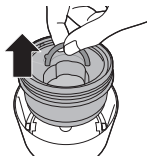

- 2 Levante el cartucho del Quick Clean Pod por el mango para sacarlo del Quick Clean Pod.



- 3 Vierta el líquido restante por el desagüe y recicle el cartucho vacío conforme a la reglamentación local en materia de residuos.



- 4 Coloque un nuevo cartucho del Quick Clean Pod en el Quick Clean Pod.

Escanea el código QR que se encuentra a la izquierda o visita

www.philips.com/cleaning-cartridge para pedir cartuchos de repuesto del Quick Clean Pod.

Almacenamiento y viaje

- Asegúrese de que el producto esté apagado. Retire la fuente de alimentación USB del tomacorriente y del producto antes de guardarlo en un lugar seguro y seco donde no pueda aplastarse, golpearse o dañarse.
- No enrolle el cable alrededor del producto para guardarlo.

- Guarde el cable y otros accesorios en un lugar seguro donde no sufran cortes ni daños.
- No coloque ni guarde el producto en un lugar desde donde pueda, de algún modo, caerse a una bañera, lavabo o dentro de cualquier recipiente que contenga agua o líquido.


Nota: Le recomendamos que deje que el producto y los accesorios se sequen completamente antes de guardarlos para el próximo uso.

- Guarda el producto en el estuche de viaje.

Bloqueo para viajes

Puede bloquear la afeitadora cuando viaja para evitar que se encienda accidentalmente.

Activación del sistema de bloqueo

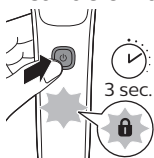

Pulse el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para usar el modo de bloqueo de viaje. Cuando se activa el bloqueo de viaje, el símbolo de bloqueo de viaje destella.

Desactivación del bloqueo de viaje

Pulse el botón de encendido/apagado durante 3 segundos.

Una vez que se desactiva el bloqueo de viaje, el producto se enciende automáticamente.



Nota: El producto se desbloquea automáticamente cuando se conecta a un tomacorriente.

¿Cómo se reemplazan los cabezales de afeitado?



Para un rendimiento de afeitado óptimo, le aconsejamos que reemplace los cabezales de afeitado cada año. Reemplace los cabezales de afeitado dañados inmediatamente.


Siempre reemplace los cabezales de afeitado con cabezales originales de Philips Norelco.

Reemplazo de los cabezales de afeitado


- 1 Apague la afeitadora.
- 2 Presiona los botones de liberación de la unidad de afeitado y tira del soporte de cabezales de afeitado para quitarlo de la unidad de afeitado.



- 3 Gire los anillos de retención a la izquierda y retírelos. Colóquelos aparte en un lugar seguro.

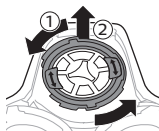



- 4 Quite los cabezales de afeitado del soporte del cabezal de afeitado.

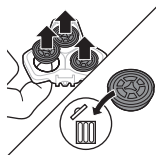

Deseche inmediatamente los cabezales de afeitado usados para evitar mezclarlos con los nuevos cabezales de afeitado.

- 5 Coloque los nuevos cabezales de afeitado en el portacabezales.

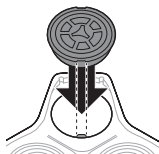

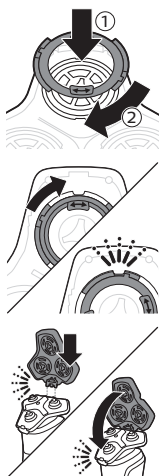

6 Coloque los anillos de retención de nuevo en los cabezales de afeitado y gírelos hacia la derecha para volver a colocar el anillo de retención.

- Cada anillo de retención tiene dos ranuras que ajustan perfecto en los salientes del soporte del cabezal de afeitado. Gira el anillo hacia la derecha hasta que escuches un clic; esto indicará que el anillo está fijo.

7 Inserte la bisagra del portacabezales de afeitado en la ranura que está en la parte superior de la unidad de afeitado y cierre la unidad de afeitado.

Accesorios



Puede adquirir los accesorios y partes de reemplazo en la tienda más cercana a su domicilio o a través de nuestro sitio web **www.philips.com/store**.

Están disponibles los siguientes accesorios y piezas sueltas:

- Cabezales de afeitado de repuesto Philips Norelco SH71.

Asistencia

Para asistencia, visite nuestro sitio web:

www.philips.com/support o llame al número gratuito 1-800-243-3050.

Desecho



- Este producto posee una batería recargable de litio-ión que debe desecharse apropiadamente.
- Comunícate con los funcionarios locales o de la ciudad para obtener más información acerca del manejo final de la batería. También puede llamar al 1-800-822-8837 o visitar **www.call2recycle.org** para las ubicaciones donde se pueden desechar las baterías.
- Para recibir asistencia, visite nuestro sitio Web **www.philips.com/support** o comuníquese gratuitamente al 1-800-243-3050.
- Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reusados. Para obtener información sobre reciclado, comuníquese con las oficinas locales de manejo de desechos o visite **www.recycle.philips.com**.

Garantía Total de Dos Años

Philips North America LLC garantiza este producto nuevo (excepto los cabezales de afeitado) contra defectos en los materiales o en la mano de obra por un período de dos años desde la fecha de compra y acepta reparar o reemplazar cualquier producto defectuoso sin cargo.

IMPORTANTE: Esta garantía no cubre ningún daño que surja como resultado de un accidente, de un uso indebido o abuso, de la falta de cuidado razonable, del uso de cualquier accesorio

no provisto con el producto ni la pérdida de piezas, así como tampoco ningún daño derivado del uso del producto con una tensión o con baterías que no sean las establecidas.*

**NINGUNA RESPONSABILIDAD ES ASUMIDA
POR CUALQUIER DAÑO, INCIDENTAL O
RESULTANTE.**

Para obtener el servicio de garantía, simplemente vaya a **www.philips.com/support**. Para su protección, se sugiere que el envío de las devoluciones del producto se realice por correo certificado con seguro pagado. Cualquier daño que ocurra durante el envío no será cubierto por esta garantía.

NOTA: Philips North America LLC. no extiende ninguna otra garantía, ni escrita ni oral.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos; asimismo, es posible que goce de otros derechos que pueden variar de estado a estado. En algunos estados no se permite la exclusión o la limitación de los daños fortuitos o resultantes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones arriba mencionadas no apliquen a su caso.

*Lea las instrucciones adjuntas atentamente.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE SU DINERO POR 45 DÍAS

Si no está completamente satisfecho con su producto, envíelo de regreso y le reembolsaremos el total de la compra.

El producto debe enviarse por correo certificado pago, con seguro prepago, junto con el recibo original de compra, donde se indique el precio y la fecha de compra.

No asumimos ninguna responsabilidad por los paquetes perdidos.

El paquete del producto debe contar con matasellos que no supere los 45 días a partir de la fecha de compra. Philips se reserva el derecho a verificar el precio de compra del producto y limita los reembolsos al precio de venta minorista sugerido.

Para obtener el servicio de la garantía de devolución del dinero, diríjase a www.PhilipsMoneyBack.com y siga el proceso sencillo de 3 pasos.

La entrega del cheque de reembolso ocurrirá de 6 a 8 semanas después de la recepción del producto devuelto.

— |

| —

— |

| —

Manufactured for:
Philips Personal Health
a division of Philips North America LLC
P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904



This symbol on the product's nameplate means it is listed
by Underwriters' Laboratories, Inc.

Norelco and Tripleheader are registered trademarks of Philips North America LLC.

PHILIPS and Philips shield are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

©2024 Philips North America LLC. All rights reserved.

3000.134.9615.1 (03/01/2024)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé