



詳しくは下記のURLにて製品情報をご覧ください

www.philips.com

本取扱説明書に記載されている内容は、ご使用の製品とは一部異なる場合があります。実際の製品をご参照ください。製品の仕様、定格、デザイン等は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

© 2024 AquaShield

All rights reserved

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Guangdong Deerma Technology Company Limited and Guangdong Deerma Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

Made in China

Rev B JUN 24



PHILIPS

筋膜リリースガン


ミニ筋膜リリースガン

PPM7311



クイックスタートガイド

1. ヘッドにお好みのアタッチメントを取り付けます(そのままフラットヘッドでもご使用になれます)。




2. 電源ボタンを長押しすると、電源が入ります。初期設定ではレベル1でモード表示ランプが1つ点灯します。




3. モード切替ボタンを押すと、レベル1~3、遅い変速、早い変速までの順に切り替わります。レベルによってレベル表示ランプの点灯が異なります。



4. 10分間連続使用すると自動的に電源が切れます。継続使用の際に再度電源ボタンを長押ししてください。

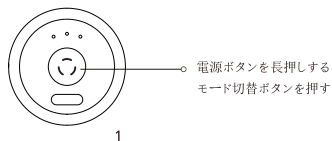

5. 初回使用前に、完全に充電するために4時間充電してください。電池残量インディケーターが点灯し、現在の電量を表示します。

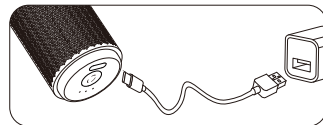

6. 電池残量インディケーター表示
緑色: 50%-99% 黄色: 10%-50% 赤色: 0%-10%



7. 充電中は、電池残量インディケーターがゆっくりと点滅します。本体が完全に充電されると、電池残量インディケーターは緑色に点灯します。



- ❗
1. 充電中に本体を起動しないでください。
 2. 充電する前にアクセサリ類を取り外してください。
 3. 使用前にアタッチメントを所定の位置に取り付けてください。
 4. 刺激を避けるため、初回使用時には低レベルからスタートをおすすめします。
 5. フィンガーアタッチメントで頭皮をマッサージする際は、強い力を加えないでください。