

PHILIPS

Draadloze
luidspreker

1000 serie

TAS1209



Gebruiksaanwijzing

Registreer uw product en krijg ondersteuning op:
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijk	2
	Veiligheid	2
	Verzorging van uw product	3

2	Uw draadloze luidspreker	4
	Wat zit er in de doos	4
	Overzicht van de luidspreker	4

3	Aan de slag	5
	Opladen van de ingebouwde batterij	5
	Aan-/uitzetten	5

4	Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten	6
	De luidspreker met uw Bluetooth-apparaat verbinden	6
	Bluetooth-indicator	6
	Afspelen regelen	6
	Telefoonoproep bedienen	6
	Koppelen voor de stereomodus	7

5	Productinformatie	8
----------	--------------------------	----------

6	Probleemoplossing	8
	Algemeen	8
	Bluetooth	9

7	Kennisgeving	10
	Naleving	10
	Zorg voor het milieu	10
	FCC en IC-verklaring	11
	Handelsmerk mededeling	12

1 Belangrijk

Veiligheid


Belangrijke veiligheidsinstructies

- Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of de onderkant van het apparaat staat.
- De luidspreker mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen.
- Plaats geen enkele bron van gevaar op de luidspreker (bijv. met vloeistof gevulde voorwerpen, brandende kaarsen).
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rondom de luidspreker aanwezig is voor ventilatie.
- Gebruik de luidspreker veilig in een omgeving met een temperatuur tussen de 0°C en 40°C.
- Gebruik alleen hulpstukken en accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.

Batterij-veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

- Er bestaat explosiegevaar als batterij op een verkeerde manier wordt vervangen. De batterij mag alleen worden vervangen door eenzelfde of een gelijkwaardig type.
- Een batterij (accu of geïnstalleerde batterijen) mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals van zonlicht, vuur en dergelijke.
- Batterij in extreem hoge of lage temperaturen tijdens gebruik, opslag of vervoer, en lage luchtdruk op grote hoogte kunnen veiligheidsrisico's opleveren.
- Vervang een batterij niet door een onjuist type dat een beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld sommige types lithiumbatterijen).

- Een batterij in open vuur of een hete oven werpen, het mechanisch pletten of snijden in een batterij kan leiden tot een explosie.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen of een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen.
- Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal 5 watt (zoals vereist door de radioapparatuur) en maximaal 15 watt liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.



Verzorging van uw product

- Gebruik alleen een microvezeldoekje om het product te reinigen.
- Uw apparaat bevat ingebouwde lithiumbatterijen. De laadcapaciteit van lithiumbatterijen neemt na verloop van tijd af door hun zelfontladingseigenschappen. Om de levensduur van de batterij van uw apparaat te garanderen, wordt het aanbevolen om de ingebouwde lithiumbatterij om de 6 maanden tot ongeveer 50% op te laden wanneer het apparaat niet in gebruik is.



Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van deze luidspreker.
- Smeer nooit enig onderdeel van deze luidspreker.
- Plaats deze luidspreker op een vlak, hard en stabiel oppervlak.
- Plaats deze luidspreker nooit op andere elektrische apparatuur.
- Gebruik deze luidspreker alleen binnenshuis. Houd deze luidspreker uit de buurt van water, vocht en met vloeistof gevulde voorwerpen.
- Houd deze luidspreker uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of hitte.
- Er bestaat explosiegevaar als een batterij wordt vervangen door een onjuist type.

2 Uw draadloze luidspreker



Gefeliciteerd met uw aankoop, en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/support om volledig te kunnen profiteren van de ondersteuning die Philips biedt.

Wat zit er in de doos

Controleer en controleer de inhoud van uw pakket:

- Luidspreker
- USB-kabel
- Snelstartgids / veiligheidsblad / garantie

Overzicht van de luidspreker

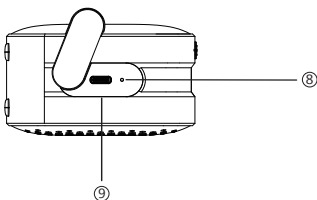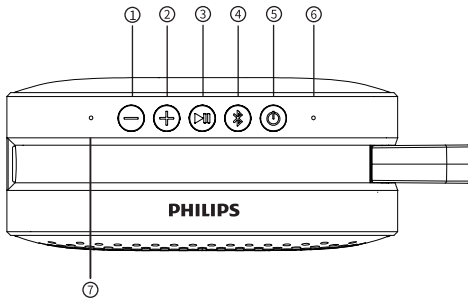

- ① **-**
Volume zachter zetten
- ② **+**
Volume harder zetten
- ③ **▶||**
Audio afspelen of pauzeren / Een oproep beantwoorden of weigeren
- ④ **Bluetooth**
Bluetooth / Stereoverbinding
- ⑤ **Power**
De luidspreker in-/uitschakelen
- ⑥ **LED-lampje**
Voeding / Bluetooth / Stereostatusindicator
- ⑦ **Microfoon**
- ⑧ **LED-lampje**
Batterij bijna leeg / oplaadindicator
- ⑨ **DC IN (DC-IN)**
Opladen van de ingebouwde batterij

3 Aan de slag

Volg de instructies in dit hoofdstuk altijd in volgorde op.


Opladen van de ingebouwde batterij

De luidspreker wordt gevoed door een ingebouwde oplaadbare batterij.

Opmerking

- Laad de ingebouwde batterij voor gebruik volledig op.

Steek de USB-C stekker in een ingang van de luidspreker (5V = 1A) en gebruik daarvoor de meegeleverde USB-kabel.

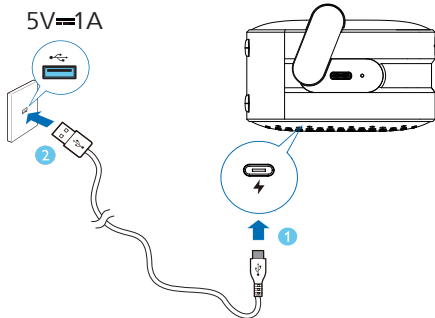


- ↳ Wanneer de luidspreker wordt opgeladen brandt de LED-indicator rood.
- ↳ Als de luidspreker volledig is opgeladen gaat de LED-indicator uit.
- ↳ Als het batterijniveau minder dan 10% is, dan hoort u om de 60 seconden een spraakmelding.
- ↳ Als het batterijniveau minder dan 2% is, dan wordt de luidspreker uitgeschakeld.

⚠ Attentie

- Risico op beschadiging van de luidspreker! Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of de onderkant van de luidspreker staat afgedrukt.
- Risico op een elektrische schok! Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u de USB-kabel loskoppelt. Trek nooit aan de kabel.
- Gebruik alleen een USB-kabel die door de fabrikant is gespecificeerd of bij deze luidspreker wordt meegeleverd.

Aan-/uitzetten

Druk op  om de luidspreker aan te zetten.

↳ U hoort het promptgeluid.

Druk nogmaals op  om de luidspreker uit te zetten.

↳ U hoort het promptgeluid.

Opmerking

- De luidspreker schakelt automatisch uit als er gedurende 15 minuten geen audiosignaal via Bluetooth binnenkomt.



4 Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten

De luidspreker met uw Bluetooth-apparaat verbinden

Met deze luidspreker kunt u genieten van het geluid van uw Bluetooth-apparaat.

Opmerking

- Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat.
- De maximale afstand voor het koppelen van de luidspreker en uw Bluetooth-apparaat is 30 meter (99 voet).
- Blijf uit de buurt van andere elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken.



1. Druk op  om de luidspreker aan te zetten. Deze gaat automatisch naar de Bluetooth-koppelingsmodus waarbij het witte lampje langzaam knippert. U kunt ook op  drukken om de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren.
2. Schakel Bluetooth in en selecteer "Philips S1209" in de Bluetooth-lijst op uw apparaat om te koppelen.
3. Audio afspelen op uw Bluetooth-apparaat om de muziekstreaming te starten.

Bluetooth-indicator



LED-indicatie	Bluetooth-status
Snel wit knipperen	Gereed voor koppelen
Langzaam wit knipperen	Opnieuw verbinden van het laatst verbonden apparaat
Continu blauw	Verbonden

Afspelen regelen

Tijdens afspelen van muziek

-  Indrukken om het afspelen te pauzeren of te hervatten
Druk tweemaal om het volgende nummer af te spelen
Druk drie keer om het vorige nummer af te spelen
-  Druk kort om het volume één niveau te verlagen/verhogen
Druk lang om het volume continu te verlagen/verhogen

Telefoonoproep bedienen

-  Druk om een oproep te beantwoorden of te beëindigen
Houd ingedrukt om een oproep te weigeren
-  Volume aanpassen


Koppelen voor de stereomodus

Twee identieke draadloze luidsprekers (Philips S1209) kunnen voor stereogeluid aan elkaar worden gekoppeld.

1. Druk op  om beide luidsprekers in te schakelen en vervolgens gaan ze automatisch naar de Bluetooth-koppelingsmodus. Druk lang op  op één van beide luidsprekers om de verbinding met het Bluetooth-apparaat te verbreken. De luidspreker die is verbonden met uw Bluetooth-apparaat zal worden gebruikt als de primaire luidspreker.
2. Druk tweemaal op  beide luidsprekers om de stereokoppelingsmodus te activeren en de LED-indicator knippert afwisselend wit en blauw. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, hoort u een promptgeluid en brandt de LED van de primaire luidspreker continu blauw, terwijl die van de secundaire luidspreker continu wit brandt.
3. Druk op   /  op een van beide luidsprekers om het volume van beide luidsprekers af te spelen/te pauzeren/aan te passen.
4. Om de stereomodus te verlaten, drukt u tweemaal op  op een van beide luidsprekers.



Opmerking

- Om de koppelingsgegevens te wissen, kunt u  gedurende 3 seconden ingedrukt houden tot de LED snel wit knippert.

5 Product-informatie

Opmerking

- De productgegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Algemene informatie

USB poort	5V = 1A
Ingebouwde lithiumbatterij	1500 mAh
Afmetingen (B x H x D)	123,5x79x46mm
Gewicht (hoofdeunit)	195g
Bedrijfsomgeving	0°C - 40°C

Versterker

Uitgangsvermogen (RMS)	5W
Frequentierespons	110Hz~18kHz
Signaal/ruisverhouding	>70dB

Luidspreker

Impedantie	4Ω
Maximum ingangsvermogen	5W
Driver	Diameter 40mm
Passieve radiators	1

Bluetooth

Bluetoothversie	5.3
Frequentiebereik	2402 - 2480 MHz
Maximale zendvermogen	<10dBm
Compatibele Bluetooth-profielen	Ondersteunt a2dp/avctp/avrcp/hfp
Bluetooth-bereik	Open ruimte BT tot max. 30m, TWS tot max. 10m

6 Probleemoplossing

! Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van de luidspreker.

Probeer, om de garantie geldig te houden, de luidspreker nooit zelf te repareren.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de luidspreker, controleer dan de volgende punten voordat u contact opneemt met service. Als het probleem niet wordt opgelost, dan gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support).

Wanneer u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat de luidspreker in de buurt staat en dat u het modelnummer en serienummer beschikbaar hebt.

Algemeen

Geen stroom

- Zorg ervoor dat de luidspreker volledig is opgeladen.
- Controleer of de USB aansluiting van de luidspreker goed is aangesloten.
- Als energiebesparende functie schakelt de luidspreker automatisch 15 minuten nadat er geen audiosignaal meer is ontvangen uit.

Geen geluid

- Pas het volume deze luidspreker aan.
- Pas het volume van het verbonden apparaat aan.
- Controleer of uw Bluetooth-apparaat zich binnen het operationele bereik bevindt.

Geen reactie van de luidspreker


- Start de luidspreker opnieuw op.

Bluetooth

De geluidskwaliteit is slecht na verbinding met een Bluetooth-apparaat

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij deze luidspreker of verwijder eventuele obstakels tussen beide apparaten.

U kunt [Philips S1209] om te koppelen niet vinden op uw Bluetooth-apparaat

- Druk op  om de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren en probeer het nogmaals.

U kunt geen verbinding maken met uw Bluetooth-apparaat

- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat om uit te vinden hoe u de functie kunt inschakelen.
- De luidspreker staat niet in de koppelingsmodus.
- Deze luidspreker is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Verbreek de verbinding en probeer het nog eens.

7 Kennisgeving

Alle veranderingen of wijzigingen die aan dit apparaat worden aangebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van MMD Hong Kong Holding Limited, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken, ongeldig maken.

Naleving



Hierbij verklaart TP Vision Europe B.V. dat dit product in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. U kunt de Conformiteitsverklaring vinden op www.philips.com/support.

Zorg voor het milieu

Uw oude product en batterij verwijderen



Uw product is ontworpen en vervaardigd met materialen en onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.




Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Voorschrift (EU) 2023/1542 vallen en die niet met het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Zoek informatie over het plaatselijke systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke voorschriften en gooi het product en de batterijen nooit zomaar met het normale huisvuil weg. Een correcte verwijdering van oude producten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

De ingebouwde batterij verwijderen.

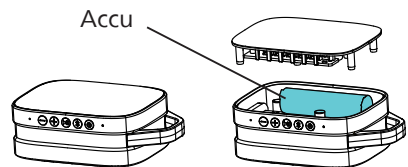

Alleen ter illustratie

FCC en IC-verklaring

FCC-gegevens

Het apparaat voldoet aan de FCC-voorschriften, Deel 15. Het gebruik ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- ① Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- ② Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Waarschuwing: Wijzigingen of modificaties die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de grenswaarden voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften.

Deze grenswaarden zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een huiselijke omgeving.

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente-energie uitstralen en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er bij een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aanbevolen om de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- (1) Kies een andere antenne-richting of verplaats de ontvangstantenne.
- (2) Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- (3) Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat bij een andere groep hoort dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- (4) Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/TV-technicus.

RF-Waarschuwing Verklaring

Het apparaat is gecontroleerd en voldoet aan de algemene vereisten voor blootstelling aan RF-straling. Het apparaat kan zonder beperkingen worden gebruikt in draagbare blootstellingsomstandigheden.

IC-Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Dit apparaat bevat vergunningsvrije zender(s) / ontvanger(s) die voldoen aan de van Innovatie, Wetenschap en Economische Ontwikkeling van Canada's vergunningsvrije RSS(s). Het gebruik ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

**Avis d'Industrie Canada:
CAN ICES-(B)/NMB-(B)**

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Stralingsblootstellingsverklaring: Het product voldoet aan de Canadese blootstellingsgrenswaarde voor draagbare apparaten die is vastgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving en is veilig voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding.

Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Handelsmerk mededeling



Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken en bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door MMD Hong Kong Holding Limited gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.



Deze specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving.

Philips en het Philips-schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt.

Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar dochterondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieverstrekker met betrekking tot dit product.

TAS1209_00_UM_NL_V1.0

