

PHILIPS

مكبر صوت لاسلكي

سلسلة 2000

TAS2108



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم على الموقع الإلكتروني:
www.philips.com/support

المحتويات

2	1 مهم
2	السلامة
3	2 مكبر صوت لاسلكي
3	محتويات الصندوق
3	نظرة عامة على مكبر الصوت
4	3 البدء
4	شحن البطارية المدمجة
4	تشغيل/إيقاف
5	4 التشغيل من أجهزة البلوتوث
5	توصيل مكبر الصوت بجهاز البلوتوث
5	التحكم في التشغيل أثناء تشغيل الموسيقى
5	التحكم في مكالمات هاتفية وضع الإضاءة
5	وضع الإقران للاستيريو
6	5 معلومات المنتج
6	6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
6	عام
7	بلوتوث
7	7 إشعار
7	الامتثال
7	الحفاظ على البيئة
8	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
8	ولجنة الاتصالات في كندا
9	إشعار العلامات التجارية

السلامة


تعليمات السلامة المهمة

- تأكد من أن جهد التيار الكهربائي متوافق مع الجهد الموجود على الجزء الخلفي أو أسفل الجهاز.
- يجب ألا يتعرض مكبر الصوت لتقطير المياه أو تناثرها.
- لا تضع أي مصدر للخطر على مكبر الصوت (مثل، الأجسام المملوءة بالسائل، أو الشموع المشتعلة).
- تأكد من وجود مساحة فارغة كافية حول المكبر للتهوية.
- يُرجى استخدام المكبر بأمان في بيئة درجة حرارتها بين 0 درجة مئوية و40 درجة مئوية.
- لا تستخدم سوى الملحقات والإكسسوارات التي تُقدمها الشركة المصنعة.

احتياطات سلامة البطارية

- في حالة تركيب البطارية بطريقة غير صحيحة، فقد يؤدي ذلك إلى خطر الانفجار. استبدلها ببطاريات من النوع نفسه أو من نوع مماثل فقط.
- يجب ألا تتعرض البطارية (مجموعة البطارية أو البطاريات المثبتة) إلى حرارة شديدة مثل ضوء الشمس المباشر، أو حريق، أو شيء مشابه.
- يمكن أن تشكل البطارية في درجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية أثناء الاستخدام أو التخزين أو النقل وضغط الهواء المنخفض على ارتفاعات عالية مخاطر على السلامة.
- لا تستبدل البطارية بنوع غير مناسب حيث يمكن أن يبطل الحماية (على سبيل المثال، بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

- يمكن أن يؤدي التخلص من البطارية في نار أو فرن ساخن أو سحقها ميكانيكياً أو قطعها، إلى حدوث انفجار.
- قد يؤدي ترك البطارية في بيئة محيطية ذات درجة حرارة عالية للغاية أو بيئة ذات ضغط هواء منخفض للغاية إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- يجب أن تكون الطاقة التي يوفرها الشاحن لجهاز الراديو بين 5 وات كحد أدنى، و15 وات كحد أقصى للحصول على أقصى سرعة للشحن.



تحذير



- لا تزيل غطاء المكبر.
- لا تقوم بتشحيم أي جزء من المكبر.
- قم بوضع هذا المكبر على سطح مستوي وصلب ومستقر.
- لا تضع هذا المكبر على المعدات الكهربائية الأخرى.
- لا تستخدم المكبر إلا في الداخل. أبق هذا المكبر بعيداً عن الماء والرطوبة والأجسام المملوءة بالسائل.
- أبق هذا المكبر بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو ألسنة اللهب المكشوفة أو الحرارة.
- قد تتعرض لخطر الانفجار إذا تم تغيير البطارية بأخرى من نوع غير مناسب.
- يرجى ملاحظة أن جهازك يحتوي على بطاريات ليثيوم مدمجة. ستتنخفض سعة شحن بطاريات الليثيوم بمرور الوقت بسبب خصائص التفريغ الذاتي. لضمان طول عمر بطارية جهازك، نوصي بشحن بطارية الليثيوم المدمجة إلى حوالي 50% كل 6 أشهر عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام.


2 مكبر صوت لاسلكي

تهانينا على شرائك، ومرحبًا بك في Philips! لتحقيق أقصى استفادة من الدعم الذي توفره شركة Philips، يرجى تسجيل منتجك على الموقع الإلكتروني www.philips.com/support.

محتويات الصندوق

- تحقق وتعرف على المكونات الموجودة في العبوة:
- مكبر الصوت
 - كابل USB (نوع C)
 - دليل البدء السريع / ورقة السلامة / الضمان

نظرة عامة على مكبر الصوت

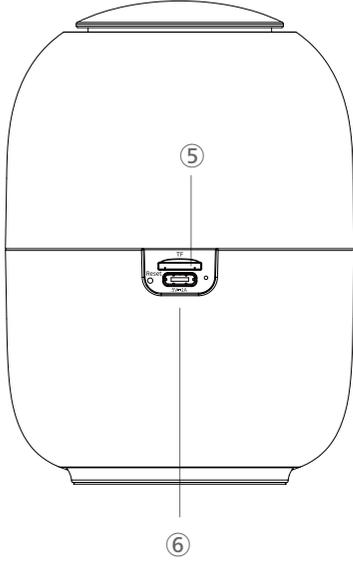

- تشغيل مكبر الصوت أو إيقاف تشغيله
- تغيير وضع الإضاءة
- التبديل بين مصدر BT ومصدر TF
- إقران للاستيريو



- تشغيل الصوت أو إيقافه مؤقتًا
- الرد على مكالمات أو رفضها



- زيادة مستوى الصوت




- خفض مستوى الصوت



- فتحة بطاقة TF
- تشغيل موسيقى TF



- شحن البطارية المدمجة

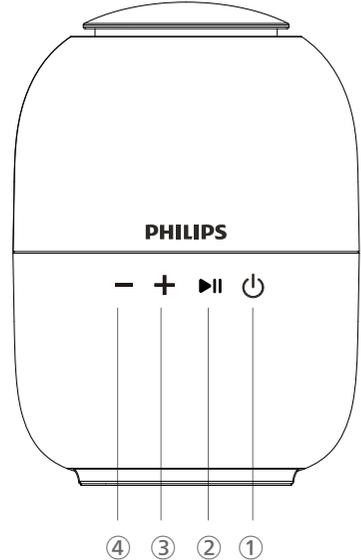

3 البدء

اتبع دائماً التعليمات الواردة في هذا الفصل بالترتيب.


شحن البطارية المدمجة

يتم تشغيل مكبر الصوت باستخدام بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن.

ملاحظة

• اشحن البطارية المدمجة بالكامل قبل استخدام الجهاز.

يرجى توصيل مقبس نوع C الموجود على مكبر الصوت بمنفذ تيار كهربائي (5 فولت = 1 أمبير) من خلال استخدام كابل نوع C المرفق.

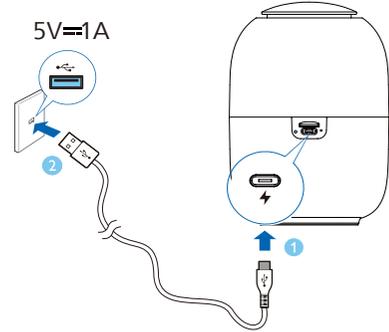

← أثناء شحن مكبر الصوت، يتحول مؤشر LED إلى اللون الأحمر.

← عندما يكون مكبر الصوت مشحونًا بالكامل، ينطفئ مؤشر LED.

تنبيه



- خطر إتلاف مكبر الصوت! تأكد من أن جهد التيار الكهربائي متوافق مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو أسفل مكبر الصوت.
- خطر التعرض إلى صدمة كهربائية! عند فصل كابل USB، اسحب دائماً القابس من المقبس. لا تسحب من الكابل.
- لا تستخدم سوى كابل USB الذي تُحدده الشركة المصنعة أو يُباع مع مكبر الصوت هذا.

تشغيل / إيقاف

اضغط على  لتشغيل مكبر الصوت.
← ستسمع التوجيه الصوتي.

لإيقاف تشغيل مكبر الصوت، اضغط على  مرة أخرى.
← ستسمع التوجيه الصوتي.

ملاحظة

- سيتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت تلقائياً في حالة عدم تلقي أي إشارة صوت من البلوتوث لمدة 15 دقيقة.

4 التشغيل من أجهزة البلوتوث

توصيل مكبر الصوت بجهاز البلوتوث

باستخدام مكبر الصوت هذا، يمكنك الاستمتاع بالصوت من جهاز البلوتوث الذي لديك.

ملاحظة

- تأكد من تمكين وظيفة البلوتوث على جهازك.
- تبلغ أقصى مسافة لإقران مكبر الصوت وجهاز البلوتوث الخاص بك 20 مترًا.
- ابتعد عن أي جهاز إلكتروني آخر قد يتسبب في حدوث تداخل.

1. اضغط على  لتشغيل مكبر الصوت. سيذلل الجهاز في وضع الاقتران عبر البلوتوث تلقائيًا مع وميض بطيء باللون الأبيض. يمكنك أيضًا الضغط على  للدخول إلى وضع إقران البلوتوث.

2. يرجى تمكين البلوتوث واختيار "Philips S2108" في قائمة البلوتوث على جهازك للاقتران.

3. يرجى تشغيل مقطعًا صوتيًا على جهاز البلوتوث لديك لبدء بث الموسيقى.

4. اضغط على  مرتين لتبديل تشغيل الموسيقى بين البلوتوث وبطاقة TF.

ملاحظة

- لفصل جهاز، يمكنك اضغط مع الاستمرار على  حتى يظهر لك وميض باللون الأبيض أو على الجهاز المتصل، حدد اسم الاقتران "Philips S2108" في قائمة أجهزة البلوتوث وانقر لإلغاء الاقتران. بمجرد قطع الاتصال، سيظهر لك وميض باللون الأبيض.

التحكم في التشغيل أثناء تشغيل الموسيقى



اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه
اضغط مرتين لتشغيل المسار التالي
اضغط ثلاث مرات لتشغيل المسار السابق.



اضغط لضغطة قصيرة لخفض/زيادة مستوى الصوت
اضغط مطولًا لخفض/زيادة مستوى الصوت بشكل متواصل.

التحكم في مكالمات هاتفية



اضغط للرد أو إنهاء مكالمات
اضغط مع الاستمرار لرفض مكالمات واردة

وضع الإضاءة



اضغط لتغيير أوضاع الإضاءة أو إيقاف الإضاءة.

وضع الإقران للاستريو

يمكن إقران مكبري صوت متمثلين (Philips S2108) مع بعضهما البعض للاستمتاع بصوت استريو.

1. يرجى تشغيل كلا مكبري الصوت، وسيدخلان في وضع الاقتران عبر البلوتوث تلقائيًا. اضغط على أي من مكبرات الصوت لقطع الاتصال بجهاز البلوتوث. سيستخدم مكبر الصوت الآخر المتصل بجهاز يدعم البلوتوث كمكبر صوت رئيسي.

2. اضغط على  ثلاث مرات على كلا مكبري الصوت للدخول إلى وضع إقران الاستريو. بمجرد الاتصال بنجاح، ستسمع توجيهًا صوتيًا. سيتم مزامنة وضع الإضاءة على كلا مكبري الصوت.

3. سيؤدي الضغط على أي من مكبري الصوت إلى تشغيل/إيقاف مؤقت/ضبط مستوى الصوت، بالإضافة إلى تغيير وضع الإضاءة على كلا مكبري الصوت.

4. للخروج من وضع الاستريو، اضغط ثلاث مرات على  على أي من مكبري الصوت.

5 معلومات المنتج

ملاحظة

- معلومات المنتج عرضة للتغير بدون إشعار مسبق.

معلومات عامة

منفذ USB	5 فولت = 1 أمبير
بطارية ليثيوم مدمجة	1800 مللي أمبير في الساعة
حجم المنتج (الطول × العرض × الارتفاع)	102 × 140 × 101 مم
الوزن (الجهاز الرئيسي)	474 جرام
إضاءة التشغيل	0 درجة مئوية - 40 درجة مئوية

مضمخ صوت

طاقة الخرج (RMS)	5 ووات
استجابة التردد	100 هرتز - 16 كيلوهرتز
معدل الإشارة إلى الضوضاء	80 ديسيبل ± 3 ديسيبل

مكبر الصوت

المعاوقة	4 أوم
أقصى دخل للطاقة	5 ووات
برنامج التشغيل	القطر 71.9 مم
المشعاعات السلبية	1

بلوتوث

إصدار البلوتوث	5.3
نطاق التردد	2402 - 2480 ميغاهرتز
أقصى إرسال للطاقة	>10 ديسيبل مللي ووات
ملفات تعريف البلوتوث المتوافقة	يدعم a2dp/avctp/avrcp/hfp
نطاق البلوتوث	حتى 20 مترًا

6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير



- لا تزيل غطاء المكبر.

للحفاظ على صلاحية الضمان، لا تحاول أبدًا إصلاح مكبر الصوت بنفسك. إذا واجهت مشكلات أثناء استخدام مكبر الصوت، هذا، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الصيانة. إذا استمرت المشكلة بدون حل، انتقل إلى موقع ويب (www.philips.com/support) Philips. عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من أن مكبر الصوت بالقرب منك ويتوفر لديك رقم الطراز والرقم التسلسلي.

عام

انعدام الطاقة

- تأكد من شحن مكبر الصوت بالكامل.
- تأكد من توصيل مقبس USB على مكبر الصوت بشكل صحيح.
- كميزة لتوفير الطاقة، يتحول مكبر الصوت إلى وضع إيقاف التشغيل تلقائيًا بعد 15 دقيقة من عدم استقبال أي إشارة صوتية.

لا يوجد صوت

- ضبط مستوى الصوت على مكبر الصوت هذا.
- اضبط مستوى الصوت على الجهاز المتصل.
- تأكد من أن جهاز البلوتوث الذي لديك ضمن النطاق التشغيلي.

لا توجد استجابة من مكبر الصوت

- أعد تشغيل مكبر الصوت.

أي تغييرات أو تعديلات تُجرى على هذا الجهاز ولم تتم الموافقة عليها صراحة من خلال MMD Hong Kong Holding Limited قد تُبطل سلطة المستخدم في تشغيل المنتج.

الامتثال



بموجب هذا، تعلن شركة TP Vision Europe B.V. أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة من التوجيه 2014/53/EU. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على www.philips.com/support.

الحفاظ على البيئة

التخلص من المنتج والبطارية القديمة



تم تصميم منتجك وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن التوجيه الأوروبي 2012/19/EU يشمل هذا المنتج.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ويغطيها التوجيه الأوروبي (EU) 2023/1542 ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. تعرف على نظام التجميع المنفصل المحلي

جودة الصوت ضعيفة بعد الاتصال بجهاز يدعم البلوتوث

- استقبال البلوتوث ضعيف. حرك الجهاز بالقرب من مكبر الصوت هذا أو أزل أي عائق بينها.

تعذر العثور على [Philips S2108] على الجهاز الذي يدعم البلوتوث لديك من أجل الاقتران

- اضغط مع الاستمرار على لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى وضع الاقتران عبر البلوتوث، ثم حاول مرة أخرى.

تعذر الاتصال بجهاز البلوتوث الذي لديك

- وظيفة البلوتوث على هذا الجهاز غير مُفعلة. راجع دليل مستخدم جهازك للتعرف على كيفية تفعيل الميزة.
- مكبر الصوت ليس في وضع الإقران.
- هذا الجهاز متصل بالفعل بجهاز آخر يدعم البلوتوث. افصل الاتصال وأعد المحاولة مرة أخرى.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية ولجنة الاتصالات في كندا

معلومات لجنة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق الجهاز مع لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، الفقرة 15. يخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين:

- ① لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و
- ② يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه.

تحذير: قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المعتمدة صراحة من الطرف المسؤول سلطة المستخدم لتشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع قيود الأجهزة الرقمية من الفئة ب بموجب الفقرة 15 من لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية.

وقد تم وضع هذه الحدود لتوفير قدر معقول من الحماية ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة سكنية.


ويقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة ترددات لاسلكية واستخدامها ومن الممكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فإنها قد تؤدي إلى حدوث تداخلات ضارة للاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم

حدوث التداخل في حالة التركيب في ظروف معينة. وفي حال تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال أجهزة الراديو أو التلفاز، وهو ما يمكن تحديده من خلال إيقاف تشغيل الجهاز ومن ثم تشغيله، فيفضل أن يقوم المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية: (1) إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه. (2) زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

للمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. وتابع القواعد المحلية ولا تتخلص من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات على تجنب النتائج السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

إزالة البطارية المدمجة

تأكد من فصل الجهاز عن الطاقة قبل إزالة البطارية المدمجة.

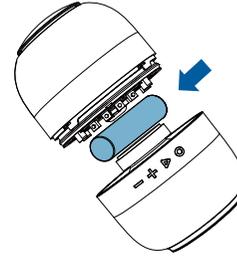

تُستخدم من أجل الأغراض التوضيحية فقط

المعلومات البيئية

تم التخلص من جميع مواد التعبئة غير الضرورية.

يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا قامت شركة متخصصة بتفكيكها. يرجى مراعاة اللوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التعبئة والتغليف والبطاريات المستنفدة والأجهزة القديمة.

يمكن أن يؤدي التخلص من البطارية في نار أو فرن ساخن أو سحقها ميكانيكياً أو قطعها، إلى حدوث انفجار.

بيان التعرض للإشعاع من لجنة الاتصالات في كندا: يتوافق المنتج مع حد التعرض للترددات اللاسلكية للأجهزة المحمولة في كندا المحدد لبيئة غير خاضعة للرقابة وهو آمن للتشغيل المقصود كما هو موضح في هذا الدليل.

Déclaration d'exposition aux radiations:
Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

(3) توصيل الجهاز بمقبس تيار كهربائي على دائرة مختلفة عن تلك المتصل بها جهاز الاستقبال. (4) استشارة الموزع أو فني راديو/ تلفاز متخصص للحصول على المساعدة.

بيان تحذير بشأن التعرض للتردد اللاسلكي

تم تقييم الجهاز لاستيفاء متطلبات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) العامة. يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

لجنة الاتصالات في كندا: CAN ICES (B)/NMB (B)

يحتوي هذا الجهاز على جهاز (أجهزة) إرسال / مستقبل (مستقبلات) معفاة من الترخيص وتتوافق مع خدمة RSS المعفاة من الترخيص الخاصة بمؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا. يخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين:

1. لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل.

2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه.

إشعار العلامات التجارية



تُعد علامة كلمة بلوتوث والشعارات علامات تجارية مُسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل تلك العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited هو بموجب ترخيص. تُعد العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لمالكها المعنيين.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES (B)/NMB (B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.

Philips Shield Emblem و Philips علامتا تجارية لصالح شركة Koninklijke Philips N.V. وتستخدم بموجب ترخيص.

تم تصنيع هذا المنتج وبيعه من خلال شركة MMD Hong Kong Holding Limited أو إحدى الشركات التابعة لها، و MMD Hong Kong Holding Limited هي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.



TAS2108_UM_AR_V1.0