
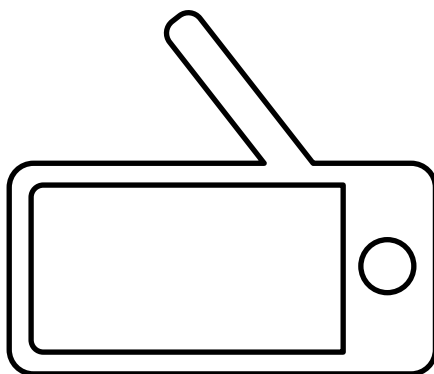


PHILIPS



AVENT

SCD951, SCD953

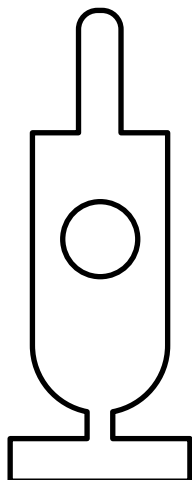

Sisällysluettelo

Johdanto.....	4
Yleiskuvaus.....	4
Tärkeitä turvallisuustietoja.....	5
TÄRKEÄÄ	5
Käyttöönoton valmistelu.....	8
Lapsen yksikkö	8
Vanhemman yksikkö	8
Itkuhälyttimen käyttö	9
Vanhemman yksikön ja lapsen yksikön yhdistäminen	9
Sovellus	11
Tilinhallinta	12
Suojaus ja tietosuoja	12
Itkuhälyttimen sijoittaminen.....	14
Toiminnot ja asetukset.....	16
Tilan merkkivalo	16
Äänenvoimakkuus	18
Näytön kirkkaus.....	18
Äänenvoimakkuuden merkkivalot	19
Tilat ja herkkyys.....	19
Yövalo.....	23
Rauhoittavat äänet.....	25
Vastaustoiminto	27
Valikon toiminnot	28
Matkasuojaus (vain SCD953)	32
Puhdistus ja huolto	33
Säilytys	34
Tarvikkeiden tilaaminen	34
Kierrätys.....	34
Ympäristötietoja	34
Sisäisen ladattavan akun poistaminen	35
Takuu ja tuki	35
Seinätelineeseen.....	36

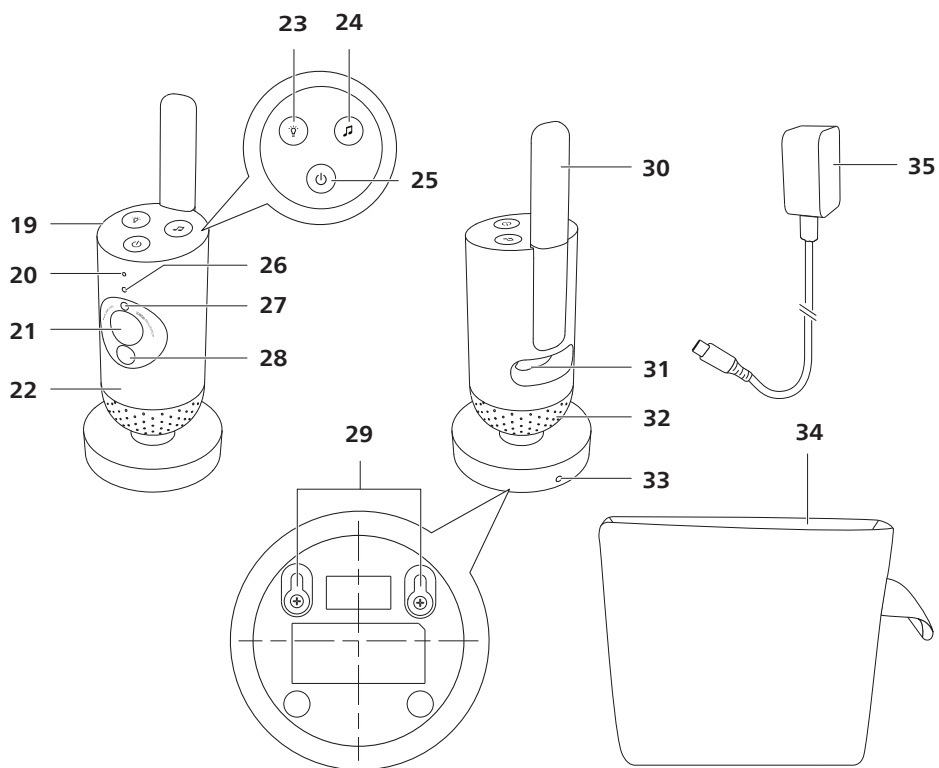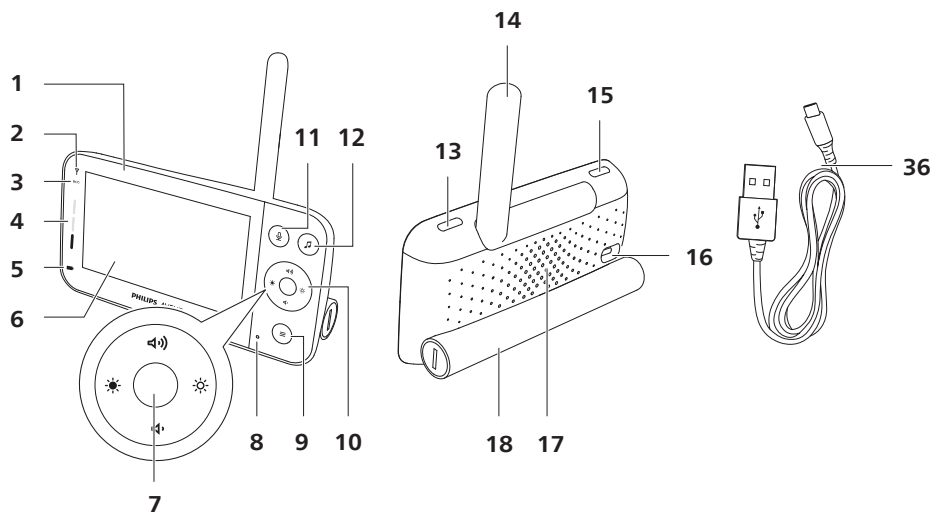

Johdanto

Onnittelut tekemäsi ostoksen johdosta ja tervetuloa Philips Avent -käyttäjäksi! Käytä hyväksesi Philips Avent -tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa **www.philips.com/welcome**.

Vahdi vauvaa turvallisesti ja mistä tahansa yhdistettävän Philips Avent -itkuhälyttimen avulla. Suojatun Connect-järjestelmämme avulla voit valvoa vauvaa kaikkialta kodistasi. Baby Monitor+ -sovelluksen avulla voit lisäksi tarkistaa tilanteen, vaikka et olisi paikalla.

Lisätietoja ja tukea uudesta itkuhälyttimestäsi sekä sen vianmäärittämisestä saat osoitteesta **philips.com/support**.

Yleiskuvaus

- 1 Vanhemman yksikkö
- 2 Yhteyden merkkivalo
- 3 Eco-tilan merkkivalo
- 4 Äänenvoimakkuuden merkkivalot
- 5 Akun latauksen merkkivalo
- 6 Näyttö
- 7 Vahvistuspainike
- 8 Mikrofoni
- 9 Valikkopainike
- 10 Ohjauspainike (valikko/äänenvoimakkuus/kirkkaus)
- 11 Vastaustoiminnon painike
- 12 Rauhoittavien äänten painike
- 13 Virtapainike
- 14 Taitettava antenni
- 15 Tilapainike
- 16 USB-C-liitäntä
- 17 Kaiutin
- 18 Paristolokero
- 19 Lapsen yksikkö
- 20 Mikrofoni
- 21 Kamera
- 22 Yövalo
- 23 Yövalopainike
- 24 Rauhoittavien äänten painike
- 25 Virtapainike
- 26 Tilan merkkivalo
- 27 Vallitsevan valon tunnistin
- 28 Infrapunavallo
- 29 Seinäkiinnitysreiät
- 30 Antenni
- 31 USB-C-liitäntä
- 32 Kaiutin
- 33 Lämpötilan ilmaisin
- 34 Matkasuojus (vain SCD953)
- 35 Lapsen yksikön verkkolaite
- 36 1 metrin USB-A–USB-C-latauskaapeli vanhemman yksikköön

Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne vastaisen varalle.

TÄRKEÄÄ

Tämä itkuhälytín on tarkoitettu apuvälineeksi. Se ei korvaa vastuuntuntoisen aikuisen valvontaa eikä sitä saa käyttää tämän korvikkeena.

Älä koskaan jätä lasta yksin kotiin. Varmista aina, että paikalla on joku pitämässä lapsesta huolta tarvittaessa.

Oikeudet

Huomaa, että käytät tätä itkuhälytintä omalla vastuullasi. Koninklijke Philips N.V. ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tämän itkuhälyttimen toiminnasta tai sen käytöstä eivätkä vastaa mistään sen käyttöön liittyvistä mahdollisista ongelmista tai vahingoista.

Vaara

- Älä upota mitään itkuhälyttimen osaa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä aseta laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi tippua tai roiskua vettä tai muuta nestettä. Älä käytä itkuhälytintä kosteissa paikoissa tai veden lähellä.
- Älä koskaan laita mitään esinettä itkuhälyttimen päälle tai peitä sitä. Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Varoitus

- Pitkä johto. Kuristusvaara!
- Tarkista, että verkkolaitteen jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin yhdistät laitteen sähköverkkoon.
- Älä muokkaa tai leikkaa irti mitään verkkolaitteen ja sen johdon osaa, sillä se aiheuttaa vaaratilanteen.
- Käytä lapsen yksikön virransyöttöön vain irrotettavaa ASSA105x-050100-sarjan (x = A, B, C, E) virtalähdettä. Jos verkkolaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen latauslaite.
- Käytä vanhemman yksikön lataamiseen ainoastaan sertifioitua (IEC 62368-1) Safety Extra Low Voltage (SELV) -virtalähdettä, jonka lähtöteho on 5 V, ≥ 1 A (esim. ASSA105x-050100, x = A, B, C, E). Sertifioimattoman virtalähteen käyttö voi johtaa vaaratilanteisiin tai vakaviin henkilövahinkoihin.
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

- Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita ja liitoskohtia.
- Varmista, että asennat itkuhälyttimen siten, että sen johto ei ole oviaukossa tai kulkureitillä. Jos asetat itkuhälyttimen pöydälle tai matalaan kaappiin, älä jätä virtajohtoa roikkumaan pöydän tai kaapin reunan yli. Varmista, että johto ei ole lattialla, missä siihen voi kompastua.
- Laitteen pakkausmateriaalit (kuten muovipussit ja pahvipakkaukset) eivät ole leikkikaluja. Pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
- Älä avaa lapsen tai vanhemman yksikön koteloa sähköiskujen välttämiseksi.

Paristoja koskevat turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta vain sille varattuun tarkoitukseen. Lue nämä tiedot huolellisesti ennen tuotteen, paristojen ja lisävarusteiden käyttöä ja säilytä ne myöhempiä tarvetta varten. Väärinkäyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vakavia vammoja. Laitteen mukana toimitettavat lisävarusteet voivat vaihdella tuotteesta riippuen.
- Käytä vain alkuperäisiä Philips-lisävarusteita ja tarvikkeita.
- Lataa, käytä ja säilytä tuotetta 0–40 °C:n lämpötilassa.
- Pidä tuote ja paristot poissa tulen läheltä äläkä altista niitä suoralle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille.
- Jos tuote kuumenee epätavallisen paljon, siitä tulee hajua, se muuttaa väriä tai jos lataaminen kestää tavallista pidempään, lopeta tuotteen käyttö ja lataaminen ja ota yhteyttä Philipsiin.
- Älä laita tuotetta ja sen paristoja mikroaaltouuniin tai induktioliedelle.
- Älä avaa, muokkaa, lävistä, vahingoita ja tai pura laitetta tai paristoja, jotta paristot eivät kuumene tai vuoda myrkyllisiä tai vaarallisia aineita. Älä aiheuta paristoihin oikosulkua äläkä ylilataa tai lataa niitä käänteisesti.
- Jos paristot vahingoittuvat tai vuotavat, vältä ihon ja silmien koskettamista. Jos näin tapahtuu, huuhtelee huolellisesti vedellä ja hakeudu hoitoon.

Varoitus

- Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Varmista, että kätesi ovat kuivat, kun käsittelet verkkolaitetta, pistokkeita ja virtajohtoa.
- Ruuvinsuojukset/kumityynyvät voivat irrota laitteesta, joten tarkista ne säännöllisesti.
- Kaikki lapsen yksikön, vanhemman yksikön ja verkkolaitteen pakolliset merkinnät ovat lapsen yksikön, vanhemman yksikön ja verkkolaitteen pohjassa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (EU)

Philips Consumer Lifestyle B.V. vakuuttaa täten, että nämä SCD951- ja SCD953-tyyppiset radiolaitteet ovat direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja niitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukaisia. Kopio EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on saatavilla osoitteesta **www.philips.com/support**.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (UK)


Philips Consumer Lifestyle B.V. vakuuttaa täten, että tämä tuote on lakien UK Statutory Instrument 2017 No. 1206 ja The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 olennaisten vaatimusten ja muiden ehtojen mukainen. Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla verkossa osoitteessa **www.philips.com/support**.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

Käyttöönoton valmistelu

Lapsen yksikkö

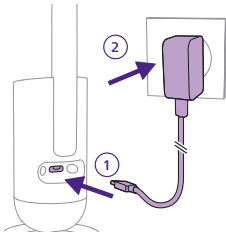


Liitä verkkolaite lapsen yksikköön ja pistorasiaan.

Vanhemman yksikkö

Vanhemman yksikkö toimii kiinteällä ladattavalla litiumioniakulla. Lataa vanhemman yksikkö seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Kytken latauskaapelin C-tyyppin pää vanhemman yksikön latausliitântään. Kytken latauskaapelin A-tyyppin sovittimeen, jossa on 5 V:n, ≥ 1 A:n lähtöliitântä.


Liitä sovitin pistorasiaan.

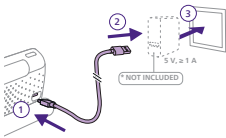


Huomautus: Sovitin ei sisälly pakkaukseen.

Huomautus: Jotta vanhemman yksikkö latautuisi tehokkaasti, varmista, että USB-sovitin vastaa seuraavia vaatimuksia:



1. Tulo: 100–240 V ac, 50/60 Hz
2. lähtö: 5 V, ≥ 1 A

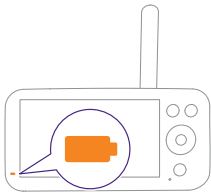

Akun latauksen merkkivalo muuttuu oranssiksi latauksen aikana.

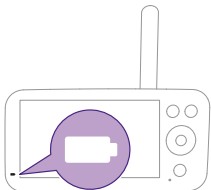

Kun akku on latautunut täyteen, akun latauksen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti valkoisena.

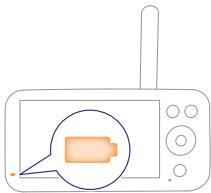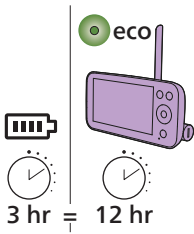

Kun vanhemman yksikköä ladataan 3 tuntia, sitä voi käyttää langattomasti enintään 12 tuntia Eco-tilassa.

Jos vanhemman yksikön virta on kytkettynä lataamisen aikana, lataus kestää noin kaksinkertaisen ajan.

Huomautus: Käytä vain sovitinta, jossa on 5 V:n, ≥ 1 A:n lähtöliitäntä. Pienempitehoisen sovitin käyttäminen vanhemman yksikön lataamiseen pidentää latausaikaa.

Huomautus: Jotta vanhemman yksikkö latautuisi tehokkaasti, varmista, että USB-sovitin vastaa seuraavia vaatimuksia:

1. Tulo: 100–240 V ac, 50/60 Hz
2. lähtö: 5 V, ≥ 1 A

Huomautus: Akun käyttöajan odotetaan lyhenevän tuotteen käyttöiän aikana.

Kun vanhemman yksikön ladattava akku on lähes tyhjä, akun latauksen merkkivalo vilkkuu oranssina ja akun varaustason hälytysääni toistetaan.

Jos vanhemman yksikön akku on tyhjä eikä yksikköä ole liitetty verkkovirtaan, vanhemman yksikkö sammuu ja yhteys lapsen yksikköön katkeaa.

Huomautus: Poista kiinteä akku vain silloin, kun hävität laitteen. On suositeltavaa, että akun poistaa valtuutettu ammattilainen.

Huomautus: Jos akun varaus on vähissä, vanhemman yksikön akun varaustason hälytysääni saattaa herättää sinut.


Huomautus: Akun lataus purkautuu vähitellen ja erittäin hitaasti, vaikka virta olisi katkaistu vanhemman yksiköstä.

Vihje: Voit säästää akun virtaa sammuttamalla vanhemman yksikön, kun se ei ole käytössä.


Vihje: Pidä vanhemman yksikkö liitettynä verkkovirtaan yön aikana.

Itkuhälyttimen käyttö


Vanhemman yksikön ja lapsen yksikön yhdistäminen

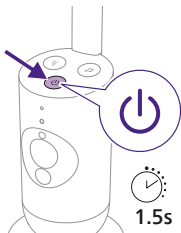


- 1 Kytke lapsen yksikköön virta painamalla virtapainiketta 1,5 sekuntia.

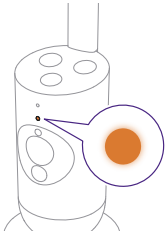


- 2** Kun lapsen yksikkö on päällä, merkkivalo muuttuu oranssiksi käynnistytksen ajaksi.

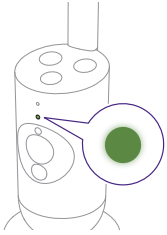


- 3** Lapsen yksikkö on käyttövalmis, kun merkkivalo muuttuu vihreäksi, ja voit nyt yhdistää sen vanhemman yksikköön.

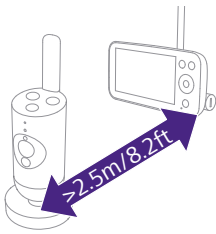


- 4** Varmista, että lapsen yksikön ja vanhemman yksikön välinen etäisyys on vähintään 2,5 metriä. Näin vältät kaikuvaikutin.

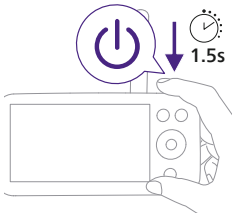


- 5** Kytke vanhemman yksikköön virta painamalla virtapainiketta 1,5 sekuntia.

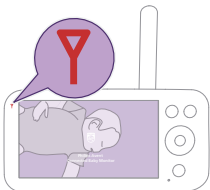

Näyttö käynnistyy, Philips-logo tulee näkyviin näyttöön ja yhteyden merkkivalo muuttuu punaiseksi. Vanhemman yksikkö alkaa hakea lapsen yksikköä.

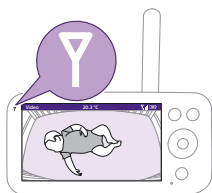

Kun lapsen ja vanhemman yksiköiden välille on muodostettu yhteys, vanhemman yksikön yhteyden merkkivalo muuttuu valkoiseksi ja näytössä näkyy vähintään yksi signaalin voimakkuuden kuvake.

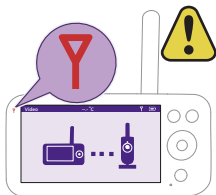

Huomautus: Yhteyden muodostaminen vanhemman ja lapsen yksikön välille kestää noin 15 sekuntia.

Varmista, että lapsen yksikön virta on kytketty. Kun lapsen yksikkö on sammutettu, vanhemman yksikön näytössä näkyy yhteysvirheestä kertova kuvake.

Jos yhteyttä ei ole muodostettu, yhteyden merkkivalo muuttuu punaiseksi, vanhemman yksikön hälytysääni kuuluu 20 sekunnin välein ja näyttöön tulee yhteysvirheestä kertova kuvake.

Sovellus



**Philips Avent
Baby Monitor+**



Ennen kuin aloitat asennuksen, varmista seuraavat asiat:

- Käytössäsi on langaton Internet-yhteys (Wi-Fi 2,4 GHz).
 - Olet tarpeeksi lähellä Wi-Fi-reititintä, jotta Wi-Fi-signaali on riittävä.
 - Jos käytät Wi-Fi-toistinta, varmista, että reitittimellä ja Wi-Fi-toistimella on sama SSID (verkon nimi) ja salasana. Varmista myös, että Wi-Fi-toistimella on 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkon tuki.
 - Sinulla on Wi-Fi-verkon salasana käsillä. Liitä itkuhälytin vain suojattuun verkkoon (katso kohta Suojaus ja tietosuoja).
- 1 Varmista, että älylaitteesi käyttöjärjestelmä on vähintään iOS 11 tai Android 6. Lataa Philips Avent Baby Monitor+ -sovellus App Storesta tai Google Playsta. Löydät sovelluksen hakusanalla "Philips Avent Baby Monitor+" tai skannaamalla QR-koodin.
 - 2 Käynnistä sovellus.

Vihje: Saat parhaan tuloksen, jos yhdistät älylaitteesi Internetiin Wi-Fi-yhteyden kautta. Silloin se käyttää automaattisesti Wi-Fi-verkkoa, kun se muodostaa yhteyden itkuhälytimeen. Jos Internetiin ei ole Wi-Fi-yhteyttä, älylaitteesi vaihtaa 4G- tai 5G-mobiilidatayhteyteen. Tämän datayhteyden käyttöön voi liittyä palveluntarjoajan lisämaksuja datapaketista riippuen.

- 3 Luo tili noudattamalla näytön ohjeita.
 - a Varmista, että käytät toimivaa sähköpostiosoitetta, josta sinut tavoittaa aina.
 - b Käytä vahvaa salasanaa (katso kohta Suojaus ja tietosuoja).
 - c Kun saat vahvistusviestin, jatka tilin luontia viestissä olevien ohjeiden mukaisesti.
- 4 Määritä itkuhälytin sovelluksessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tilinhallinta

Pääkäyttäjällä ja vieraskäyttäjillä on erilaiset käyttöoikeudet. Voit kutsua sukulaisia tai ystäviä vieraskäyttäjiksi ja antaa heidän vahtia vauvaa älylaitteillaan.

	Pääkäyttäjä	Vieraskäyttäjät
Valvonta	Video Ääni Lämpötila Taustavalvonta	Video Ääni Taustavalvonta
Hälytysilmoitus	Äänentunnistus Liikkeen tunnistus Käyttölämpötilan tunnistus	–
Rauhoittavat toiminnot	Yövalo, rauhoittavat äänet, kehtolaulut, vastaustoiminto Äänitallennus	–
Tilinhallinta	Pääkäyttäjän kutsu Vieraskäyttäjän kutsu	–

Huomautus: Baby Monitor+ -sovellus tukee kahta pääkäyttäjän tiliä. Voit kutsua kumppanisi kirjautumaan sisään toisena pääkäyttäjänä, jolloin hänellä on samat käyttöoikeudet. Älä anna pääkäyttäjän tunnuksia kenellekään kotitaloutesi ulkopuoliselle henkilölle.

Suojaus ja tietosuoja

Verkkoturvallisuus

Älä käytä sovellusta suojaamattomassa Wi-Fi-verkossa. Suosittelemme käyttämään itkuhälytintä vain Wi-Fi-verkossa, joka on suojattu WPA2-salauksella tai paremmalla salauksella. Sovelluksen avulla voit myös käyttää puhelimesi dataverkkoa (josta käytetään usein nimitystä 4G tai 5G).

Wi-Fi-yhteyspisteet, joita on julkisilla paikoilla, kuten lentoasemilla ja hotelleissa, ovat käteviä, mutta ne eivät aina ole suojattuja.

Suosittelme käyttämään itkuhälytintä vain Wi-Fi-verkossa, joka on suojattu WPA2-salauksella tai paremmalla salauksella. Suosittelemme, että et käytä itkuhälytintä verkossa, jossa käytetään WEP-salausta.

Huomautus: Wi-Fi-verkot, jotka eivät vaadi salasanaa, eivät ole suojattuja.

Vahvat salasanat

Salasanat ovat keskeisen tärkeitä Wi-Fi-verkon ja tilin suojaamisessa luvattomalta käytöltä. Mitä vahvempi salasana on, sitä parempi suojaus Wi-Fi-verkolla ja tilillä on.

Vahvojen salasanojen säännöt:

- 1 Koostuu vähintään 8 merkistä.
- 2 Ei sisällä nimeäsi, vauvasi nimeä, muuta todellista nimeä tai tuotemerkkiä.
- 3 Ei sisällä kokonaista sanaa.
- 4 Poikkeaa selvästi aiemmin käyttämästäsi salasanosta.
- 5 Sisältää seuraavat:
 - Ainakin kolme seuraavista neljästä merkkityypistä:
 - a. Isot kirjaimet (A–Z)
 - b. Pienet kirjaimet (a–z)
 - c. numerot (0–9)
 - d. Erikoismerkit (esim. # \$ % &)

Henkilötietojen suojaus

Suojaa henkilötietosi poistamalla ne ennen laitteen hävittämistä. Voit tehdä tämän palauttamalla lapsen yksikön tehdasasetukset painamalla virtapainiketta 10 sekunnin ajan, kun lapsen yksikkö on päällä. Itkuhälyttimen yhteys kannattaa myös katkaista Philips Avent Baby Monitor+ -sovelluksesta.

Jos olet käytetyn laitteen omistaja, kehotamme sinua suorittamaan seuraavat toimet lapsen yksikön tehdasasetusten palauttamiseksi ja laitteesi suojaamiseksi:

- 1 Käynnistä lapsen yksikkö.
- 2 Kun LED-merkkivalo on muuttunut oranssista vihreäksi tai valkoiseksi, paina virtapainiketta yli 10 sekunnin ajan, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä ja oranssina, niin lapsen yksikön tehdasasetukset palautetaan.

Jos et suorita tehdasasetusten palautusta, Philips ei vastaa laitteen toiminnasta ja toiminnoista, ja yksityisyytesi saattaa vaarantua.

Turvallisuuspäivitysten säännökset

Valvomme jatkuvasti tuotteessa käytetyn ohjelmiston turvallisuutta. Turvallisuuspäivityksiä tarjotaan tarvittaessa ohjelmistopäivitysten kautta. Ohjelmistopäivityksiä voidaan myös tarjota ohjelmistovikojen korjaamiseksi ja suorituskyvyn tehostamiseksi tai uusien tuoteominaisuuksien esittelemiseksi. Päivityksiä voidaan tarjota myös lapsen yksikön ja vanhemman yksikön laiteohjelmalle tai mobiilisovelluksessa. Päivitykset toimitetaan tuotteeseen langattomasti ilman erityiskaapeliä tai -laitteiden käyttöä.

Suojauspäivitysten tukijakso löytyy Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta osoitteesta **www.philips.com/support**.

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät

iOS-yhteensopivuus: 11 tai uudempi


Android-yhteensopivuus: 6 tai uudempi

Huomautus: Yhteensopivuus voi muuttua ajan mittaan.


Itkuhälyttimen sijoittaminen



Varoitus: Pitkä johto. Kuristumisvaara!

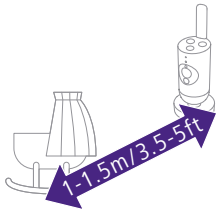

- 1 Voit varmistaa parhaan äänentunnistuksen asettamalla lapsen yksikön enintään 1,5 metrin etäisyydelle vauvasta. Varmista, että lapsen yksikkö on vähintään 1 metrin etäisyydellä vauvasta mahdollisen kuristumisvaaran takia.

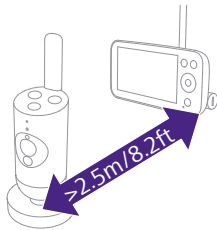


- 2 Vältä äänen kierto varmistamalla, että vanhemman yksikkö on vähintään 2,5 metrin etäisyydellä lapsen yksiköstä.


Huomautus: Jos käytät langatonta puhelinta, langatonta videota, Wi-Fi-verkkoa, mikroaaltouunia tai Bluetooth-laitetta 2,4 GHz:n taajuudella ja havaitset häiriöitä joko vanhemman yksikössä tai lapsen yksikössä, siirrä vanhemman yksikköä, kunnes häiriöitä ei enää ole.

- 3 Lapsen yksikkö voidaan sijoittaa kahdella tavalla:
 - a Aseta lapsen yksikkö tukevalle, tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle.
 - b Kiinnitä lapsen yksikkö seinään ruuveilla (ei mukana).

Vihje: Seinäkiinnitysmalli (katso kohta Seinäkiinnitys) lapsen yksikön kiinnittämistä varten on tämän käyttöoppaan lopussa.


Vihje: Aseta lapsen yksikkö riittävän korkealle, jotta näet lapsen sängyn tai leikkikehän hyvin.

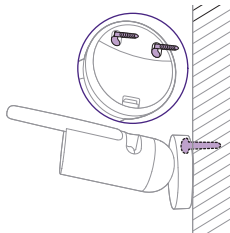

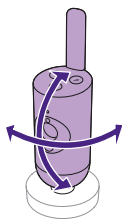

- 4 Lapsen yksikköä voi kääntää, jotta näet lapsen hyvin.

Kuuluvuusalue

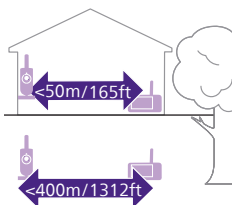


Kuuluvuusalue on enintään 50 metriä sisällä ja 400 metriä ulkona. Itkuhälyttimen kuuluvuusalue vaihtelee ympäristön ja häiriöitä aiheuttavien tekijöiden mukaan. Kosteus ja märät materiaalit saattavat estää kuuluvuuden jopa sataprosenttisesti.

Huonekalut	Seinät ja muut esteet	Kuuluvuuden heikkeneminen
Puu, kipsi, pahvi, lasi (ei metallia, johtoja tai lyijyä)	alle 30 cm	0-10%
Tiili, vaneri	alle 30 cm	5-35%
Vahvistettu betoni	alle 30 cm	30-100%
Metalliristikot tai -tangot	alle 1 cm	90-100%
Metalli- tai alumiinilevyt	alle 1 cm	100%


Toiminnot ja asetukset

Tilan merkkivalo

Oranssi

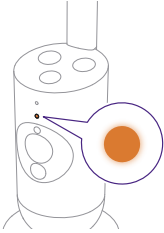


- 1** Palaa oranssina: lapsen yksikkö käynnistyy.

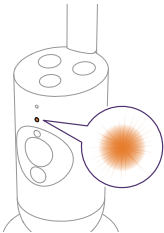

- 2** Vilkkuu oranssina: lapsen yksikkö päivittää laiteohjelmistoa. Älä katkaise virtaa päivityksen aikana.


Huomautus: Lapsen yksikön virta saattaa katketa hetkeksi laiteohjelmiston päivityksen aikana.

Vihreä

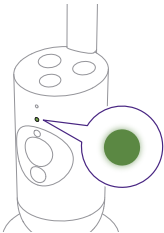


Palaa vihreänä: lapsen yksikkö on valmis muodostamaan yhteyden vanhemman yksikköön.

Valkoinen

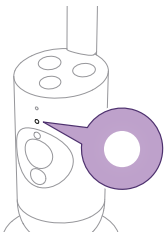


Palaa valkoisena: lapsen yksikkö on valmis muodostamaan yhteyden vanhemman yksikköön ja sovellukseen.

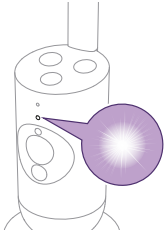


Vilkkuu valkoisena: lapsen yksikkö yrittää muodostaa yhteyttä kotiverkkoon.

Punainen (vain määrittys)

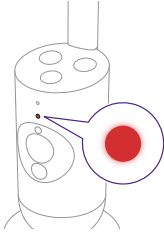


1 Palaa punaisena: itkuhälytín ei pystynyt muodostamaan yhteyttä Internetiin.

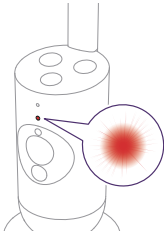

2 Vilkkuu punaisena: antamasi verkon SSID tai salasana on virheellinen tai yritit muodostaa yhteyden 5 GHz:n Wi-Fi-verkkoon.


Violetti

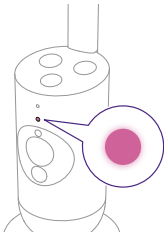


Palaa violettina: videon suoratoisto on otettu käyttöön vähintään yhdelle sovelluksen käyttäjälle.

Äänenvoimakkuus

Voit säätää vanhemman yksikön äänenvoimakkuuden haluamallesi tasolle.

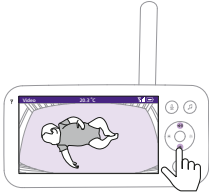

- 1 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla ohjauspainikkeen ylä- tai alareunaa.

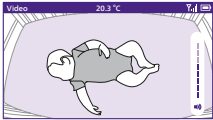


- 2 Äänenvoimakkuuspalkki näyttää valitun äänenvoimakkuuden tason näytössä.

Huomautus: Jos äänenvoimakkuus on asetettu korkeaksi, vanhemman yksikkö kuluttaa enemmän virtaa.

Huomautus: Kun äänenvoimakkuuspalkki on pienimmillään, äänet on mykistetty. Vanhemman yksikössä näkyy mykistyskuvake tilapalkissa, ja saat hälytyksiä ja videokuva vain vanhemman yksiköstä.

Näytön kirkkaus

Voit säätää vanhemman yksikön näytön kirkkauden haluamallesi tasolle.

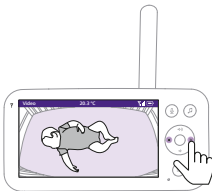

- 1 Säädä vanhemman yksikön näytön kirkkautta painamalla ohjauspainikkeen vasenta tai oikeaa reunaa.




- 2 Kirkkauspalkki näyttää valitun kirkkauden tason näytössä.

Huomautus: Vanhemman yksikkö kuluttaa enemmän virtaa, kun kirkkaus on asetettu voimakkaaksi.

Äänenvoimakkuuden merkkivalot

Vanhemman yksikkö tarkkailee jatkuvasti lastenhuoneen äänitasoa. Vanhemman yksikön äänitason merkkivalot näyttävät, onko lastenhuoneessa havaittu ääntä.

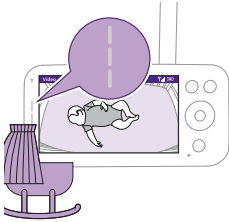

Äänitason merkkivalot eivät pala niin kauan kun ääntä ei havaita.




Kun lapsen yksikkö havaitsee äänen, yksi tai useampi vanhemman yksikön äänitason merkkivalo muuttuu valkoiseksi. Valojen määrä riippuu havaitun äänen voimakkuudesta.

Tilat ja herkkyyys

Tässä itkuhälyttimessä on kolme eri tilaa, joista voit valita, miten haluat valvoa vauvaa: Video, Audio ja Eco.


Lapsen yksikön herkkyyystaso määrittää, mitä kuulet vanhemman yksikön kautta. Kun taso on määritetty korkeaksi, kuulet monia ääniä, myös hiljaisia taustäääniä. Kun herkkyyystaso on määritetty matalaksi, kuulet vain voimakkaammat äänet.

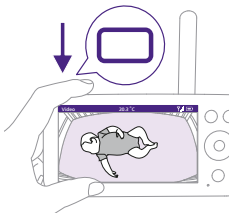

Kun itkuhälytintä on päällä, paina vanhemman yksikön vasemmassa yläreunassa olevaa tilapainiketta, vaihda eri tilojen välillä painamalla ohjauspainikkeen ylä- tai alareunaa ja valitse haluttu tila painamalla vahvistuspainiketta.



Voit valita eri herkkyystasoja eri tiloille painamalla ohjauspainikkeen vasenta tai oikeaa reunaa.

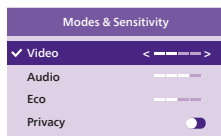

Näytössä näkyy valittu tila.

Valittu tila näkyy myös tilapalkissa.

Kun laite käynnistetään, viimeksi käytetty tila on käytössä.



Jos vauva ääntee vain hiljaa, lapsen yksikön herkkyys on määritettävä korkealle tasolle vanhemman yksikössä.

Mitä kovemmin vauva ääntee, sitä matalammalle tasolle herkkyyden voi määrittää vanhemman yksikössä.

Huomautus: Ääni- ja Video-tilassa kuulet äänen jatkuvasti, kun herkkyytaso on määritetty korkeimmalle tasolle. Muussa tapauksessa vaimeat äänet mykistetään.

Vihje: Herkkyytsoa voi säätää, jotta kuulet vauvan aina ilman muiden äänten aiheuttamia häiriöitä. Kun taustamelua on paljon, laske herkkyyttä niin, että et kuule näitä ääniä vanhemman yksikön kautta.


Tallenna uusi asetus painamalla vahvistuspainiketta.

Video-tila




1 Paina vanhemman yksikön vasemmassa yläreunassa olevaa tilapainiketta.

2 Valitse Video-tila painamalla vahvistuspainiketta.

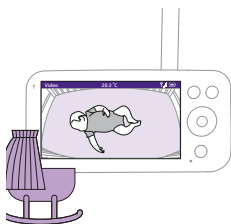

Kun Video-tila on käytössä, näyttö on aina päällä.

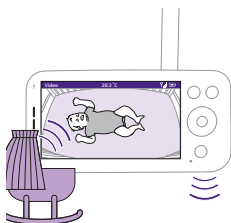


Huomautus: Määritä herkkyytaso korkeimmalle tasolle, jotta kuulet äänen jatkuvasti vanhemman yksiköstä.

Ääni-tila




- 1 Paina vanhemman yksikön vasemmassa yläreunassa olevaa tilapainiketta.
- 2 Vaihda Ääni-tilaan painamalla ohjauspainikkeen alareunaa.
- 3 Valitse Ääni-tila painamalla vahvistuspainiketta.

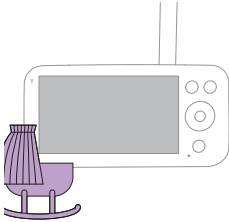

Kun Ääni-tila on käytössä, vanhemman yksikön näyttö sammuu 3 sekunnin kuluttua.

Huomautus: Tilapalkki ei ole näkyvässä, kun näyttö on sammutettu.

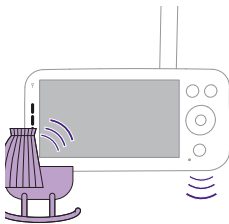


Huomautus: Valkoinen yhteyden merkkivalo osoittaa, että vanhemman yksikkö on edelleen päällä ja sillä on yhteys lapsen yksikköön.

Huomautus: Kun herkkyystasoa ei ole määritetty korkeimmalle tasolle, vaimeat äänet mykistetään.

Huomautus: Määritä herkkyystaso korkeimmalle tasolle, jotta kuulet äänen jatkuvasti vanhemman yksiköstä. Katso lisätietoja kohdasta Tilat ja herkkyys.

Jos lapsesi ääntelee vähänkin, äänitason merkkivalot syttyvät ja lapsen yksikön havaitsemat äänet lähetetään vanhemman yksikköön. Äänitason merkkivalot eivät pala niin kauan kun ääntä ei havaita.

Eco mode (Eco-tila)

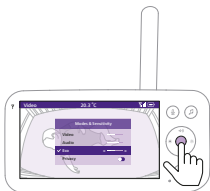


- 1 Paina vanhemman yksikön vasemmassa yläreunassa olevaa tilapainiketta.
- 2 Vaihda Eco-tilaan painamalla ohjauspainikkeen alareunaa.
- 3 Valitse Eco-tila painamalla vahvistuspainiketta.

Huomautus: Kun näyttö on päällä, valittu tila näkyy tilapalkissa. Tilapalkki ei ole näkyvässä, kun näyttö on sammutettu.



Näyttö ja äänitason merkkivalot sammuvat, kun ääntä ei havaita 20 sekuntiin. Eco-tilan merkkivalo muuttuu valkoiseksi ilmaisemaan, että vanhemman yksikkö on edelleen päällä ja Eco-tila on käytössä.

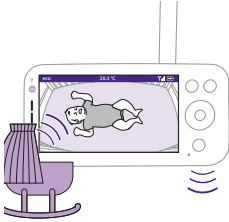

Kun lapsen yksikkö havaitsee ääntä, vanhemman yksikön näyttö ja äänitason valo käynnistyvät välittömästi. Videokuva ja ääni lähetetään vanhemman yksikköön, ja äänitason merkkivalot muuttuvat valkoisiksi. Äänitason merkkivalot eivät pala niin kauan kun ääntä ei havaita.


Huomautus: Äänen vähimmäistaso, joka käynnistää äänen ja näytön, määritetään herkkyysasetuksella.

Yksityinen-toiminto

Yksityinen-tilassa voit poistaa tilapäisesti käytöstä kamerasovelluksen reaaliaikaisen syötteen sovellukseen. Voit edelleen valvoa vauvaa vanhemman yksiköllä valitussa tilassa.



- 1 Paina vanhemman yksikön vasemmassa yläreunassa olevaa tilapainiketta.
- 2 Vaihda Yksityinen-toimintoon painamalla ohjauspainikkeen alareunaa.
- 3 Ota Yksityinen-toiminto käyttöön painamalla vahvistuspainiketta.

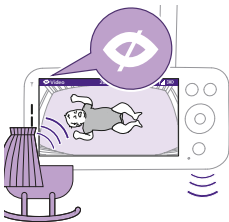

Kun Yksityinen-toiminto on käytössä, voit edelleen valvoa vauvaa vanhemman yksiköllä valitussa tilassa.

Huomautus: Kun näyttö on päällä, yksityisen toiminnon ilmaisin näkyy tilapalkissa. Tilapalkki ei ole näkyvässä, kun näyttö on sammutettu.




Et voi valvoa vauvaa sovelluksesta, kun yksityinen toiminto on käytössä.

Vihje: Saat sovelluksesta push-ilmoituksen, kun yksityinen toiminto otetaan käyttöön.


Yövalo

Voit ottaa yövalotoiminnon käyttöön vanhemman yksiköstä, lapsen yksiköstä tai sovelluksesta.


Voit ottaa yövalotoiminnon käyttöön vanhemman yksiköstä noudattamalla seuraavia ohjeita:

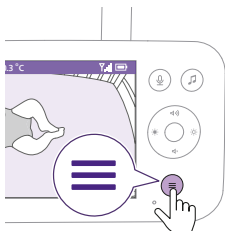


- 1** Paina vanhemman yksikön oikeassa alareunassa olevaa valikkopainiketta.

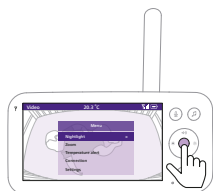


- 2** Valitse Yövalo ja siirry asetuksiin painamalla vahvistuspainiketta.

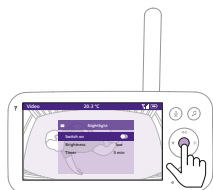


- 3** Ota yövalotoiminto käyttöön tai poista se käytöstä painamalla vahvistuspainiketta.

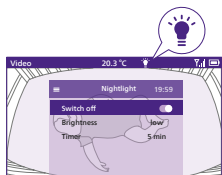

Näytössä näkyy valokuvake tilapalkissa, kun yövalo on käytössä.




Lapsen yksikön yövalo syttyy.

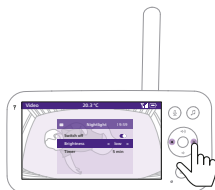


Voit määrittää yövalon kirkkaustason vanhemman yksiköstä.

Valitse pieni, keskitaso tai suuri painamalla ohjauspainikkeen vasenta tai oikea reunaa.

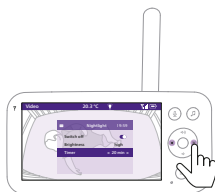


Voit määrittää yövalon ajastimen vanhemman yksiköstä.

Valitse haluamasi aika painamalla ohjauspainikkeen vasenta tai oikeaa reunaa.

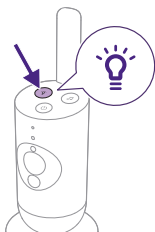


Voit hallita yövaloa myös lapsen yksiköstä.

1 Ota toiminto käyttöön painamalla lapsen yksikön yövalopainiketta.




Yövalo syttyy.

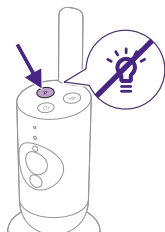

- 2 Sammuta se painamalla yövalopainiketta uudelleen.


Rauhoittavat äänet

Voit ottaa rauhoittavien äänten toiminnon käyttöön vanhemman yksiköstä, lapsen yksiköstä tai sovelluksesta. Voit ottaa sen käyttöön vanhemman yksiköstä noudattamalla seuraavia ohjeita:

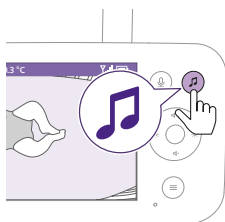

- 1 Avaa valikko painamalla rauhoittavien äänten painiketta vanhemman yksikössä.


Huomautus: Jos painat painiketta, kun valikko on jo avattu, valikko sulkeutuu.

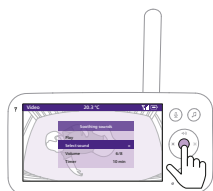

- 2 Selaa Valitse ääni -valikkokohtaan painamalla ohjauspainikkeen alareunaa ja siirry rauhoittavien äänten luetteloon painamalla vahvistuspainiketta




- 3 Selaa luetteloa painamalla ohjauspainikkeen ylä- tai alareunaa.
- 4 Valitse haluamasi ääni tai poista valinta painamalla vahvistuspainiketta. Valitsemalla Kaikki kehtolaulut -valinnan voit myös toistaa viisi ensimmäistä kehtolaulua.

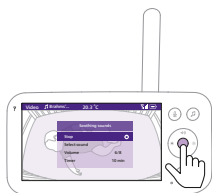

- 5 Siirry Toisto-kohtaan ja ala toistaa valittua ääntä painamalla vahvistuspainiketta.
Jos haluat pysäyttää toiston, paina vahvistuspainiketta uudelleen. Vanhemman yksikön tilapalkki näyttää toistettavan äänen nimen.

Vihje: Painamalla rauhoittavien äänten painiketta pitkään voit alkaa toistaa valittua ääntä.

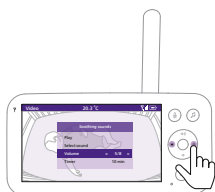


Voit määrittää äänen tai kehtolaulun äänenvoimakkuuden tason vanhemman yksiköstä.

Valitse äänenvoimakkuuden taso painamalla ohjauspainikkeen vasenta tai oikeaa reunaa.




Voit määrittää ajastimen rauhoittavan äänen pysäyttämiseksi. Tee tämä vanhemman yksiköstä.

Valitse haluamasi aika painamalla ohjauspainikkeen vasenta tai oikeaa reunaa.

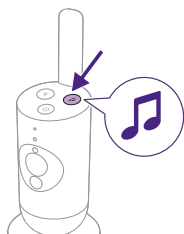

Voit ottaa rauhoittavien äänten toiminnon käyttöön lapsen yksiköstä painamalla rauhoittavien äänten painiketta lapsen yksikössä.

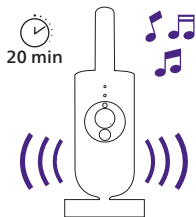

Vanhemman yksikössä viimeksi valittua ääntä aletaan toistaa jatkuvasti viimeisimmän ajastinasetuksen mukaisesti.

Voit pysäyttää rauhoittavat äänet lapsen yksiköstä painamalla rauhoittavien äänten painiketta uudelleen.

Vastaustoiminto


Voit puhua vauvalle käyttämällä vanhemman yksikön vastaustoiminnon painiketta.




- 1 Paina vastaustoiminnon painiketta vanhemman yksikössä.



- 2 Vanhemman yksikön näytössä näkyy vastaustoiminnon kuvake, joka ilmaisee, että yhteys on käytössä. Puhu selkeästi mikrofoniin vanhemman yksikön edessä 15–30 cm:n etäisyydeltä.

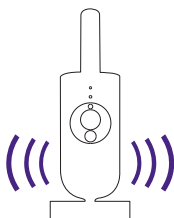


Vauva kuulee sinun puhuvan vanhemman yksikköön. Kuulet samalla vauvan ääntelyn.

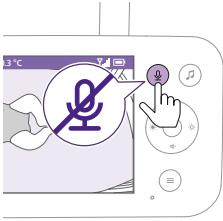

- 3 Kun et enää halua puhua, poista toiminto käytöstä painamalla vastaustoiminnon painiketta uudelleen.

Valikon toiminnot

Kaikkia seuraavissa osissa kuvattuja toimintoja voi käyttää vanhemman yksikön valikon kautta.

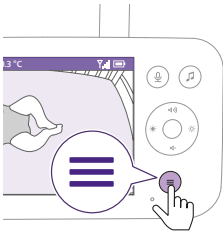

- 1 Siirry valikkoluetteloon painamalla valikkopainiketta.

Huomautus: Poistut valikosta, jos painat valikkopainiketta uudelleen.




- 2 Liiku valikossa ohjauspainikkeen avulla. Valittu valikkokohta korostetaan violetilla.

Huomautus: Jos olet jo jossakin alivalikoista ja haluat vaihtaa valikon toimintojen välillä, siirry takaisin päävalikkoon painamalla valikkopainiketta uudelleen.

Huomautus: Jos olet päävalikossa, mutta et paina mitään painiketta 8 sekuntiin, poistut valikosta tallentamatta muutoksia.

Zoomaus

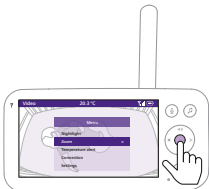

- 1 Siirry zoomausvalikkoon painamalla vahvistuspainiketta.



- 2 Säädä videokuvaa painamalla vahvistuspainiketta. Käyttämällä ohjauspainikkeen ylä- tai alareunaa tai oikeaa tai vasenta reunaa voit valita, mikä kuvan osa näytetään vanhemman yksikössä.
- 3 Tallenna uusi asetus ja poistu painamalla vahvistuspainiketta.
- 4 Jos haluat loitontaa kuvaa vanhemman yksikössä, siirry zoomausvalikkoon ja poista zoomaustoiminto käytöstä.

Vihje: Painamalla vahvistuspainiketta kahden sekunnin ajan pääset nopeasti zoomaustoimintoon.

Lämpötilahälytys

Lämpötilan ilmaisimen avulla voit valvoa lastenhuoneen lämpötilaa.


Huomautus: Lastenhuoneen nykyinen lämpötila näkyy vanhemman yksikön tilapalkissa.



- 1 Voit käyttää lämpötilahälytysten valikkoa painamalla vahvistuspainiketta.




- 2 Lämpötilahälytyksen voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä vahvistuspainiketta painamalla.

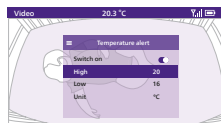

- 3 Jos haluat muuttaa lämpötilahälytyksen enimmäis- ja vähimmäislämpötiloja, valitse halutut lämpötilat lämpötilavalikosta.


Vihje: Voit vaihtaa lämpötilan yksikön celsiusasteista (C) fahrenheitasteiksi (F) valitsemalla yksikön vaihtoehdon.

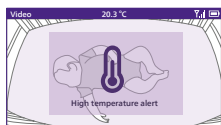

- 4 Tallenna uusi asetus ja palaa päävalikkoon painamalla ohjauspainikkeen vasenta reunaa.
- 5 Vanhemman yksikkö näyttää tämän hälytyksen, kun mitattu lämpötila on vähimmäis- ja enimmäisarvojen alueen ulkopuolella.

Liitântä

Voit valita eri liitântävaihtoehtoja tällä valikon toiminnolla.

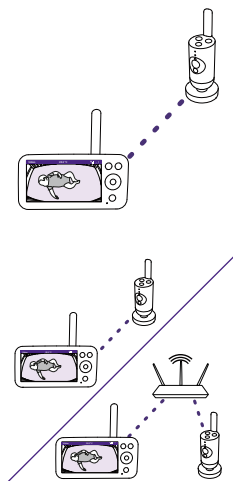


Vain suora: vanhemman yksikön ja lapsen yksikön välille on ennalta muodostettu pariliitos, jolloin ne muodostavat suoraan yhteyden toisiinsa.

Suora + WLANin kautta: Tämä asetus optimoi lapsen yksikön ja vanhemman yksikön välisen yhteyden valitsemalla automaattisesti parhaan yhteyden joko suoran tilan tai Wi-Fi-verkon avulla. Se laajentaa langattoman yhteyden kantavuutta käyttämällä kotisi Wi-Fi-reititintä siltana.



- 1 Siirry liitântävalikkoon painamalla vahvistuspainiketta.

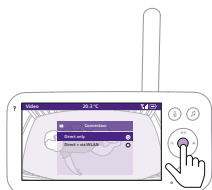

- 2 Valitse haluttu liitântä painamalla ohjauspainikkeen ylä- tai alareunaa ja vahvistuspainiketta.

Asetukset



Avaa asetusvalikko painamalla vahvistuspainiketta.




Voit vaihtaa vanhemman yksikön kieliasetusta.

- 1 Voit käyttää kielten luetteloa painamalla vahvistuspainiketta.
- 2 Selaa kieliä painamalla ohjauspainikkeen ylä- tai alareunaa ja valitse haluttu kieli painamalla vahvistuspainiketta.




- 3 Tallenna uusi asetus ja palaa päävalikkoon painamalla vahvistuspainiketta.

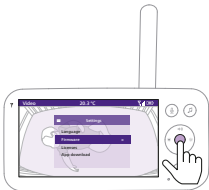


Voit tarkistaa itkuhälyttimen nykyisen laiteohjelmistoversion.


- 1 Siirry laiteohjelmistovalikkoon painamalla vahvistuspainiketta.

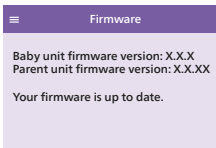

- 2 Näytössä näkyvät vanhemman yksikön ja lapsen yksikön uusimmat laiteohjelmistoversiot.

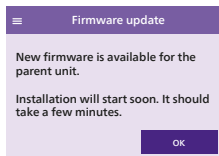


Huomautus: Jos laiteohjelmistopäivitys on saatavilla, se asennetaan automaattisesti ja saat siitä ilmoituksen.

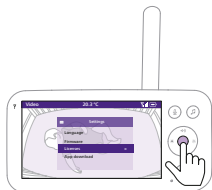

Voit tarkistaa vanhemman yksikön tai itkuhälyttimen ohjelmiston käyttöoikeudet.

1 Siirry käyttöoikeustoimintoon painamalla vahvistuspainiketta.

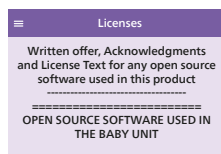

2 Näytössä näkyvät itkuhälyttimen käyttöoikeustiedot.

Matkasuojus (vain SCD953)




Voit säilyttää vanhemman yksikköä, lapsen yksikköä, verkkolaitetta ja USB-latauskaapelia matkasuojuksessa matkan aikana.

Voit käyttää matkasuojusta myös osien säilyttämiseen.

Huomautus: Katso matkasuojuksen pesuohjeet.


Puhdistus ja huolto

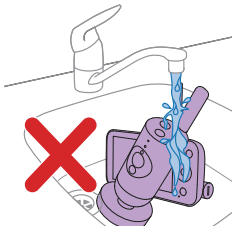

Varoitus: Älä upota vanhemman yksikköä, lapsen yksikköä, verkkolaitetta ja USB-latauskaapelia veteen äläkä puhdista niitä juoksevilla vedellä.



Varoitus: Älä käytä puhdistamiseen puhdistussuihkeita tai nestemäisiä pesuaineita.

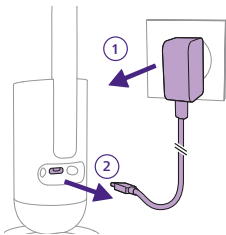


- 1 Sammuta lapsen yksikkö, irrota verkkolaite lapsen yksiköstä ja irrota verkkolaite pistorasiasta.




- 2 Pyyhi lapsen yksikkö puhtaaksi kuivalla liinalla.


Huomautus: Lapsen yksikön objektiivissa olevat sormenjäljet ja lika voivat heikentää kameran suorituskykyä. Älä koske sormilla objektiin.

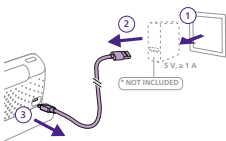

- 3 Sammuta vanhemman yksikkö ja irrota USB-kaapeli vanhemman yksiköstä.

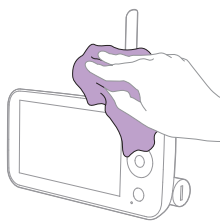

- 4 Pyyhi vanhemman yksikkö puhtaaksi kuivalla liinalla.

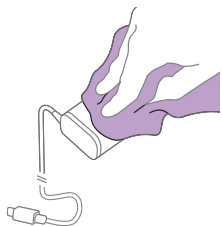

- 5 Pyyhi verkkolaite ja USB-kaapeli puhtaaksi kuivalla liinalla.

Säilytys

Kun itkuhälytintä ei käytetä pitkään aikaan, säilytä vanhemman yksikköä, lapsen yksikköä, USB-kaapelia ja verkkolaitetta viileässä ja kuivassa paikassa.

Pitkäaikaista säilytystä varten vanhemman yksikön akku on ladattava täyteen, jotta se ei ole tyhjä.

Tarvikkeiden tilaaminen

Voit ostaa tarvikkeita ja varaosia osoitteesta www.philips.com/parts-and-accessories ja Philips-jälleenmyyjiltä. Voit myös ottaa yhteyttä Philipsin paikalliseen kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot kansainvälisestä takuulehtisestä).

Kierrätys



Tämä merkki tarkoittaa sitä, että sähkölaitteita ja akkuja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Noudata oman maasi sähkölaitteiden ja akkujen kierrätystä ja hävittämistä koskevia sääntöjä.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kahteen osaan: pahviin (laatikko) ja polyeteeniin (pussit, suojamuoviarkki).

Sisäisen ladattavan akun poistaminen

Valtuutetun ammattilaisen on poistettava sisäinen ladattava akku, kun laite heitetään pois. Varmista ennen akun poistamista, että laite on irrotettu pistorasiasta ja että akku on täysin tyhjä.

Huomautus: Huolehdi tarvittavista turvatoimista, kun käsittelet laitteen avaamiseen tarvittavia työkaluja ja hävität akun.

Huomautus: Kun käsittelet paristoja, varmista, että kädet, tuote ja paristot ovat kuivat.

Huomautus: Älä anna pariston napojen koskettaa metalliesineitä (esim. kolikoita, hiuserinnejä tai sormuksia), jotta ne eivät aiheuta oikosulkuja poistamisen jälkeen. Älä kääri paristoja tai akkuja alumiinifolioon. Teippaa pariston navat tai laita paristot muovipussiin ennen hävittämistä.

Valmistus:

- 1 Avaa vanhemman yksikön takana olevat akkulokeron aukot kolikon avulla.
- 2 Irrota vanhemman yksikön pohjassa olevat kaksi kumijalkaa.
- 3 Irrota 2 ruuvia, jotka ovat nyt näkyvissä vanhemman yksikön pohjassa.
- 4 Vedä akkulokero kokonaan irti vanhemman yksiköstä.
- 5 Poista akku.

Jos maassasi ei ole sähkölaitteiden keräys- tai kierrätysjärjestelmää, voit suojella ympäristöä poistamalla ja kierrättämällä akun ennen tuotteen hävittämistä.

Takuu ja tuki

Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy osoitteessa

www.philips.com/support tai lue kansainvälinen takuulehtinen.

Yleistä

Ladattava litiumioniakku (2 600 mAh)

Modulaatiotyyppi: IEEE 802.11 b/g/n

Toimintataajuusalue: 2 412 - 2 472 MHz

Radiotaajuuden enimmäisarvo: ≤20 dBm e.i.r.p

Off-tilan virrankulutus:

Lapsen yksikkö: < 0,3 W

Vanhemman yksikkö: < 0,3 W (< 1 min)

Lapsen yksikön virtalähde:

Malli: ASSA105x-050100

[x = A (US-pistoke) tai B (UK-pistoke) tai C (ANZ-pistoke) tai E (EU-pistoke)]

Tulo: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,35 A

Lähtö: 5,0 V DC, 1,0 A, 5,0 W

Keskimääräinen aktiivinen teho: >73,62 %

Virrankulutus kuormittamattomana: <0,1 W

Vanhemman yksikön virtalähde (ei mukana):

Tulo: 100–240 V ac, 50/60 Hz

Lähtö: 5,0 V dc, ≥ 1,0 A

Seinätelineeseen.

Tulostusohjeet:

Tulosta tämä sivu täysikokoisena (100 %) ja merkitse mallin avulla seinään reikien paikat ruuveja varten.

