
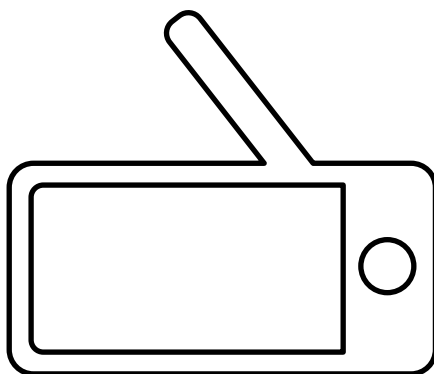


PHILIPS



AVENT

SCD951, SCD953

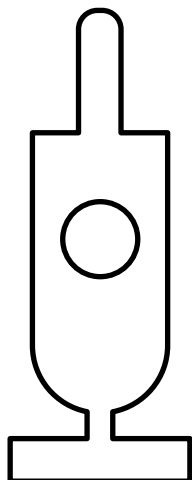

Innehållsförteckning

Introduktion	4
Allmän beskrivning	4
Viktig säkerhetsinformation.....	5
VIKTIGT!	5
Förberedelser inför användning.....	8
Babyenhet	8
Föräldraenhet.....	8
Använda babyvakten	10
Ansluta föräldraenheten och babyenheten	10
App	12
Kontohantering	13
Säkerhet och sekretess	13
Placering av babyvakten	15
Funktioner och inställningar	17
Statuslampa.....	17
Volym.....	19
Displayens ljusstyrka.....	19
Ljudnivålampor.....	20
Lägen och känslighet.....	20
Nattlampa	24
Lugnande ljud.....	26
Äkta samtalsfunktion.....	28
Menyfunktioner.....	29
Resefodral (endast SCD953).....	34
Rengöring och underhåll.....	34
Förvaring.....	35
Beställa tillbehör.....	36
Återvinning	36
Miljöinformation	36
Ta bort det inbyggda, laddningsbara batteriet.....	36
Garanti och support	37
Väggmontering.....	38

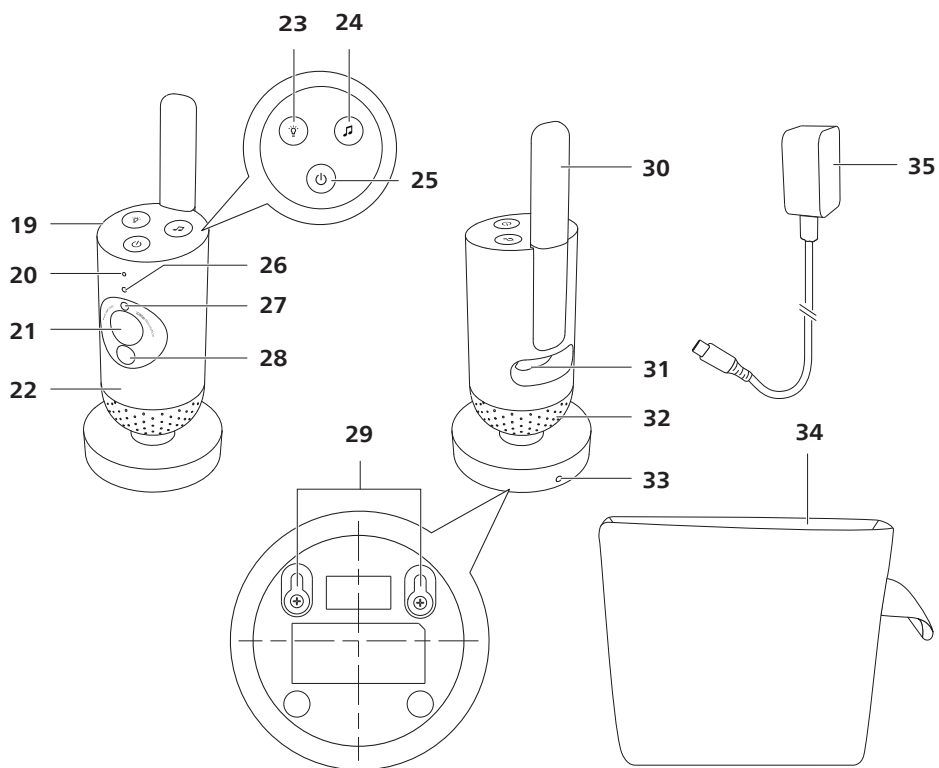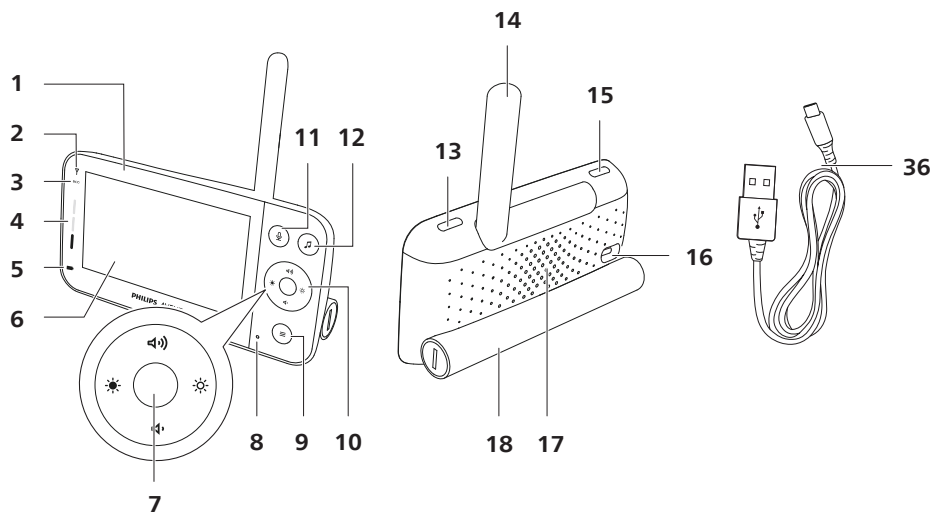

Introduktion

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips Avent! För maximal nytta av den support som Philips Avent erbjuder ska du registrera din produkt på **www.philips.com/welcome**.

Håll ett säkert öga på din bebis var som helst med Philips Avent ansluten babyvakt. Vårt säkra anslutningssystem ser till att du är uppkopplad mot din bebis i hemmet. Och med Baby Monitor+-appen kan du hålla koll med mera även när du inte är i närheten.

Om du vill ha mer information, felsöka eller få support för din nya babymonitor kan du gå till **philips.com/support**.

Allmän beskrivning

- 1 Föräldraenhet
- 2 Länklampa
- 3 Eko-lägeslampa
- 4 Ljudnivålampor
- 5 Batteristatuslampa
- 6 Display
- 7 Knappen bekräfta
- 8 Mikrofon
- 9 Menyknapp
- 10 Kontrollknapp (menynavigering:/volym/ljusstyrka)
- 11 Knapp för äkta samtalsfunktion
- 12 Knapp för lugnande ljud
- 13 På/av-knapp
- 14 Hopfällbar antenn
- 15 Lägesknapp
- 16 USB-C-uttag
- 17 Högtalare
- 18 Batterifack
- 19 Babyenhet
- 20 Mikrofon
- 21 Kamera
- 22 Nattlampa
- 23 Knapp för nattlampa
- 24 Knapp för lugnande ljud
- 25 På/av-knapp
- 26 Statuslampa
- 27 Sensor för omgivande ljus
- 28 Infrarött ljus
- 29 Hål för väggmontering
- 30 Antenn
- 31 USB-C-uttag
- 32 Högtalare
- 33 Temperatursensor
- 34 Resefodral (endast SCD953)
- 35 Nätadapter för babyenhet
- 36 1 m USB-A till USB-C-laddningskabel för föräldraenheten

Viktig säkerhetsinformation

Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten och spara sedan informationen för framtida bruk.

VIKTIGT!

Den här babyvakten är avsedd att vara ett hjälpmedel. Den är inte en ersättning för ansvarsfull och korrekt övervakning av en vuxen och ska inte användas som sådan.

Lämna aldrig barnet ensamt hemma. Se alltid till att det finns någon där som kan ta hand om barnet och tillgodose dess behov.

Friskrivning

Observera att du använder den här babyvakten på egen risk. Koninklijke Philips N.V. och dess dotterbolag ansvarar inte för babyvaktens drift eller hur den används och tar därför inget ansvar i samband med hur babyvakten används.

Fara

- Sänk inte ned någon del av babyvakten i vatten eller någon annan vätska. Ställ inte apparaten där den kan utsättas för dropp eller stänk av vatten eller någon annan vätska. Använd inte babyvakten på fuktiga platser eller nära vatten.
- Ställ aldrig något föremål ovanpå babyvakten och täck inte över den. Blockera inte ventilationsöppningar. Installera enligt tillverkarens instruktioner.

Varning

- Lång sladd. Strypningsrisk!
- Kontrollera innan du ansluter apparaten att den nätspänning som anges på adaptern motsvarar den lokala nätspänningen.
- Du får inte ändra eller skära bort någon del av adaptern eller dess sladd eftersom det kan vara riskfyllt.
- För att slå på babyenheten ska du endast använda en löstagbar försörjningsenhet i ASSA105x-050100-serien (x = A, B, C, E). Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med en adapter av originaltyp för att förhindra farliga situationer.
- För att ladda föräldraenheten ska du endast använda en certifierad (IEC 62368-1) säkerhetsförsörjningsenhet för extra låg spänning (SELV) med utgångseffekt 5 V, ≥ 1 A (t.ex. ASSA105x-050100, x = A, B, C, E). Användning av en icke-certifierad försörjningsenhet kan orsaka faror eller allvarliga skador.
- Den här produkten kan användas av barn från 8 års ålder, personer med olika funktionshinder samt av personer som inte har kunskap om produkten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur produkten används på ett säkert sätt och de eventuella medförda riskerna. Barn ska inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan överinseende av en vuxen.

- Skydda strömsladden så att den inte trampas på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter och precis vid enhetens hölje.
- Se till att du placerar babyvakten på ett sådant sätt att strömsladden inte blockerar en dörröppning eller passage. Om du placerar babyvakten på ett bord eller lågt skåp bör du inte låta strömsladden hänga ned över kanten på bordet eller skåpet. Se till att sladden inte ligger på golvet där den utgör en snubblingsrisk.
- Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, kartong osv.) utom räckhåll för barn, eftersom det inte är en leksak.
- För att förhindra elektriska stötar ska du inte öppna babyenhetens eller föräldraenhetens hölje.

Säkerhetsföreskrifter för batteri

- Använd endast produkten i dess avsedda syfte. Läs den här informationen noggrant innan du använder produkten och dess batterier och tillbehör, och spara den för framtida bruk. Felaktig användning kan leda till faror eller allvarliga skador. Medföljande tillbehör kan variera för olika produkter.
- Använd endast originaltillbehör och originalförbrukningsartiklar från Philips.
- Ladda, använd och förvara produkten vid en temperatur mellan 0 °C och 40 °C.
- Håll produkten och batterierna borta från eld och utsätt dem inte för direkt solljus eller höga temperaturer.
- Om produkten blir onormalt varm, får en avvikande lukt, ändrar färg eller om det tar längre tid än vanligt att ladda den ska du sluta använda och ladda produkten samt kontakta Philips.
- Placera inte produkten eller batterierna i mikrovågsugnar eller på induktionsplattor.
- Du får inte öppna, modifiera, sticka hål på, skada eller ta isär produkten eller batteriet eftersom batterierna då kan bli varma eller avge giftiga eller farliga ämnen. Du får inte kortsluta, överladda eller ladda batterierna omvänt.
- Undvik kontakt med huden eller ögonen om batterierna är skadade eller läcker. Skölj omedelbart med rikligt med vatten och kontakta läkare om detta händer.

Varning

- Installera inte apparaten i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
- Se till att händerna är torra när du hanterar adaptrar, kontakter och strömsladden.
- Skruvskydd/gummikuddar kan lossa från apparaten. Kontrollera regelbundet.
- Alla obligatoriska märkningar på babyenheten, föräldraenheten och strömadaptern finns på babyenhetens, föräldraenhetens och strömadapterns undersida.

Deklaration om överensstämmelse (EU)

Philips Consumer Lifestyle B.V. försäkrar härmed att radioutrustningstyperna SCD951 och SCD953 uppfyller alla väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns på www.philips.com/support.

Deklaration om överensstämmelse (Storbritannien)


Philips Consumer Lifestyle B.V. försäkrar härmed att denna produkt uppfyller alla väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i Storbritanniens Statutory Instrument 2017 No. 1206 och Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations från 2023. Den fullständiga texten för försäkran om överensstämmelse för Storbritannien finns tillgänglig online på www.philips.com/support.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Förberedelser inför användning

Babyenhet

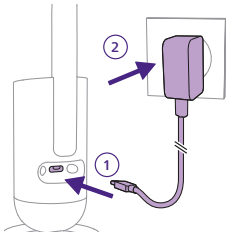

Koppla in nätadaptern i babyenheten och i vägguttaget.

Föräldraenhet

Föräldraenheten körs på ett inbyggt, laddningsbart litiumjonbatteri. Följ stegen nedan för att ladda föräldraenheten:


Anslut laddningskabelns C-ände till föräldraenhetens laddningsport. Anslut laddningskabelns A-ände till en adapter med en uteffekt på 5 V, ≥ 1 A.

Koppla in adaptern i ett vägguttag.


Obs! Väggadapter medföljer ej.

Obs! För att ladda föräldraenheten effektivt ska du se till att din USB-adapter uppfyller följande specifikationer:



1. Ingång: 100–240 V AC, 50/60 Hz
2. Uteffekt: 5 V, ≥ 1 A

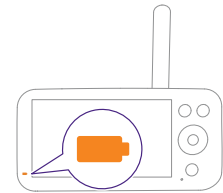

Batteristatusindikatorn lyser orange för att ange att apparaten laddas.

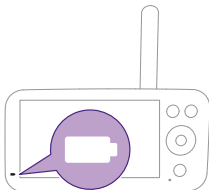

När batteriet är fulladdat lyser batteristatuslampan med ett fast vitt sken.

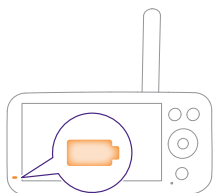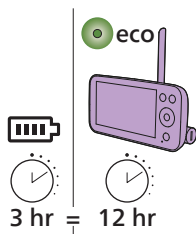

När du laddar föräldraenheten i tre timmar kan den användas sladdlöst i upp till tolv timmar i Eko-läget.

Om föräldraenheten är påslagen under laddning tar det ungefär dubbelt så lång tid att ladda.

Obs! Använd endast en adapter med en uteffekt på 5 V, ≥ 1 A. Om du använder en adapter med lägre effekt för att ladda föräldraenheten kommer laddningen att ta längre tid.

Obs! För att ladda föräldraenheten effektivt ska du se till att din USB-adapter uppfyller följande specifikationer:

1. Ingång: 100–240 V AC, 50/60 Hz
2. Uteffekt: 5 V, ≥ 1 A

Obs! Batterianvändningstiden förväntas minska under produktens livslängd.

När det laddningsbara batteriet på föräldraenheten nästan är urladdat blinkar batteristatuslampan orange och varningen för svagt batteri hörs.

Om föräldraenhetens batteriet är urladdat och enheten inte är ansluten till elnätet stängs föräldraenheten av och anslutningen till babyenheten försvinner.

Obs! Ta endast ur det inbyggda laddningsbara batteriet när du kasserar apparaten. Vi rekommenderar att endast auktoriserade parter tar ur batteriet.

Obs! Om batteriet börjar laddas ur kan varningsljudet för svagt batteri på föräldraenheten väcka dig.


Obs! Batteriet tappas alltid sin laddning mycket långsamt, även när föräldraenheten är avstängd.

Tips: För att spara batteri ska du stänga av föräldraenheten när den inte används.


Tips: Ha föräldraenheten ansluten till elnätet under natten.

Använda babyvakten


Ansluta föräldraenheten och babyenheten

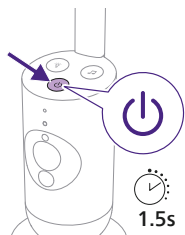


- 1 Tryck på på/av-knappen i 1,5 sekund för att slå på babyenheten.

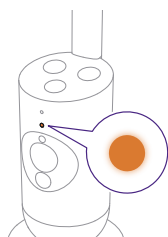


- 2 När babyenheten är påslagen lyser indikatorlampan orange för uppstart.

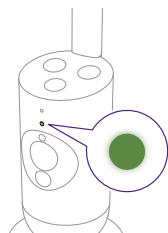


- 3 Babyenheten är redo att användas när indikatorlampan lyser grönt. Du kan då ansluta den till föräldraenheten.

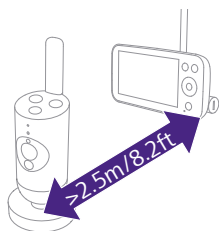


- 4 Se till att enheterna är placerade minst 2,5 meter ifrån varandra för att undvika att rundgång uppstår.

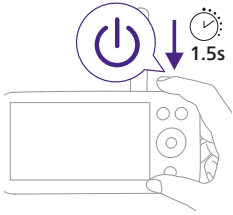


- 5 Tryck på på/av-knappen i 1,5 sekunder för att slå på föräldraenheten.

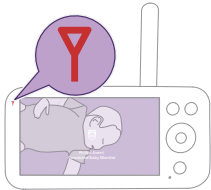

Displayen slås på, Philips-märket visas på displayen och länklampan lyser rött. Föräldraenheten börjar söka efter babyenheten.

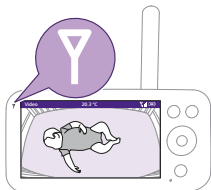

När föräldraenheten och babyenheten har länkats lyser länklampan vitt på föräldraenheten och en eller flera staplar som visar signalstyrkan visas på displayen.

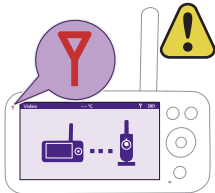

Obs! Det tar cirka 15 sekunder att upprätta anslutningen mellan föräldraenheten och babyenheten.

Kontrollera att babyenheten är på. När babyenheten är avstängd visar displayen på föräldraenheten bilden för utom räckvidd.

Om ingen anslutning har upprättats lyser länklampan rött, föräldraenheten avger ett ljud var tjugonde sekund och bilden för utom räckvidd visas på displayen.

App



**Philips Avent
Baby Monitor+**



Innan du startar konfigurationsproceduren kontrollerar du att:

- Du har en trådlös internetanslutning (2,4 GHz Wi-Fi).
 - Du är tillräckligt nära Wi-Fi-routern för att få bra Wi-Fi-signal.
 - Om du använder en Wi-Fi-förstärkare ska du se till att routern och Wi-Fi-förstärkaren har samma nätverksnamn (SSID) och att du använder samma lösenord för routern och förstärkaren. Se också till att Wi-Fi-förstärkaren har stöd för 2,4 GHz Wi-Fi.
 - Du har lösenordet till ditt Wi-Fi-nätverk nära till hands. Anslut alltid babyvakten till ett säkert nätverk (se kapitlet Säkerhet och sekretess).
- 1 Se till att din smarta enhet har iOS 11 eller senare, alternativt Android 6 eller senare. Ladda ned appen Philips Avent Baby Monitor+ från App Store eller Google Play. Använd sökorden "Philips Avent Baby Monitor+" eller skanna QR-koden för att söka efter appen.

2 Starta appen.

Tips: Du får bästa möjliga resultat om du ansluter din smarta enhet till internet via Wi-Fi. Den använder sedan automatiskt Wi-Fi-nätverket för att länka till din babyvakt. När det inte finns någon Wi-Fi-anslutning till internet växlar din smarta enhet till 4G- eller 5G-mobildataanslutningen. Användningen av den här dataanslutningen kan medföra extra avgifter från din leverantör, beroende på vilket slags abonnemang du har.

3 Följ anvisningarna på skärmen för att skapa ett konto.

- a Se till att du använder en fungerande e-postadress på vilken du alltid kan nås.
- b Använd ett säkert lösenord (se kapitlet Säkerhet och sekretess).
- c När du får e-postverifieringen följer du anvisningarna i e-postmeddelandet för att fortsätta att skapa ett konto.

4 Följ anvisningarna i appen för att konfigurera babyvakten.

Kontohantering

Det finns olika åtkomsträttigheter för administratörsanvändaren och gäst användare. Du kan bjuda in släkt och vänner som gäst användare och låta dem övervaka ditt barn på sina smarta enheter.

	Administratörsanvändare	Gäst användare
Övervakning	Video Ljud Temperatur Bakgrundsövervakning	Video Ljud Bakgrundsövervakning
Varningsmeddelanden	Ljudidentifiering Rörelseidentifiering Identifiering av temperaturintervall	Ej tillämpligt
Lugnande funktioner	Nattlampa, lugnande ljud, vaggvisor, äkta samtalsfunktion Röstinspelning	Ej tillämpligt
Kontohantering	Inbjudan till administratörsanvändare Gäst användarinbjudan	Ej tillämpligt

Obs! Baby Monitor+-appen har stöd för två administratörskonton. Du kan bjuda in din partner att logga in som den andra administratören och dela samma åtkomsträttigheter. Dela inte administratörens inloggningsuppgifter med någon utanför hemmets väggar.

Säkerhet och sekretess

Nätverkssäkerhet

Använd inte appen på ett oskyddat Wi-Fi-nätverk. Vi rekommenderar att du endast använder babyvakten på ett Wi-Fi-nätverk som skyddas med WPA2 eller högre kryptering. Med appen kan du även använda telefonens datanätverk (kallas ofta 4G eller 5G).

Wi-Fi-hotspots på offentliga platser, som flygplatser och hotell, är smidiga men ofta inte skyddade.

Vi rekommenderar att du endast använder babyvakten på ett Wi-Fi-nätverk som skyddas med WPA2 eller högre kryptering. Vi rekommenderar att du inte använder babyvakten på ett nätverk som använder WEP-kryptering.

Obs! Wi-Fi-nätverk som inte kräver ett lösenord är inte skyddade.

Säkra lösenord

Lösenord är nödvändiga för att skydda ditt Wi-Fi-nätverk och ditt konto mot oauktoriserad åtkomst. Ju säkrare ditt lösenord är, desto bättre skyddat är ditt Wi-Fi-nätverk och ditt konto.

Reglerna för ett säkert lösenord är:

- 1 Består av minst 8 tecken.
- 2 Innehåller inte ditt namn, ditt barns namn, ett annat verkligt namn eller ett varumärkesnamn.
- 3 Innehåller inte ett helt ord.
- 4 Skiljer sig från lösenord som du har använt tidigare.
- 5 Innehåller följande:
 - Minst 3 av 4 typer av följande tecken:
 - a. Versaler (A–Z)
 - b. Gemener (a–z)
 - c. Siffror (0–9)
 - d. Specialtecken (t.ex. # \$ % &)

Personuppgiftsskydd

Fabriksåterställ babyenheten för att ta bort och därmed skydda dina personuppgifter genom att hålla på/av-knappen intryckt i tio sekunder när babyenheten är på innan du kasserar enheten. Vi rekommenderar också starkt att du kopplar bort babymonitorn från appen Philips Avent Baby Monitor+.

Om du har köpt en begagnad enhet rekommenderar vi att du utför följande steg för att fabriksåterställa din babyenhet och därmed skydda den:

- 1 Slå på babyenheten.
- 2 När lysdioden har ändrats från orange till grön eller vit trycker du på på/av-knappen i minst tio sekunder tills lysdioden blinkar grönt och orange. Då har babyenheten fabriksåterställts.

Om du inte utför fabriksåterställningen ansvarar inte Philips för enhetens prestanda och funktioner och din integritet kan äventyras.

Tillhandahållande av säkerhetsuppdateringar

Vi övervakar kontinuerligt säkerheten för den programvara som används i produkten. Vid behov tillhandahålls säkerhetsuppdateringar via programvaruuppdateringar. Programvaruuppdateringar kan även tillhandahållas för att erbjuda felkorrigeringar och prestandaförbättringar, eller för att lansera nya produktfunktioner. Uppdateringar kan tillhandahållas till babyenhetens och föräldraenhetens inbyggda programvara eller i mobilappen. Uppdateringar levereras trådlöst till produkten utan användning av särskilda sladdar eller särskild utrustning. Supportperioden för tillhandahållande av säkerhetsuppdateringar finns tillgänglig i försäkran om överensstämmelse för Storbritannien som finns online på **www.philips.com/support**.

Systemkompatibilitet

iOS-kompatibilitet: 11 eller senare

Android-kompatibilitet: 6 eller senare

Obs! Kompatibiliteten kommer att ändras efter hand.


Placering av babyvakten



Varning: Lång sladd. Strykningsrisk!




- 1 För optimal ljudavkänning ska du se till att babyenheten inte befinner sig längre än 1,5 meter från babyn. Se till att babyenheter är minst 1 meter från babyn på grund av potentiell strykningsrisk.

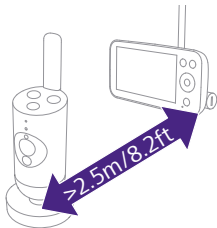

- 2 För att undvika akustisk återkoppling ska du se till att föräldraenheten är minst 2,5 meter från babyenheten.

Obs! Om du använder en sladdlös telefon, trådlös video, ett Wi-Fi-nätverk, en mikrovågsugn eller Bluetooth på 2,4 GHz och du upplever störning på antingen föräldraenheten eller babyenheten, ska du flytta föräldraenheten längre bort tills det inte förekommer någon störning.

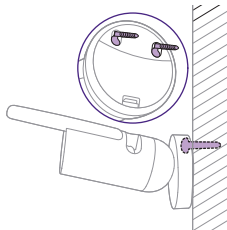


- 3 Det finns två sätt att placera babyenheten:

- a Ställ babyenheten på en stabil, jämn och horisontell yta.
- b Montera babyenheten på väggen med skruvar (medföljer inte).


Tips: Väggh monteringsmallen (se kapitlet Väggh montering) för att montera babyenheten på väggen finns i slutet av den här användarhandboken.

Tips: Placera babyenheten på en högre nivå att få god översikt över babyns säng eller lekhylla.

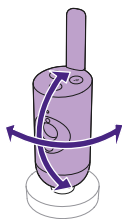

- 4 Babyenheten kan vridas så att du får bästa möjliga uppsikt över barnet.

Räckvidd

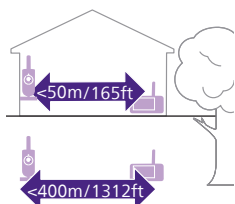


Räckvidden är upp till 50 meter inomhus och 400 meter utomhus. Babyvaktens räckvidd varierar beroende på omgivningen och faktorer som orsakar störning. Blöta och fuktiga material leder till så mycket störning att räckviddsförlusten är upp till 100 %.

Torra material	Materialtjocklek	Förlust av räckvidd
Trä, murbruk, papp, glas (utan metall, ledningar eller bly)	< 30 cm	0-10%
Tegel, plywood	< 30 cm	5-35%
Armerad betong	< 30 cm	30-100%
Metallgaller	< 1 cm	90-100%
Metall- eller aluminiumplattor	< 1 cm	100%


Funktioner och inställningar

Statuslampa

Orange

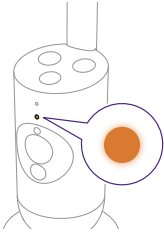


- 1 Fast orange sken: Babyenheten startas.

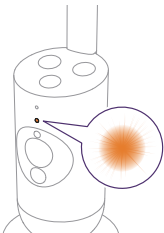

- 2 Blinkar orange: Firmware i babyenheten uppgraderas. Stäng inte av enheten under uppgraderingen.


Obs! Babyenheten kan stänga av sig själv under ett kort ögonblick när firmware uppgraderas.

Grön

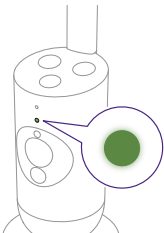


Fast grönt sken: Babyenheten är redo att ansluta till föräldraenheten.

Vit

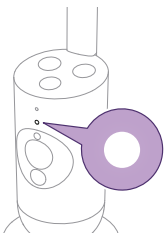


Fast vitt sken: Babyenheten är redo att ansluta till föräldraenheten och appen.

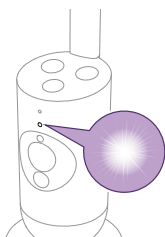


Blinkar vitt: Babyenheten ansluter till hemnätverket.

Röd (endast konfiguration)

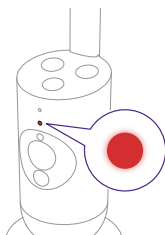


1 Fast rött sken: Babyvakten kunde inte ansluta till internet.

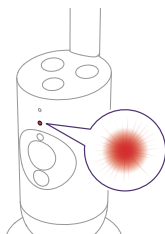

2 Blinkar rött: Du angav fel nätverks-SSID eller fel lösenord eller försökte ansluta till ett 5 GHz Wi-Fi-nätverk.


Lila

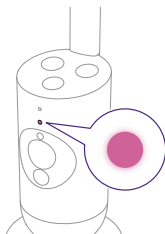


Fast lila sken: Videolivestreaming är aktiverat för en eller flera appanvändare.

Volym

Du kan justera föräldraenhetens högtalarvolym till den nivå du föredrar.

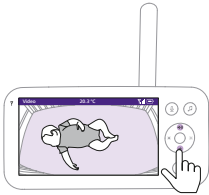

- 1 Tryck på kontrollknappens övre eller nedre del för att ändra volym.

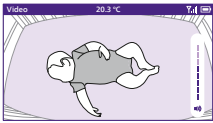

- 2 Volymindikatorn visas på displayen för att visa den valda volymen.


Obs! Om du ställer in en hög volym förbrukar föräldraenheten mer ström.

Obs! När volymstapeln är i minimiläget är ljudet avstängt.


Föräldraenheten visar en ikon för tyst i statusfältet och du får endast varningar och video från föräldraenheten.

Displayens ljusstyrka

Du kan justera föräldraenhetens displayljusstyrka till önskad nivå.

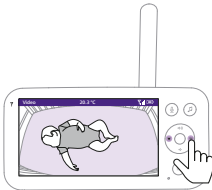

- 1 Tryck på kontrollknappens högra eller vänstra del för att justera föräldraenhetens displayljusstyrka.

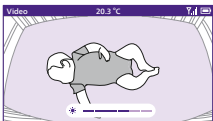


- 2 Indikatorn för ljusstyrka visas på displayen för att visa vald ljusstyrka.


Obs! Föräldraenheten förbrukar mer ström med högre ljusstyrka.

Ljudnivålampor

Föräldraenheten övervakar kontinuerligt ljudnivån i barnets rum. Ljudnivålamporna på föräldraenheten meddelar dig om det hörs något ljud från barnets rum.

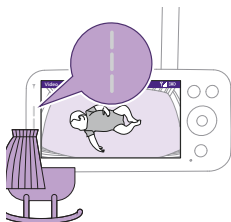

Så länge inget ljud registreras är ljudnivålamporna släckta.

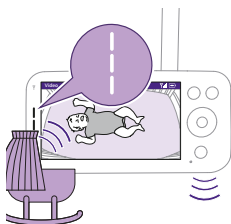


När babyenheten registrerar ljud lyser en eller flera ljudnivålampor på föräldraenheten vita. Antalet lampor beror på hur högt det registrerade ljudet är.

Lägen och känslighet

Den här babyvakten har tre olika lägen som gör att du kan välja hur du vill övervaka ditt barn: Video, Audio, Eco.


Babyenhetens känslighetsnivå bestämmer vad du hör via föräldraenheten. När nivån är inställd på hög hör du många ljud, inklusive låga bakgrundsljud. När känslighetsnivån är inställd på låg hör du bara de högre ljuden.

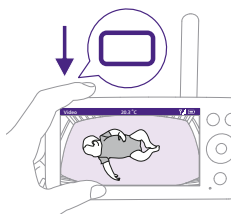

Med babyvakten påslagen trycker du på lägesknappen längst upp till vänster på föräldraenheten, trycker på kontrollknappens övre eller nedre del för att växla mellan de här olika lägena och trycker sedan på knappen bekräfta för att välja önskat läge.




Du kan välja olika känslighetslägen för olika lägen genom att trycka på kontrollknappens högra eller vänstra del.

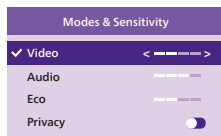

Det valda läget visas på displayen.

Det valda läget anges även i statusfältet.

När du slår på enheten aktiveras det läge som senast användes.

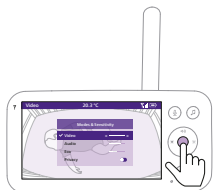

Om babyenheten endast avger låga ljud måste babyenhetens känslighet ställas in på en högre nivå på föräldraenheten.


Ju högre ditt barn låter, desto lägre kan känsligheten ställas in på föräldraenheten.

Obs! I ljud- och videoläget får du kontinuerligt ljud när känslighetsnivån är inställd på den högsta nivån. Om inte kommer låga ljud att tystas.

Tips: Du kan justera känslighetsnivån så att du alltid hör barnet utan att behöva störas av andra ljud. Om det finns mycket bakgrundsljud ska du sänka känsligheten så att du inte hör de här ljuden via föräldraenheten.

Tryck på knappen bekräfta för att spara den nya inställningen.


Videoläge

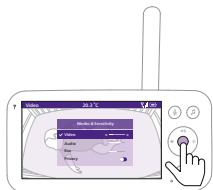

- 1 Tryck på lägesknappen längst upp till vänster på föräldraenheten.
- 2 Tryck på knappen bekräfta för att välja videoläget.



När videoläget är aktiverat är displayen alltid på.

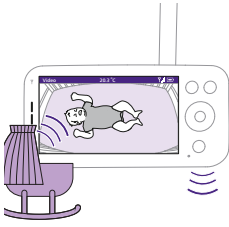


Obs! Ställ in känsligheten på den högsta nivån för att få kontinuerligt ljud på föräldraenheten.

Ljudläge




- 1 Tryck på lägesknappen längst upp till vänster på föräldraenheten.
- 2 Tryck på kontrollknappens nedre del för att växla till ljudläget.
- 3 Tryck på knappen bekräfta för att välja ljudläget.

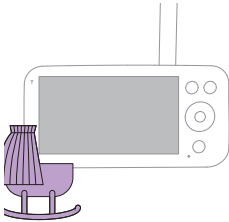

När ljudläget är aktiverat stängs föräldraenhetens display av efter 3 sekunder.

Obs! Statusfältet syns inte när displayen är avstängd.

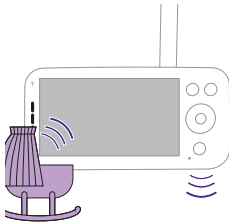

Obs! Den vita länklampen visar att föräldraenheten fortfarande är påslagen och ansluten till babyenheten.

Obs! Om känsligheten inte är inställd på den högsta nivån tystas lägre ljud.

Obs! Ställ in känsligheten på den högsta nivån för att få kontinuerligt ljud på föräldraenheten. Se kapitlet Lägen och känslighet för mer information.

Om ditt barn ger ifrån sig ljud aktiveras ljudnivålamporna och ljuden som registrerats av babyenheten överförs till föräldraenheten. Så länge inget ljud registreras är ljudnivålamporna släckta.

Eko-läge



- 1 Tryck på lägesknappen längst upp till vänster på föräldraenheten.
- 2 Tryck på kontrollknappens nedre del för att växla till Eko-läget.
- 3 Tryck på knappen bekräfta för att välja Eko-läget.

Obs! Det valda läget visas i statusfältet när displayen är på. Statusfältet syns inte när displayen är avstängd.



Displayen och ljudnivålamporna stängs av om inget ljud registrerats på 20 sekunder. Eko-lägeslampan lyser vitt för att ange att föräldraenheten fortfarande är påslagen och Eko-läget är aktivt.




Om babyenheten fångar upp ljud aktiveras både displayen och ljudnivålampan omedelbart på föräldraenheten. Videon och ljuden överförs till föräldraenheten och ljudnivålamporna lyser vitt. Så länge inget ljud registreras är ljudnivålamporna släckta.


Obs! Känslighetsinställningen anger den lägsta ljudnivå som krävs för att aktivera displayen och ljudet.

Sekretessfunktion

Med sekretessläget kan du tillfälligt inaktivera kamerans livefeed till appen. Du kan fortfarande övervaka ditt barn från föräldraenheten i det valda läget.

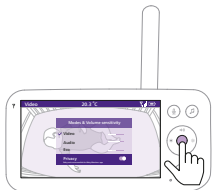

- 1 Tryck på lägesknappen längst upp till vänster på föräldraenheten.
- 2 Tryck på kontrollknappens nedre del för att växla till sekretessfunktionen.
- 3 Tryck på knappen bekräfta för att aktivera sekretessfunktionen.

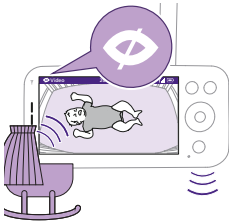

När sekretessläget är aktiverat kan du fortfarande övervaka ditt barn från föräldraenheten i det valda läget.

Obs! När displayen är på visas indikatorn för sekretessfunktionen i statusfältet. Statusfältet syns inte när displayen är avstängd.




Du kan inte övervaka ditt barn från appen när sekretessfunktionen är aktiverad.

Tips: Du får ett push-meddelande från appen när sekretessfunktionen aktiveras.


Nattlampa

Du kan aktivera nattlampsfunktionen från föräldraenheten, babyenheten och appen.


Följ anvisningarna nedan för att aktivera nattlampsfunktionen från föräldraenheten:

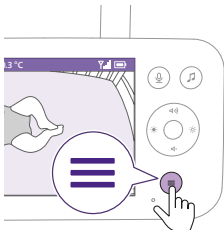


1 Tryck på menyknappen längst ned till höger på föräldraenheten.

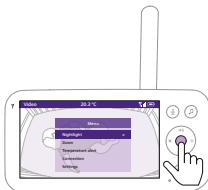


2 Välj Nattlampa och tryck på knappen bekräfta för att öppna inställningsalternativen.

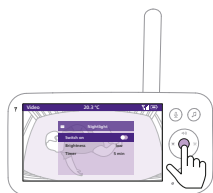


- 3 Tryck på knappen bekräfta för att slå på och stänga av nattlampsfunktionen.

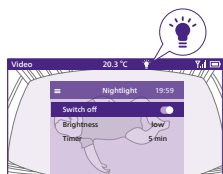

Displayen visar en ljusikon i statusfältet när nattlampan är på.




Nattlampan på babyenheten aktiveras.

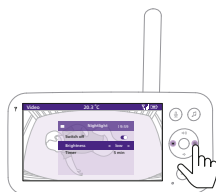

Du kan ställa in ljusstyrkan på nattlampan från föräldraenheten.
Tryck på kontrollknappens högra eller vänstra del för att välja låg, mellan eller hög.




Du kan ställa in nattlampans timer från föräldraenheten.
Tryck på kontrollknappens högra eller vänstra del för att välja önskad tid.

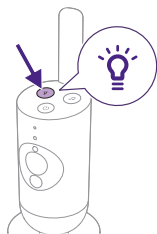


Du kan även styra nattlampan från babyenheten.

- 1 Tryck på knappen för nattlampa på babyenheten för att slå på funktionen.




Då slås nattlampan på.

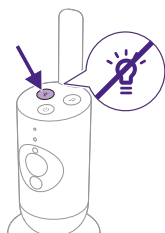

- 2 Tryck på knappen för nattlampa igen för att stänga av den.


Lugnande ljud

Du kan aktivera funktionen för lugnande ljud från föräldraenheten, babyenheten och appen. Följ anvisningarna nedan för att aktivera den från föräldraenheten:

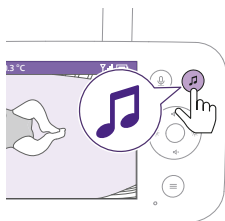

- 1 Tryck på knappen för lugnande ljud på föräldraenheten för att öppna menyn.


Obs! Om du trycker på knappen när menyn redan är öppen stängs menyn.

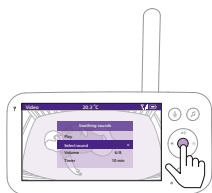

- 2 Tryck på kontrollknappens nedre del för att bläddra ned till menyalternativet Välj ljud, tryck på knappen bekräfta för att öppna listan med lugnande ljud.



- 3 Tryck på kontrollknappens övre eller nedre del för att bläddra igenom listan.
- 4 Tryck på knappen bekräfta för att markera eller avmarkera det alternativ du vill spela upp. Du kan även välja Alla vaggvisor för att spela upp de fem första vaggvisorna.

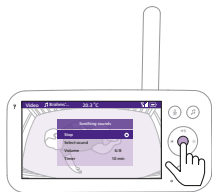

- 5 Navigera till Spela upp och tryck på knappen bekräfta för att börja spela upp det valda ljudet.

Om du vill avbryta trycker du på knappen bekräfta igen.


Statusfältet på föräldraenheten visar namnet på det ljud som spelas upp.

Tips: Tryck länge på knappen för lugnande ljud för att börja spela upp det valda ljudet.




Du kan ställa in volymnivån på ljudet eller vaggvisan från föräldraenheten.

Tryck på kontrollknappens högra eller vänstra del för att välja volymnivå.

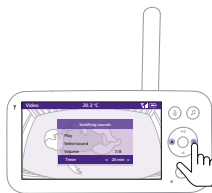

Du kan ställa in en timer då det lugnande ljudet ska sluta. Det gör du från föräldraenheten.

Tryck på kontrollknappens högra eller vänstra del för att välja önskad tid.

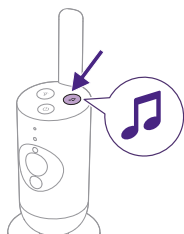

Om du vill aktivera funktionen för lugnande ljud från babyenheten trycker du på knappen för lugnande ljud på babyenheten.



Det senaste ljudet som valts på föräldraenheten börjar då spelas upp kontinuerligt enligt den senaste timerinställningen.

Om du vill stoppa de lugnande ljuden på babyenheten trycker du på knappen för lugnande ljud igen.

Äkta samtalsfunktion


Du kan använda knapp för äkta samtalsfunktion på föräldraenheten för att prata med ditt barn.




1 Tryck på knappen för äkta samtalsfunktion på föräldraenheten.



2 Displayen på föräldraenheten visar ikonen för äkta samtalsfunktion som visar på en aktiv anslutning. Prata tydligt in i mikrofonen på föräldraenhetens framsida på 15–30 centimeters avstånd.

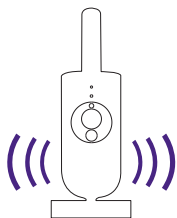


Ditt barn kan höra dig prata in i föräldraenheten. Och du hör samtidigt eventuella ljud som ditt barn ger ifrån sig.

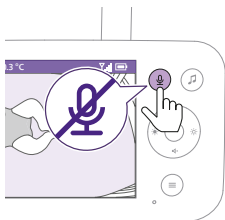

- 3 Tryck på knappen för äkta samtalsfunktion igen för att stänga av funktionen när du har pratat klart.

Menyfunktioner

Alla funktioner som beskrivs i följande avsnitt kan användas via föräldraenhetens meny.

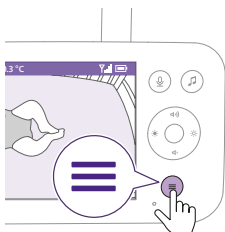

- 1 Tryck på menyknappen för att öppna menylistan.

Obs! Du stänger menyn om du trycker på menyknappen igen.



- 2 Använd kontrollknappen för att navigera i menyn. Det valda menyalternativet markeras i lila.


Obs! Om du redan är i en av undermenyerna och vill växla mellan menyfunktionerna trycker du på menyknappen igen för att navigera tillbaka till huvudmenyn.

Obs! Om du navigerar i menyerna och inte trycker på någon knapp under mer än åtta sekunder stängs menyn och inga ändringar sparas.

Förstora texten



- 1 Tryck på knappen bekräfta för att öppna zoommenyn.

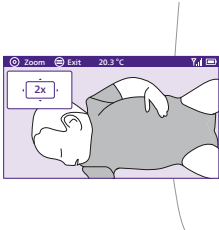


- 2 Tryck på knappen bekräfta för att justera videobilden. Du kan använda kontrollknappens övre/nedre/vänstra/högra del för att välja vilken del av bilden som ska visas på föräldraenheten.
- 3 Tryck på menyknappen för att spara den nya inställningen och avsluta.
- 4 Om du vill zooma ut bilden på föräldraenheten går du till zoommenyn och inaktiverar zoomfunktionen.

Tips: Tryck på knappen bekräfta i två sekunder för att få snabbåtkomst till zoomfunktionen.


Temperaturvarning

Med temperatursensorn kan du övervaka temperaturen i barnets rum.


Obs! Temperaturen i barnets rum visas i statusfältet på föräldraenhetens display.

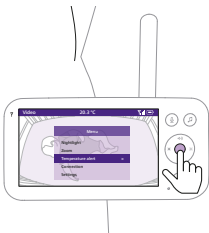

- 1 Tryck på knappen bekräfta för att få åtkomst till temperaturvarningsmenyn.

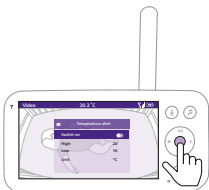


- 2 Tryck på knappen bekräfta för att aktivera och inaktivera temperaturvarningen.

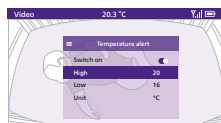

- 3 Välj önskade temperaturer på temperaturmenyn för att ändra högsta och lägsta temperatur för temperaturvarningen.


Tips: Du kan välja att mäta temperaturen i antingen Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F).

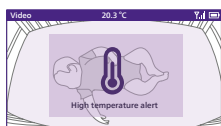


- 4 Tryck på kontrollknappens vänstra del för att spara den nya inställningen och gå tillbaka till huvudmenyn.
- 5 Föräldraenheten visar den här varningen när den uppmätta temperaturen hamnar utanför intervallet för högsta och lägsta temperatur.

Anslutning

Du kan välja olika anslutningsalternativ med den här menyfunktionen.

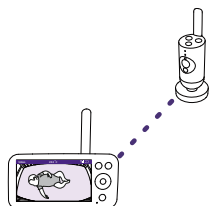


Endast direkt: Föräldraenheten och babyenheten är parkopplade i förväg och kommer att ansluta till varandra direkt.

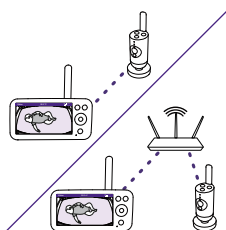

Direkt + via WLAN: Inställningen optimerar anslutningen mellan babyenheten och föräldraenheten genom att automatiskt välja den bästa anslutningen med antingen direktläge eller Wi-Fi-nätverket. Den utökar den trådlösa räckvidden genom att använda din Wi-Fi-router som brygga.



- 1 Tryck på knappen bekräfta för att öppna anslutningsmenyn.

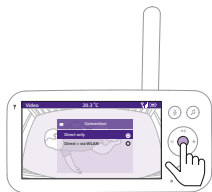


- 2 Tryck på kontrollknappens övre eller nedre del och knappen bekräfta för att välja önskad anslutning.

Inställningar




Tryck på knappen bekräfta för att öppna inställningsmenyn.

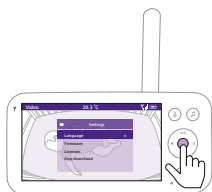


Du kan ändra föräldraenhetens språkinställning.

- 1 Tryck på knappen bekräfta för att öppna listan med språk.
- 2 Tryck på kontrollknappens övre eller nedre del för att bläddra igenom alla språk och tryck sedan på knappen bekräfta för att välja önskat språk.

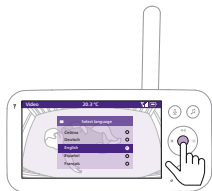


- 3 Tryck på knappen bekräfta för att spara den nya inställningen och gå tillbaka till huvudmenyn.

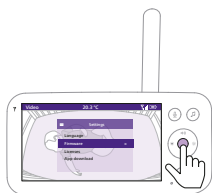


Du kan kontrollera aktuell firmware på babymonitorn.


- 1 Tryck på knappen bekräfta för att öppna menyn för den inbyggda programvaran.

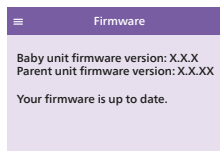

- 2 Displayen visar den senaste versionen på föräldraenhetens och babyenhetens inbyggda programvara.

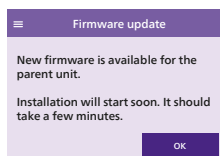


Obs! Om det finns någon firmwareuppdatering installeras den automatiskt och du får ett meddelande.

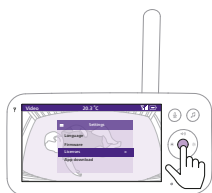


Du kan kontrollera programvarulicensen på föräldraenheten/babyvakten.

- 1 Tryck på knappen bekräfta för att öppna licensfunktionen.

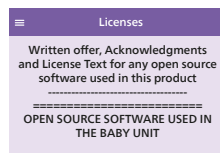

- 2 Displayen visar babyvaktens licensinformation.

Resefodral (endast SCD953)

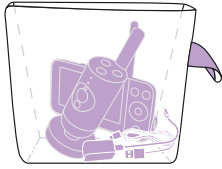


Du kan förvara föräldraenheten, babyenheten, nätadaptern och USB-laddningskabeln i fodralet när du reser.

Resefodralet kan också användas för förvaring av andra föremål.

Obs! Kontrollera resefodralets tvättanvisningar.


Rengöring och underhåll

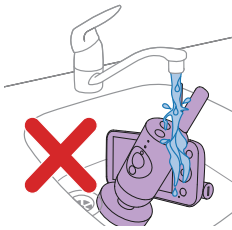


Varning: Sänk aldrig ned föräldraenheten, babyenhetens nätadapter eller USB-laddningskabeln i vatten och rengör dem aldrig under rinnande vatten.



Varning: Använd inte rengöringsspray eller flytande rengöringsmedel.

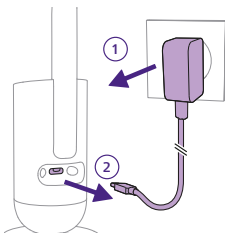


- 1 Stäng av babyenheten, koppla bort strömadaptern från babyenheten och koppla sedan bort strömadaptern från vägguttaget.

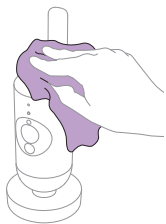


2 Rengör babyenheten med en torr trasa.


Obs! Fingeravtryck och smuts på babyenhetens lins kan påverka kamerans prestanda. Undvik att vidröra linsen med fingrarna.

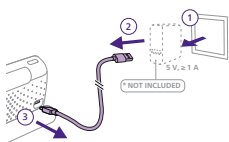

3 Stäng av föräldraenheten, ta bort USB-kabeln från föräldraenheten.

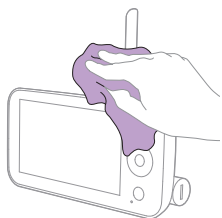

4 Rengör föräldraenheten med en torr trasa.

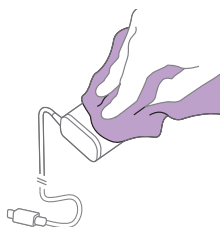

5 Rengör adaptern och USB-kabeln med en torr trasa.

Förvaring

Om du inte har tänkt använda babyvakten under en längre tid ska du förvara föräldraenheten, babyenheten, USB-kabeln och adaptern på en sval och torr plats.

För långtidsförvaring rekommenderas att batteriet i föräldraenheten är laddat och inte tomt.

Beställa tillbehör

Du kan köpa tillbehör och reservdelar på www.philips.com/parts-and-accessories och hos din Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation finns i den internationella garantibroschyren).

Återvinning



Den här symbolen betyder att elektriska produkter och batterier inte får slängas bland hushållssoporna.

Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska produkter och batterier.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra förpackningen lätt att separera i två olika materialtyper: kartong och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Ta bort det inbyggda, laddningsbara batteriet

Det inbyggda, laddningsbara batteriet får bara tas bort av en kvalificerad fackman när apparaten kasseras. Se till att apparaten inte är ansluten till eluttaget och att batteriet är helt tomt innan du tar ut det.

Obs! Vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder när du använder verktyg för att öppna apparaten och när du kasserar det laddningsbara batteriet.

Obs! Se till att händerna, produkten och batterier är torra när du hanterar batterierna.

Obs! Låt inte batteriets poler komma i kontakt med metallföremål (t.ex. mynt, hårnålar, ringar) för att undvika oavsiktlig kortslutning av batterierna. Linda inte in batterier i aluminiumfolie. Tejpa batteripolerna eller lägg batterierna i en plastpåse innan du kasserar dem.

Gör så här:

- 1 Använd ett mynt för att låsa upp öppningarna till batterifacket på föräldraenhetsens baksida.
- 2 Ta bort de två gummifötterna längst ned på föräldraenhetsen.
- 3 Ta bort de två skruvarna som nu syns på föräldraenhetsens undersida.
- 4 Dra bort batterifacket från föräldraenhetsen.
- 5 Ta ut batteriet.

Om det inte finns något uppsamlings-/återvinningssystem för elektroniska produkter i ditt land kan du skydda miljön genom att ta bort och återvinna batteriet innan du kasserar produkten.

Garanti och support

Om du behöver information eller support kan du besöka **www.philips.com/support** eller läsa den internationella garantibroschyren.

Allmän information

Uppladdningsbart litiumjonbatteri (2 600 mAh)

Moduleringstyp: IEEE 802.11 b/g/n

Frekvensintervall vid drift: 2412–2472 MHz

Maximal radiofrekvensstyrka: ≤ 20 dBm e.i.r.p

Strömförbrukning i avstängt läge:

Babyenhet: $< 0,3$ W

Föräldraenhet: $< 0,3$ W (< 1 min)

Försörjningsenhet till babyenhet:

Modell: ASSA105x-050100

(x = A [kontakt för USA], B [kontakt för Storbritannien], C [kontakt för Australien och Nya Zeeland] eller E [kontakt för EU])

Ingång: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,35 A

Uteffekt: 5,0 V DC, 1,0 A, 5,0 W

Genomsnittlig aktiv effektivitet: $> 73,62$ %

Effektförbrukning utan belastning: $< 0,1$ W

Försörjningsenhet till föräldraenhet (medföljer inte):

Ingång: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Uteffekt: 5,0 V DC, $\geq 1,0$ A

Väggmontering

Utskriftsanvisningar:

Skriv ut den här sidan i skalan 100 % och använd mallen för att korrekt markera positionen för skruvarnas hål på väggen.

