
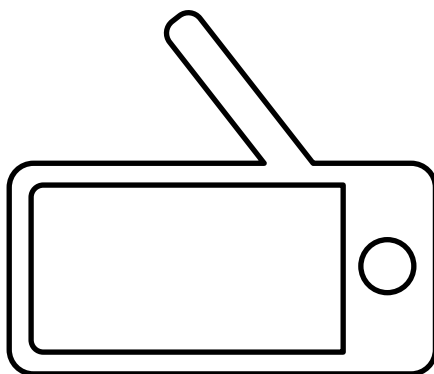


PHILIPS

AVENT

SCD951, SCD953

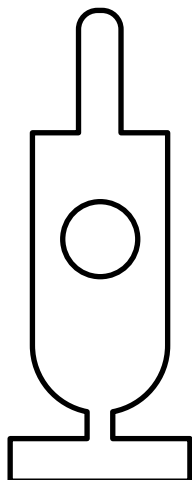

Innhold

Innledning	4
Generell beskrivelse	4
Viktig sikkerhetsinformasjon	5
VIKTIG.....	5
Før bruk	8
Babyenhet.....	8
Foreldreenhet.....	8
Bruke babymonitoren	10
Koble sammen foreldre- og babyenheten	10
Appen.....	12
Administrere konto.....	13
Sikkerhet og personvern	13
Plassere babymonitoren.....	15
Funksjoner og innstillinger	17
Statuslys.....	17
Volum	19
Visningslysstyrke.....	19
Lydnivålamper.....	20
Moduser og følsomhet	20
Nattlys	24
Beroligende lyder	26
Toveiskommunikasjon	28
Menyfunksjoner	29
Reiseveske (kun SCD953)	34
Rengjøring og vedlikehold	34
Oppbevaring	35
Bestille tilbehør	36
Resirkulering	36
Miljøinformasjon	36
Fjerning av innebygd oppladbart batteri	36
Garanti og støtte	37
Veggmontering	38

Innledning

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips Avent. Du får størst utbytte av støtten som Philips Avent tilbyr hvis du registrerer produktet på **www.philips.com/welcome**.

Hold et øye med babyen din sikkert og fra alle steder med Philips Avent Connected Baby Monitor. Vårt Secure Connect-system holder deg koblet til den lille fra overalt i hjemmet. Og med babymonitor+-appen kan du logge på, med mer, også når du må være borte.

Gå til **philips.com/support** for mer informasjon, feilsøking og hjelp med den nye babymonitoren.

Generell beskrivelse

- 1 Foreldreenhet
- 2 Koblingslampe
- 3 Eco-modus-lampe
- 4 Lydnivålamper
- 5 Batteristatuslampe
- 6 Display
- 7 Bekreftelsesknapp
- 8 Mikrofon
- 9 Menyknapp
- 10 Kontrollknapp (menynavigering/lyd/lysstyrke)
- 11 Knapp for toveiskommunikasjon
- 12 Knapp for beroligende lyder
- 13 Av/på-knapp
- 14 Foldbar antenne
- 15 Modusknapp
- 16 USB-C-kontakt
- 17 Høytaler
- 18 Batterirom
- 19 Babyenhet
- 20 Mikrofon
- 21 Kamera
- 22 Nattlys
- 23 Nattlysknapp
- 24 Knapp for beroligende lyder
- 25 Av/På-knapp
- 26 Statuslys
- 27 Sensor for omgivelseslys
- 28 Infrarødt lys
- 29 Veggmonteringshull
- 30 Antenne
- 31 USB-C-kontakt
- 32 Høytaler
- 33 Temperatursensor
- 34 Reiseveske (kun SCD953)
- 35 Strømadapter for babyenheten
- 36 1 m USB-A til USB-C-ladekabel for foreldreenheten

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

VIKTIG

Denne babymonitoren er ment som et hjelpemiddel. Den er ikke en erstatning for ansvarlig og riktig tilsyn fra voksne og skal ikke brukes som dette.

Du må aldri la babyen være alene hjemme. Sørg alltid for at det er noen til stede som kan passe på og ta vare på babyen.

Ansvarsfraskrivelse

Vær oppmerksom på at du bruker denne babymonitoren på egen risiko. Koninklijke Philips N.V. og tilhørende selskaper er ikke ansvarlig for funksjonen til eller bruken av denne babymonitoren og påtar seg derfor intet ansvar i forbindelse med din bruk av denne babymonitoren.

Fare

- Ikke senk noen del av babymonitoren i vann eller annen væske. Ikke plasser apparatet på et sted der det kan bli utsatt for vann eller annen væske. Ikke bruk babymonitoren på fuktige steder eller i nærheten av vann.
- Plasser aldri gjenstander oppå babymonitoren, og ikke dekk den til. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Utfør installeringen i henhold til instruksjonene fra produsenten.

Advarsel

- Lang kabel. Kvelningsfare!
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på adapteren, stemmer overens med nettspenningen.
- Du må ikke modifisere eller skjære av noen del av adapteren og ledningen, ettersom dette fører til en farlig situasjon.
- Bruk kun den avtakbare forsyningsenheten ASSA105x-050100 (x = A, B, C, E)-serien til å drive babyenheten. Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å bytte den ut med en av original type for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
- Foreldreenheten skal kun lades ved hjelp av en sertifisert (IEC 62368-1) sikkerhetsforsyningsenhet med ekstra lav spenning (SELV) med utgangseffekt 5 V, ≥ 1 A (f.eks. ASSA105x-050100, x = A, B, C, E). Bruk av en ikke-sertifisert forsyningsenhet kan forårsake farer eller alvorlige skader.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.

- Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller komme i klem. Dette gjelder særlig ved støpslene, punktene der de kommer ut fra apparatet.
- Sørg for at du plasserer babymonitoren på en slik måte at ledningen ikke er i veien for en døråpning eller passasje. Hvis du plasserer babymonitoren på et bord eller et lavt skap, må du ikke la strømledningen henge ut over kanten på bordet eller skapet. Pass på at ledningen ikke ligger på gulvet der den utgjør snublefare.
- Oppbevar emballasjen (plastposer, pappmellomlegg osv.) utenfor barns rekkevidde – den er ikke et leketøy.
- For å unngå elektrisk støt må du ikke åpne babymonitoren eller foreldremonitoren.

Sikkerhetsinstruksjoner for batteri

- Produktet skal bare brukes til det tiltenkte formålet. Les denne informasjonen nøye før du bruker produktet og dets batterier og tilbehør, og ta vare på den for senere bruk. Misbruk kan føre til farlige situasjoner eller alvorlige skader. Tilbehør som følger med, kan variere for ulike produkter.
- Bruk kun originalt Philips-tilbehør og -forbruksartikler.
- Lad opp, bruk og oppbevar produktet ved en temperatur på mellom 0 og 40 °C.
- Hold produktet og batteriene unna ild, og ikke utsett dem for direkte sollys eller høye temperaturer.
- Hvis produktet blir unormalt varmt, avgir lukt, endrer farge eller tar unormalt lang tid å lade, avbryter du bruken og oppladningen og kontakter nærmeste Philips-forhandler.
- Ikke plasser produkter og batterier i mikrobølgeovn eller på en induksjonskokeplate.
- Ikke åpne, endre, punktere, skade eller demontere produktet eller batteriet for å forhindre at batteriene varmes opp eller avgir giftige eller farlige stoffer. Ikke kortslutt, overlad eller foreta omvendt lading av batterier.
- Hvis batteriene er skadet eller lekker, må du passe på at du ikke får batterivæske på huden eller i øynene. Hvis dette skulle skje, må du øyeblikkelig skylle godt med vann og kontakte lege.

Forsiktig

- Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeventiler, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- Sørg for at hendene dine er tørre når du håndterer adaptere, støpsler og strømledning.
- Skruedeksler/gummipute kan fjernes fra apparatet. Kontroller dem jevnlig.
- Alle nødvendige merker på babyenheten, foreldreenheten og strømadapteren finnes nederst på babyenheten, foreldreenheten og strømadapteren.

Samsvarserklæring (EU)

Philips Consumer Lifestyle B.V. erklærer herved at dette radioutstyret type SCD951, SCD953 innfrir de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopi av EF-samsvarserklæringen er tilgjengelig på Internett på **www.philips.com/support**.

Samsvarserklæring (Storbritannia)


Philips Consumer Lifestyle B.V. erklærer herved at dette radioutstyret innfrir de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i de britiske forskriftene Statutory Instrument 2017 nr. 1206 og Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) 2023. Den fullstendige britiske samsvarserklæringen (DoC) er tilgjengelig på nett på **www.philips.com/support**.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette produktet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Før bruk

Babyenhet

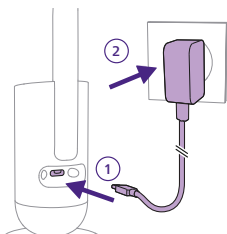


Koble strømadapteren til babyenheten og stikkontakten på veggen.

Foreldreenhet

Foreldreenheten drives av et innebygget utskiftbart litium-ion-batteri.
Følg trinnene i anvisningen nedenfor for å lade foreldreenheten:

Koble type-C-enden av ladekabelen til ladeporten på foreldreenheten.
Koble type-A-enden av ladekabelen til en adapter med en utgangseffekt på 5 V, ≥ 1 A.


Sett adapteren i en veggkontakt.

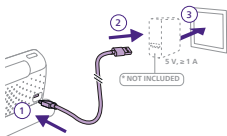


Merk: Veggadapter medfølger ikke.

Merk: For å sikre effektiv lading av foreldreenheten er det viktig at USB-adapteren du bruker, innfrir følgende spesifikasjoner:



1. Inngang: 100–240 V AC, 50/60 Hz
2. Utgangseffekt: 5 V, ≥ 1 A

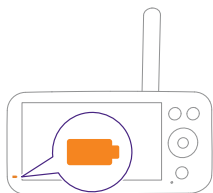

Indikatorlampen for batteristatus blinker grønt for å vise at apparatet lader.

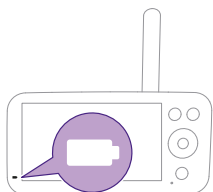

Når batteriet er fulladet, går batteriets statuslampe over til å lyse hvitt.

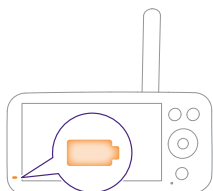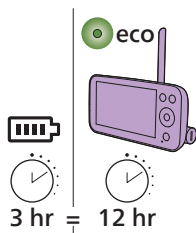

Når du lader foreldreenheten i tre timer, kan den brukes trådløst i ca. 12 timer i Eco-modus.

Hvis foreldreenheten er påskrudd under lading, vil ladingen ta omtrent dobbelt så lang tid.

Merk: Bruk kun en adapter som har en utgangseffekt på 5 V, ≥ 1 A. Hvis du bruker en adapter med lavere wattstyrke til å lade foreldreenheten, tar ladingen lengre tid.

Merk: For å sikre effektiv lading av foreldreenheten er det viktig at USB-adapteren du bruker, innfrir følgende spesifikasjoner:

1. Inngang: 100–240 V AC, 50/60 Hz
2. Utgangseffekt: 5 V, ≥ 1 A

Merk: Batteribruktiden er forventet å reduseres i løpet av produktets levetid.

Når det oppladbare batteriet i foreldreenheten nesten er tomt, blinker batteristatusindikatoren oransje, og det gis et lydvarsel om lavt batterinivå.

Hvis batteriet i foreldreenheten er tomt, og den ikke er koblet til strømnettet, vil foreldreenheten slås av, og forbindelsen til babyenheten vil gå tapt.

Merk: Det innebygde oppladbare batteriet skal bare fjernes når apparatet skal kastes. Det anbefales at bare autoriserte personer tar ut batteriet.

Merk: Hvis batteriet er i ferd med å gå tomt, begynner det å pipe fra foreldreenheten, slik at du kanskje blir vekket.


Merk: Batteriet lades gradvis og sakte ut, selv når foreldreenheten er slått av.

Tips: Slå av foreldreenheten når du ikke bruker den, for å spare batteriet.


Tips: La foreldreenheten være koblet til strømnettet om natten.

Bruke babymonitoren


Koble sammen foreldre- og babyenheten

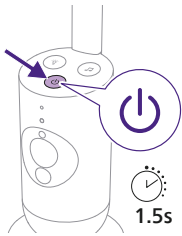


- 1 Trykk av/på-knappen i 1,5 sekund for å slå på babyenheten.

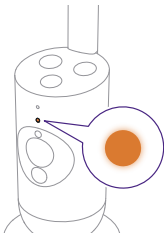


- 2 Når babyenheten er på, vil indikatorlampen lyse oransje under oppstart.

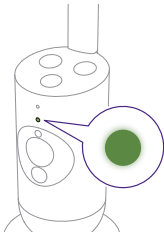


- 3 Babyenheten er klar til bruk når indikatorlampen lyser grønt, og du kan koble det til forelderenheten.

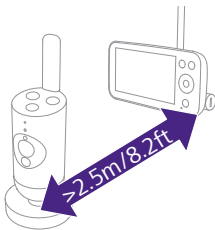


- 4 Kontroller at foreldreenheten og babyenheten står minst 2,5 meter fra hverandre for å unngå akustisk tilbakekobling.

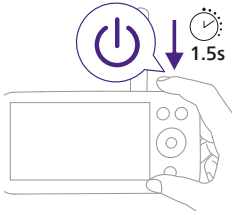


- 5 Trykk inn Av/På-knappen i 1,5 sekunder for å slå av foreldreenheten.

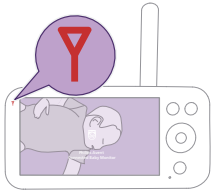

Displayet skrur på, Philips-skjoldet vises på displayet, og koblingslampen lyser rødt. Foreldreenheten begynner å søke etter babyenheten.

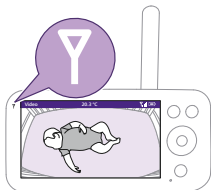

Når foreldreenheten og babyenheten er sammenkoblet, vil koblingslampen lyse hvitt på foreldreenheten, og det vises ett eller flere streker for signalstyrke på displayet.

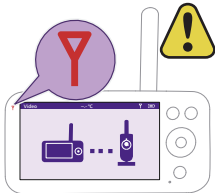

Merk: Det tar omtrent 15 sekunder å opprette en kobling mellom foreldreenheten og babyenheten.

Kontroller at babyenheten er slått på. Når babyenheten er slått av, viser displayet på foreldreenheten utenfor rekkevidde-bildet.

Hvis det ikke er opprettet noen kobling, lyser koblingslampen rødt, lydvarselet på foreldreenheten høres hvert 20. sekund, og utenfor rekkevidde-bildet vises på displayet.

Appen



**Philips Avent
Baby Monitor+**



Før du begynner konfigureringen, må du kontrollere følgende:

- Du har trådløs Internett-tilgang (2,4 GHz Wi-Fi).
- Du er i nærheten av Wi-Fi-ruteren og får inn et godt Wi-Fi-signal.
- Hvis du bruker en Wi-Fi-forsterker, må du kontrollere at ruteren og Wi-Fi-forsterkeren har samme nettverksnavn (SSID) og passord. Kontroller i tillegg at Wi-Fi-forsterkeren støtter 2,4 GHz Wi-Fi.
- Du har passordet til Wi-Fi-nettverket. Koble alltid babymonitoren til et sikkert nettverk (se kapittelet Sikkerhet og personvern).

1 Pass på at smartenheten kjører iOS 11 eller nyere eller Android 6 eller nyere. Last ned Philips Avent Baby Monitor+-appen fra App Store eller Google Play. Bruk nøkkelordene «Philips Avent Baby Monitor+» eller skann QR-koden for å søke etter appen.

2 Start appen.

Tips: Du oppnår best resultat hvis du kobler smartenheten til Internett via Wi-Fi. Deretter bruker den automatisk Wi-Fi-nettverket for å koble til babymonitoren. Når det ikke er noen Wi-Fi-tilkobling til Internett, bytter smartenheten til den mobile datatilkoblingen på 4G eller 5G. Bruk av denne datatilkoblingen kan medføre ekstra kostnader fra leverandøren, avhengig av abonnementet ditt.

3 Følg instruksjonene på displayet for å opprette en konto.

- a Sørg for at du bruker en e-postadresse som fungerer, og som du alltid har tilgang til.
- b Bruk et sterkt passord (se kapittelet Sikkerhet og personvern).
- c Når du mottar e-postmeldingen med bekreftelse, følger du instruksjonene i e-postmeldingen for å fortsette med opprettelsen av kontoen.

4 Følg instruksjonene i appen for å konfigurere babymonitoren.

Administrere konto

Det finnes forskjellige tilgangsrettigheter for admin-brukeren og gjestebbrukere. Du kan invitere slektninger og venner som gjestebbrukere og la dem overvåke babyen på smartenheter.

	Admin-bruker	Gjestebbrukere
Overvåking	Video Lyd Temperatur Bakgrunnsovervåking	Video Lyd Bakgrunnsovervåking
Alarmvarsel	Lyddeteksjon Bevegelsesdeteksjon Deteksjon av temperaturområde	I/T
Beroligende funksjoner	Nattlys, beroligende lyder, vuggesanger, true talk-back Taleoptak	I/T
Administrere konto	Invitasjon til admin-bruker Invitasjon til gjestebbruker	I/T

Merk: Baby Monitor+-appen støtter to administratorkontoer. Du kan invitere partneren din til å registrere seg som den andre administratoren og få de samme tilgangsrettighetene. Ikke del påloggingsinformasjon for admin-kontoen med noen utenfor husholdningen din.

Sikkerhet og personvern

Nettverkssikkerhet

Ikke bruk appen på et usikret Wi-Fi-nettverk. Vi anbefaler at du bare bruker babymonitoren på et Wi-Fi-nettverk som er beskyttet med WPA2-kryptering eller høyere. Med appen kan du også bruke telefonens datanettverk (ofte kalt 4G eller 5G).

Wi-Fi-tilgangspunkt på offentlige steder, som flyplasser og hoteller, er praktiske, men de er ofte ikke sikre.

Vi anbefaler at du bare bruker babymonitoren på et Wi-Fi-nettverk som er beskyttet med WPA2-kryptering eller høyere. Vi anbefaler at du ikke bruker babymonitoren på et nettverk som bruker WEP-kryptering.

Merk: Wi-Fi-nettverk som ikke krever passord er ikke sikre.

Sterke passord

Passord er avgjørende for å beskytte Wi-Fi-nettverket og kontoen mot uautorisert tilgang. Jo sterkere passordet er, desto bedre beskyttet er Wi-Fi-nettverket og kontoen.

Reglene for et sterkt passord er:

- 1 Har minst 8 tegn.
- 2 Inneholder ikke navnet ditt, babyens navn, et annet ekte navn eller et merkenavn.
- 3 Inneholder ikke et fullstendig ord.
- 4 Er svært forskjellig fra passord du har brukt tidligere.
- 5 Inneholder følgende:
 - Minst 3 av 4 typer tegn:
 - a. Store bokstaver (A–Z)
 - b. Små bokstaver (a–z)
 - c. Tall (0–9)
 - d. Spesialtegn (f.eks. # \$ % &)

Privat datasikkerhet

For å slette og dermed beskytte de private dataene dine, tilbakestiller du babyenheten til fabrikkinnstillingene ved å holde inne av/på-knappen i 10 sekunder når babyenheten er på, før du kasserer enheten. Det anbefales dessuten på det sterkeste å koble fra babymonitoren fra Philips Avent Baby Monitor+-appen.

Hvis du har kjøpt enheten bruk, anbefaler vi at du utfører følgende trinn for å tilbakestille babyenheten til fabrikkinnstillingene for å sikre enheten:

- 1 Slå på babyenheten.
- 2 Når LED-lampen har byttet fra oransje til å lyse grønt eller hvitt, holder du inne av/på-knappen i mer enn 10 sekunder inntil LED-lampene blinker mellom grønt og oransje. Babyenheten tilbakestilles da til fabrikkinnstillingene.

Hvis du ikke utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, står ikke Philips ansvarlig for prestasjonen og funksjonen til enheten, og personvernet ditt kan være i fare.

Levering av sikkerhetsoppdateringer

Vi overvåker kontinuerlig sikkerheten til programvaren som brukes i produktet. Sikkerhetsoppdateringer kommer om nødvendig gjennom programvareoppdateringer. Det kan også komme programvareoppdateringer for å gjøre feilrettinger og ytelsesforbedringer, eller for å introdusere nye produktfunksjoner. Oppdateringer kan bli gitt til fastvaren til babyenheten og foreldreenheten, eller i mobil-appen. Oppdateringer leveres trådløst til produktet uten bruk av spesielle kabler eller spesialutstyr.

Det er angitt i den britiske samsvarserklæringen (DoC) på **www.philips.com/support** hvor lenge det blir tilbudt sikkerhetsoppdateringer.

Systemkompatibilitet

iOS-kompatibilitet: 11 eller høyere

Android-kompatibilitet: 6 eller høyere

Merk: Kompatibiliteten kan endre seg med tiden.


Plassere babymonitoren



Advarsel: Lang kabel. Kvelningsfare!




- 1 For optimal lyddetektering må du sørge for at babyenheten ikke er mer enn 1,5 meter fra babyen. Forsikre deg om at babyenheten er minst 1 meter unna babyen på grunn av potensiell kvelningsfare.

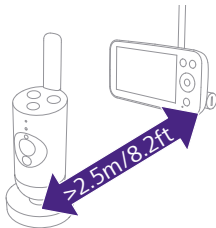

- 2 For å unngå akustisk feedback må du sørge for at foreldreenheten er minst 2,5 unna babyenheten.

Merk: Hvis du bruker trådløs telefon, trådløs video, Wi-Fi-nettverk, mikrobølgeovn eller Bluetooth på 2,4 GHz og du får forstyrrelser på enten foreldre- eller babyenheten, flytter du foreldreenheten lengre unna til det ikke oppstår forstyrrelser.

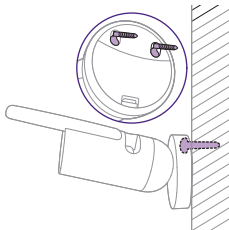


- 3 Det er to måter å plassere babyenheten på:

- a Plasser babyenheten på en stabil, jevn og vannrett overflate.
- b Monter babyenheten på veggen med skruer (følger ikke med).


Tips: Du finner veggmonteringsmalen (se kapittelet «Veggmontering») for å montere babyenheten til veggen ved slutten av denne brukerhåndboken.

Tips: Sett babyenheten høyere opp enn babyens seng eller lekegrind for å få god oversikt.

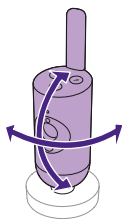

- 4 Babyenheten kan roteres for å sikre best mulig sikt til babyen din.

Driftsrekkevidde

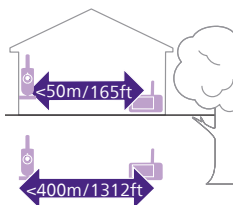


Driftsrekkevidden er opptil 50 meter innendørs og 400 meter utendørs. Driftsrekkevidden til babymonitoren varierer avhengig av omgivelsene og faktorer som skaper forstyrrelser. Våte og fuktige materialer forårsaker så mye forstyrrelser at tapet av rekkevidde er på opptil 100 %.

Tørre materialer	Materialtykkelse	Tap av rekkevidde
Tre, gips, papp, glass (uten metall, ledninger eller bly)	< 30 cm	0-10%
Murstein, kryssfinér	< 30 cm	5-35%
Armert betong	< 30 cm	30-100%
Metallrister eller stenger	< 1 cm	90-100%
Metall- eller aluminiumsplater	< 1 cm	100%


Funksjoner og innstillinger

Statuslys

Oransje

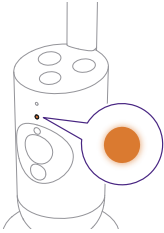


- 1 Lyser oransje: Babyenheten starter.

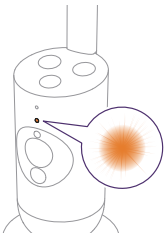

- 2 Blinker oransje: Babyenheten oppgraderer fastvaren. Ikke slå den av under oppgraderingen.


Merk: Babyenheten kan slå seg selv av en kort stund under fastvareoppgraderingen.

Grønn

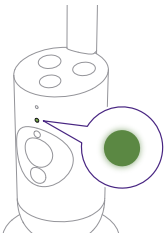


Lyser grønt: Babyenheten er klar til å kobles sammen med foreldreenheten.

Hvit

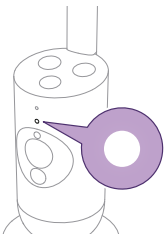


Lyser hvitt: Babyenheten er klar til å kobles sammen med foreldreenheten og appen.

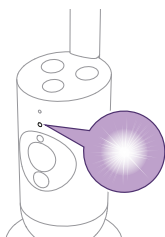


Blinker hvitt: Babyenheten forsøker å koble til hjemmenettverket.

Rødt (kun under oppsett)

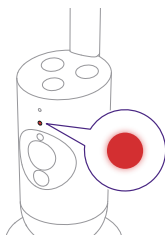


1 Lyser rødt: Babymonitoren kunne ikke koble seg til Internett.

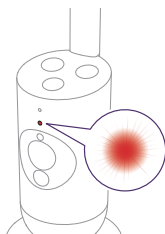

2 Blinker rødt: Du har lagt inn feil nettverks-SSID/passord, eller du prøver å koble til et 5 GHz Wi-Fi-nettverk.


Lilla

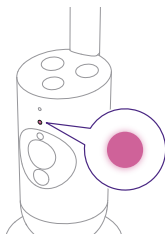


Lyser fiolett: Direktestrømming av video slås på for en eller flere appbrukere.

Volum

Høytalervolumet på foreldreenheten kan justeres til det nivået du foretrekker.

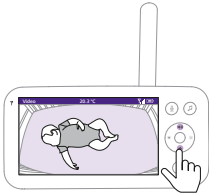

- 1 Trykk på øvre eller nedre del av kontrollknappen for å justere volumet.

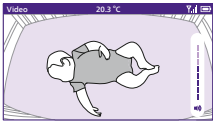


- 2 Volumlinjen vises på displayet for å vise det valgte volumet.

Merk: Hvis volumet er stilt inn på et høyt nivå, bruker foreldreenheten mer strøm.

Merk: Når volumlinjen er på minimumsnivået, er volumet dempet. Foreldreenheten viser et dempeikon på statuslinjen, og du vil bare motta varsler og video fra foreldreenheten.

Visningslysstyrke

Du kan justere lysstyrken på displayet til foreldreenheten til det nivået du foretrekker.

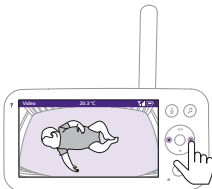

- 1 Trykk på venstre eller høyre del av kontrollknappen for å justere lysstyrken på displayet på foreldreenheten.




- 2 Lysstyrkelinjen vises på displayet for å vise den valgte lysstyrken.

Merk: Foreldreenheten bruker mer strøm med høyere lysstyrke.

Lydnivålamper

Foreldreenheten overvåker kontinuerlig lydnivået på barnerommet. Lydnivålampene på foreldreenheten varsler deg hvis det er noe lyd i babyrommet.

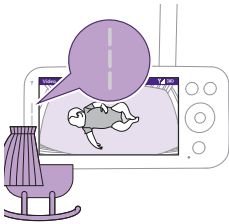

Så lenge ingen lyder registreres, er lydnivålampen slukket.




Når babyenheten registrerer en lyd, blir én eller flere lamper for lydnivå på foreldreenheten hvite. Antall lys avhenger av hvor høy lyd som registreres.

Moduser og følsomhet

Babymonitoren har tre moduser som lar deg velge hvordan du vil overvåke babyen: Video, Audio, Eco.


Følsomhetsnivået på babyenheten avgjør hva du hører gjennom foreldreenheten. Når nivået er satt høyt, vil du høre mange lyder, inkludert myke bakgrunnslyder. Når følsomhetsnivået er satt lavt, vil du bare høre de høyere lydene.

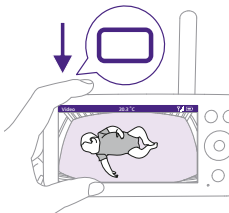

Mens babymonitoren er på, trykker du på modusknappen øverst til venstre på foreldreenheten. Trykk så på den øvre eller nedre delen av kontrollknappen for å veksle mellom de ulike modusene, og trykk deretter på bekreftelseskappen for å velge ønsket modus.




Du kan velge forskjellige følsomhetsnivåer for forskjellige moduser ved å trykke på venstre eller høyre del av kontrollknappen.

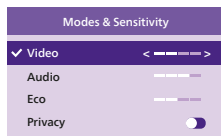

Displayet viser valgt modus.

Den valgte modusen vises også på statuslinjen.

Når du slår på enheten, vil modusen som sist ble brukt, være aktiv.

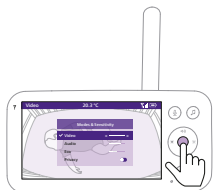

Hvis babyen kun lager myke lyder, må man, på foreldreenheten, sette følsomheten til babyenheten til et høyt nivå.


Jo høyere lyden babyen lager, desto lavere kan følsomheten stilles inn på foreldreenheten.

Merk: I lyd- og videomodus vil du ha kontinuerlig lyd når følsomhetsnivået er satt til høyeste lysstyrke. Ellers vil lave lyder dempes.

Tips: Følsomhetsnivået kan justeres slik at du alltid hører babyen, uten å bli forstyrret av andre lyder. Hvis det er mye bakgrunnsstøy, skrur du ned følsomheten slik at du ikke hører disse lydene via foreldreenheten.

Trykk på bekreftelsesknappen for å lagre de nye innstillingene.

Video-modus

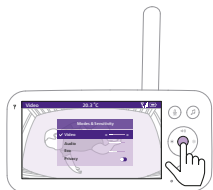


1 Trykk på modusknappen øverst til venstre på foreldreenheten.

2 Trykk på bekreft-knappen for å velge Video-modus.




Når Video-modus er aktivert, er skjermen alltid på.

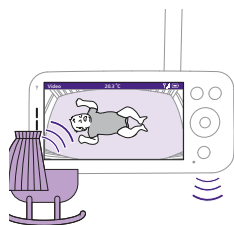


Merk: Sett følsomhetsnivået til det høyeste for å ha kontinuerlig lyd på foreldre-enheden.

Lydmodus

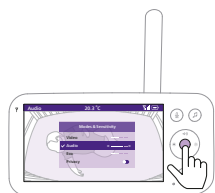

- 1 Trykk på modusknappen øverst til venstre på foreldre-enheden.
- 2 Trykk på den nedre delen av kontrollknappen for å bytte til lydmodus.
- 3 Trykk på bekreftelsesknappen for å velge lydmodus.

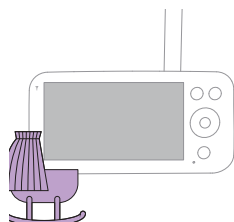

Når lydmodus er aktivert, slår skjermen på foreldre-enheden seg av etter 3 sekunder.

Merk: Statuslinjen er ikke synlig når skjermen er slått av.



Merk: Den hvite koblingslampen viser at foreldre-enheden fortsatt er på og koblet til baby-enheden.

Merk: Når følsomhetsnivået ikke er angitt til høyeste nivå, blir lave lyder dempet.

Merk: Sett følsomhetsnivået til det høyeste for å ha kontinuerlig lyd på foreldre-enheden. Se kapittelet «Moduser og følsomhetsnivå» for mer informasjon.

Hvis babyen lager lyd, slås lydnivålampene på, og lydene som registreres av baby-enheden, overføres til foreldre-enheden. Så lenge ingen lyder registreres, er lydnivålampen slukket.

Eco-modus



- 1 Trykk på modusknappen øverst til venstre på foreldreenheten.
- 2 Trykk på den nedre delen av kontrollknappen for å skifte til Eco-modus.
- 3 Trykk på bekreftelsesknappen for å velge Eco-modus.

Merk: Når skjermen er på, vises den valgte modusen på statuslinjen. Statuslinjen er ikke synlig når skjermen er slått av.



Displayet og lydnivålampene slås av når det ikke registreres noe lyd på 20 sekunder. Eco-moduslampen lyser hvitt for å vise at foreldreenheten fremdeles er på og at Eco-modus er aktiv.




Når lyden registreres på babyenheten, slår skjermen og lydnivålyset på foreldreenheten seg på umiddelbart. Video og lyd overføres til foreldreenheten og lydnivålampene lyser hvitt.

Så lenge ingen lyder registreres, er lydnivålampen slukket.


Merk: Minimumsnivået for å aktivere lyd og skjermen er definert av følsomhetsinnstillingen.

Privatlivsfunksjon

Privatlivsmodus lar deg midlertidig deaktivere kameraets direktestrømming til appen. Du kan fremdeles overvåke babyen fra foreldreenheten i den valgte modusen.

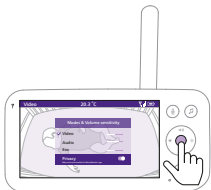

- 1 Trykk på modusknappen øverst til venstre på foreldreenheten.
- 2 Trykk nede på kontrollknappen for å bytte til Personvern-funksjonen.
- 3 Trykk på bekreft-knappen for å aktivere Personvern-funksjonen.

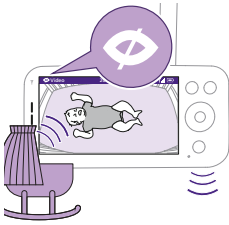

Når personvernmodus er aktivert, kan du fremdeles overvåke babyen fra foreldreenheten i valgt modus.

Merk: Når skjermen er på, vises personvernfunksjonsindikatoren i statuslinjen. Statuslinjen er ikke synlig når skjermen er slått av.




Du kan ikke overvåke babyen fra appen når privatlivsfunksjonen er aktivert.

Tips: Du mottar et varsel fra appen når personvernfunksjonen er aktivert.


Nattlys

Du kan aktivere nattlysfunksjonen fra foreldreenheten, babyenheten eller appen.


Følg instruksjonene under for å aktivere nattlysfunksjonen fra foreldreenheten:

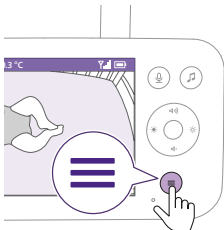


1 Trykk på menyknappen nederst til høyre på foreldreenheten.

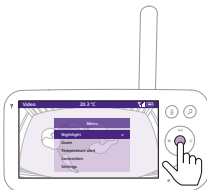


2 Velg nattlys, og trykk på bekreftelsesknappen for å angi innstillingene.

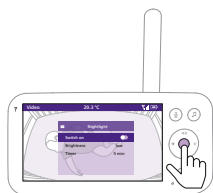


- 3 Trykk på bekreftelsesknappen for å slå nattlysfunksjonen av eller på.

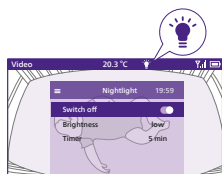

Det vises et lys-ikon på statuslinjen når nattlyset er på.




Nattlyset på babyenheten slås på.

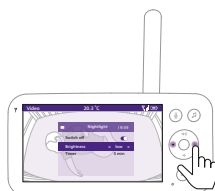


Du kan angi lysstyrken for nattlyset fra foreldreenheten.

Trykk på venstre eller høyre del av kontrollknappen for å velge lav medium eller høy.

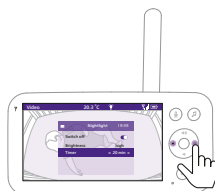


Du kan stille inn timeren for nattlyset fra foreldreenheten.

Trykk på venstre eller høyre del av kontrollknappen for å velge ønsket tid.

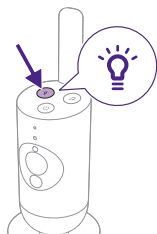


Du kan også styre nattlyset fra babyenheten.

- 1 Trykk på nattlysknappen på babyenheten for å slå på funksjonen.




Nattlyset slås på.

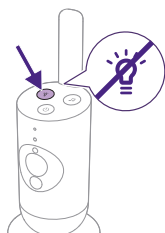

- 2 Trykk på nattlysknappen på nytt for å slå av.


Beroligende lyder

Du kan aktivere funksjonen for beroligende lyder fra foreldreenheten, babyenheten eller appen. Hvis du vil aktivere den fra foreldreenheten, følger du instruksjonene under:

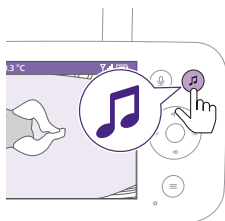

- 1 Trykk på beroligende lyder-knappen på foreldreenheten for å åpne menyen.


Merk: Hvis du trykker på knappen mens menyen allerede er åpen, lukkes menyen.

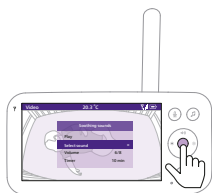

- 2 Trykk på den nedre delen av kontrollknappen for å bla ned til menyelementet Velg lyd, og trykk på bekreftelsesknappen for å gå til listen over beroligende lyder.



- 3 Trykk på øvre eller nedre del av kontrollknappen for å bla gjennom listen.
- 4 Trykk på bekreftelsesknappen for å velge eller oppheve den du vil spille av. Du kan også velge Alle vuggesanger for å spille av de fem første vuggesangene.

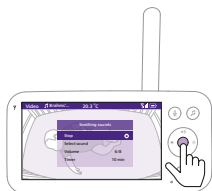

- 5 Gå til Spill av, og trykk på bekreftelsesknappen for å begynne å spille av den valgte lyden.

Hvis du vil stoppe, trykker du på bekreftelseknappen på nytt.

Statuslinjen på foreldreenheten viser navnet på lyden som spilles av.

Tips: Trykk lenge på beroligende lyder-knappen for å begynne å spille den valgte lyden.




Du kan stille inn volumnivået for lyden eller vuggevisen fra foreldreenheten.

Trykk på venstre eller høyre del av kontrollknappen for å velge volumnivået.



Du kan stille inn en timer for å stoppe den beroligende lyden. Gjør dette fra foreldreenheten.

Trykk på venstre eller høyre del av kontrollknappen for å velge ønsket tid.

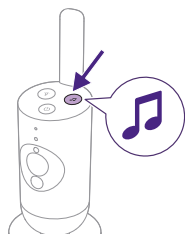

Hvis du vil aktivere funksjonen for beroligende lyder fra babyenheten, trykker du på knappen for beroligende lyder på babyenheten.



Den lyden som senest ble valgt på foreldreenheten, begynner å spilles av kontinuerlig i henhold til den siste timerinnstillingen.

Du stopper de beroligende lydene på babyenheten ved å trykke på knappen for beroligende lyder på nytt.

Toveiskommunikasjon


Du kan bruke knappen for toveiskommunikasjon på foreldreenheten for å snakke til babyen.




1 Trykk på knappen for toveiskommunikasjon på foreldreenheten.



2 Displayet på foreldreenheten viser ikonet for toveiskommunikasjon, som indikerer den aktive tilkoblingen. Snakk tydelig inn i mikrofonen foran på foreldreenheten med en avstand på 15–30 cm.

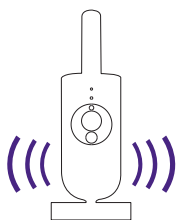


Babyen kan høre at du snakker i foreldreenheten. Samtidig hører du lyder som babyen lager.

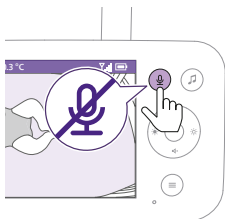

- 3 Trykk på knappen for toveiskommunikasjon igjen for å slå av når du er ferdig med å snakke.

Menyfunksjoner

Alle funksjonene som beskrives i de følgende delene, kan betjenes gjennom menyen på foreldreenheten.

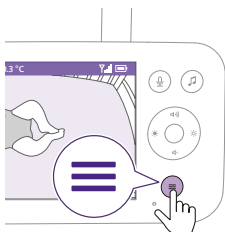

- 1 Trykk på menyknappen for å gå inn i menylisten.

Merk: Du går ut av menyen når du trykker på menyknappen igjen.




- 2 Bruk kontrollknappen til å navigere gjennom menyen. Det valgte menyelementet er merket lilla.

Merk: Hvis du allerede er på en av undermenyene og ønsker å bytte mellom menyfunksjoner, trykker du på menyknappen igjen for å gå tilbake til hovedmenyen.

Merk: Hvis du er på en meny og det går 8 sekunder uten at du trykker en knapp, avsluttes menyen uten at endrede innstillinger lagres.

Zoom

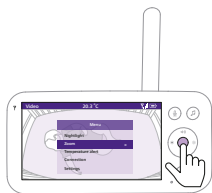

- 1 Trykk på bekreftelsesknappen for å gå inn i zoom-menyen.




- 2 Trykk på bekreft-knappen for å justere videobildet. Du kan bruke øvre/nedre/høyre/venstre del av kontrollknappen til å velge hvilken del av bildet som skal vises på foreldreenheten.
- 3 Trykk på menyknappen for å lagre den nye innstillingen og avslutte.
- 4 Hvis du vil zoome ut på bildet på foreldreenheten, går du til zoom-menyen og slår av zoom-funksjonen.

Tips: Trykk lenge på bekreft-knappen i to sekunder for å få rask tilgang til zoomefunksjonen.


Temperaturvarsel

Med temperatursensoren kan du overvåke temperaturen på barnerommet.


Merk: Temperaturen på babyrommet vises på statuslinjen på foreldreenheten.

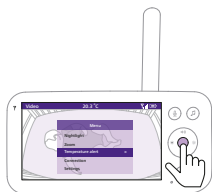

- 1 Trykk på bekreftelsesknappen for å få tilgang til menyen for temperaturvarsel.

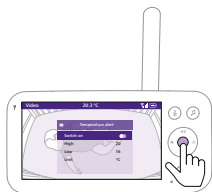


- 2 Temperaturvarselet kan slås av eller på; trykk på bekreftelsesknappen for å slå det på eller av.

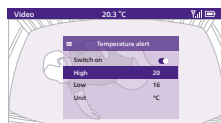

- 3 Hvis du vil endre maksimums- og minimumstemperaturen for temperaturvarselet, velger du de ønskede temperaturene i temperaturmenyen.


Tips: Du kan endre temperaturenheten fra C (Celsius) til F (Fahrenheit) ved å velge enhetsalternativet.

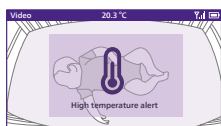


- 4 Trykk på venstre del av kontrollknappen for å lagre de nye innstillingene og gå tilbake til hovedmenyen.
- 5 Foreldreenheten viser dette varselet når den målte temperaturen beveger seg ut av området mellom minimums- og maksimumsverdiene.

Kobling

Du kan velge forskjellige tilkoblingsalternativer med denne menyfunksjonen.

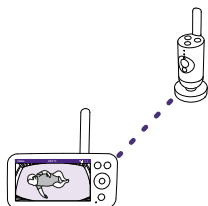


Kun direkte: Foreldre- og babyenheten er allerede parete, og kobles til hverandre direkte.

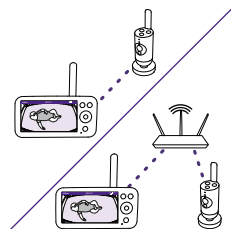

Direkte og via WLAN: Denne innstillingen optimaliserer tilkoblingen mellom baby- og foreldreenheten ved automatisk å velge den beste tilkoblingen med enten direktemodus eller Wi-Fi-nettverk. Den forlenger den trådløse rekkevidden ved å bruke Wi-Fi-ruteren som bro.



- 1 Trykk på bekreftelsesknappen for å gå inn i tilkoblingsmenyen.

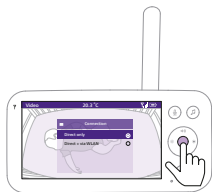


- 2 Trykk på øvre eller nedre del av kontrollknappen og bekreftelsesknappen for å velge ønsket tilkobling.

Innstillinger




Trykk på bekreftelsesknappen for å komme til innstillingsmenyen.

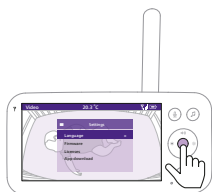


Du kan endre språket på foreldreenheten.

- 1 Trykk på bekreftelsesknappen for å inn på listen over språk.
- 2 Trykk på øvre eller nedre del av kontrollknappen for å rulle gjennom alle språk, og trykk på bekreftelsesknappen for å velge ønsket språk.

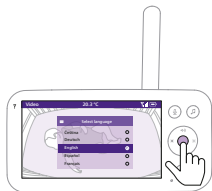


- 3 Trykk på bekreftelsesknappen for å lagre de nye innstillingene og gå tilbake til hovedmenyen.

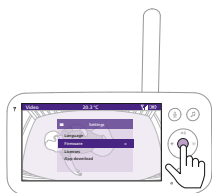


Du kan sjekke den aktuelle fastwareversjonen til babymonitoren.

- 1 Trykk på bekreftelsesknappen for å gå inn i menyen.

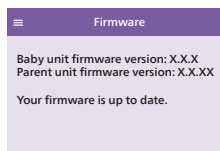

- 2 Displayet viser den nyeste fastwareversjonen på foreldreenheten og babyenheten.

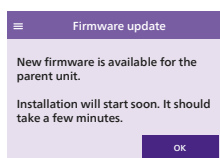


Merk: Hvis en fastwareoppdatering er tilgjengelig, vil den bli installert automatisk, og du får beskjed om dette.



Du kan kontrollere programvarelisensen til foreldreenheten/ babymonitoren.

- 1 Trykk på bekreftelsesknappen for å gå inn i lisensfunksjonen.

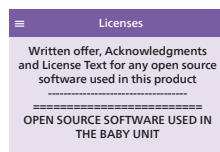

- 2 Displayet viser lisensinformasjon for babymonitoren.

Reiseveske (kun SCD953)




Du kan oppbevare foreldreenheten, babyenheten, strømadapteren og USB-ladekabelen i vesken når du er ute og reiser.

Reisevesken kan også brukes til oppbevaring av andre ting.

Merk: Sjekk vaskeanvisningene for reisevesken.


Rengjøring og vedlikehold

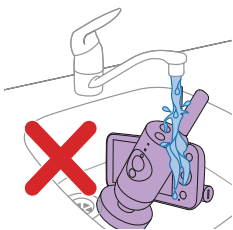


Advarsel: Ikke senk foreldreenheten, babyenheten, strømadapteren og USB-ladekabelen i vann, og ikke rengjør dem under springen.



Advarsel: Ikke bruk rengjøringspray eller flytende rengjøringsmidler.

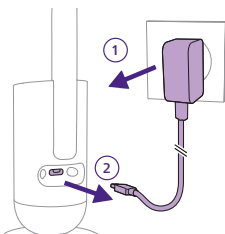


- 1 Slå av babyenheten, ta strømadapteren ut av babyenheten, og ta strømadapteren ut av stikkontakten.

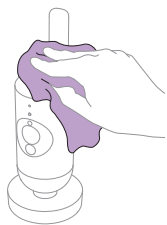


- 2** Rengjør babyenheten med en tørr klut.


Merk: Fingeravtrykk eller smuss på linsen på babyenheten kan virke inn på kameraytelsen. Unngå å røre linsen med fingrene.

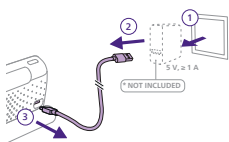

- 3** Slå av foreldreenheten og trekk ut USB-kabelen.

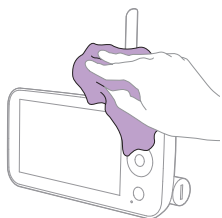

- 4** Rengjør foreldreenheten med en tørr klut.

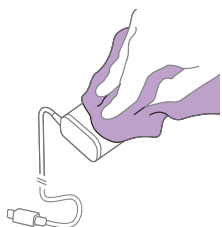

- 5** Rengjør adapteren og USB-kabelen med en tørr klut.

Oppbevaring

Hvis du ikke skal bruke babymonitoren på lengre tid, bør du oppbevare foreldreenheten, babyenheten, USB-kabelen og adapteren på et kjølig og tørt sted.

Ved langtidsoppbevaring anbefales det å lade opp batteriet på foreldreenheten, slik at det ikke er tomt.

Bestille tilbehør

For å kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til **www.philips.com/parts-and-accessories** eller oppsøke din Philips-forhandler. Du kan også kontakte Philips forbrukerstøtte i landet du bor i. (Du finner kontaktinformasjon i det internasjonale garantiheftet.)

Resirkulering



Dette symbolet betyr at elektriske produkter og batterier ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Pass på å overholde nasjonale regler og forskrifter for avhending av elektriske produkter og batterier.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har prøvd å gjøre innpakningen enkel for å dele inn i to materialer: pappkasse og polyetylen (poser, beskyttende skumark).

Fjerning av innebygde oppladbart batteri

Det innebygde oppladbare batteriet må bare fjernes av en kvalifisert tekniker når apparatet kastes. Før du fjerner batteriet, må du sjekke at støpselet til apparatet er tatt ut av stikkontakten, og at batteriet er helt tomt.

Merk: Følg nødvendige sikkerhetsregler når du bruker verktøy for å åpne apparatet, og når du kaster det oppladbare batteriet.

Merk: Pass på at du er tørr på hendene og at produktet og batteriene er i tørr stand når du håndterer batteriene.

Merk: For å unngå utilsiktet kortslutning av batteriene etter at de er tatt ut, må du ikke la batteripolene komme i kontakt med metallgjenstander (f.eks. mynter, hårnåler og ringer). Ikke pakk inn batteriene i aluminiumsfolie. Teip over batteripolene eller legg batteriene i en plastpose før du kasserer dem.

Fremgangsmåte:

- 1 Bruk en mynt til å låse opp åpningene i batterirommet bak på foreldreenheten.
- 2 Ta av de to gummiføttene nederst på foreldreenheten.
- 3 Skru ut de to skruene som nå er synlige nederst på foreldreenheten.
- 4 Trekk batterirommet fra foreldreenheten.
- 5 Ta ut batteriet.

Hvis du ikke har et leverings-/resirkuleringssystem for elektroniske produkter i landet ditt, kan du bevare miljøet ved å ta ut og resirkulere batteriet før du kaster produktet.

Garanti og støtte

Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/support eller lese i det internasjonale garantiheftet.

Generell informasjon

Oppladbart litium-ionbatteri (2600 mAh)

Modulasjonstype: IEEE 802.11 b/g/n

Driftsfrekvensområde: 2412–2472 MHz

Maksimal radiofrekvenseffekt: ≤ 20 dBm e.i.r.p

Strømforbruk i av-modus:

Babyenhet: $< 0,3$ W

Foreldreenhet: $< 0,3$ W (< 1 min)

Forsyningsenhet til babyenhet:

Modell: ASSA105x-050100

[x = A (amerikansk støpsel) eller B (britisk støpsel) eller C (ANZ-støpsel) eller E (EU-støpsel)]

Inngang: 100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 0,35 A

Utgangseffekt: 5,0 V likestrøm, 1,0 A, 5,0 W

Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: $> 73,62$ %

Strømforbruk utenom lading: $< 0,1$ W

Forsyningsenhet til foreldreenhet (medfølger ikke):

Inngang: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Utgangseffekt: 5,0 V DC, $\geq 1,0$ A

Veggmontering

Utskriftsanvisninger:

Skriv ut denne siden i 100 % skala og bruk malen til å markere posisjonen for hullene for skriene på veggen nøyaktig.

