
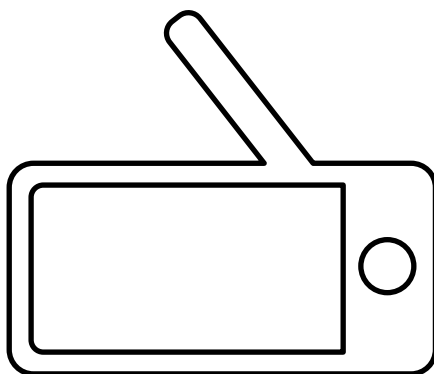


PHILIPS



AVENT

SCD951, SCD953

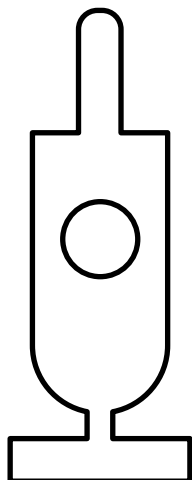

Sisukord

Tutvustus	4
Üldine kirjeldus	4
Olulised ohutusjuhised	5
OLULINE	5
Ettevalmistamine kasutamiseks	8
Beebiseade	8
Keskseade	8
Beebimonitori kasutamine	9
Keskseadme ja beebiseadme sidumine	9
Rakendus	11
Konto haldamine	12
Turvalisus ja privaatsus	12
Beebimonitori paigutamine	14
Funktsioonid ja seaded	16
Olekutuli	16
Helitugevus	18
Ekraani heledus	18
Helitugevuse tuled	19
Režiimid ja tundlikkus	19
Öötuli	23
Rahustavad helid	25
Otse tagasi rääkimine	27
Menüüfunktsioonid	28
Reisikott (ainult SCD953)	33
Puhastamine ja hooldus	33
Hoiustamine	34
Tarvikute tellimine	35
Jäätmekäitlus	35
Keskkonnateave	35
Sisseehitatud laetava aku eemaldamine	35
Garantii ja tugi	36
Seinale kinnitamine	37

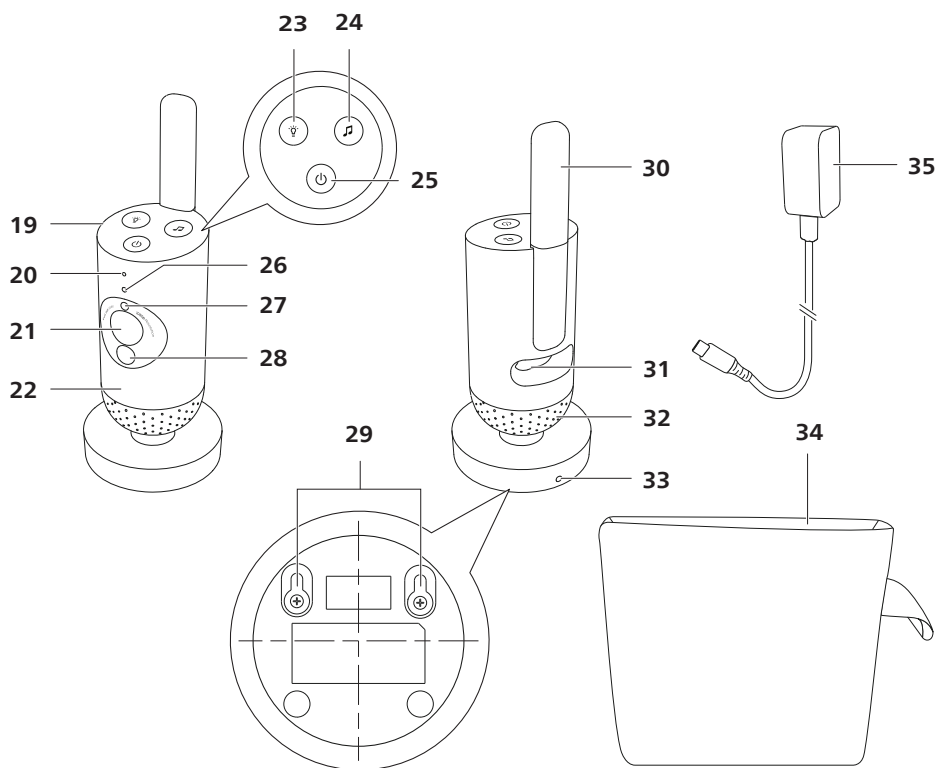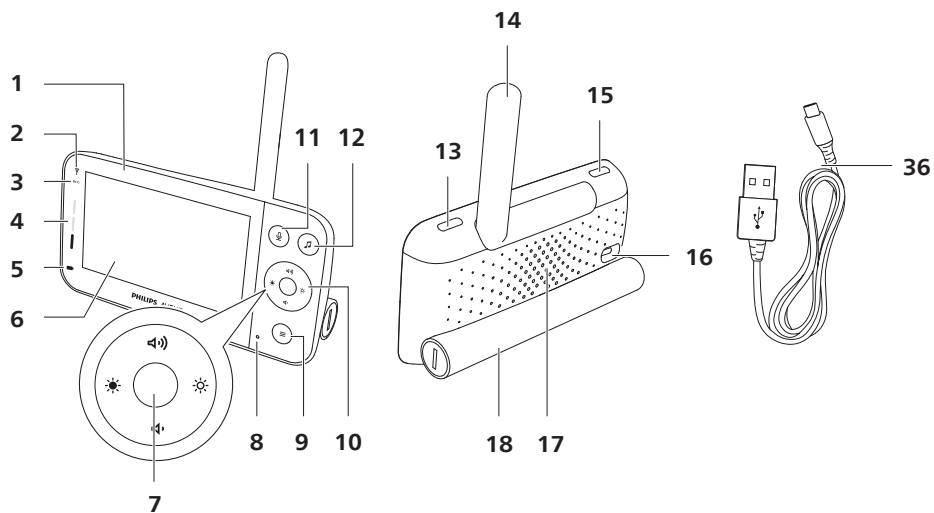

Tutvustus

Õnnitleme ostu puhul ja tere tulemast Philips Aventi kasutajate hulka! Philips Aventi pakutava tootetoetäies ulatuse kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel **www.philips.com/welcome**.

Hoidke Philips Aventi ühendatud beebimonitori abil oma beebil turvaliselt ja kõikjal silm peal. Meie turvaline ühildatav süsteem aitab teil teie pisikesel kodus kõikjal silma peal hoida. Rakendusega Baby Monitor+ saate beebit kontrollida ka siis, kui peate ise eemal olema.

Lisateabe ja toe saamiseks oma uue beebimonitori kohta ning veaotsingu kasutamiseks minge lehele **philips.com/support**.

Üldine kirjeldus

- 1 Keskseade
- 2 Side märgutuli
- 3 ECO-režiimi märgutuli
- 4 Helitugevuse tuled
- 5 Aku laetuse märgutuli
- 6 Ekraan
- 7 Kinnitamisnupp
- 8 Mikrofon
- 9 Menüünupp
- 10 Juhtnupp (menüüs liikumine/helitugevus/heledus)
- 11 Tagasi rääkimise nupp
- 12 Rahustavate helide nupp
- 13 Toitenupp
- 14 Klapitav antenn
- 15 Režiiminupp
- 16 USB-C pesa
- 17 Kõlar
- 18 Akupes
- 19 Beebiseade
- 20 Mikrofon
- 21 Kaamera
- 22 Öötuli
- 23 Öötule nupp
- 24 Rahustavate helide nupp
- 25 Toitenupp
- 26 Olekutuli
- 27 Ümbritseva valgustugevuse sensor
- 28 Infrapunavalgus
- 29 Seinakinnituse augud
- 30 Antenn
- 31 USB-C pesa
- 32 Kõlar
- 33 Temperatuuriandur
- 34 Reisikott (ainult SCD953)
- 35 Toiteadapter beebiseadmele
- 36 1 m USB-A – USB-C laadimiskaabel keskseadmele

Olulised ohutusjuhised

Enne seadme kasutamist lugege need olulised juhised hoolikalt läbi ja hoidke edaspidiseks alles.

OLULINE

Beebimonitor on abivahend. Seade ei asenda vastutustundlikku ja nõuetekohast täiskasvanu järelevalvet ning sel eesmärgil seda kasutada ei tohi.

Ärge jätke last üksinda koju. Veenduge, et alati oleks keegi, kes vaatab lapse järele ja hoolitseb tema vajaduste eest.

Vastutusest loobumine

Pidage meeles, et kasutate seda beebimonitori omal vastutusel. Koninklijke Philips N.V. ja selle tütaretevõtjad ei vastuta beebimonitori töötamise ja kasutamise eest ning seega ei võta endale mis tahes vastutust seoses beebimonitori kasutamisega.

Oht!

- Ärge kastke beebimonitori vette ega mõne muu vedeliku sisse. Ärge asetage seadet kohta, kus vesi või muu vedelik võib sellele peale tilkuda või pritsida. Ärge kasutage beebimonitori mitte kunagi märgades kohtades või vee ääres.
- Ärge kunagi asetage midagi beebimonitori peale ega katke seda kinni. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Seadme paigaldamisel järgige tootja juhiseid.

Hoiatus!

- Pikk juhe. Lämbumisoht!
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, et adapterile märgitud pinge vastaks vooluvõrgu pingele.
- Ärge muutke ega lõigake adapteri või juhtme ühtegi osa, sest see võib tekitada ohtliku olukorra.
- Beebiseadme toiteks kasutage üksnes eemaldatavat ASSA105x-050100 (x = A, B, C, E) seeria toiteplokki. Kui adapter on kahjustunud, laske see ohu vältimiseks välja vahetada originaalosaga sama tüüpi adapteri vastu.
- Keskseadme laadimiseks kasutage ainult sertifitseeritud (IEC 62368-1) kaitseväikepinge (safety extra low voltage, SELV) toiteplokki väljundvõimsusega 5 V, ≥ 1 A (nt ASSA105x-050100, x = A, B, C, E). Sertifitseerimata toiteploki kasutamine võib olla ohtlik või põhjustada tõsisid vigastusi.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet järelevalveta puhastada ega hooldada.

- Vältige elektrijuhtme peale astumist ja selle pigistamist, eriti pistikute juurest ning seadme juhtme väljumiskohast.
- Veenduge, et asetaksite beebimonitori nii, et selle toitejuhe ei tõkestaks ukseava ega vahekäiku. Kui asetate beebimonitori lauale või madalale kapile, ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua või kapi serva. Veenduge, et juhe ei põhjusta põrandal komistamisohu.
- Hoidke pakkekomponendid (plastkotid, kartongist kaitseraam jne) lastele kättesaamatuks, sest need ei ole mänguasjad.
- Elektrilöögiohu vältimiseks ärge avage ei beebiseadme ega keskseadme korpust.

Aku ohutusjuhised

- Kasutage toodet üksnes ettenähtud eesmärgil. Enne toote, selle akude ja tarvikute kasutamist lugege see teave tähelepanelikult läbi ja hoidke edaspidiseks alles. Vale kasutamisega võib kaasneda oht või raske kehavigastus. Kaasasolevad tarvikud võivad tootest sõltuvalt erineda.
- Kasutage üksnes Philipsi originaaltarvikuid ja -kulutarvikuid.
- Laadige, kasutage ja hoidke seadet temperatuuril 0–40 °C.
- Vältige toote ja aku sattumist lahtise tule lähedusse ning ärge laske neil kokku puutuda otsese päikesevalguse või kõrge temperatuuriga.
- Kui toode läheb ebatavaliselt kuumaks või eritab ebatavalist lõhna, muudab värvi või kui laadimine võtab tavapärasest kauem aega, lõpetage toote kasutamine ja laadimine ning võtke ühendust Philipsiga.
- Ärge asetage toodet ega akut mikrolaineahju ega induktsoonipliidi peale.
- Et vältida aku kuumenemist või toksiliste või ohtlike ainete vabastamist, ärge avage, muutke, läbistage, kahjustage ega demonteerige toodet või akut. Akut ei tohi lühistada, üle laadida ega vale polaarsusega laadida.
- Kui aku on kahjustada saanud ja lekib, vältige akuaine sattumist nahale või silma. Kui see peaks juhtuma, siis loputage viivitamata rohke veega ja pöörduge arsti poole.

Ettevaatust!

- Ärge paigaldage seadet kuumaallikate, näiteks radiaatorite, õhurestide, ahjude või muude kuumenevate seadmete (sh võimendite) lähedusse.
- Veenduge, et teie käed oleksid adapterite, pistikute ja toitejuhtme katsumise ajal kuivad.
- Kruvide katteribad / kummipadjad võivad seadme küljest lahti tulla. Kontrollige neid regulaarselt.
- Beebiseadme, keskseadme ja toiteadapteri kõik vajalikud märgised asuvad nende all.

ELi vastavusdeklaratsioon

Philips Consumer Lifestyle B.V. deklareerib käesolevaga, et raadioseadmete tüübid SCD951, SCD953 vastavad direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. EÜ vastavusdeklaratsiooni (DoC) koopia on kättesaadav veebiaadressil **www.philips.com/support**.

UK vastavusdeklaratsioon


Käesolevaga kinnitab Philips Consumer Lifestyle B.V., et see toode vastab Ühendkuningriigi 2017. a õigusakti nr 1206 ning toote turvalisuse ja telekommunikatsiooni infrastruktuuri (asjakohaste ühendatavate toodete turvanõuded) regulatsioonide 2023 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsiooni (DoC) täistekst on saadaval aadressil **www.philips.com/support**.

Elektromagnetväljad (EMF)

See seade vastab kõikidele standardite ja eeskirjade nõuetele, mis käsitlevad kokkupuudet elektromagnetväljaga.

Ettevalmistamine kasutamiseks


Beebiseade

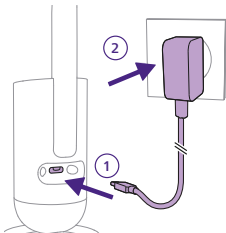

Ühendage toiteadapter beebiseadme ja seinakontaktiga.

Keskseade

Keskseade töötab sisseehitatud laetava liitium-ioonakuga.
Keskseadme laadimiseks toimige järgmiselt.

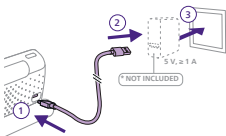


Pistke laadimiskaabli C-ots keskseadme tagaküljel asuvasse laadimispesa.
Pistke laadimiskaabli A-ots adapterisse, mille väljundvõimsus on 5 V, $\geq$ 1 A.
Pistke adapter seina pistikupesasse.


Märkus. Seinadapter ei ole kaasas.

Märkus. Keskseadme tõhusaks laadimiseks veenduge, et teie USB-adapter vastaks järgmistele spetsifikatsioonidele.



1. Sisend: 100–240 V AC; 50/60 Hz
2. Väljundvõimsus: 5 V, $\geq$ 1 A

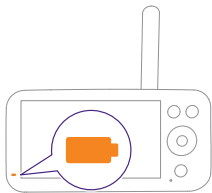

Seadme laadimise tähistamiseks süttib aku märgutuli oranžilt.

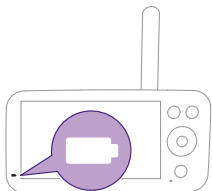

Kui aku on täis laetud, jääb aku olekutuli valgelt põlema.

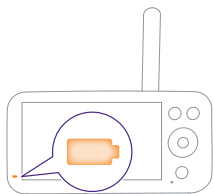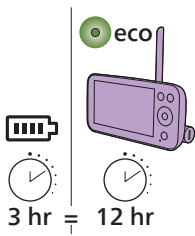

Kui olete keskseadet kolm tundi laadinud, saab seda režiimis Eco juhtmevabalt kuni 12 tundi kasutada.

Kui keskseade on laadimise ajal sisse lülitatud, kulub laadimisele ligikaudu kaks korda rohkem aega.

Märkus. Kasutage ainult adapterit, mille väljundvõimsus on 5 V, ≥ 1 A. Kui kasutate keskseadme laadimiseks väiksema võimsusega adapterit, kestab laadimine kauem.

Märkus. Keskseadme tõhusaks laadimiseks veenduge, et teie USB-adapter vastaks järgmistele spetsifikatsioonidele.

1. Sisend: 100–240 V AC; 50/60 Hz
2. Väljundvõimsus: 5 V, ≥ 1 A

Märkus. Aku kasutusaja vähenemine toote kasutusea jooksul on ootuspärane.

Kui keskseadme laetav aku on peaaegu tühi, vilgub aku olekutuli oranžilt ja kostab aku madala laetustaseme hoiatus.

Kui keskseadme aku on tühi ja seade pole vooluvõrku ühendatud, lülitub keskseade välja ja ühendus beebimonitoriga katkeb.

Märkus. Eemaldage sisseehitatud laetav aku ainult siis, kui seadme kasutuselt kõrvaldate. Aku on soovitatav eemaldada ainult volitatud isikul.

Märkus. Kui aku hakkab tühjaks saama, võib keskseadme aku tühjenemise hoiatusheli teid üles äratada.


Märkus. Aku tühjeneb väga aeglaselt ja järk-järgult isegi siis, kui keskseade on välja lülitatud.

Nõuanne. Aku säästmiseks lülitage keskseade välja, kui seda ei kasutata.


Nõuanne. Hoidke keskseade öösel elektrivõrku ühendatuna.

Beebimonitori kasutamine


Keskseadme ja beebiseadme sidumine

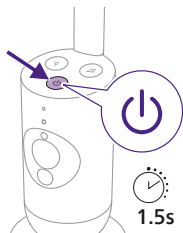


- 1 Beebiseadme sisselülitamiseks hoidke toitenuppu 1,5 sekundit all.

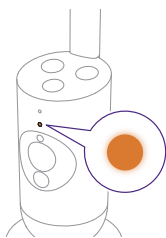


- 2** Kui beebiseade on sisse lülitatud, süttib märgutuli algaadimise märkimiseks oranžilt.

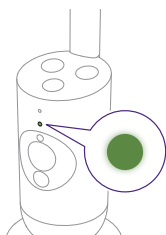


- 3** Beebiseade on kasutamiseks valmis, kui märgutuli muutub roheliseks; saate selle nüüd keskseadmega ühendada.

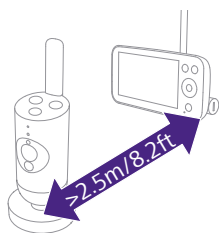


- 4** Akustilise tagasiside vältimiseks veenduge, et keskseade ja beebiseade oleksid üksteisest vähemalt 2,5 m kaugusel.

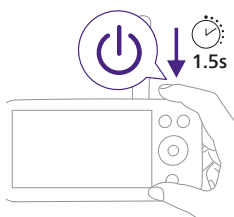


- 5** Keskseadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu 1,5 sekundit.

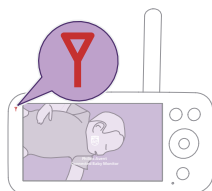

Ekraan lülitub sisse ja seal kuvatakse Philipsi logo ning side märgutuli süttib punaselt. Keskseade hakkab beebiseadet otsima.

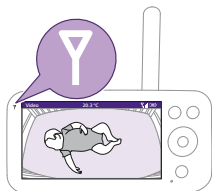

Kui ühendus keskseadme ja beebiseadme vahel on loodud, lülitub keskseadme side märgutuli valgeks ning ekraanil kuvatakse vähemalt üks signaalitugevuse tulp.

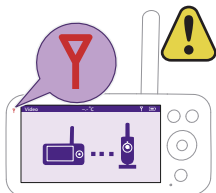

Märkus. Keskseadme ja beebiseadme vahelise ühenduse loomine võtab aega umbes 15 sekundit.

Veenduge, et beebiseade oleks sisse lülitatud. Kui beebiseade on välja lülitatud, kuvatakse keskseadme ekraanil levist väljas olekut märkiv kujutis.

Kui ühendust ei ole loodud, muutub side märgutuli punaseks, keskseade esitab iga 20 sekundi järel hoiatuse ning ekraanil kuvatakse levist väljas olekut märkiv kujutis.

Rakendus



**Philips Avent
Baby Monitor+**



Enne seadistamise alustamist veenduge, et:

- teil oleks juurdepääs traadita internetile (2,4 GHz Wi-Fi);
- oleksite hea Wi-Fi-signaali saamiseks Wi-Fi-ruuterile piisavalt lähedal;
- kui kasutate Wi-Fi pikendit, siis ruuteril ja Wi-Fi pikendil oleks sama SSID (võrgunimi) ning et kasutaksite ruuteril ja pikendil sama parooli; Lisaks veenduge, et Wi-Fi pikendaja on 2,4 GHz Wi-Fi toega.
- teil on Wi-Fi -võrgu parool käepärast. Ühendage beebimonitor alati turvalise võrguga (vt peatükki „Turvalisus ja privaatsus“).

1 Kontrollige, kas teie nutiseade kasutab operatsioonisüsteemi iOS 11 või uuemat või Android 6 või uuemat. Laadige App Store'ist või Google Playst alla rakendus Philips Avent Baby Monitor+. Rakenduse otsimiseks kasutage otsingusõnu „Philips Avent Baby Monitor+“ või skannige QR-kood.

2 Käivitage rakendus.

Nõuanne. Parimate tulemuste saamiseks ühendage oma nutiseade internetti Wi-Fi kaudu. Seejärel kasutab see automaatselt Wi-Fi võrku, et beebimonitoriga ühendus luua. Kui Wi-Fi-ühendus internetiga puudub, lülitub teie nutiseade automaatselt 4G või 5G mobiilandmeside ühendusele. Selle andmeühenduse kasutamine võib sõltuvalt teie tellimusest tuua kaasa lisatasusid teie teenusepakkujalt.

3 Konto loomiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- a Veenduge, et kasutaksite töötavat e-posti aadressi, mille kaudu olete alati kättesaadav.
- b Kasutage tugevat parooli (vt peatükki „Turvalisus ja privaatsus“).
- c Kui teile saadetakse kinnituse e-kiri, järgige konto loomiseks e-kirjas toodud juhiseid.

4 Beebimonitori seadistamiseks järgige rakenduses toodud juhiseid.

Konto haldamine

Administraatori ja külaliskasutaja õigused on erinevad. Võite kutsuda sugulasi või sõpru külaliskasutajaks ja lubada neil teie beebit oma nutiseadmetega jälgida.

	Administraator	Külaliskasutajad
Jälgimine	Video Heli Temperatuur Tausta jälgimine	Video Heli Tausta jälgimine
Hoiatused	Heli tuvastamine Liikumise tuvastamine Temperatuurivahemiku tuvastamine	Ei kohaldata
Rahustavad omadused	Öötuli, rahustavad helid, hällilaulud, otse vastamine Hääle salvestamine	Ei kohaldata
Konto haldamine	Administraatorist kasutaja kutsumine Külaliskasutajate kutsumine	Ei kohaldata

Märkus. Rakendus Baby Monitor+ toetab kaks administraatorikontot . Saate kutsuda oma partnerid teiseks administraatoriks registreeruma ja jagama samu juurdepääsuõigusi . Ärge jagage administraatori mandaati kellegi teisega, kes ei kuulu teie pereringi.

Turvalisus ja privaatsus

Võrgu turvalisus

Ärge kasutage rakendust turvamata Wi-Fi-võrgus. Soovitame beebimonitori kasutada ainult WPA2 või tugevama krüpteeringuga Wi-Fi-võrgus. Rakenduse abil saate kasutada ka telefoni andmesidevõrku (tihti ka kui 4G või 5G).

Wi-Fi tööpunktid avalikes kohtades, nagu lennujaamad ja hotellid, on mugavad, kuid sageli ei ole need turvalised.

Soovitame beebimonitori kasutada ainult WPA2 või tugevama krüpteeringuga Wi-Fi-võrgus. Soovitame teil mitte kasutada beebimonitorivõrgus, mis kasutab WEP krüptimist.

Märkus. Wi-Fi-võrgud, mis parooli ei nõua, ei ole turvalised.

Tugevad paroolid

Paroolid on hädavajalikud, et kaitsta teie Wi-Fi-võrku ja kontot volitamata juurdepääsu eest. Mida tugevam on teie parool, seda paremini on teie Wi-Fi-võrk ja teie konto kaitstud.

Tugeva parooli reeglid on järgmised:

- 1 tugev parool on vähemalt kaheksa tärgi pikkune;
- 2 parool ei sisalda teie nime, beebi nime, teist pärisnime ega brändinime;
- 3 parool ei sisalda täissõna;
- 4 parool erineb varem kasutatud paroolidest;
- 5 see sisaldab järgmist:
 - vähemalt kolme tüüpi tärke järgmisest neljast:
 - a. suurtähed (A–Z),
 - b. väiketähed (a–z),
 - c. numbrid (0–9),
 - d. erimärgid (nt # \$ % &).

Isikuandmete turvalisus

Isikuandmete kustutamiseks ja seeläbi nende kaitsmiseks lähtestage beebiseade tehaseseadetele enne seadme kasutuselt kõrvaldamist, vajutades sisselülitatud beebiseadmel kümme sekundit toitenuppu. Samuti on tungivalt soovitatav eemaldada beebimonitor rakendusest Philips Avent Baby Monitor+.

Kui olete kasutatud seadme omanik, soovime teil seadme turvalisuse tagamiseks beebiseadme tehaseseadetele lähtestamiseks teha järgmised toimingud.

- 1 Lülitage beebiseade sisse.
- 2 Kui LED on muutunud oranžist roheliseks või valgeks, vajutage toitenuppu kauem kui kümme sekundit, kuni LED-tuli hakkab rohelise ja oranži vahel vilkuma, ning beebiseade lähtestatakse tehaseseadetele.

Kui te tehaseseadetele ei lähtesta, ei vastuta Philips seadme töötamise ja funktsioonide eest ning teie privaatsus võib olla ohustatud.

Turvauuenduste pakkumine

Jälgime pidevalt tootes kasutatava tarkvara turvalisust. Vajaduse korral pakutakse turvauuendusi tarkvarauuenduste kaudu. Tarkvarauuendused võivad sisaldada ka vea- ja jõudlusparandusi või uusi tootefunktsioone. Värskendusi võidakse pakkuda beebi- või keskseadme püsivarale või mobiilirakenduses. Värskendused edastatakse tootele juhtmevabalt ilma erijuhtmete või -seadmeteta.

Turvauuenduste pakkumise tugiperioodi leiате Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsioonist (DoC), mis on kättesaadav veebis aadressil **www.philips.com/support**.

Süsteemi ühilduvus

iOS-iga ühilduvus: 11 või uuem

Androidiga ühilduvus: 6 või uuem

Märkus. Ühilduvus võib aja jooksul muutuda.


Beebimonitori paigutamine



Hoiatus. Pikk juhe. Lämmumisoht!




- 1 Optimaalse helituvastuse saavutamiseks veenduge, et beebiseade ei oleks beebist kaugemal kui 1,5 meetrit. Veenduge, et beebiseade oleks võimaliku lämbumisohtu tõttu beebist vähemalt 1 meetri / 3,5 jala kaugusel.

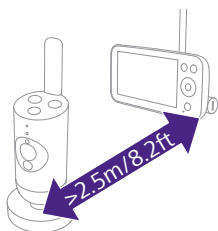

- 2 Akustilise tagasiside vältimiseks veenduge, et keskseade oleks beebiseadmest vähemalt 2,5 meetrit eemal.


Märkus. Kui kasutate juhtmeta telefoni, juhtmeta videot, Wi-Fi-võrku, mikrolaineahju või 2,4 GHz sagedusel toimivat Bluetoothi ja keskseadme või beebiseadme talitluses esineb häireid, liigutage keskseadet kaugemale, kuni häireid enam ei esine.

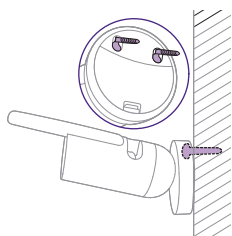

- 3 Beebiseadme paigutamiseks on kaks viisi.
 - a Pange beebiseade kindlale tasasele ja horisontaalsele pinnale.
 - b Kinnitage beebiseade kruvidega (ei kuulu komplekti) seinale.


Nõuanne. Beebiseadme seinale kinnitamiseks mõeldud seinakinnituse šablooni (vt peatükki „Seinale kinnitamine“) leiате selle kasutusjuhendi lõpust.

Nõuanne. Selleks, et lapsevoodi või mänguaed oleks hästi nähtav, asetage beebiseade kõrgemale.

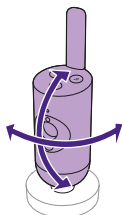

- 4 Beebiseadet saab pöörata, et näeksite beebit võimalikult hästi.

Tegevusraadius

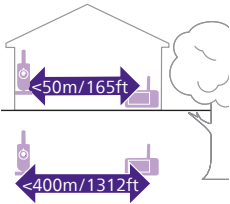


Tegevusraadius on siseruumides kuni 50 meetrit ja õues kuni 400 meetrit. Beebimonitori tegevusraadius sõltub ümbruskonnast ja muudest häirivatest teguritest. Märjad ja niisked materjalid põhjustavad nii palju häireid, et tegevusraadiuse kadu on kuni 100%.

Kuivad materjalid	Materjalide paksus	Tegevusraadiuse vähenemine
Puit, kipsplaat, kartong, klaas (metalli, traatide või juhtmeteta).	< 30 cm	0-10%
Telliskivi, vineer	< 30 cm	5-35%
Armatuuriga betoon	< 30 cm	30-100%
Metallvõred või trellid	< 1 cm	90-100%
Metall- või alumiiniumplaadid	< 1 cm	100%


Funktsioonid ja seaded

Olekutuli

Oranž

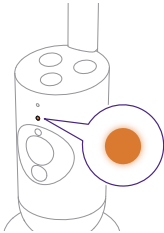


1 Pidev oranž: beebiseade käivitub.

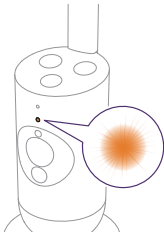

2 Vilkuv oranž: beebiseade uuendab oma püsivara. Ärge lülitage seadet sel ajal välja.


Märkus. Püsivara uuendamise ajal võib beebiseade korraaks välja lülituda.

Roheline

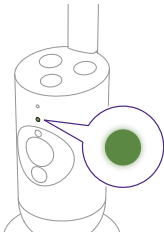


Pidev roheline: beebiseade on keskseadmega ühendamiseks valmis.

Valge

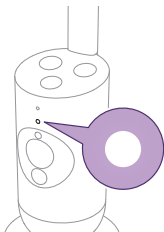


Pidev valge: beebiseade on valmis ühendamiseks keskseadme ja rakendusega.

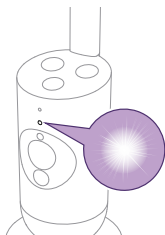


Vilgub valgelt: beebiseade proovib ühendust luua koduvõrguga.

Punane (ainult seadistamine)

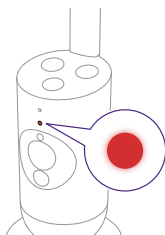


1 Pidev punane: beebimonitoril ei õnnestunud internetiga ühendust luua.

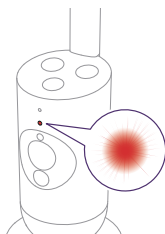

2 Vilkuv punane: sisestasite vale võrgu SSID või parooli või üritasite seadme ühendada 5 GHz Wi-Fi-võrku.


Lilla

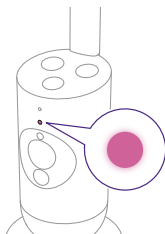

Pidev lilla: reaalajas videoülekanne on vähemalt ühe rakenduse kasutaja jaoks sisse lülitatud.

Helitugevus

Keskseadme kõlari helitugevuse saate seadistada soovitud tasemeni.

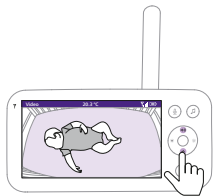

- 1 Helitugevuse reguleerimiseks vajutage juhtnupu ülemist või alumist osa.




- 2 Valitud helitugevuse näitamiseks ilmub ekraanile helitugevuse riba.

Märkus. Kui heli on seatud valjuks, tarbib keskseade rohkem elektrit.

Märkus. Kui heliriba on miinimumis, siis hääli vaigistatakse. Keskseade kuvab olekuribal vaigistusikooni ja te saate keskseadmelt vaid teatise ja videoid.

Ekraani heledus

Keskseadme ekraani heleduse saate seadistada soovitud tasemeni.

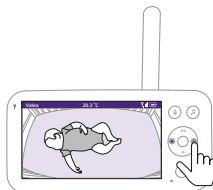

- 1 Keskseadme ekraani heleduse reguleerimiseks vajutage juhtnupu vasakut või paremat osa.




- 2 Ekraanile ilmub heleduse riba, et näidata ekraani valitud heleduse taset.


Märkus. Mida suurem on ekraani heledus, seda rohkem energiat keskseade tarbib.

Helitugevuse tuled

Keskseade jälgib pidevalt beebi toa helitugevust. Keskseadme helitugevuse märgutuled annavad teada, kui beebi toast kostab mingit heli.

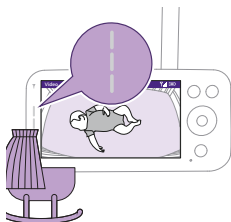

Seni, kuni heli ei kosta, helitugevuse märgutuled ei põle.

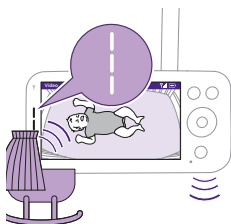


Kui beebiseade tuvastab heli, süttib keskseadmel vähemalt üks helitugevuse märgutuli valgelt. Põlevate märgutulede arv oleneb tuvastatud heli valjusest.

Režiimid ja tundlikkus

Sellel beebimonitoril on kolm erinevat režiimi, mis võimaldavad teil valida, kuidas soovite oma last jälgida: Video, Audio, Eco.


Beebiseadme tundlikkuse tase määrab selle, mida keskseadme kaudu kuulete. Kui tase on seatud kõrgeks, kuulete paljusid helisid, sealhulgas vaikseid taustahelisid. Kui tundlikkuse tase on seadistatud madalale, kuulete ainult valjemaid helisid.

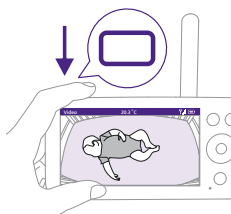

Kui beebimonitor on sisse lülitatud, vajutage keskseadme ülemises vasakus nurgas olevat režiimi nuppu, vajutage juhtnupu ülemist või alumist osa, et valida eri režiime ja seejärel vajutage soovitud režiimi valimiseks kinnitamisnuppu.




Eri režiimide jaoks saate valida erinevad tundlikkuse tasemed, milleks vajutage juhtnupu vasakut või paremat osa.

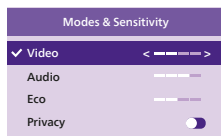

Valitud režiim kuvatakse ekraanil.

Valitud režiim esitatakse ka olekuribal.

Seadme sisselülitamisel jääb aktiivseks viimati valitud režiim.

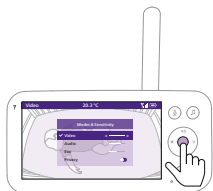

Kui beebi teeb ainult vaiksaid helisid, tuleb beebiseadme tundlikkus keskseadmel kõrgele tasemele seada.


Mida valjem on teie beebi hää, seda madalamaks saab keskseadme tundlikkuse seadistada.

Märkus. Kui tundlikkus on seatud kõrgeimale tasemele, kostab heli- ja videorežiimis pidev heli. Vastasel juhul vaigistatakse vaiksemad helid.

Nõuanne. Tundlikkuse taset on võimalik muuta, nii et kuuleksite beebit ilma teiste segavate helideta. Kui taustamüra on suur, lülitage tundlikkus madalamaks, et te ei kuuleks neid helisid keskseadme kaudu.

Uue seadistuse salvestamiseks vajutage kinnituspuppu.


Videorežiim

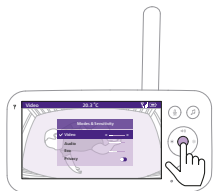

- 1 Vajutage keskseadme ülemises vasakus servas asuvat režiimi nuppu.
- 2 Videorežiimi valimiseks vajutage kinnituspuppu.




Kui videorežiim on aktiivne, on ekraan alati sisse lülitatud.

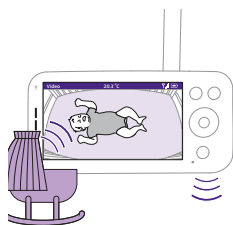


Märkus. Et keskseade esitaks pidevalt heli, seadistage tundlikkus kõrgeimale tasemele.

Audiorežiim

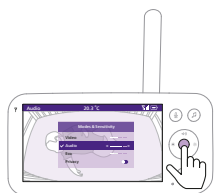

- 1 Vajutage keskseadme ülemises vasakus servas asuvat režiimi nuppu.
- 2 Helirežiimile lülitumiseks vajutage juhtnupu alumist osa.
- 3 Helirežiimi valimiseks vajutage kinnitusnuppu.

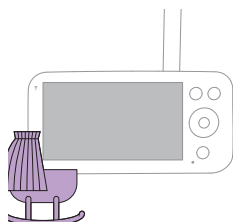

Kui helirežiim on aktiveeritud, lülitub keskseadme ekraan kolme sekundi pärast välja.

Märkus. Olekuriba ei ole nähtav, kui ekraan on välja lülitatud.



Märkus. Valge ühenduse märgutuli näitab, et keskseade on ikka veel sisse lülitatud ja beebiseadmega ühendatud.

Märkus. Kui tundlikkus ei ole seadistatud kõrgeimale tasemele, vaigistatakse vaiksed helid.

Märkus. Et keskseade esitaks pidevalt heli, seadistage tundlikkus kõrgeimale tasemele. Lisateavet leiate peatükist „Režiimid ja tundlikkus“.

Kui beebi teeb häält, lülituvad helitugevuse märgutuled sisse ja beebiseadme tuvastatud helid edastatakse keskseadmesse. Seni, kuni heli ei kosta, helitugevuse märgutuled ei põle.

Eco-režiim



- 1 Vajutage keskseadme ülemises vasakus servas asuvat režiimi nuppu.
- 2 ECO-režiimi sisselülitamiseks vajutage juhtnupu alumist osa.
- 3 ECO-režiimi valimiseks vajutage kinnitamisnuppu.

Märkus. Kui ekraan on sisse lülitatud, näeb valitud režiimi olekuribal. Olekuriba ei ole nähtav, kui ekraan on välja lülitatud.



Kui 20 sekundi jooksul heli ei tuvastata, lülituvad ekraani ja helitugevuse märgutuled välja. ECO-režiimi märgutuli muutub valgeks, märkides nii, et keskseade on endiselt sisse lülitatud ja ECO-režiim aktiivne.




Kui beebiseade tuvastab heli, lülituvad keskseadme ekraan ja helitugevuse tuli kohe sisse. Video ja heli edastatakse keskseadmesse ning helitugevuse tuled lähevad valgeks.

Seni, kuni heli ei kosta, helitugevuse märgutuled ei põle.


Märkus. Väikseim helitugevus, mis aktiveerib heli ja ekraani, sõltub tundlikkuse seadistusest.

Privaatsusfunktsioon

Privaatsusrežiim võimaldab teil ajutiselt keelata kaamerapildi otse rakendusse edastamise. Beebist saate valitud režiimis keskseadme kaudu ikkagi jälgida.

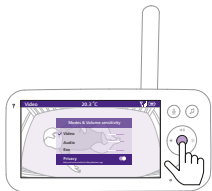

- 1 Vajutage keskseadme ülemises vasakus servas asuvat režiimi nuppu.
- 2 Privaatsusfunktsioonile lülitumiseks vajutage juhtnupu alumist osa.
- 3 Vajutage kinnitamisnuppu ja aktiveerige privaatsusfunktsioon.

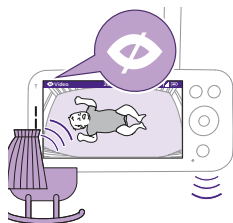

Kui privaatsusrežiim on aktiivne, saate beebit ikkagi keskseadmes valitud režiimis jälgida.

Märkus. Kui ekraan on sisse lülitatud, kuvatakse olekuribal privaatsusfunktsiooni näidik. Olekuriba ei ole nähtav, kui ekraan on välja lülitatud.




Te ei saa beebit rakenduse kaudu jälgida, kui privaatsusfunktsioon on aktiveeritud.

Nõuanne. Kui privaatsusfunktsioon on aktiveeritud, saate rakenduselt tõuketeateid.


Öötuli

Saate aktiveerida keskseadme, beebiseadme või rakenduse öötule funktsiooni.


Keskseadme öötule funktsiooni aktiveerimiseks järgige alltoodud juhiseid.

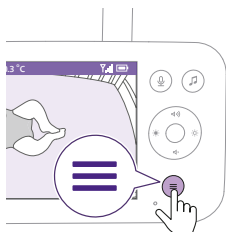


1 Vajutage keskseadme alumises paremas servas asuvat menüünuppu.

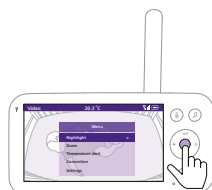


2 Valige öötuli ja vajutage seadistusvalikute sisestamiseks kinnituspuppu.

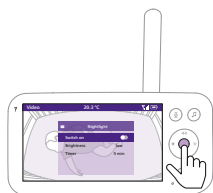


- 3 Öötule funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage kinnituspuppu.

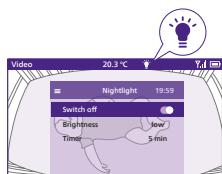

Kui öötuli on sisse lülitatud, kuvatakse olekuribal valguse ikoon.




Beebiseadme öötuli süttib.

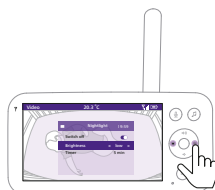


Saate seadistada keskseadme öötule valgustustaset.

Vajutage juhtnupu vasakut või paremat osa ja valige madal, keskmine või kõrge säte.

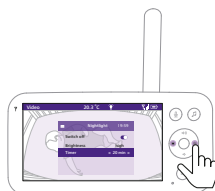


Saate seadistada ka keskseadme öötule taimeri.

Soovitud kellaaeg valige juhtnupu vasaku või parema osaga.

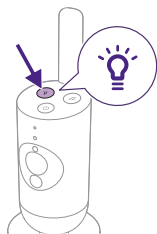


Lisaks saate juhtida ka beebiseadme öötuld.

- 1 Funktsiooni sisselülitamiseks vajutage beebiseadme öötule nuppu.



Öötuli süttib.

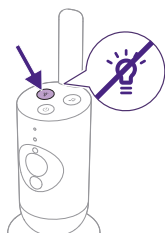

- 2 Öötule väljalülitamiseks vajutage nuppu veel kord.


Rahustavad helid

Rahustavate helide funktsiooni saate aktiveerida kas keskseadmes, beebiseadmes või rakenduses. Et funktsioon keskseadmes aktiveerida, järgige allpool toodud juhiseid.



- 1 Menüü avamiseks vajutage keskseadmes rahustavate helide nuppu.


Märkus. Kui vajutate nuppu siis, kui menüü on avatud, menüü sulgub.

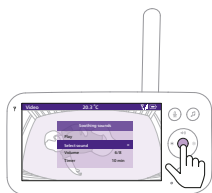

- 2 Vajutage juhtnupu alumist osa ja liikuge menüüvalikule „Vali heli“, rahustavate helide loendisse sisenemiseks vajutage kinnitusnuppu.



- 3 Loendi sirvimiseks vajutage juhtnupu alumist osa.
- 4 Esitatava heli valimiseks või tehtud valiku tühistamiseks vajutage kinnitusnuppu. Esimese 5 häällilaulu esitamiseks võite valida ka „Kõik häällilaulud“.

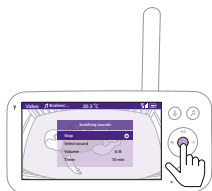

- 5 Valitud helide esitamiseks liikuge valikule „Esita“ ja vajutage kinnitusnuppu.
Kui soovite helide esitamise peatada, vajutage kinnitusnuppu uuesti. Keskseadme olekuriba näitab esitatava heli nime.


Nõuanne. Valitud heli esitamise alustamiseks hoidke rahustavate helide nuppu all.



Saate määrata keskseadme heli või häällilaulu helitugevuse taseme. Helitugevuse taseme valimiseks vajutage juhtnupu vasakut või paremat osa.



Rahustava heli peatamiseks saate seadistada ka taimeri. Tehke seda keskseadmelt.
Soovitud kellaaeg valige juhtnupu vasaku või parema osaga.

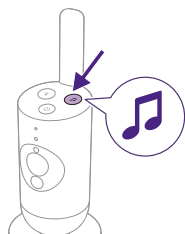

Beebiseadme rahustavate helide funktsiooni aktiveerimiseks vajutage beebiseadme rahustavate helide nuppu.



Kõige uuemat keskseadmel valitud heli esitatakse pidevalt vastavalt taimeri viimasele seadistusele.

Beebiseadme rahustavate helide peatamiseks vajutage uuesti rahustavate helide nuppu.

Otse tagasi rääkimine


Beebiga rääkimiseks võite kasutada keskseadme otse tagasi rääkimise nuppu.




1 Vajutage keskseadme otse tagasi rääkimise nuppu.



2 Keskseadme ekraan kuvab otse tagasi rääkimise ikooni, mis märgib aktiivset ühendust. Rääkige keskseadme esiosas olevasse mikrofoni selgelt ja kuni 15-30 cm kaugusel.

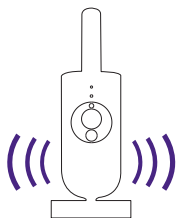


Beebi kuuleb, kuidas sa keskseadmesse räägid. Samal ajal kuulete beebi häält.

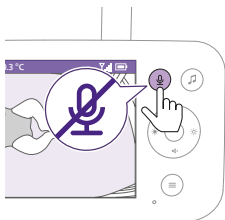

- 3 Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage uuesti otse tagasi rääkimise nuppu.

Menüüfunktsioonid

Kõiki järgmistes jaotistes kirjeldatud funktsioone saab juhtida keskseadme menüü kaudu.

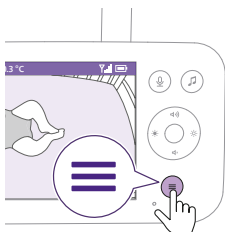

- 1 Menüüsse sisenemiseks vajutage menüünuppu.

Märkus. Menüüst saate lahkuda uuesti menüünuppu vajutades.



- 2 Menüüs liikumiseks kasutage juhtnuppu. Valitud menüüelement tõstetakse lilla värviga esile.


Märkus. Kui olete juba mõnes alammenüüs ja soovite menüüfunktsioone vahetada, vajutage uuesti menüünuppu, et liikuda tagasi põhimenüüsse.

Märkus. Kui asute menüüs, aga pikemalt kui kaheksa sekundi vältel ühtegi nuppu ei vajuta, läheb menüü kinni ilma muudetud seadeid salvestamata.

Suumimine



1 Suumimenüüsse sisenemiseks vajutage kinnitusnuppu.

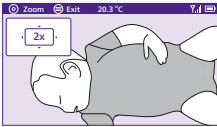


- 2 Videokujutise seadistamiseks vajutage kinnitusnuppu. Võite kasutada juhtnupu ülemist/alumist/paremat/vasakut osa ja valida, millist osa kujutisest keskseadmel näidatakse.
- 3 Uue sätte salvestamiseks ja väljumiseks vajutage menüünuppu.
- 4 Kui soovite keskseadme pilti vähendada, minge suumimismenüüsse ja lülitage suumifunktsioon välja.

Nõuanne. Suumimisfunktsioonile kiire juurdepääsu saamiseks hoidke kinnitusnuppu kaks sekundit all.


Temperatuurialarm

Temperatuuriandur võimaldab jälgida beebi toa temperatuuri.


Märkus. Beebi toa temperatuur kuvatakse keskseadme olekuribale.

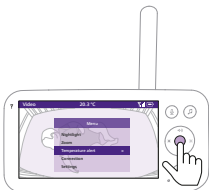

1 Temperatuurialarmi menüüsse pääsemiseks vajutage kinnitusnuppu.

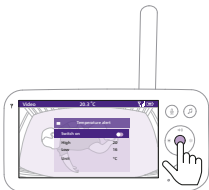


2 Temperatuurialarmi saab sisse- või väljalülitada – funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage kinnitusnuppu.

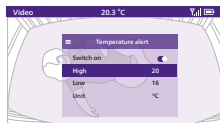

- 3 Temperatuuralarmi maksimaalse ja minimaalse temperatuuri muutmiseks valige temperatuurimenüüs soovitud temperatuurid.


Nõuanne. Temperatuuriskaalat saab muuta Celsiuse (C) ja Fahrenheiti (F) vahel, valides selleks ühiku valiku.

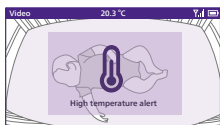


- 4 Uue sätte salvestamiseks ja põhimenüüsse naasmiseks vajutage juhtnupu vasakut osa.
- 5 Keskseade esitab alarmi, kui mõõdetud temperatuur jääb minimaalse ja maksimaalse väärtuse vahemikust välja.

Ühendus

Selle menüüfunktsiooni abil saate valida eri ühendussuvandeid.

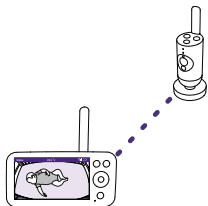


Ainult otse: keskseade ja beebiseade on eelnevalt seotud ning ühendatakse teineteisega otse.

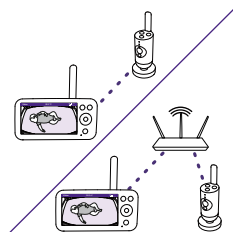

Otse + WLANi kaudu: see seadistus optimeerib ühendust beebiseadme ja keskseadme vahel, valides automaatselt parima ühenduse kas otserežiimi või Wi-Fi-võrgu kaudu. See laiendab traadita võrgu leviala, kasutades teie kodu Wi-Fi-ruuterit sillana.



- 1 Ühendusmenüüsse sisenemiseks vajutage kinnituspuppu.

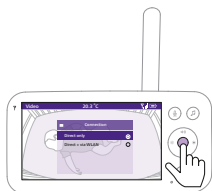

- 2 Soovitud ühenduse valimiseks vajutage juhtnupu ülemist või alumist osa ja kinnituspuppu.

Seadistused



Seadete menüüsse sisenemiseks vajutage kinnituspuppu.




Saate muuta keskseadme keelesätet.

- 1 Keelte loendi avamiseks vajutage kinnituspuppu.
- 2 Kõikide keelte sirvimiseks vajutage juhtnupu alumist osa, soovitud keele valimiseks vajutage kinnituspuppu.




- 3 Uue sätte salvestamiseks ja põhimenüüsse naasmiseks vajutage kinnituspuppu.

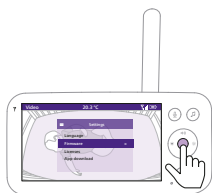


Saate vaadata beebimonitori püsivara versiooni.

- 1 Püsivara menüüsse sisenemiseks vajutage kinnituspult.

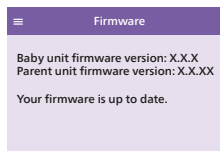

- 2 Ekraanil kuvatakse keskseadme ja beebiseadme uusim püsivara versioon.

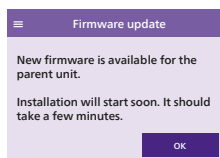


Märkus. Kui püsivara värskendus on saadaval, installitakse see automaatselt ja teile saadetakse teatis.



Saate kontrollida keskseadme/beebimonitori tarkvaralitsentsi.

- 1 Litsentsi avamiseks vajutage kinnituspult.

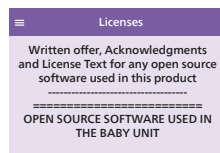

- 2 Ekraanil kuvatakse beebimonitori litsentsiteave.

Reisikott (ainult SCD953)




Keskseadme, beebiseadme, toiteadapteri ja USB-laadimiskaabli saate reisimise ajal kotti panna.

Reisikotti saate kasutada ka muude esemete hoidmiseks.

Märkus. Vaadake reisikoti pesemisjuhiseid.


Puhastamine ja hooldus

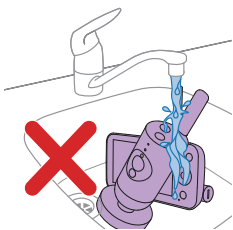


Hoiatus. Ärge kastke keskseadet, beebiseadet, toiteadapterit ega USB-laadimiskaablit vette ega puhastage neid kraani all.



Hoiatus. Ärge kasutage pihustatavaid või vedelaid puhastusvahendeid.

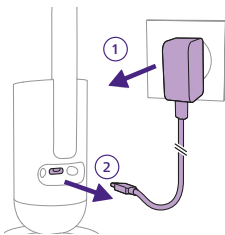


- 1 Lülitage beebiseade välja, eemaldage toiteadapter beebiseadme küljest ja lahutage adapter seinakontaktist.

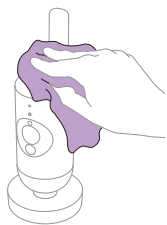


- 2** Puhastage beebiseadet kuiva lapiga.


Märkus. Sõrmejäljed ja mustus beebiseadme objektiivil võivad mõjutada kaamera tööd. Vältige objektiivide puudutamist.

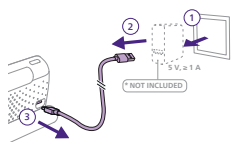

- 3** Lülitage keskseade välja, eemaldage USB-kaabel keskseadmest.

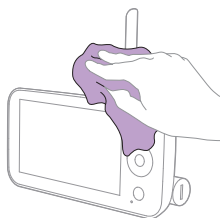

- 4** Puhastage keskseadet kuiva lapiga.

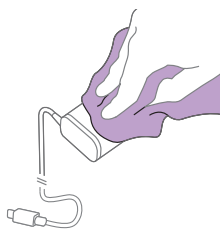

- 5** Puhastage adapterit ja USB-kaablit kuiva lapiga.

Hoiustamine

Kui te ei kavatse beebimonitori pikka aega kasutada, hoidke keskseadet, beebiseadet, USB-kaablit ja adapterit kuivas jahedas kohas.

Pikaajalise hoiustamise korral on soovitatav, et keskseadme aku oleks laetud ja mitte tühi.

Tarvikute tellimine

Tarvikute või varuosade ostmiseks külastage veebilehte **www.philips.com/parts-and-accessories** või pöörduge oma Philipsi edasimüüja poole. Samuti võite ühendust võtta oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (vt kontaktandmeid üleilmselt garantiilehelt).

Jäätmekäitlus



See sümbol tähendab, et elektritooteid ja akusid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka.

Järgige oma riigi elektritoodete ja akude liigiti kogumist käsitlevaid eeskirju.

Keskkonnateave

Kõigist mittevajalikest pakendiosadest on loobutud. Oleme proovinud teha sellise pakendi, mida saab lihtsalt eraldada kaheks eraldi materjaliks: kartongkarp ja polüetüleen (kotid, kaitsev polüstüreenleht).

Sisseehitatud laetava aku eemaldamine

Sisseehitatud laaditava aku võib seadme äraviskamisel eemaldada ainult kvalifitseeritud spetsialist. Enne aku eemaldamist kontrollige, et seade oleks seinakontaktist välja tõmmatud ja et aku oleks täiesti tühi.

Märkus. Rakendage kõiki vajalikke ohutusmeetmeid, kui kasutate seadme avamisel tööriistu ja kõrvaldate laetava aku kasutusest.

Märkus. Aku käsitlemisel veenduge, et teie käed, toode ja aku oleksid kuivad.

Märkus. Juhuslike lühiste ennetamiseks ärge laske akuklemmidel pärast aku eemaldamist metallobjectiga (nt mündid, juukseklambrid, sõrmused) kokku puutuda. Ärge mähkige patareisid alumiiniumfooliumisse. Enne aku kasutuselt kõrvaldamist teipige see kinni või asetage plastkotti.

Protseduur:

- 1 Kasutage münti keskseadme taga oleva akusahtli avamiseks.
- 2 Eemaldage keskseadme all olevad kaks kummijalga.
- 3 Eemaldage kaks kruvi, mida on nüüd keskseadme all näha.
- 4 Avage keskseadme all olev akusahtel.
- 5 Eemaldage aku.

Kui teie riigis puudub elektrooniliste toodete kogumise / taaskasutusse võtmise süsteem, saate keskkonda kaitsta, kui eemaldate enne toote kasutusest kõrvaldamist aku ja saadate selle taaskasutusse.

Garantii ja tugi

Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com/support või tutvuge rahvusvahelise garantiibrošüüriaga.

Üldine teave

Laetav liitium-ioonaku (2600 mAh)

Modulatsiooni tüüp: IEEE 802.11 b/g/n

Töösageduse vahemik: 2412–2472 MHz

Maksimaalne raadiosageduslik võimsus: ≤ 20 dBm e.i.r.p

Energiatarve väljalülitatud olekus:

Beebiseade: $< 0,3$ W

Keskseade: $< 0,3$ W (< 1 min)

Beebiseadme toiteplokk:

Mudel: ASSA105x-050100

[x = A (USA pistik) või B (ÜK pistik) või C (ANZi pistik) või E (ELi pistik)]

Sisend: 100–240 V AC; 50/60 Hz; 0,35 A

Väljund: 5,0 V DC; 1,0 A; 5,0 W

Tööseisundi keskmine energiatõhusustegur: $> 73,62\%$

Energiatarve koormuseta seisundis: $< 0,1$ W

Keskseadme toiteplokk (ei kuulu komplekti):

Sisend: 100–240 V AC; 50/60 Hz

Väljund: 5,0 V DC; $\geq 1,0$ A

Seinale kinnitamine

Printimisjuhised:

printige see leht 100% mõõtkavas ja kasutage šablooni, et täpselt märkida seinal olevate kruviaukude asukohad.

