
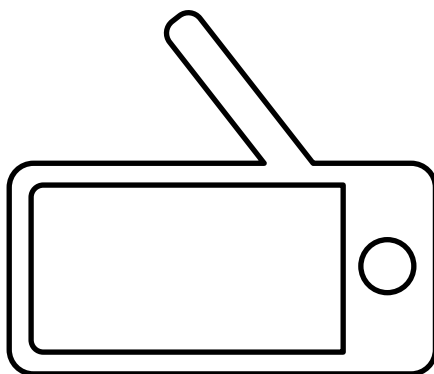


PHILIPS



AVENT

SCD951, SCD953

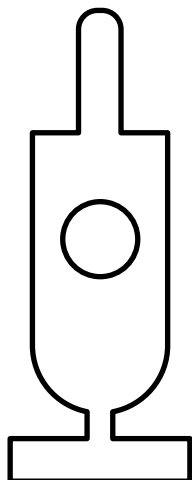

Inhoudsopgave

Introductie.....	4
Algemene beschrijving	4
Belangrijke veiligheidsinformatie	5
BELANGRIJK	5
Klaarmaken voor gebruik.....	8
Babyunit	8
Ouderunit.....	8
De babyfoon gebruiken	10
Een verbinding maken tussen ouderunit en babyunit	10
App	12
Accountbeheer	13
Veiligheid en privacy	13
De babyfoon plaatsen	15
Funcities en instellingen	17
Statuslampje.....	17
Volume.....	19
Displayhelderheid	19
Geluidsniveaulampjes	20
Modi en gevoeligheid	20
Nachtlampje	24
Rustgevende geluiden.....	26
Echt terugspijken.....	28
Menufuncties	29
Reistas (alleen SCD953)	34
Reiniging en onderhoud.....	34
Opbergen	35
Accessoires bestellen	36
Recycling	36
Milieu-informatie	36
Verwijdering van de ingebouwde oplaadbare batterij	36
Garantie en ondersteuning.....	37
Geschikt voor wandmontage	38

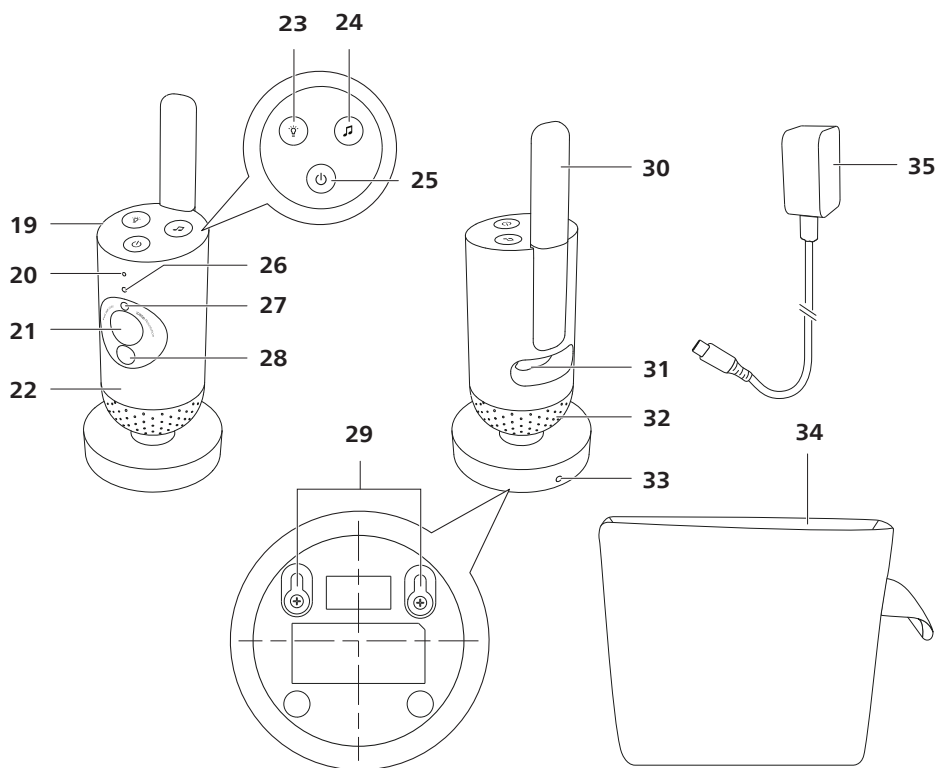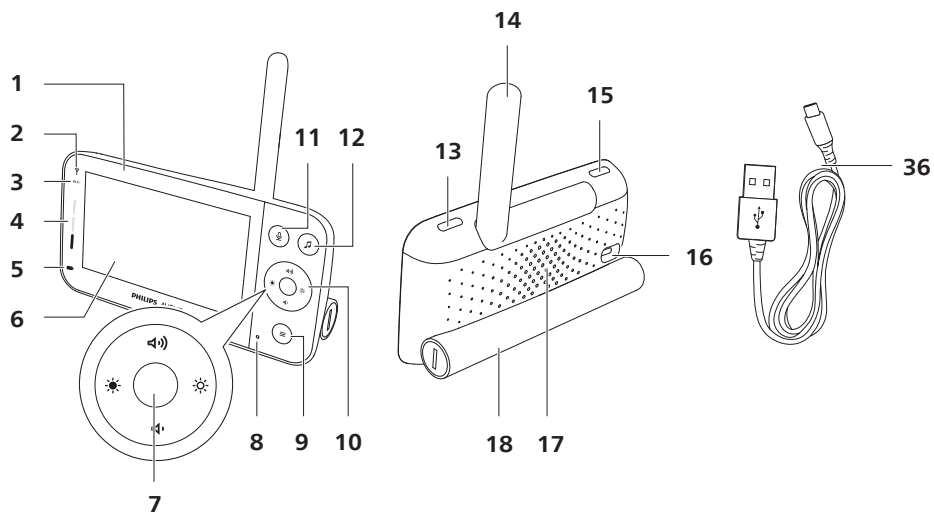

Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips Avent! Registreer uw product op **www.philips.com/welcome** om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips Avent geboden ondersteuning.

Houd uw baby overal in de gaten met de Philips Avent Connected Baby Monitor. Ons Secure Connect-systeem houdt u overal in huis verbonden met uw kleintje. En met de app Baby Monitor+ kunt u inchecken, en nog veel meer, zelfs als u er niet bent.

Ga voor meer informatie, probleemoplossing en ondersteuning voor uw nieuwe babyfoon naar **philips.com/support**.

Algemene beschrijving

- 1 Ouderunit
- 2 Link-lampje (Verbinding)
- 3 Lampje met eco-modus
- 4 Geluidsniveaulampjes
- 5 Batterijstatuslampje
- 6 Display
- 7 Knop bevestigen
- 8 Microfoon
- 9 Menuknop
- 10 Bedieningsknop (menu navigeren/volume/helderheid)
- 11 Knop voor echt terugspelen
- 12 Knop voor rustgevende geluiden
- 13 Aan/uit-knop
- 14 Opvouwbare antenne
- 15 Modusknop
- 16 USB-C-aansluiting
- 17 Luidspreker
- 18 Batterijvak
- 19 Babyunit
- 20 Microfoon
- 21 Camera
- 22 Nachtlampje
- 23 Aan/uit-knop van nachtlampje
- 24 Knop voor rustgevende geluiden
- 25 Aan/uit-knop
- 26 Statuslampje
- 27 Omgevingslichtsensor
- 28 Infraroodlicht
- 29 Gaten voor wandmontage
- 30 Antenne
- 31 USB-C-aansluiting
- 32 Luidspreker
- 33 Temperatuursensor
- 34 Reistas (alleen SCD953)
- 35 Voedingsadapter voor babyunit
- 36 1 meter USB-A naar USB-C oplaadkabel voor ouderunit

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar de informatie om de aanwijzingen later opnieuw te kunnen raadplegen.

BELANGRIJK

Deze babyfoon is bedoeld als hulpmiddel. De babyfoon is geen vervanging voor verantwoordelijk en adequaat toezicht door volwassenen en moet ook niet als zodanig worden gebruikt.

Laat uw baby nooit alleen thuis. Zorg dat er altijd iemand aanwezig is om op de baby te letten en ervoor te zorgen.

Disclaimer

Let op: u gebruikt deze babyfoon op eigen risico. Koninklijke Philips Electronics N.V. en haar dochterondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor de bediening of uw gebruik van deze babyfoon. Daarom aanvaarden zij geen aansprakelijkheid in verband met uw gebruik van deze babyfoon.

Gevaar

- Dompel geen enkel deel van de babyfoon in water of een andere vloeistof. Plaats het apparaat niet op plaatsen waar water of andere vloeistoffen op het apparaat kunnen lekken of spatten. Gebruik de babyfoon nooit in een vochtige omgeving of nabij water.
- Plaats nooit objecten boven op de babyfoon en dek deze niet af. Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.

Waarschuwing

- Lange kabel. Wurgingsgevaar!
- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op de adapter, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Breng geen veranderingen aan de adapter of het snoer aan en snijd er niet in, omdat dit een gevaarlijke situatie oplevert.
- Gebruik voor de voeding van de babyunit alleen een ASSA105x-050100 (x = A, B, C, E) verwijderbare voedingsadapter. Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd laten vervangen door een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
- Gebruik voor het opladen van de ouderunit alleen een gecertificeerde (IEC 62368-1) SELV-voedingsadapter (veilige extra lage spanning) met een uitgangsspanning van 5 V, ≥ 1 A (bijv. ASSA105x-050100, x = A, B, C, E). Het gebruik van een niet-gecertificeerde voedingsadapter kan leiden tot gevaarlijke situaties of ernstig letsel.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen ze niet reinigen en geen gebruikersonderhoud uitvoeren zonder toezicht.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Zorg ervoor dat u de babyfoon zo plaatst dat het snoer een deur of doorgang niet blokkeert. Als u de babyfoon op een tafel of lage kast plaatst, laat het netsnoer dan niet over de rand van de tafel of kast hangen. Zorg ervoor dat het snoer niet op de grond ligt waardoor iemand erover kan struikelen.
- Houd de verpakkingsmaterialen (plastic zakken, kartonnen buffers enz.) buiten het bereik van kinderen. De verpakkingsmaterialen zijn geen speelgoed.
- Maak de behuizing van de babyunit of ouderunit niet open om elektrische schokken te voorkomen.

Veiligheidsinstructies voor batterijen

- Gebruik het product alleen voor het beoogde doel. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u het product, de batterijen en accessoires gaat gebruiken. Bewaar het boekje om indien nodig later te kunnen raadplegen. Onjuist gebruik kan leiden tot gevaar of ernstig letsel. De meegeleverde accessoires kunnen variëren per product.
- Gebruik alleen originele Philips-accessoires en verbruiksartikelen.
- Laad het product op en gebruik en bewaar het bij een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C.
- Houd het product en de batterijen uit de buurt van vuur en stel ze niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen.
- Als het product erg heet wordt, een abnormale geur afgeeft, van kleur verandert of als het opladen veel langer duurt dan gewoonlijk, mag u het product niet meer gebruiken of opladen. Neem contact op met Philips.
- Plaats producten en bijbehorende batterijen niet in een magnetron of op een inductiekookplaat.
- Open, wijzig, doorboor, beschadig of demonteer het product of de batterij niet. Zo voorkomt u dat batterijen oververhit raken of giftige of gevaarlijke stoffen afgeven. Laad batterijen niet te lang op, veroorzaak geen kortsluiting en ontlad ze niet.
- Als batterijen beschadigd zijn of lekken, dient u contact met de huid of ogen te vermijden. Spoel onmiddellijk met water en roep medische hulp in als het product toch in contact komt met de huid of ogen.

Let op

- Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u adapters, stekkers en het netsnoer vastpakt.
- Afdekplaatjes van schroeven/rubberen matjes kunnen losraken van het apparaat. Controleer dit regelmatig.
- Alle vereiste markeringen op de babyunit, de ouderunit en de stroomadapter bevinden zich aan de onderkant van de babyunit, de ouderunit en de stroomadapter.

Conformiteitsverklaring (EU)

Philips Consumer Lifestyle B.V. verklaart hierbij dat de radioapparatuur van de typen SCD951 en SCD953 voldoen aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. Een exemplaar van de EG-conformiteitsverklaring (Declaration of Conformity, DoC) is online te raadplegen op **www.philips.com/support**.

Conformiteitsverklaring (VK)


Philips Consumer Lifestyle B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van het 'UK Statutory Instrument' (Wettelijk instrument) 2017 nr. 1206 en 'The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations' [de Voorschriften voor productbeveiliging en telecommunicatie-infrastructuur (beveiligingsvereisten voor relevante koppelbare producten)] 2023. De volledige tekst van de verklaring van overeenstemming voor het VK ['UK Declaration of Conformity' (DoC)] is online beschikbaar op **www.philips.com/support**.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit product voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Klaarmaken voor gebruik

Babyunit

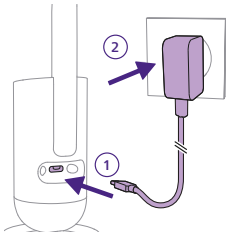

Steek de voedingsadapter in de babyunit en het stopcontact.


Ouderunit

De ouderunit loopt op een ingebouwde, oplaadbare lithium-ionbatterij. Volg de onderstaande stappen om de ouderunit op te laden:

Steek het type-C-uiteinde van de oplaadkabel in de oplaadpoort van de ouderunit.

Steek het type-A-uiteinde van de oplaadkabel in een adapter met een uitgangsvermogen van 5 V, ≥ 1 A.


Sluit de adapter zelf aan op een stopcontact.

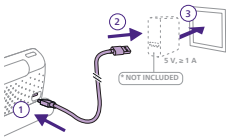


Opmerking: Een verloopstekker is niet bij het product inbegrepen.

Opmerking: Om de ouderunit efficiënt te kunnen opladen, moet uw USB-adapter voldoen aan de volgende specificaties:



1. Ingangsvermogen: 100-240 Vac; 50/60 Hz
2. Uitgangsvermogen: 5 V, ≥ 1 A

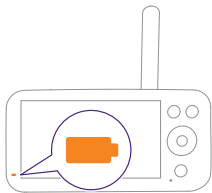

Het batterijstatuslampje knippert oranje om aan te duiden dat het apparaat wordt opgeladen.

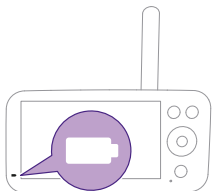

Wanneer de batterij volledig is opgeladen, brandt het batterijstatuslampje continu wit.

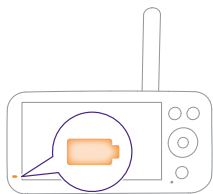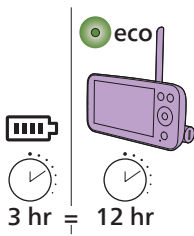

Wanneer u de ouderunit 3 uur oplaadt, kan deze tot wel 12 uur draadloos worden gebruikt in de eco-modus.

Als de ouderunit tijdens het opladen is ingeschakeld, duurt het opladen ongeveer twee keer zo lang.

Opmerking: Gebruik alleen een adapter met een uitgangsvermogen van 5 V, ≥ 1 A. Als u een adapter met een lager wattage gebruikt om de ouderunit op te laden, duurt het opladen langer.

Opmerking: Om de ouderunit efficiënt te kunnen opladen, moet uw USB-adapter voldoen aan de volgende specificaties:

1. Ingangsvermogen: 100-240 Vac; 50/60 Hz
2. Uitgangsvermogen: 5 V, ≥ 1 A

Opmerking: De gebruiksduur van de batterij zal naar verwachting gedurende de levensduur van het product afnemen.

Als de oplaadbare batterij van de ouderunit bijna leeg is, knippert het batterijstatuslampje oranje en klinkt er een waarschuwingssignaal dat de batterij bijna leeg is.

Als de batterij van de ouderunit leeg is en niet op netspanning is aangesloten, wordt de ouderunit uitgeschakeld en kan de verbinding met de babyunit worden verbroken.

Opmerking: verwijder de ingebouwde oplaadbare batterij alleen wanneer u het apparaat weggooit. het wordt aanbevolen dat alleen geautoriseerde partijen de batterij verwijderen.

Opmerking: als de batterij bijna leeg is, kan het waarschuwingssignaal van de ouderunit u wakker maken.


Opmerking: de batterij loopt geleidelijk en zeer langzaam leeg, ook wanneer de ouderunit is uitgeschakeld.

Tip: schakel de ouderunit uit wanneer u deze niet gebruikt, om de batterij te sparen.


Tip: houd de ouderunit 's nachts op netspanning aangesloten.

De babyfoon gebruiken


Een verbinding maken tussen ouderunit en babyunit

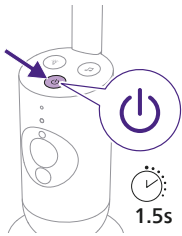


- 1 Houd de aan/uit-knop 1,5 seconden ingedrukt om de babyunit in te schakelen.

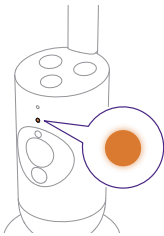


- 2 Als de babyunit is ingeschakeld, wordt het indicatielampje oranje om op te starten.

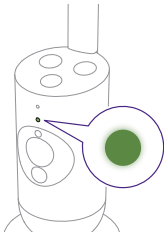


- 3 De babyunit is klaar voor gebruik als het indicatielampje groen wordt. U deze nu verbinden met de ouderunit.

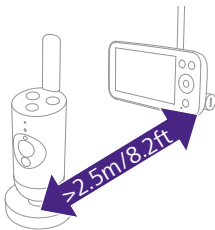


- 4 Zorg ervoor dat de afstand tussen de ouderunit en de babyunit ten minste 2,5 meter bedraagt, om rondzingen te voorkomen.

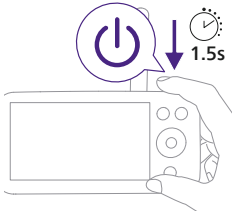


- 5 Houd de aan/uit-knop 1,5 seconde ingedrukt om de ouderunit in te schakelen.

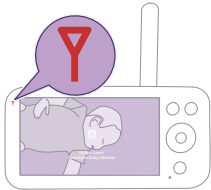

Het display wordt ingeschakeld, het Philips-logo verschijnt op het display en het link-lampje wordt rood. De ouderunit begint naar de babyunit te zoeken.

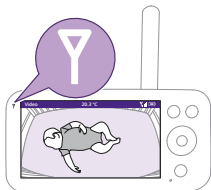

Wanneer de ouderunit en babyunit zijn verbonden, blijft het 'link'-lampje (Verbinding) wit branden. De signaalsterkte-indicator met een of meer streepjes verschijnt op het display.

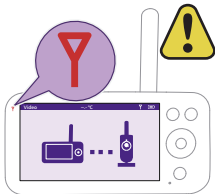

Opmerking: Het koppelen van de ouderunit en de babyunit duurt ongeveer 15 seconden.

Zorg ervoor dat de babyunit is ingeschakeld. Als de babyunit is uitgeschakeld, verschijnt de afbeelding 'geen bereik' op het beeldscherm van de ouderunit.

Als er geen verbinding tot stand wordt gebracht, wordt het link-lampje rood, klinkt het alarm van de ouderunit elke 20 seconden en verschijnt de afbeelding 'geen bereik' op het display.

App



**Philips Avent
Baby Monitor+**



Controleer voordat u de instellingsprocedure start of:

- U hebt toegang tot draadloos internet (2,4 GHz Wi-Fi).
 - U bevindt zich dicht genoeg bij de Wi-Fi-router voor een goed Wi-Fi-signaal.
 - Als u een Wifi-extender hebt, zorg er dan voor dat uw router en uw Wifi-extender dezelfde SSID (netwerknaam) hebben en dat u hetzelfde wachtwoord gebruikt voor de router en de Wifi-extender. Zorg er ook voor dat de Wi-Fi-versterker 2,4 GHz Wi-Fi ondersteunt.
 - Houd het wachtwoord van uw Wi-Fi-netwerk bij de hand. Verbind de babyfoon altijd met een beveiligd netwerk (zie het hoofdstuk 'Beveiliging en privacy').
- 1 Of uw mobiele apparaat iOS 11 of hoger, of Android 6 of hoger heeft. Download de app Philips Avent Baby Monitor+ in de App Store of Google Play. Gebruik de trefwoorden 'Philips Avent Baby Monitor+' of scan de QR-code om de app te zoeken.

2 Start de app.

Tip: u krijgt de beste resultaten als u uw smartphone via Wi-Fi met het internet verbindt. Het apparaat gebruikt het Wi-Fi-netwerk automatisch om verbinding te maken met uw babyfoon. Als er geen Wi-Fi-verbinding met het internet is, kan uw telefoon een 4G- of 5G-netwerk gebruiken voor mobiel gegevensverkeer. Het gebruik van deze gegevensverbinding kan extra kosten met zich meebrengen, afhankelijk van uw abonnement.

- 3 Volg de instructies op het scherm voor het maken van een account.
 - a Zorg ervoor dat u een werkend e-mailadres gebruikt waarop u altijd bereikbaar bent.
 - b Gebruik een sterk wachtwoord (zie het hoofdstuk 'Veiligheid en privacy').
 - c Wanneer u de bevestigingsmail ontvangt, volgt u de instructies in de e-mail om door te gaan met het creëren van uw account.
- 4 Volg de instructies in de app om uw babyfoon in te stellen.

Accountbeheer

De Admin-gebruiker en gastgebruikers hebben verschillende toegangsrechten. U kunt familie of vrienden uitnodigen als gastgebruiker en ze toestaan uw baby te volgen op hun mobiele apparaten.

	Admin-gebruiker	Gastgebruikers
Monitoren	Video Audio Temperatuur Achtergrondbewaking	Video Audio Achtergrondbewaking
Waarschu- wingsmeldin- gen	Geluidsdetectie Bewegingsdetectie Detectie van temperatuurbereik	n.v.t.
Rustgevende functies	Nachtlampje, rustgevende geluiden, slaapliedjes, terugspreek Sprakopname	n.v.t.
Accountbe- heer	Uitnodiging Admin- gebruiker Uitnodiging voor gastgebruiker	n.v.t.

Opmerking: De app Baby Monitor+ ondersteunt twee beheerdersaccounts. U kunt uw partner uitnodigen om zich aan te melden als de andere beheerder en dezelfde toegangsrechten te delen. Deel de beheerdersgegevens niet met iemand buiten uw gezin.

Veiligheid en privacy

Netwerkbeveiliging

Gebruik de app niet op een onbeveiligd Wi-Fi-netwerk. We raden aan de babyfoon alleen te gebruiken op een Wi-Fi-netwerk dat is beveiligd met WPA2-versleuteling of hoger. Met de app kunt u ook het gegevensnetwerk van uw telefoon gebruiken (vaak 4G of 5G).

Wi-Fi-hotspots in openbare ruimten, zoals luchthavens en hotels, zijn handig, maar ze zijn vaak niet veilig.

We raden aan de babyfoon alleen te gebruiken op een Wi-Fi-netwerk dat is beveiligd met WPA2-versleuteling of hoger. We raden u aan de babyfoon niet te gebruiken op een netwerk dat gebruikmaakt van WEP-versleuteling.

Opmerking: Wi-Fi-netwerken die geen wachtwoord vereisen, zijn niet veilig.

Sterke wachtwoorden

Wachtwoorden zijn belangrijk om uw Wi-Fi-netwerk en uw account te beschermen tegen onbevoegde toegang. Hoe sterker uw wachtwoord, hoe beter uw Wi-Fi-netwerk en account zijn beschermd.

De regels voor een sterk wachtwoord zijn:

- 1 Heeft minimaal 8 tekens.
- 2 Bevat uw naam, de naam van uw baby, een andere naam of een merknaam niet.
- 3 Bevat geen compleet woord.
- 4 Wijkt sterk af van de wachtwoorden die u eerder hebt gebruikt.
- 5 Bevat het volgende:
 - Ten minste 3 van de 4 volgende soorten tekens:
 - a. Hoofdletters (A-Z)
 - b. Kleine letters (a-z)
 - c. Cijfers (0 - 9)
 - d. Speciale tekens (bijv. # \$ % &).

Beveiliging van persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te verwijderen en daardoor te beschermen, moet u de babyunit terugzetten naar de fabrieksinstellingen door de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt te houden als de baby-unit is ingeschakeld, voordat u het apparaat afdankt. Het wordt ook sterk aangeraden om de verbinding tussen de babyfoon en de app van de Philips Avent Baby Monitor+ te verbreken.

Als u de tweede eigenaar bent, raden wij u aan de volgende stappen uit te voeren om uw babyunit terug te zetten naar de fabrieksinstellingen om uw toestel te beveiligen:

- 1 Schakel uw babyunit in.
- 2 Zodra het LED-lampje niet langer oranje maar groen of wit brandt, drukt u ten minste 10 seconden op de aan/uit-knop tot het LED-lampje afwisselend groen en oranje knippert, waarna de babyunit wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Als u het apparaat niet terugzet naar de fabrieksinstellingen, is Philips niet verantwoordelijk voor de werking en functies van het apparaat en kan uw privacy in het geding komen.

Levering van veiligheidsupdates

We houden de beveiliging van de software die in het product wordt gebruikt voortdurend in de gaten. Indien nodig worden veiligheidsupdates geleverd via software-updates. Er kunnen ook software-updates worden geleverd om probleemoplossingen en prestatieverbeteringen aan te bieden of om nieuwe productfuncties te introduceren. Updates kunnen worden geleverd via de firmware van de babyunit en de ouderunit of via de mobiele app. Updates worden draadloos aan het product geleverd zonder gebruik van speciale kabels of apparatuur.

De ondersteuningsperiode voor het leveren van de beveiligingsupdates is te vinden in de verklaring van overeenstemming voor het VK ('UK Declaration of Conformity' (DoC)) die online beschikbaar is op www.philips.com/support.

Systeemcompatibiliteit

Compatibiliteit met iOS: 11 of hoger

Compatibiliteit met Android: 6 of hoger

Opmerking: De compatibiliteit kan na verloop van tijd veranderen.


De babyfoon plaatsen



Waarschuwing: Lange kabel. Wurgingsgevaar!




- 1 Zorg ervoor dat de babyunit niet meer dan 1,5 meter bij uw baby vandaan staat voor een optimale geluidsdetectie. Zorg ervoor dat de babyunit zich op een afstand van minimaal 1 meter van uw baby bevindt om wurgingsgevaar te voorkomen.

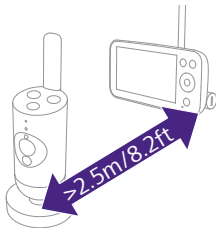

- 2 Zorg dat de ouderunit ten minste 2,5 meter van de babyunit is verwijderd om piepen te voorkomen.


Opmerking: als u een draadloze telefoon, draadloze video, WiFi-netwerken, magnetron of Bluetooth-apparaat werkend op 2,4 GHz gebruikt en er storingen optreden op de ouderunit of de babyunit, verplaats de ouderunit dan tot er geen storingen meer optreden.

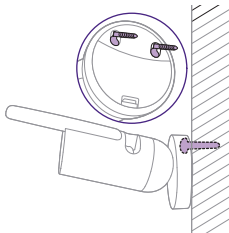

- 3 U kunt de babyunit op twee manieren plaatsen:
 - a Plaats de babyunit op een stabiele, vlakke en horizontale ondergrond.
 - b Bevestig de babyunit aan de muur met schroeven (niet meegeleverd).


Tip: de sjabloon voor wandmontage (zie het hoofdstuk 'Wandmontage') voor het aan de muur bevestigen van de babyunit vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

Tip: Plaats de babyunit op een hoger oppervlak om zo een goed zicht op het bed of de box van de baby te krijgen.

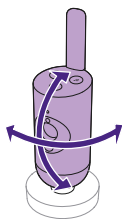

- 4 De babyunit kan worden gedraaid, zodat u het beste zicht op uw baby hebt.

Bereik

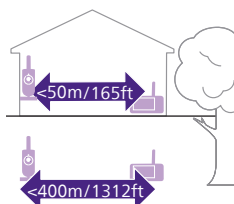


Het bedieningsbereik is maximaal 50 meter binnen en 400 meter buiten. Het bedieningsbereik van de babyfoon is afhankelijk van de omgeving en andere factoren die storing veroorzaken. Natte en vochtige materialen veroorzaken zoveel storing dat het bereikverlies kan oplopen tot 100%.

Droge materialen	Dikte van het materiaal	Vermindering van bereik
Hout, pleisterwerk, karton, glas (zonder metaal, bedrading of lood)	< 30 cm	0-10%
Baksteen, multiplex	< 30 cm	5-35%
Gewapend beton	< 30 cm	30-100%
Metalen roosters of stangen	< 1 cm	90-100%
Metaal- of aluminiumplaten	< 1 cm	100%


Funcities en instellingen

Statuslampje

Oranje

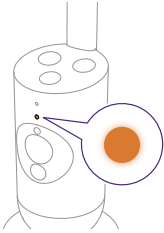


- 1 Continu oranje: de babyunit wordt opgestart.

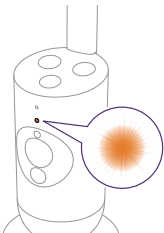

- 2 Knipperend oranje: de babyunit voert een upgrade van de firmware uit. Schakel de babyfoon niet uit tijdens de upgrade.


Opmerking: de babyunit schakelt zichzelf mogelijk tijdelijk uit tijdens de firmware-upgrade.

Groen

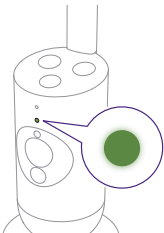


Continu groen: de babyunit is klaar om met de ouderunit te worden verbonden.

Wit

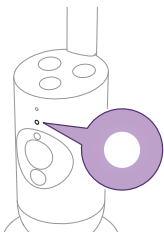


Continu wit: de babyunit is klaar om te worden verbonden met de ouderunit en de app.

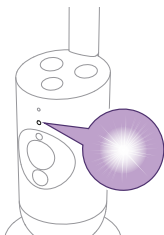


Knippert wit: de babyunit probeert verbinding te maken met het thuisnetwerk.

Rood (alleen instellen)

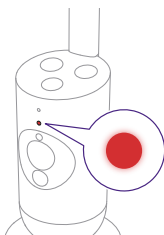


1 Continu rood: de babyfoon kan geen verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk.

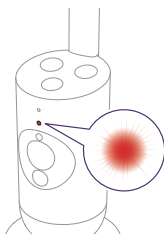

2 Knipperend rood: u hebt een onjuiste SSID of wachtwoord voor het netwerk ingevoerd of u hebt geprobeerd verbinding te maken met een 5 GHz Wi-Fi-netwerk.


Paars

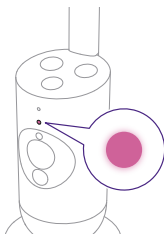


Continu paars: streamen van live video is ingeschakeld voor één of meerdere gebruikers van de app.

Volume

U kunt het luidsprekervolume van de ouderunit op het gewenste niveau instellen.

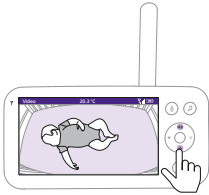

- 1 Druk op het bovenste of onderste gedeelte van de bedieningsknop om het volume aan te passen.

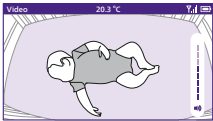


- 2 De volumebalk wordt weergegeven op het beeldscherm en toont het geselecteerde volumeniveau.

Opmerking: Als u het volume op een hoog niveau instelt, verbruikt de ouderunit meer energie.

Opmerking: Als de volumebalk helemaal leeg is, is het geluid gedempt. Op de statusbalk van de ouderunit wordt een mute-pictogram weergegeven en u ontvangt alleen waarschuwingen en video van de ouderunit.

Displayhelderheid

U kunt de schermhelderheid van de ouderunit op het gewenste niveau instellen.

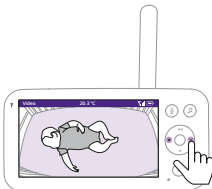

- 1 Druk op de linker- of rechterkant van de bedieningsknop om de helderheid van het beeldscherm van de ouderunit aan te passen.




- 2 De helderheidsbalk wordt weergegeven op het beeldscherm en toont de geselecteerde helderheid.

Opmerking: de ouderunit verbruikt meer energie met een grotere helderheid.

Geluidsniveaulampjes

De ouderunit controleert het geluidsniveau in de babykamer continu. De geluidsniveaulampjes op de ouderunit laten u weten of er geluid in de babykamer wordt opgevangen.

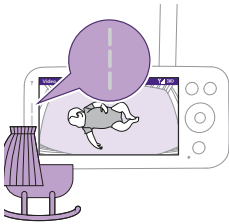

Zolang er geen geluid wordt gedetecteerd, zijn de geluidsniveaulampjes uit.




Als de babyunit geluid opvangt, worden een of meerdere geluidsniveaulampjes op de ouderunit wit. Het aantal lampjes is afhankelijk van het volume van het opgevangen geluid.


Modi en gevoeligheid

Deze babyfoon heeft drie verschillende modi waarmee u kunt kiezen hoe u uw baby in de gaten wilt houden: Video, Audio, Eco.


Het gevoeligheidsniveau van de babyunit bepaalt wat u via de ouderunit hoort. Als het niveau op hoog is ingesteld, hoort u veel geluiden, waaronder zachte achtergrondgeluiden. Als het gevoeligheidsniveau op laag is ingesteld, hoort u alleen de luidere geluiden.

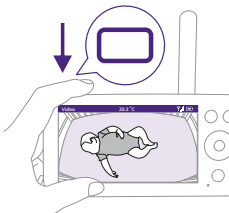


Terwijl de babyfoon is ingeschakeld, drukt u op de modusknop linksboven op de ouderunit, drukt u op het bovenste of onderste gedeelte van de bedieningsknop om tussen deze verschillende modi te schakelen en drukt vervolgens op de bevestigingstoets om de gewenste modus te selecteren.

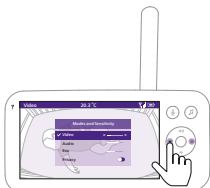

U kunt verschillende gevoeligheidsniveaus voor verschillende modi kiezen door op het linker- of rechtergedeelte van de bedieningsknop te drukken.

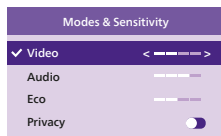

Op het display wordt de geselecteerde modus weergegeven.
De geselecteerde modus wordt weergegeven in de statusbalk.
Wanneer u het apparaat inschakelt, is de modus die het laatst is gebruikt actief.

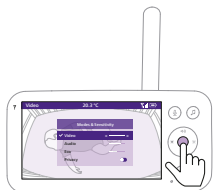

Als uw baby alleen zachte geluiden maakt, moet de gevoeligheid van de babyunit op een hoog niveau worden ingesteld op de ouderunit.


Hoe luider uw baby is, hoe lager de gevoeligheid kan worden ingesteld op de ouderunit.

Opmerking: in de audio- en videomodus hoort u constant geluid als het gevoeligheidsniveau op het hoogste niveau is ingesteld. Anders worden lage geluiden gedempt.

Tip: U kunt het gevoeligheidsniveau aanpassen, zodat u uw baby altijd hoort zonder dat u last hebt van andere geluiden. Als er veel achtergrondgeluid is, kunt u de gevoeligheid verlagen zodat u deze geluiden niet via de ouderunit kunt horen.

Druk op de knop Bevestigen om de instellingen op te slaan.

Videomodus

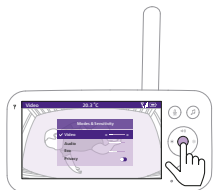

- 1 Druk op de modus linksboven op de ouderunit.
- 2 Druk op de bevestigingsknop om de Videomodus te kiezen.



Wanneer de Videomodus is geactiveerd, is het display altijd ingeschakeld.




Opmerking: stel het gevoeligheidsniveau in op het hoogste niveau om constant geluid op de ouderunit te horen.

Audio-modus




- 1 Druk op de modus linksboven op de ouderunit.
- 2 Druk op het onderste gedeelte van de bedieningsknop om over te schakelen naar de audiomodus.
- 3 Druk op de knop Bevestigen om de audiomodus te selecteren.

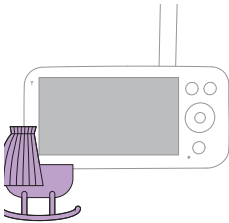

Als de audiomodus is geactiveerd, wordt het display van de ouderunit na 3 seconden uitgeschakeld.

Opmerking: De statusbalk is niet zichtbaar als de display is uitgeschakeld.

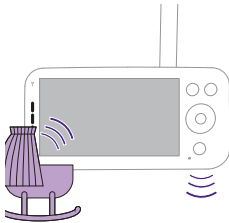

Opmerking: het witte link-lampje geeft aan dat de ouderunit is ingeschakeld en is verbonden met de babyunit.

Opmerking: als de gevoeligheid niet op het hoogste niveau is ingesteld, worden lage geluiden gedempt.

Opmerking: stel het gevoeligheidsniveau in op het hoogste niveau om constant geluid op de ouderunit te horen. Zie het hoofdstuk 'Modi en gevoeligheid' voor meer informatie.

Als uw baby geluid maakt, gaan de geluidsniveaulampjes branden en worden de geluiden die door de babyunit worden gedetecteerd naar de ouderunit verzonden. Zolang er geen geluid wordt gedetecteerd, zijn de geluidsniveaulampjes uit.

Eco-modus



- 1 Druk op de modus linksboven op de ouderunit.
- 2 Druk op het onderste gedeelte van de bedieningsknop om over te schakelen naar de Eco-modus.
- 3 Druk op de knop Bevestigen om de eco-modus te selecteren.

Opmerking: Als de display is ingeschakeld, wordt de geselecteerde modus in de statusbalk weergegeven. De statusbalk is niet zichtbaar als de display is uitgeschakeld.



De display- en geluidsniveaulampjes gaan uit als er gedurende 20 seconden geen geluid wordt gedetecteerd. Het lampje van de eco-modus wordt wit om aan te geven dat de ouderunit nog steeds is ingeschakeld en de Eco-modus actief is.




Wanneer er geluid door de babyunit wordt opgevangen, wordt het display en het geluidsniveaulampje van de ouderunit onmiddellijk ingeschakeld. De beeldweergave en geluiden worden aan de ouderunit doorgegeven en de geluidsniveaulampjes branden wit. Zolang er geen geluid wordt gedetecteerd, zijn de geluidsniveaulampjes uit.


Opmerking: Het minimumgeluidsniveau om geluid en display te activeren, wordt bepaald door de gevoeligheidsinstelling.

Privacy-functie

In de privacymodus kunt u de live-feed van de camera in de app tijdelijk uitschakelen. U kunt uw baby nog steeds in de gaten houden in de geselecteerde modus met de ouderunit.

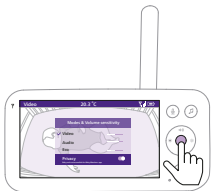

- 1 Druk op de modus linksboven op de ouderunit.
- 2 Druk op het onderste gedeelte van de bedieningsknop om over te schakelen naar de privacyfunctie.
- 3 Druk op de bevestigingsknop om de privacyfunctie te activeren.

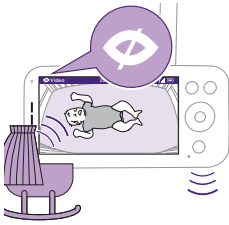

Als de privacymodus is geactiveerd, kunt u uw baby nog steeds in de gaten houden in de geselecteerde modus met de ouderunit.

Opmerking: als het beeldscherm is ingeschakeld, wordt de privacyfunctie-indicator weergegeven op de statusbalk. De statusbalk is niet zichtbaar als de display is uitgeschakeld.




U kunt uw baby niet in de gaten houden via de app als de privacyfunctie is geactiveerd.

Tip: u ontvangt een pushmelding van de app als de privacyfunctie is geactiveerd.


Nachtlampje

U kunt de nachtlampfunctie activeren via de ouderunit, de babyunit of de app.


Volg de onderstaande instructies om de nachtlampfunctie te activeren vanaf de ouderunit:

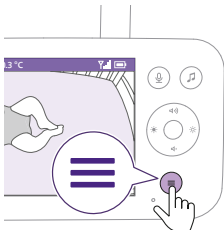


- 1 Druk op de knop 'Menu' aan de onderkant van de ouderunit.

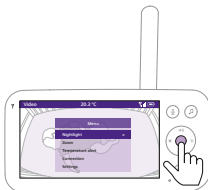


- 2 Kies Nachtlampje en druk op de knop bevestigen om de instellingen te openen.

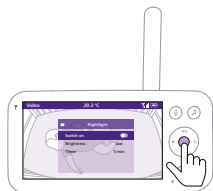


- 3 Druk op de knop Bevestigen m de nachtlampfunctie in of uit te schakelen.

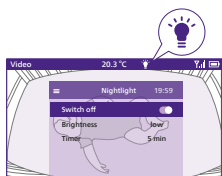

Het display toont een lichtpictogram op de statusbalk wanneer het nachtlampje brandt.



Het nachtlampje op de babyunit gaat branden.

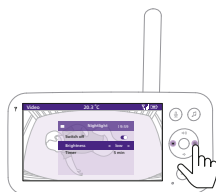


U kunt het helderheidsniveau van het nachtlampje instellen via de ouderunit.

Druk op de linker- of rechterkant van de bedieningsknop voor lage, normale of hoge intensiteit.




U kunt de timer van het nachtlampje instellen via de ouderunit.

Druk op de linker- of rechterkant van de bedieningsknop om een tijd in te stellen.

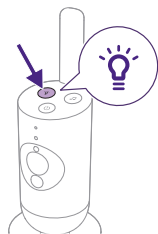


U kunt het nachtlampje ook bedienen met de babyunit.

- 1 Druk kort op de nachtlampknop op de babyunit om de nachtlampfunctie in te schakelen.




Het nachtlampje begint te branden.

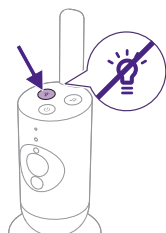

- 2 Druk nogmaals op de knop om het nachtlampje uit te schakelen.


Rustgevende geluiden

U kunt de functie voor rustgevende geluiden activeren via de ouderunit, de babyunit of de app. Volg de onderstaande instructies om deze functie te activeren vanaf de ouderunit:

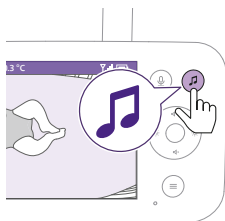

- 1 Druk op de knop voor rustgevende geluiden op de ouderunit om het menu te openen.


Opmerking: als u op de knop drukt terwijl het menu al is geopend, wordt het menu gesloten.

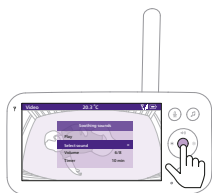

- 2 Druk op het onderste deel van de bedieningsknop om naar het menu-item 'Selecteer geluid' te bladeren en druk op de bevestigingstoets om de lijst met rustgevende geluiden te openen.



- 3 Druk op het bovenste of onderste deel van de bedieningsknop om door de lijst te bladeren.
- 4 Druk op de knop Bevestigen om het geluid dat u wilt afspelen te selecteren of de selectie ongedaan te maken. U kunt ook 'Alle slaapliedjes' selecteren om de eerste 5 slaapliedjes af te spelen.

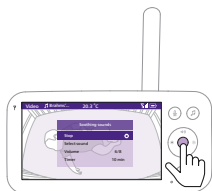

- 5 Ga naar 'Afspelen' en druk op de knop bevestigen om het geselecteerde geluid af te spelen.

Druk opnieuw op de knop Bevestigen om te stoppen.

De statusbalk van de ouderunit geeft de naam van het geluid dat wordt afgespeeld weer.

Tip: druk lang op de knop voor rustgevende geluiden om het geselecteerde geluid af te spelen.




U kunt het volumeniveau van het geluid of slaapliedje instellen met de ouderunit.

Druk op de linker- of rechterkant van de bedieningsknop om het volumeniveau aan te passen.



U kunt een timer instellen om het rustgevende geluid te stoppen. Doe dit vanaf de ouderunit.

Druk op de linker- of rechterkant van de bedieningsknop om een tijd in te stellen.

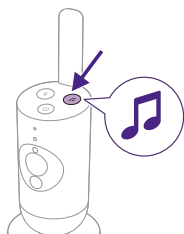

Om de functie voor rustgevende geluiden op de babyunit in te schakelen, drukt u op de knop voor rustgevende geluiden op de babyunit.



Het meest recente geluid dat op de ouderunit is geselecteerd, wordt constant afgespeeld volgens de laatste timerinstelling.

Als u de rustgevende geluiden op de babyunit wilt stoppen, drukt u nogmaals op de knop voor rustgevende geluiden.

Echt terugspreken


Met behulp van de knop Terugspreken op de ouderunit kunt u tegen uw baby praten.




1 Druk op de knop Terugspreken op de ouderunit.



2 Op het beeldscherm van de ouderunit wordt het pictogram Terugspreken weergegeven om aan te geven dat de verbinding actief is. Spreek duidelijk in de microfoon op de voorzijde van de ouderunit op een afstand van 15 - 30 cm.

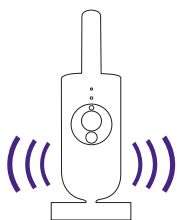


De baby kan u horen praten in de ouderunit. Tegelijkertijd hoort u de geluiden die uw baby maakt.

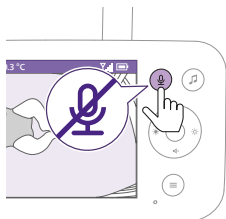

- 3 Druk nogmaals op de knop Terugspreken om deze uit te schakelen wanneer u klaar bent met praten.


Menufuncties

Alle functies die worden beschreven in de volgende paragrafen, kunnen worden gebruikt via het menu van de ouderunit.

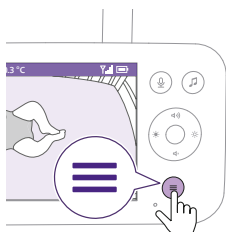

- 1 Druk op de knop Menu om het menu te openen.

Opmerking: Als u nogmaals op de knop drukt, verlaat u het menu.

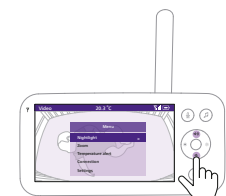

- 2 Gebruik de bedieningsknop om door het menu te navigeren. Het geselecteerde menu-item is paars gemarkeerd.


Opmerking: als u zich al in een van de submenu's bevindt en u tussen menufuncties wilt schakelen, drukt u nogmaals op de knop menu om terug te gaan naar het hoofdmenu.

Opmerking: Als u langer dan 8 seconden op geen enkele knop drukt, wordt het menu afgesloten zonder dat er gewijzigde instellingen worden opgeslagen.

Zoomen



- 1 Druk op de knop Bevestigen om het zoommenu te openen.

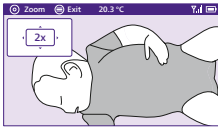


- 2 Druk op de bevestigingsknop om het videobeeld aan te passen. U kunt het bovenste/onderste/rechter/linkergedeelte van de bedieningsknop gebruiken om te kiezen welk deel van het beeld op de ouderunit wordt weergegeven.
- 3 Druk op de knop menu om de nieuwe instelling op te slaan en af te sluiten.
- 4 Als u het beeld op de ouderunit wilt uitzoomen, gaat u naar het zoommenu en schakelt u de zoomfunctie uit.

Tip: houd de bevestigingstoets twee seconden lang ingedrukt om snel toegang te krijgen tot de zoomfunctie.


Temperatuuralarm

Met de temperatuursensor kunt u de temperatuur in de babykamer in de gaten houden.


Opmerking: De huidige temperatuur in de babykamer wordt in de statusbalk van de ouderunit weergegeven.

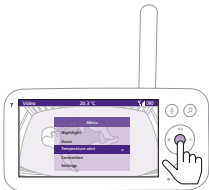

- 1 Druk op de knop Bevestigen om het menu temperatuuralarm te openen.

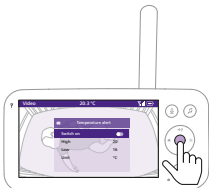


- 2 Het temperatuuralarm kan worden in- of uitgeschakeld. Druk op bevestigen om het in of uit te schakelen.

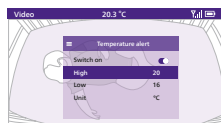

- 3 Als u de maximum- en minimumtemperaturen voor het temperatuuralarm wilt wijzigen, selecteert u de gewenste temperaturen in het menu temperatuur.


Tip: U kunt de eenheid voor de temperatuur instellen op °C (Celsius) of °F (Fahrenheit) door de gewenste eenheid te selecteren.

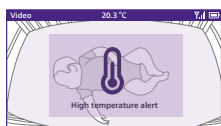


- 4 Druk op het linkerdeel van de bedieningsknop om de nieuwe instellingen op te slaan en terug te keren naar het hoofdmenu.
- 5 De ouderunit geeft dit melding weer als de gemeten temperatuur buiten het bereik van de minimum- en maximumwaarden komt.

Aansluiten

Met deze menufunctie kunt u verschillende verbindingsopties kiezen.

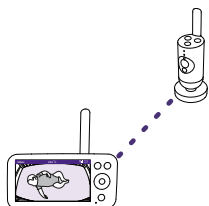


Alleen rechtstreeks: De ouderunit en babyunit zijn vooraf gekoppeld en maken rechtstreeks verbinding met elkaar.

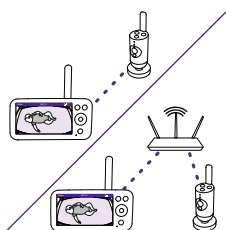

Direct + via WLAN: Deze instelling optimaliseert de verbinding tussen de babyunit en de ouderunit door automatisch de beste verbinding te kiezen via de directe modus of het Wi-Fi-netwerk. Het vergroot het draadloze bereik door uw Wi-Fi-router thuis als brug te gebruiken.



- 1 Druk op de knop bevestigen om het menu verbindingen te openen.

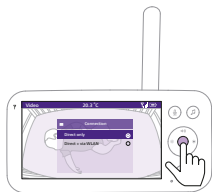


- 2 Druk op het bovenste of onderste deel van de bedieningsknop en op de bevestigingstoets om de gewenste verbinding te kiezen.

Instellingen




Druk op de knop bevestigen om het instellingenmenu weer te geven.

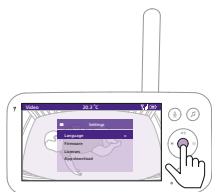


U kunt de taalinstellingen van de ouderunit wijzigen.

- 1 Druk op de knop bevestigen om de lijst met talen te openen.
- 2 Druk op het bovenste of onderste gedeelte van de bedieningsknop om door alle talen te bladeren en druk vervolgens op bevestigen om de gewenste taal te selecteren.

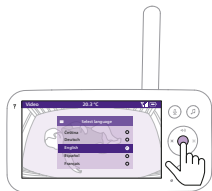


- 3 Druk op bevestigen om de nieuwe instelling op te slaan en terug te keren naar het hoofdmenu.

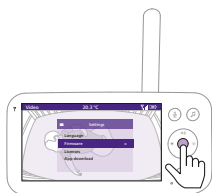


U kunt de huidige firmwareversie van de babyfoon controleren.

- 1 Druk op de knop bevestigen om het menu firmware te openen.

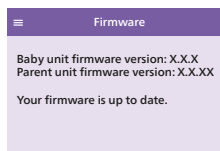

- 2 Op het display wordt de nieuwste firmwareversie van de ouderunit en de babyunit weergegeven.

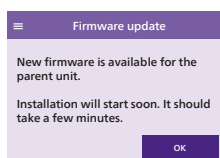


Opmerking: Als er een firmware-update beschikbaar is, wordt deze automatisch geïnstalleerd en ontvangt u een melding.




U kunt de softwarelicentie van de ouderunit/babyfoon controleren.

- 1 Druk op de knop bevestigen om de licentiefunctie te openen.

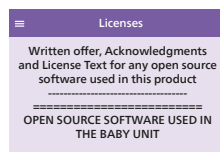

- 2 De licentiegegevens van uw babyfoon worden weergegeven op het beeldscherm.

Reistas (alleen SCD953)

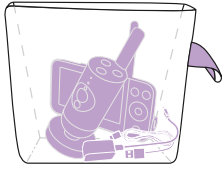


U kunt de ouderunit, babyunit, voedingsadapter en USB-oplaadkabel in de tas opbergen wanneer u onderweg bent.

U kunt de reistas ook gebruiken om andere dingen in op te bergen.

Opmerking: Controleer de wasinstructies van de reistas.


Reiniging en onderhoud

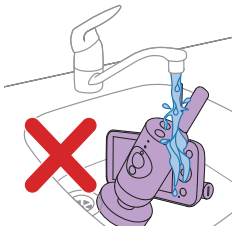


Waarschuwing: Dompel de ouderunit, de babyunit en de voedingsadapter en USB-oplaadkabel niet onder in water en maak ze niet schoon onder de kraan.



Waarschuwing: Gebruik geen reinigingsspray of vloeibare schoonmaakmiddelen.

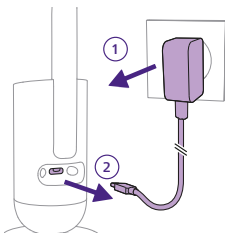


- 1 Schakel de babyunit en haal de voedingsadapter uit de babyunit en het stopcontact.

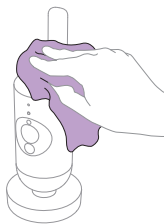


- 2** Maak de babyunit schoon met een droge doek.


Opmerking: Vingerafdrukken of stof op de lens van de babyunit zijn van invloed op de prestaties van de camera. Raak de lens niet aan met uw vingers.

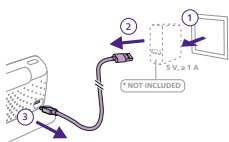

- 3** Schakel de ouderunit uit en verwijder de USB-kabel uit de ouderunit.

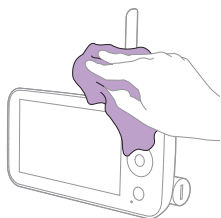

- 4** Maak de ouderunit schoon met een droge doek.

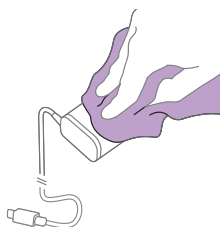

- 5** Reinig de adapter en de USB-kabel met een droge doek.

Opbergen

Berg de ouderunit, de babyunit, de USB-kabel en de adapter op een koele en droge plaats op als u de babyunit langere tijd niet gebruikt.

Voor langdurige opslag wordt aanbevolen de batterij van de ouderunit vooraf op te laden, niet leeg te laten.

Accessoires bestellen

Ga voor accessoires of reserveonderdelen naar www.philips.com/parts-and-accessories of uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips Klantenservice in uw land (zie het 'international guarantee'-vouwblad voor contactgegevens).

Recycling



Dit symbool betekent dat elektrische apparaten en batterijen niet samen met het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische producten en batterijen.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. Wij hebben getracht de verpakking zo te maken dat deze gemakkelijk kan worden gescheiden in twee materialen: een kartonnen doos en polyethyleen (zakken, beschermende schuimlaag).

Verwijdering van de ingebouwde oplaadbare batterij

De ingebouwde oplaadbare batterij mag alleen door een gekwalificeerde professional worden verwijderd wanneer u het apparaat afdankt. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en zorg ervoor dat de oplaadbare batterij helemaal leeg is voordat u de batterij verwijderd.

Opmerking: Neem de benodigde voorzorgsmaatregelen wanneer u gereedschap hanteert om het apparaat te openen en wanneer u de oplaadbare batterij verwijderd.

Opmerking: Zorg dat uw handen, het product en de batterijen droog zijn wanneer u de batterijen hanteert.

Opmerking: Laat batterijaansluitingen niet in contact komen met metalen objecten (zoals munten, haarspelden en ringen). Zo voorkomt u dat er per ongeluk kortsluiting in de batterijen ontstaat na verwijdering. Wikkel batterijen niet in aluminiumfolie. Plak de batterijpolen af met tape of doe de batterijen in een plastic zak voordat u ze weggooit.

Procedure:

- 1 Gebruik een muntje om de openingen van het batterijcompartiment aan de achterkant van de ouderunit te ontgrendelen.
- 2 Verwijder de 2 rubberen voetjes aan de onderkant van de ouderunit.
- 3 Verwijder de 2 schroeven die nu zichtbaar zijn aan de onderkant van de ouderunit.
- 4 Trek het batterijcompartiment los van de ouderunit.
- 5 Verwijder de batterij.

Als er in uw land geen systeem is voor het inzamelen/recyclen van elektronische producten, kunt u het milieu beschermen door de batterij te verwijderen voordat u het product weggooit.

Garantie en ondersteuning

Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar **www.philips.com/support** of lees het 'international warranty'-vouwblad.

Algemene informatie

Oplaadbare lithium-ionbatterij (2600 mAh)

Modulatietype: IEEE 802.11 b/g/n

Bereik bedrijfsfrequentie: 2412 - 2472 MHz

Maximaal radiofrequentievermogen: ≤ 20 dBm e.i.r.p

Stroomverbruik in uitgeschakelde modus:

Babyunit: $< 0,3$ W

Ouderunit: $< 0,3$ W (< 1 min)

Voedingsadapter voor baby-unit:

Model: ASSA105x-050100

[x = A (stekker voor VS) of B (stekker voor VK) of C (stekker voor AUS/NWZ) of E (stekker voor EU)]

Ingangsvermogen: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 0,35 A

Uitgangsvermogen: 5,0 Vdc, 1,0 A, 5,0 W

Gemiddelde actieve efficiëntie: $> 73,62$ %

Stroomverbruik bij nullast: $< 0,1$ W

Voedingseenheid voor de ouderunit (niet meegeleverd):

Ingangsvermogen: 100-240 Vac, 50/60 Hz

Uitgangsvermogen: 5,0 Vdc, $\geq 1,0$ A

Geschikt voor wandmontage

Afdrukinstructies:
Druk deze pagina af op schaal 100% en gebruik de sjabloon om de positie van de gaten voor de schroeven op de wand nauwkeurig te markeren.

