


PHILIPS



AVENT

SCD951, SCD953

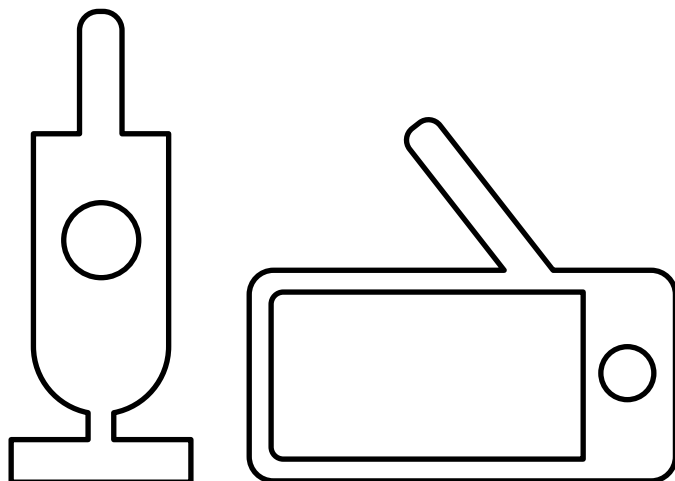

Inhaltsverzeichnis

Einführung	4
Allgemeine Beschreibung	4
Wichtige Sicherheitshinweise	5
WICHTIG	5
Für den Gebrauch vorbereiten	8
Babyeinheit	8
Elterneinheit	8
Verwenden des Babyphones	10
Verbinden der Elterneinheit mit der Babyeinheit	10
App	12
Kontoverwaltung	13
Sicherheit und Datenschutz	13
Aufstellen des Babyphones	15
Funktionen und Einstellungen	17
Statusanzeige	17
Menge	19
Anzeigehelligkeit	19
Geräuschpegelanzeigen	20
Modi und Empfindlichkeit	20
Nachlicht	24
Beruhigende Geräusche	26
Gegensprechfunktion	28
Menüfunktionen	29
Tasche (nur SCD953)	34
Reinigung und Wartung	34
Lagerung	35
Bestellen von Zubehör	36
Recycling	36
Umweltinformationen	36
Entfernen des integrierten Akkus	36
Garantie und Support	37
Wandhalterung	38

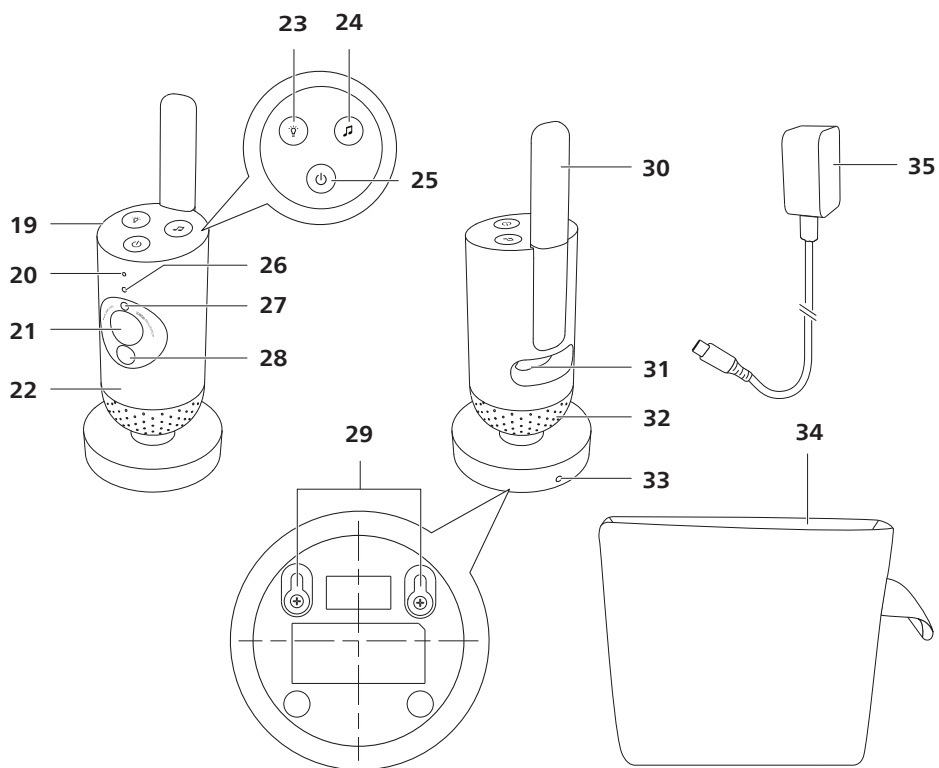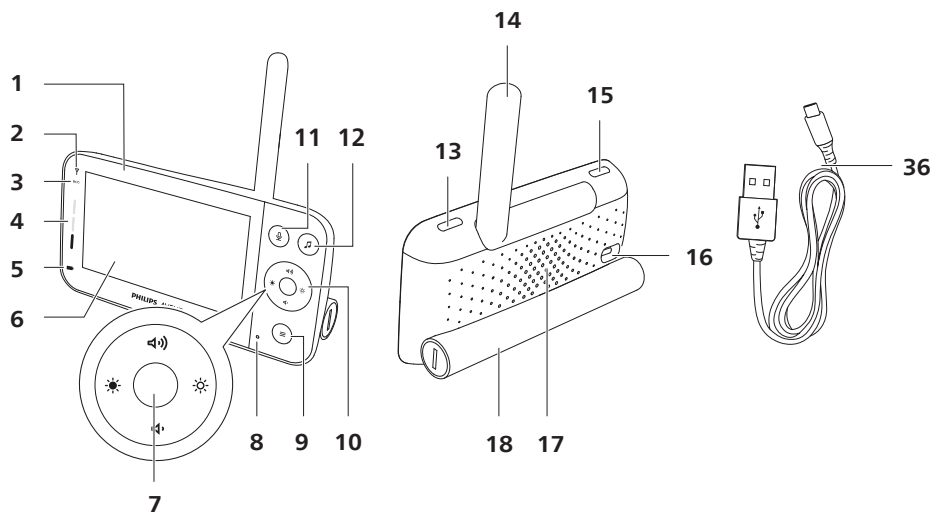

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips Avent! Um die Unterstützung von Philips Avent optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter **www.philips.com/welcome** registrieren.

Mit dem kabelgebundenen Philips Avent Babyphone haben Sie Ihr Baby sicher und von überall aus im Blick. Mit unserem Secure Connect System bleiben Sie zu Hause immer mit Ihrem Kleinen in Verbindung. Und mit der Baby Monitor+ App können Sie jederzeit nach dem Rechten sehen und viele weitere Funktionen nutzen, selbst wenn Sie nicht vor Ort sind.

Für weitere Informationen zur Fehlerbehebung und zur Unterstützung für Ihr neues Babyphone besuchen Sie **philips.com/support**.

Allgemeine Beschreibung

- 1 Elterneinheit
- 2 Verbindungsanzeige
- 3 Eco-Modus-Anzeige
- 4 Geräuschpegelanzeigen
- 5 Akkustandanzeige
- 6 Anzeige
- 7 Bestätigungstaste
- 8 Mikrofon
- 9 Menü-Taste
- 10 Bedientaste (Menünavigation/Lautstärke/Helligkeit)
- 11 Taste für Gegensprechfunktion
- 12 Taste für beruhigende Geräusche
- 13 Ein-/Ausschalter
- 14 Einklappbare Antenne
- 15 Modus-Taste
- 16 USB-C-Buchse
- 17 Lautsprecher
- 18 Akkufach
- 19 Babyeinheit
- 20 Mikrofon
- 21 Kamera
- 22 Nachtlicht
- 23 Nachtlichttaste
- 24 Taste für beruhigende Geräusche
- 25 Ein-/Ausschalter
- 26 Statusanzeige
- 27 Umgebungslichtsensor
- 28 Infrarot-Lampe
- 29 Aussparungen zur Wandmontage
- 30 Antenne
- 31 USB-C-Buchse
- 32 Lautsprecher
- 33 Temperatursensor
- 34 Tasche (nur SCD953)
- 35 Netzteil für Baby-Einheit
- 36 1 m langes Ladekabel (USB-A zu USB-C) für Elterneinheit

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

WICHTIG

Dieses Babyphone ist zu Ihrer Unterstützung gedacht. Es ist kein Ersatz für eine angemessene und verantwortungsvolle Überwachung durch Erwachsene und sollte keineswegs als solcher eingesetzt werden.

Lassen Sie Ihr Baby nie allein zurück. Stellen Sie sicher, dass immer jemand anwesend ist, um sich um das Baby und seine Bedürfnisse zu kümmern.

Haftungsausschluss

Bitte beachten Sie, dass Sie dieses Babyphone auf eigenes Risiko verwenden. Die Koninklijke Philips N.V. und ihre Tochtergesellschaften sind nicht verantwortlich für den Betrieb des Babyphones oder dessen Gebrauch durch Sie und übernehmen daher keine Haftung in Zusammenhang mit dem Einsatz des Babyphones.

Achtung!

- Tauchen Sie keine Teile des Babyphones in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät tropfen oder spritzen können. Benutzen Sie das Babyphone keinesfalls in feuchter Umgebung oder in der Nähe von Wasser.
- Legen Sie niemals Gegenstände auf das Babyphone und decken Sie es nicht ab. Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie es gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Warnhinweise

- Langes Kabel. Strangulationsgefahr!
- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob die Spannungsangabe auf dem Adapter mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an Teilen des Adapters vor und schneiden Sie keine Teile oder Kabel ab, da dadurch eine Gefährdungssituation entsteht.
- Verwenden Sie zum Aufladen der Baby-Einheit nur ein abnehmbares Netzgerät der Serie ASSA105x-050100 (x = A, B, C, E). Wenn das Netzteil beschädigt ist, darf es nur durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Aufladen der Elterneinheit nur ein zertifiziertes (IEC 62368-1) Sicherheitskleinspannungs (SELV)-Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 5 V, ≥ 1 A (z. B. ASSA105x-050100, x = A, B, C, E). Die Verwendung eines nicht zertifizierten Netzteils kann zu Gefahren oder schweren Verletzungen führen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, nicht auf das Netzkabel zu treten oder es zu knicken. Dies gilt insbesondere an Steckern und an der Stelle, an der Kabel mit dem Gerät verbunden sind.
- Achten Sie darauf, das Babyphone so zu platzieren, dass das Kabel keine Türen oder Durchgänge versperrt. Wenn Sie das Babyphone auf einem Tisch oder einem niedrigen Schrank aufstellen, lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tisch- oder Schrankkante hängen. Stellen Sie sicher, dass das Kabel keine Stolpergefahr auf dem Boden darstellt.
- Halten Sie Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Packkarton usw.) von Kindern fern. Diese Gegenstände sind kein Spielzeug.
- Um Stromschläge zu vermeiden, darf das Gehäuse der Baby- und der Elterneinheit nicht geöffnet werden.

Batterie-Sicherheitsanweisungen

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt, die Akkus und das Zubehör verwenden, und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. Missbrauch kann zu Gefahren oder schweren Verletzungen führen. Das im Lieferumfang enthaltene Zubehör ist vom Produkt abhängig.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehöerteile und Verbrauchsmaterialien von Philips.
- Laden, benutzen und verwahren Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C.
- Halten Sie das Produkt und die Akkus von Feuer fern und setzen Sie sie nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus.
- Wenn das Produkt ungewöhnlich heiß wird, einen ungewöhnlichen Geruch entwickelt, die Farbe ändert oder wenn das Laden viel länger dauert als üblich, verwenden und laden Sie es nicht mehr, und wenden Sie sich an Philips.
- Legen Sie die Produkte und Akkus nicht in die Mikrowelle oder auf Induktionsherde.
- Öffnen, modifizieren, durchstechen, beschädigen oder zerlegen Sie das Produkt oder den Akku nicht, um zu verhindern, dass sich die Akkus erhitzen oder giftige oder gefährliche Substanzen freisetzen. Schließen Sie Akkus nicht kurz, überladen Sie sie nicht und laden Sie sie nicht mit verkehrter Polarität.
- Wenn die Akkus beschädigt oder undicht sind, vermeiden Sie Kontakt mit der Haut oder den Augen. Wenn dies der Fall ist, spülen Sie die entsprechende Stelle sofort gründlich mit Wasser. Suchen Sie medizinische Hilfe.

Vorsicht

- Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie mit Adaptern, Steckern und dem Netzkabel umgehen.
- Schraubenabdeckungen/Gummiauflagen können sich vom Gerät lösen. Überprüfen Sie diese regelmäßig.
- Alle erforderlichen Kennzeichnungen an der Baby-Einheit, der Elterneinheit und dem Transformator befinden sich auf der Unterseite der Baby-Einheit, der Elterneinheit und des Transformators.

Konformitätserklärung (EU)

Philips Consumer Lifestyle B.V. erklärt hiermit, dass die Funkübertragungsgeräte SCD951, SCD953 die notwendigen Anforderungen und die anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Eine Kopie der EG-Konformitätserklärung (DoC) finden Sie online unter **www.philips.com/support**.

Konformitätserklärung (UK)


Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle B.V., dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und weitere relevanten Bestimmungen der Rechtsverordnung 2017 Nr. 1206 für Großbritannien und den Verordnungen für Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante vernetzbare Produkte) aus dem Jahr 2023. Der vollständige Text der Konformitätserklärung für Großbritannien ist online unter **www.philips.com/support** verfügbar.

Elektromagnetische Felder

Dieses Produkt erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Für den Gebrauch vorbereiten

Babyeinheit

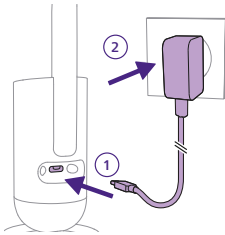

Schließen Sie den Transformator an die Baby-Einheit und die Steckdose an.

Elterneinheit

Die Elterneinheit wird mit einem integrierten Lithium-Ionen-Akku betrieben.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Elterneinheit aufzuladen:

Stecken Sie das Typ-C-Ende des Ladekabels in den Ladeanschluss der Elterneinheit.


Verbinden Sie das Typ-A-Ende des Ladekabels mit einem Netzteil mit 5 V, ≥ 1 A Ausgangsleistung.

Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.


Hinweis: Im Lieferumfang ist kein Wandadapter enthalten.

Hinweis: Stellen Sie zum effizienten Laden der Elterneinheit sicher, dass Ihr USB-Adapter die folgenden Spezifikationen erfüllt:



1. Eingang: 100–240 VAC, 50/60 Hz
2. Ausgang: 5 V, ≥ 1 A

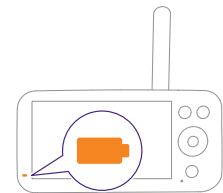

Die Akkustandanzeige leuchtet orange, wenn das Gerät aufgeladen wird.

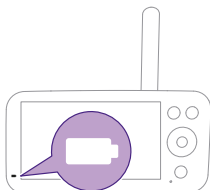

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Akkustandanzeige durchgängig weiß.

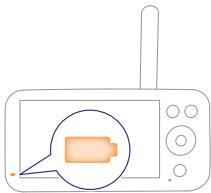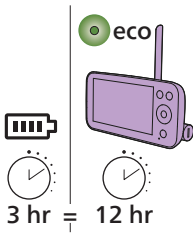

Wenn Sie die Elterneinheit 3 Stunden lang aufladen, kann diese bis zu 12 Stunden lang kabellos im Eco-Modus verwendet werden.

Wenn die Elterneinheit während des Ladevorgangs eingeschaltet ist, dauert der Ladevorgang etwa doppelt so lange.

Hinweis: Verwenden Sie nur einen Adapter mit einer Ausgangsleistung von 5 V, ≥ 1 A. Wenn Sie zum Laden der Elterneinheit einen Adapter mit weniger Leistung verwenden, dauert das Laden der länger.

Hinweis: Stellen Sie zum effizienten Laden der Elterneinheit sicher, dass Ihr USB-Adapter die folgenden Spezifikationen erfüllt:

1. Eingang: 100–240 VAC, 50/60 Hz
2. Ausgang: 5 V, ≥ 1 A

Hinweis: Es ist davon auszugehen, dass sich die Akkulaufzeit im Laufe der Produktlebensdauer verringert.

Wenn der Akku der Elterneinheit fast leer ist, blinkt die Akkustandanzeige orange und die Warnmeldung für niedrigen Akkustand ertönt.

Wenn der Akku der Elterneinheit leer ist und nicht an das Netz angeschlossen wird, schaltet sich die Elterneinheit aus und die Verbindung zur Baby-Einheit geht verloren.

Hinweis: Entfernen Sie den integrierten Akku nur, wenn Sie das Gerät entsorgen. Es wird empfohlen, die Entfernung des Akkus nur von autorisierten Personen durchführen zu lassen.

Hinweis: Wenn der Akku fast leer ist, können Sie durch den Warnton bei niedrigem Akkustand der Elterneinheit geweckt werden.


Hinweis: Der Akku entlädt sich sehr langsam nach und nach, auch wenn die Elterneinheit ausgeschaltet ist.

Tipp: Schalten Sie die Elterneinheit aus, wenn sie nicht verwendet wird, um den Akku zu schonen.


Tipp: Lassen Sie die Elterneinheit nachts an der Steckdose angeschlossen.

Verwenden des Babyphones


Verbinden der Elterneinheit mit der Babyeinheit

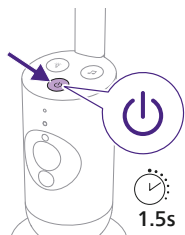


- 1 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter 1,5 Sekunden lang, um die Baby-Einheit einzuschalten.

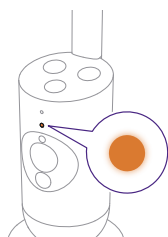


- 2 Wenn die Baby-Einheit eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige beim Hochfahren orange.

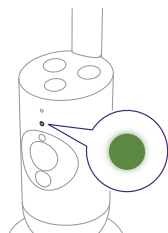


- 3 Die Baby-Einheit ist betriebsbereit, wenn die Anzeige grün leuchtet. Jetzt können Sie sie mit der Elterneinheit verbinden.

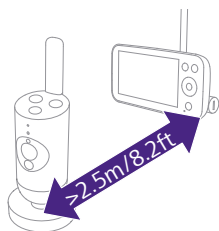


- 4 Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mindestabstand von 2,5 Metern zwischen Eltern- und Baby-Einheit einhalten, um akustische Rückkopplungen zu vermeiden.

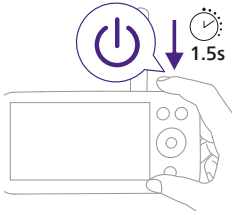


- 5 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter 1,5 Sekunden lang, um die Elterneinheit einzuschalten.

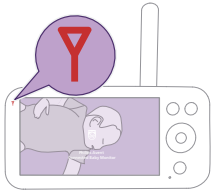

Das Display schaltet sich ein, das Philips Emblem wird auf dem Display angezeigt und die Verbindungsanzeige leuchtet rot. Die Elterneinheit beginnt mit der Suche nach der Baby-Einheit.

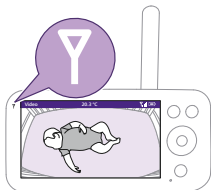

Wenn Eltern- und Baby-Einheit verbunden sind, leuchtet die Verbindungsanzeige an der Elterneinheit weiß und auf dem Display werden Signalstärkebalken angezeigt.

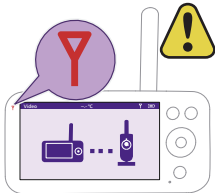

Hinweis: Es dauert in etwa 15 Sekunden, um die Verbindung zwischen der Elterneinheit und der Babyeinheit herzustellen.

Stellen Sie sicher, dass die Baby-Einheit eingeschaltet ist. Wenn die Baby-Einheit ausgeschaltet ist, wird auf der Elterneinheit das Symbol für die Reichweitenüberschreitung angezeigt.

Wenn keine Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die Verbindungsanzeige rot, der Alarm der Elterneinheit ertönt alle 20 Sekunden und das Symbol für die Reichweitenüberschreitung wird auf dem Display angezeigt.

App



**Philips Avent
Baby Monitor+**



Vergewissern Sie sich vor dem Start der Einrichtung, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Sie haben eine kabellose Internetverbindung (2,4 GHz WLAN).
 - Sie befinden sich nahe genug am WLAN-Router, um ein gutes WLAN-Signal zu erhalten.
 - Wenn Sie einen WLAN-Extender verwenden, vergewissern Sie sich, dass Ihr Router und Ihr WLAN-Extender dieselbe SSID (Netzwerkname) haben und dass Sie dasselbe Passwort für den Router und den Extender verwenden. Stellen Sie zudem sicher, dass der WLAN-Extender 2,4 GHz WLAN unterstützt.
 - Sie haben das Passwort Ihres WLAN-Netzwerks zur Hand. Schließen Sie das Babyphone immer an ein sicheres Netzwerk an (siehe Kapitel "Sicherheit und Datenschutz").
- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Smart-Gerät iOS 11 bzw. Android 6 oder höher ausführt. Laden Sie die Philips Avent Baby Monitor+ App aus dem App Store oder von Google Play herunter. Verwenden Sie die Suchbegriffe "Philips Avent Baby Monitor+" oder scannen Sie den QR-Code, um nach der App zu suchen.

2 Starten Sie die App.

Tipp: Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Ihr Smart-Gerät über WLAN mit dem Internet verbinden. Es verwendet dann automatisch das WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung zum Babyphone herzustellen. Wenn keine WLAN-Verbindung zum Internet besteht, wechselt Ihr Smart-Gerät zur mobilen 4G- oder 5G-Datenverbindung. Die Nutzung dieser Datenverbindung kann je nach Ihrem Vertrag mit zusätzlichen Gebühren Ihres Anbieters verbunden sein.

- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Konto zu erstellen.
 - a Verwenden Sie eine gültige E-Mail-Adresse, unter der Sie immer erreichbar sind.
 - b Verwenden Sie ein starkes Passwort (siehe Kapitel "Sicherheit und Datenschutz").
 - c Wenn Sie die Bestätigungs-E-Mail erhalten, befolgen Sie die Anweisungen in der E-Mail, um mit der Erstellung Ihres Kontos fortzufahren.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um das Babyphone einzurichten.

Kontoverwaltung

Es gibt unterschiedliche Zugriffsrechte für den Admin-Benutzer und den Gastbenutzer. Sie können Verwandte oder Freunde als Gastbenutzer einladen und ihnen erlauben, Ihr Baby auf ihren Smart-Geräten zu überwachen.

	Admin-Benutzer	Gastbenutzer
Überwachen	Video Audio Temperatur Hintergrundüberwachung	Video Audio Hintergrundüberwachung
Alarm-Benachrichtigung	Geräuscherkennung Bewegungserkennung Erkennung des Temperaturbereichs	N/V
Beruhigungsfunktionen	Nachtlicht, beruhigende Geräusche, Schlaflieder, Gegensprechfunktion Sprachaufzeichnung	N/V
Kontoverwaltung	Einladung für Admin-Benutzer Einladung für Gastbenutzer	N/V

Hinweis: Die Baby Monitor+ App unterstützt zwei Administratorkonten. Sie können Ihren Partner einladen, sich als den anderen Administrator anzumelden. Die Zugriffsrechte sind gleich. Geben Sie die Anmeldedaten des Administrators nicht an Personen außerhalb Ihres unmittelbaren Haushalts weiter.

Sicherheit und Datenschutz

Netzwerksicherheit

Verwenden Sie die App nicht in einem ungesicherten WLAN-Netzwerk. Wir empfehlen Ihnen, das Babyphone nur in einem WLAN-Netzwerk zu verwenden, das mit einer WPA2-Verschlüsselung oder höher geschützt ist. Mit der App können Sie auch das Datennetzwerk Ihres Telefons nutzen (oft als 4G oder 5G bezeichnet).

WLAN-Hotspots an öffentlichen Orten, z. B. in Flughäfen und Hotels, sind praktisch, aber oft nicht sicher.

Wir empfehlen Ihnen, das Babyphone nur in einem WLAN-Netzwerk zu verwenden, das mit einer WPA2-Verschlüsselung oder höher geschützt ist. Wir empfehlen Ihnen, das Babyphone nicht in einem Netzwerk zu verwenden, das WEP-Verschlüsselung verwendet.

Hinweis: WLAN-Netzwerke, die kein Passwort benötigen, sind nicht sicher.

Starke Passwörter

Passwörter sind wichtig, um Ihr WLAN-Netzwerk und Ihr Konto vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Je stärker Ihr Passwort, desto besser geschützt ist Ihr WLAN-Netzwerk und Ihr Konto.

Die Regeln für ein starkes Passwort sind:

- 1** besteht aus mindestens 8 Zeichen
- 2** enthält nicht Ihren Namen, den Namen Ihres Babys, einen anderen realen Namen oder einen Markennamen
- 3** enthält kein vollständiges Wort
- 4** unterscheidet sich deutlich von den Passwörtern, die Sie bereits verwendet haben
- 5** Enthält Folgendes:
 - Mindestens drei der folgenden vier Zeichen:
 - a. Großbuchstaben (A–Z)
 - b. Kleinbuchstaben (a–z)
 - c. Numerische Zeichen (0–9)
 - d. Sonderzeichen (z. B., # \$ % &)

Sicherheit personenbezogener Daten

Zum Löschen und somit zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten setzen Sie Ihre Babyeinheit auf die Werkseinstellungen zurück, indem Sie den Ein-/Ausschalter bei eingeschalteter Babyeinheit 10 Sekunden lang gedrückt halten, bevor Sie das Gerät entsorgen. Zudem wird dringend empfohlen, das Babyphone von der Philips Avent Baby Monitor+-App zu trennen.

Wenn Sie aus zweiter Hand gekauft haben, empfehlen wir Ihnen, zum Zurücksetzen der Baby-Einheit auf die Werkseinstellungen die folgenden Schritte zum Sichern des Geräts auszuführen:

- 1** Schalten Sie die Baby-Einheit ein.
- 2** Wenn die LED von orange zu grün oder weiß wechselt, halten Sie den Ein-/Ausschalter mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED abwechselnd grün und orange blinkt. Die Babyeinheit wird dann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Falls Sie das Gerät nicht auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, übernimmt Philips keine Verantwortung für die Leistung und Funktionen des Geräts. Außerdem könnte Ihre Privatsphäre gefährdet sein.

Bereitstellung von Sicherheitsaktualisierungen

Wir überwachen kontinuierlich die Sicherheit der im Produkt verwendeten Software. Falls erforderlich, werden Sicherheitsaktualisierungen durch Softwareaktualisierungen bereitgestellt. Es können auch Softwareaktualisierungen für Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen bereitgestellt werden oder um neue Produktfunktionen einzuführen. Aktualisierungen können für die Firmware der Baby- und Elterneinheit oder in der mobilen App bereitgestellt werden. Aktualisierungen werden kabellos an das Produkt gesendet, ohne dass spezielle Kabel oder Geräte verwendet werden müssen.

Informationen zum Support-Zeitraum und der damit verbundenen Bereitstellung von Sicherheitsupdates finden Sie in Konformitätserklärung für Großbritannien, die online unter **www.philips.com/support** verfügbar ist.

Systemkompatibilität

iOS-Kompatibilität: 11 oder höher


Android-Kompatibilität: 6 oder höher

Hinweis: Die Kompatibilität kann sich im Laufe der Zeit ändern.


Aufstellen des Babyphones



Warnhinweis: Langes Kabel. Strangulationsgefahr!

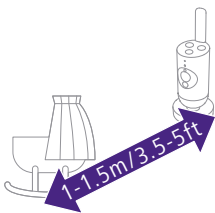


- 1 Um eine optimale Geräuscherkennung zu gewährleisten, sollten Sie darauf achten, dass die Baby-Einheit nicht weiter als 1,5 Meter von Ihrem Baby entfernt ist. Positionieren Sie die Baby-Einheit nicht näher als 1 Meter an Ihrem Baby aufgrund der möglichen Strangulationsgefahr.

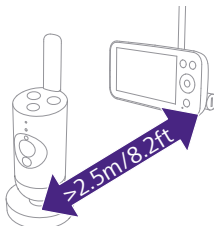

- 2 Um akustische Rückkopplungen zu vermeiden, sollte die Elterneinheit mindestens 2,5 Meter von der Baby-Einheit entfernt aufgestellt werden.


Hinweis: Wenn Sie ein schnurloses Telefon, kabelloses Videogerät, ein WLAN-Netzwerk, eine Mikrowelle oder ein Bluetooth-Gerät im Frequenzbereich von 2,4 GHz verwenden und Störungen entweder an der Elterneinheit oder der Baby-Einheit auftreten, stellen Sie die Elterneinheit weiter weg, bis keine Störungen mehr auftreten.

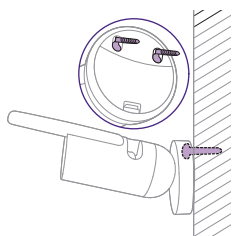

- 3 Es gibt zwei Möglichkeiten, die Baby-Einheit zu positionieren:
- Stellen Sie die Baby-Einheit auf eine stabile, ebene und waagerechte Oberfläche.
 - Befestigen Sie die Baby-Einheit mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand.


Tipp: Die Schablone zur Wandmontage der Baby-Einheit (siehe Kapitel „Wandmontage“) finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung.

Tipp: Stellen Sie für einen guten Blick auf das Kinderbett oder den Laufstall die Babyeinheit an einer höheren Stelle auf.

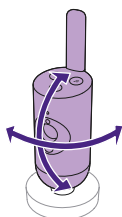

- 4 Die Baby-Einheit kann gedreht werden, um die beste Sicht auf Ihr Baby zu gewährleisten.

Empfangsbereich

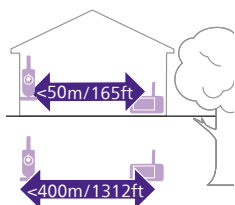


Die Reichweite beträgt bis zu 50 Meter in Innenräumen und 400 Meter im Freien. Die Reichweite des Babyphones ist von der Umgebung und anderen Faktoren abhängig, die das Übertragungssignal stören könnten. Nasse und feuchte Materialien verursachen so viele Störungen, dass der Bereichsverlust bis zu 100 % beträgt.

Trockene Materialien	Materialstärke	Empfangsverlust
Holz, Gips, Pappe, Glas (ohne Metall, Drähte oder Blei)	< 30 cm	0-10%
Ziegel, Sperrholz	< 30 cm	5-35%
Stahlbeton	< 30 cm	30-100%
Metallgitter oder -stangen	< 1 cm	90-100%
Metall- oder Aluplatten	< 1 cm	100%


Funktionen und Einstellungen

Statusanzeige

Orange

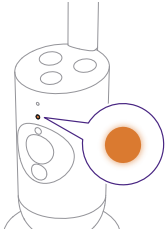


- 1 Leuchtet kontinuierlich orange: Die Baby-Einheit wird hochgefahren.

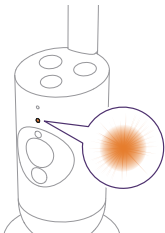

- 2 Blinkt orange: Die Firmware der Baby-Einheit wird aktualisiert. Schalten Sie sie während des Upgrades nicht aus.


Hinweis: Die Baby-Einheit schaltet sich während der Firmware-Aktualisierung möglicherweise kurzzeitig aus.

Grün

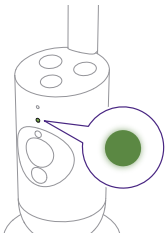


Leuchtet kontinuierlich grün: Die Baby-Einheit ist bereit, eine Verbindung zur Elterneinheit herzustellen.

Weiß

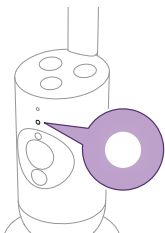


Leuchtet kontinuierlich weiß: Die Baby-Einheit ist bereit, eine Verbindung zur Elterneinheit und zur App herzustellen.

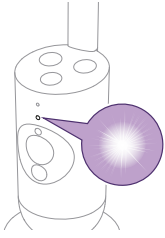


Blinkt weiß: Die Babyeinheit versucht, sich mit dem Heimnetzwerk zu verbinden.

Rot (nur Einrichtung)

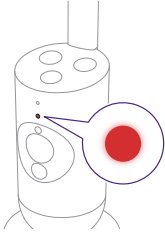


1 Leuchtet kontinuierlich rot: Das Babyphone konnte keine Verbindung zum Internet herstellen.

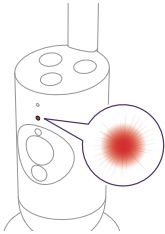

2 Blinkt rot: Sie haben eine falsche Netzwerk-SSID oder ein falsches Kennwort eingegeben oder Sie haben versucht, eine Verbindung mit einem 5-GHz-WLAN-Netzwerk herzustellen.


Violett

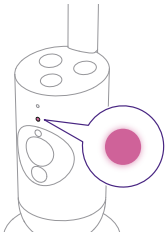


Leuchtet kontinuierlich violett: Das Video-Live-Streaming ist für einen oder mehrere App-Benutzer aktiviert.

Menge

Sie können die Lautsprecherlautstärke der Elterneinheit auf den gewünschten Pegel einstellen.

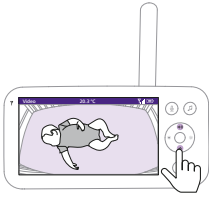

- 1 Drücken Sie den oberen oder unteren Teil der Bedientaste, um die Lautstärke anzupassen.

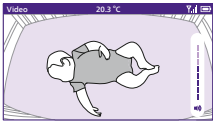


- 2 Die auf dem Display angezeigte Lautstärkeleiste zeigt den ausgewählten Lautstärkepegel an.

Hinweis: Bei hoch eingestellter Lautstärke verbraucht die Elterneinheit mehr Energie.

Hinweis: Wenn der Lautstärkebalken das Minimum anzeigt, ist das Gerät stummgeschaltet. Die Elterneinheit zeigt in der Statusleiste ein Stummschaltungssymbol an und Sie erhalten nur Alarime und Videos von der Elterneinheit.

Anzeigeheelligkeit

Sie können die Display-Helligkeit der Elterneinheit auf den gewünschten Pegel einstellen.

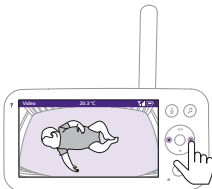

- 1 Drücken Sie die linke oder rechte Seite der Bedientaste, um die Helligkeit des Displays an der Elterneinheit anzupassen.




- 2 Der auf dem Display angezeigte Helligkeitsbalken zeigt die ausgewählte Helligkeit an.

Hinweis: Die Elterneinheit verbraucht bei höherer Helligkeit mehr Strom.

Geräuschpegelanzeigen

Die Elterneinheit überwacht kontinuierlich den Geräuschpegel im Zimmer Ihres Babys. Die Geräuschpegelleuchten an der Elterneinheit informieren Sie darüber, ob im Zimmer Ihres Babys Geräusche erkannt werden.

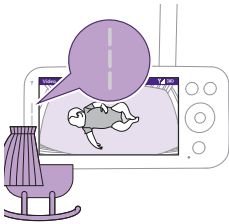

Solange kein Geräusch erkannt wird, leuchten die Geräuschpegelleuchten nicht.




Wenn die Baby-Einheit ein Geräusch erkennt, leuchtet mindestens eine der Geräuschpegelleuchten an der Elterneinheit weiß. Die Anzahl der leuchtenden Leuchten hängt von der Lautstärke der Geräusche ab.

Modi und Empfindlichkeit

Dieses Babyphone verfügt über drei verschiedene Modi, mit denen Sie Ihr Baby wahlweise überwachen können: Video, Audio und Eco.


Die Empfindlichkeitsstufe der Baby-Einheit bestimmt, was Sie über die Elterneinheit hören. Wenn die Stufe hoch eingestellt ist, hören Sie viele Geräusche, einschließlich leiser Hintergrundgeräusche. Wenn die Empfindlichkeitsstufe niedrig eingestellt ist, hören Sie nur die lauterer Geräusche.

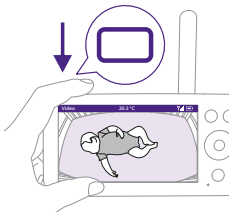

Drücken Sie bei eingeschaltetem Babyphone die Modustaste oben links an der Elterneinheit. Drücken Sie den oberen oder unteren Teil der Bedientaste, um zwischen diesen verschiedenen Modi zu wechseln, und drücken Sie dann die Bestätigungstaste, um den gewünschten Modus auszuwählen.




Sie können verschiedene Empfindlichkeitsstufen für verschiedene Modi auswählen, indem Sie die linke oder rechte Seite der Bedientaste drücken.

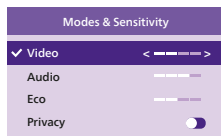

Im Display wird der gewählte Modus angezeigt.

Der ausgewählte Modus wird auch in der Statusleiste angezeigt.

Beim Einschalten des Geräts ist der zuletzt verwendete Modus aktiv.

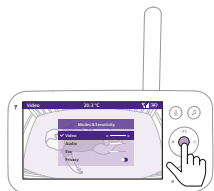

Wenn Ihr Baby nur leise Geräusche von sich gibt, muss die Empfindlichkeit der Baby-Einheit an der Elterneinheit auf eine hohe Stufe eingestellt werden.


Je lauter die Geräusche Ihres Babys sind, desto geringer kann die Empfindlichkeit an der Elterneinheit eingestellt werden.

Hinweis: Im Audio- und Videomodus erfolgt eine kontinuierliche Tonübertragung, wenn die Empfindlichkeit auf die höchste Stufe eingestellt ist. Andernfalls werden leise Geräusche stummgeschaltet.

Tipp: Die Empfindlichkeit kann so angepasst werden, dass Sie Ihr Baby immer ohne Störungen durch andere Geräusche hören. Wenn viele Störgeräusche vorhanden sind, verringern Sie die Empfindlichkeit, damit Sie diese Geräusche nicht über die Elterneinheit hören.

Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die neue Einstellung zu bestätigen.

Video-Modus

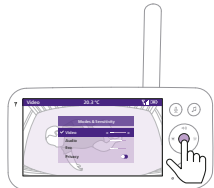

1 Drücken Sie die Modustaste oben links an der Elterneinheit.

2 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Videomodus auszuwählen.



Bei aktiviertem Videomodus ist das Display immer eingeschaltet.




Hinweis: Stellen Sie die Empfindlichkeit auf die höchste Stufe ein, damit an der Elterneinheit eine kontinuierliche Tonübertragung erfolgt.

Audio-Modus




- 1 Drücken Sie die Modustaste oben links an der Elterneinheit.
- 2 Drücken Sie den unteren Teil der Bedientaste, um in den Audiomodus zu wechseln.
- 3 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Audiomodus auszuwählen.

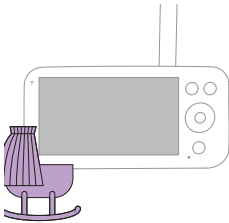

Wenn der Audiomodus aktiviert ist, schaltet sich das Display der Elterneinheit nach 3 Sekunden aus.

Hinweis: Die Statusleiste ist nicht sichtbar, wenn das Display ausgeschaltet ist.

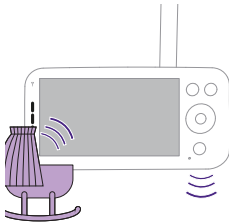

Hinweis: Wenn die Verbindungsanzeige weiß leuchtet, ist die Elterneinheit noch eingeschaltet und mit der Baby-Einheit verbunden.

Hinweis: Wenn die Empfindlichkeit nicht auf die höchste Stufe eingestellt ist, werden leise Geräusche stummgeschaltet.

Hinweis: Stellen Sie die Empfindlichkeit auf die höchste Stufe ein, damit an der Elterneinheit eine kontinuierliche Tonübertragung erfolgt. Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel „Modi und Empfindlichkeit“.

Wenn Ihr Baby Geräusche von sich gibt, leuchten die Geräuschpegelleuchten auf und die von der Baby-Einheit erkannten Geräusche werden an die Elterneinheit übertragen. Solange kein Geräusch erkannt wird, leuchten die Geräuschpegelanzeigen nicht.

Eco-Modus




- 1 Drücken Sie die Modustaste oben links an der Elterneinheit.
- 2 Drücken Sie den unteren Teil der Bedientaste, um in den Eco-Modus zu wechseln.
- 3 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Eco-Modus auszuwählen.

Hinweis: Wenn das Display eingeschaltet ist, wird der ausgewählte Modus in der Statusleiste angezeigt. Die Statusleiste ist nicht sichtbar, wenn das Display ausgeschaltet ist.



Die Display- und Geräuschpegelanzeigen schalten sich aus, wenn 20 Sekunden lang kein Geräusch erkannt wird. Die Eco-Modus-Anzeige leuchtet weiß, wenn die Elterneinheit noch eingeschaltet und der Eco-Modus aktiv ist.

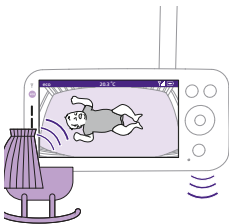


Wenn die Baby-Einheit Geräusche erkennt, schalten sich das Display und die Geräuschpegelanzeige an der Elterneinheit sofort ein. Das Video und die Geräusche werden an die Elterneinheit übertragen und die Geräuschpegelleuchten leuchten weiß.

Solange kein Geräusch erkannt wird, leuchten die Geräuschpegelleuchten nicht.


Hinweis: Der minimale Geräuschpegel zur Aktivierung der Tonübertragung und des Displays wird durch die Empfindlichkeitseinstellung festgelegt.

Datenschutzfunktion

Im Datenschutzmodus können Sie den Live-Feed der Kamera für die App vorübergehend deaktivieren. Sie können Ihr Baby weiterhin von der Elterneinheit aus im ausgewählten Modus überwachen.

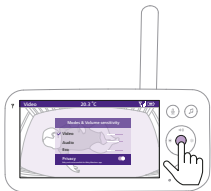

- 1 Drücken Sie die Modustaste oben links an der Elterneinheit.
- 2 Drücken Sie den unteren Teil der Bedientaste, um zur Datenschutzfunktion zu wechseln.
- 3 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Datenschutzfunktion zu aktivieren.

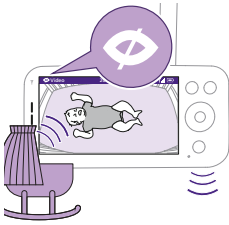

Wenn der Datenschutzmodus aktiviert ist, können Sie Ihr Baby weiterhin von der Elterneinheit aus im ausgewählten Modus überwachen.

Hinweis: Wenn das Display eingeschaltet ist, wird die Anzeige der Datenschutzfunktion in der Statusleiste angezeigt. Die Statusleiste ist nicht sichtbar, wenn das Display ausgeschaltet ist.




Sie können Ihr Baby nicht über die App überwachen, wenn die Datenschutzfunktion aktiviert ist.

Tipp: Sie erhalten eine Push-Benachrichtigung von der App, wenn die Datenschutzfunktion aktiviert ist.


Nachtlicht

Sie können die Nachtlichtfunktion über die Elterneinheit, die Baby-Einheit oder die App aktivieren.


Um die Nachtlichtfunktion an der Elterneinheit zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

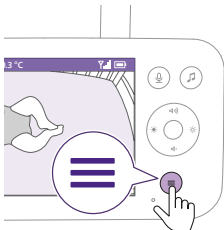


- 1 Drücken Sie die Menü-Taste unten rechts an der Elterneinheit.

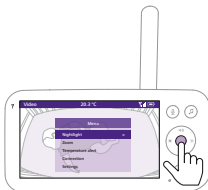


- 2 Wählen Sie "Nachtlicht" aus und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Einstellungsoptionen einzugeben.

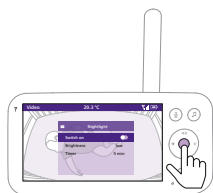


- 3 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachtlichtfunktion ein- oder auszuschalten.

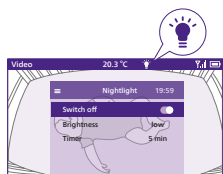

Das Display zeigt ein Lichtsymbol in der Statusleiste an, wenn das Nachtlicht eingeschaltet ist.




Das Nachtlicht der Baby-Einheit ist aktiviert.

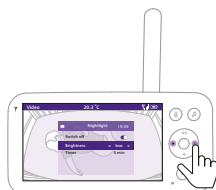


Sie können den Helligkeitsgrad des Nachtlichts über die Elterneinheit einstellen.

Drücken Sie die linke oder rechte Seite der Bedientaste, um einen niedrigen, mittleren oder hohen Helligkeitsgrad auszuwählen.

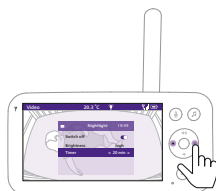


Sie können den Timer für das Nachtlicht über die Elterneinheit einstellen.

Drücken Sie die linke oder rechte Seite der Bedientaste, um die gewünschte Zeit einzustellen.

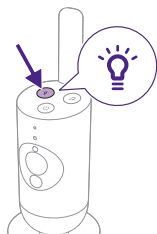


Sie können das Nachtlicht auch über die Baby-Einheit steuern.

- 1 Drücken Sie an der Baby-Einheit die Nachtlichttaste, um die Funktion einzuschalten.



Das Nachtlicht schaltet sich ein.

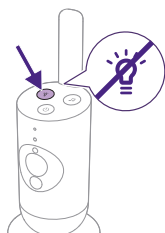

- 2 Drücken Sie zum Ausschalten des Nachtlichts erneut die Nachtlichttaste.


Beruhigende Geräusche

Sie können die Funktion für beruhigende Geräusche entweder über die Elterneinheit, die Baby-Einheit oder die App aktivieren. Gehen Sie wie folgt vor, um sie über die Elterneinheit zu aktivieren:



- 1 Drücken Sie die Taste für beruhigende Geräusche an der Elterneinheit, um das Menü zu öffnen.


Hinweis: Wenn Sie die Taste drücken, während das Menü bereits geöffnet ist, wird das Menü geschlossen.

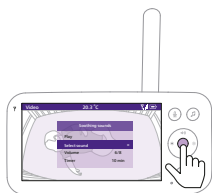

- 2 Drücken Sie den unteren Teil der Bedientaste, um zum Menüelement "Klang auswählen" zu blättern und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Liste der beruhigenden Geräusche zu öffnen.



- 3 Drücken Sie den oberen oder unteren Teil der Bedientaste, um durch die Liste zu blättern.
- 4 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den gewünschten Titel zur Wiedergabe auszuwählen oder dessen Auswahl aufzuheben. Sie können auch "Alle Schlaflieder" auswählen, um die ersten 5 Schlaflieder wiederzugeben.

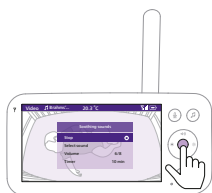

- 5 Navigieren Sie zu "Wiedergabe" und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Wiedergabe des ausgewählten Titels zu starten.

Wenn Sie den Vorgang beenden möchten, drücken Sie erneut die Bestätigungstaste.

Die Statusleiste der Elterneinheit zeigt den Namen des Titels an, der aktuell wiedergegeben wird.

Tipp: Halten Sie die Taste für beruhigende Geräusche gedrückt, um die Wiedergabe des ausgewählten Titels zu starten.




Sie können die Lautstärke des Geräuschs bzw. Schlaflieds über die Elterneinheit einstellen.

Drücken Sie die linke oder rechte Seite der Bedientaste, um die Lautstärke auszuwählen.



Sie können mit einem Timer einstellen, wie lange das beruhigende Geräusch wiedergegeben werden soll. Führen Sie dies über die Elterneinheit aus.

Drücken Sie die linke oder rechte Seite der Bedientaste, um die gewünschte Zeit einzustellen.

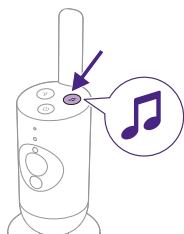

Um die Funktion für beruhigende Geräusche auf der Baby-Einheit zu aktivieren, drücken Sie die Taste für beruhigende Geräusche an der Baby-Einheit.



Der zuletzt ausgewählte Titel an der Elterneinheit wird entsprechend der letzten Timer-Einstellung kontinuierlich wiedergegeben.

Um die beruhigenden Geräusche an der Baby-Einheit anzuhalten, drücken Sie erneut die Taste für beruhigende Geräusche.

Gegensprechfunktion


Sie können die Taste für die Gegensprechfunktion an der Elterneinheit verwenden, um mit Ihrem Baby zu sprechen.




- 1 Drücken Sie die Taste für die Gegensprechfunktion an der Elterneinheit.



- 2 Auf dem Display der Elterneinheit wird das Symbol für die Gegensprechfunktion angezeigt, das die aktive Verbindung angibt. Sprechen Sie deutlich in das Mikrofon an der Vorderseite der Elterneinheit aus einem Abstand von 15 bis 30 cm.

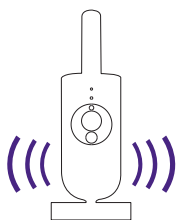


Das Baby kann hören, was Sie in die Elterneinheit sprechen. Gleichzeitig hören Sie alle Geräusche, die Ihr Baby von sich gibt.

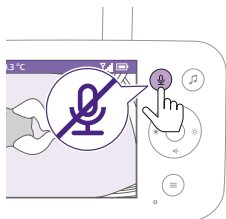

- 3 Drücken Sie erneut die Taste für die Gegensprechfunktion, um die Funktion auszuschalten.


Menüfunktionen

Die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Funktionen können über das Menü der Elterneinheit verwendet werden.

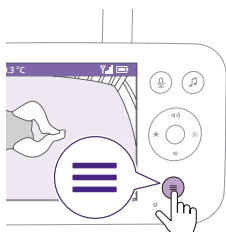

- 1 Drücken Sie zum Öffnen der Menüliste die Menü-Taste.

Hinweis: Sie verlassen das Menü, wenn Sie die Menü-Taste erneut drücken.

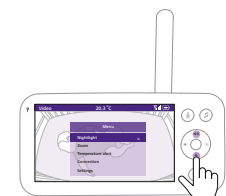

- 2 Verwenden Sie die Bedientaste, um durch das Menü zu navigieren. Das ausgewählte Menüelement wird violett hervorgehoben.


Hinweis: Wenn Sie sich bereits in einem der Untermenüs befinden und zwischen den Menüfunktionen wechseln möchten, drücken Sie erneut die Menü-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Hinweis: Wenn Sie sich im Menü befinden, aber 8 Sekunden lang keine Taste drücken, wird das Menü beendet, ohne die geänderten Einstellungen zu speichern.

Zoom



- 1 Drücken Sie zum Öffnen des Zoom-Menüs die Bestätigungstaste.

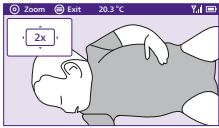


- 2 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das Videobild anzupassen. Sie können über die obere, untere, rechte oder linke Seite der Bedientaste auswählen, welcher Teil des Bildes auf der Elterneinheit angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie die Menü-Taste, um die neue Einstellung zu speichern und den Vorgang zu beenden.
- 4 Wenn Sie das Bild an der Elterneinheit verkleinern möchten, wechseln Sie zum Zoom-Menü und deaktivieren Sie die Zoom-Funktion.

Tipp: Halten Sie die Bestätigungstaste zwei Sekunden lang gedrückt, um schnell auf die Zoom-Funktion zuzugreifen.


Temperaturwarnung

Mit dem Temperatursensor können Sie die Temperatur im Zimmer Ihres Babys überwachen.


Hinweis: Die aktuelle Temperatur im Zimmer Ihres Babys wird in der Statusleiste der Elterneinheit angezeigt.

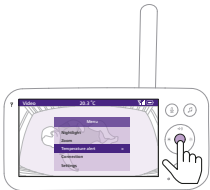

- 1 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um zum Temperaturwarnmenü zu gelangen.

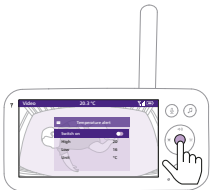


- 2 Die Temperaturwarnung kann ein- oder ausgeschaltet werden. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um sie ein- oder auszuschalten.

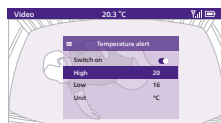

- 3 Um die Mindest- und Höchsttemperatur für die Temperaturwarnung zu ändern, wählen Sie die gewünschten Temperaturen im Temperaturmenü aus.


Tipp: Sie können die Einheit für die Temperatur von C (Celsius) auf F (Fahrenheit) ändern, indem Sie die Option „Einheit“ auswählen.

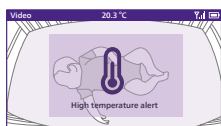


- 4 Drücken Sie die linke Seite der Bedientaste, um die neue Einstellung zu speichern und zum Hauptmenü zurückzukehren.
- 5 Die Elterneinheit zeigt diesen Alarm an, wenn die gemessene Temperatur nicht zwischen den Mindest- und Höchstwerten liegt.

Anschluss

Über diese Menüfunktion können Sie verschiedene Verbindungsoptionen auswählen.

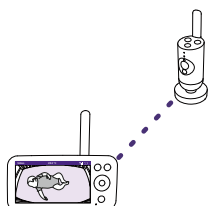


Nur Direkt: Die Elterneinheit und die Babyeinheit sind bereits gekoppelt und verbinden sich direkt miteinander.

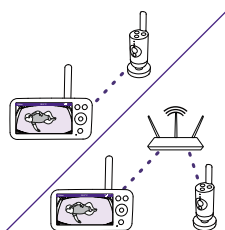

Direkt + über WLAN: Mit dieser Einstellung wird die Verbindung zwischen der Babyeinheit und der Elterneinheit optimiert, indem automatisch die beste Verbindung entweder über den Direktmodus oder über das WLAN-Netzwerk gewählt wird. Dabei wird Ihr WLAN-Router als Bridge verwendet und die Reichweite wird erhöht.



- 1 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das Verbindungsmenü zu öffnen.

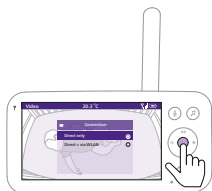

- 2 Drücken Sie den oberen oder unteren Teil der Bedientaste, um die gewünschte Verbindung auszuwählen.

Einstellungen



Drücken Sie die Bestätigungstaste, um zum Einstellungsmenü zu gelangen.




Sie können die Spracheinstellung der Elterneinheit ändern.

- 1 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um auf die Liste der Sprachen zuzugreifen.
- 2 Drücken Sie den oberen oder unteren Teil der Bedientaste, um durch alle Sprachen zu blättern, und drücken Sie dann die Bestätigungstaste, um die gewünschte Sprache auszuwählen.




- 3 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die neue Einstellung zu speichern und zum Hauptmenü zurückzukehren.

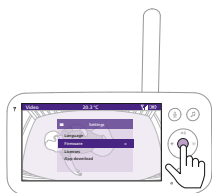


Sie können die aktuelle Firmware-Version des Babyphones überprüfen.


- 1 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das Firmware-Menü zu öffnen.

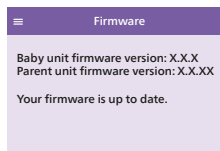

- 2 Auf dem Display wird die neueste Firmware-Version der Elterneinheit und der Baby-Einheit angezeigt.

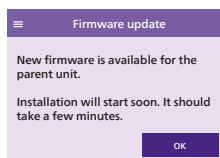


Hinweis: Falls eine Firmware-Aktualisierung zur Verfügung steht, wird sie automatisch installiert und Sie erhalten eine Benachrichtigung.

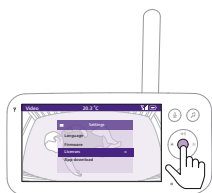


Sie können die Softwarelizenz der Elterneinheit/des Babyphones überprüfen.

- 1 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Lizenzfunktion zu öffnen.

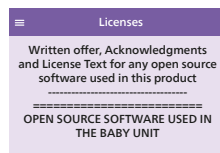

- 2 Auf dem Display werden die Lizenzinformationen Ihres Babyphones angezeigt.

Tasche (nur SCD953)

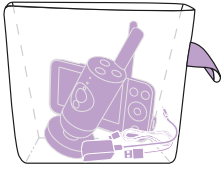


Sie können die Elterneinheit, die Baby-Einheit, das Netzteil und das USB-Kabel auf Reisen in der Tasche verstauen.

Sie können die Tasche auch zur Aufbewahrung anderer Gegenstände verwenden.

Hinweis: Befolgen Sie die Waschanleitung für die Tasche.


Reinigung und Wartung

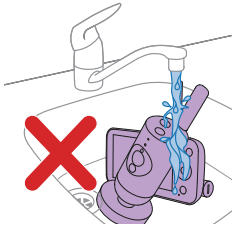


Warnhinweis: Tauchen Sie die Elterneinheit, das Netzteil der Babyeinheit und das USB-Ladekabel nicht in Wasser und reinigen Sie sie nicht unter fließendem Wasser.



Warnhinweis: Verwenden Sie keine Reinigungssprays oder Flüssigreiniger.

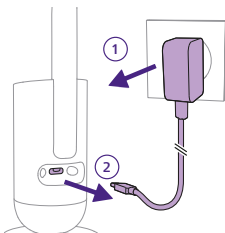


- 1 Schalten Sie die Baby-Einheit aus, entfernen Sie den Transformator von der Baby-Einheit und ziehen Sie den Transformator aus der Steckdose.

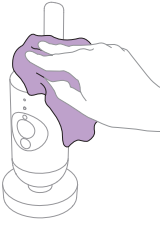


- 2** Reinigen Sie die Baby-Einheit mit einem trockenen Tuch.


Hinweis: Fingerabdrücke oder Schmutz auf der Linse der Baby-Einheit können sich negativ auf die Kameraleistung auswirken. Berühren Sie die Linse nicht mit den Fingern.

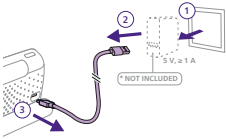

- 3** Schalten Sie die Elterneinheit aus und entfernen Sie das USB-Kabel von der Elterneinheit.

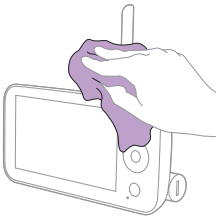

- 4** Reinigen Sie die Elterneinheit mit einem trockenen Tuch.

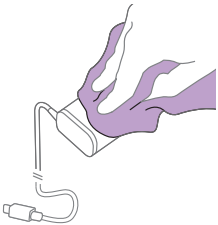

- 5** Reinigen Sie den Adapter und das USB-Kabel mit einem trockenen Tuch.

Lagerung

Wenn Sie das Babyphone längere Zeit nicht verwenden, bewahren Sie die Elterneinheit, die Baby-Einheit, das USB-Kabel und das Netzteil an einem kühlen und trockenen Ort auf.

Für die langfristige Aufbewahrung sollte der Akku der Elterneinheit geladen und nicht leer sein.

Bestellen von Zubehör

Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie **www.philips.com/parts-and-accessories**, oder suchen Sie Ihren Philips Händler auf. Sie können auch den Philips Kundendienst in Ihrem Land kontaktieren (entnehmen Sie die Kontaktdaten der internationalen Garantieschrift).

Recycling



- Dieses Symbol bedeutet, dass das Elektrogerät nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von elektrischen Produkten.
- 1 Altgeräte/Altakkus/Batterien können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
- 2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte/Altakkus/Batterien können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.
- 3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
- 4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altbatterien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle von diesen zu trennen. Dies gilt nicht, falls die Altgeräte für eine Wiederverwendung noch geeignet (d.h. funktionstüchtig) sind und von den anderen Altgeräten getrennt werden. Sammel- und Rücknahmestellen in DE: **<https://www.stiftung-ear.de/>**; für Batterien auch Rückgabe im Handel möglich. Informationen über Sammel- und Recyclingquoten: **<https://www.bmu.de>**

Rücknahme von Altgeräten

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Diese Händler müssen:

- beim Verkauf eines neuen Elektrogeräts ein Altgerät der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1:1-Rücknahme); auch bei Lieferungen nach Hause.
- bis zu drei kleine Altgeräte (keine äußere Abmessung größer als 25 cm) kostenfrei im Verkaufsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen, ohne Neukaufverpflichtung.

Rücknahmepflichten gelten auch für den Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl-/Gefriergeräte, Klimageräte u.a.), Bildschirmgeräte und Großgeräte gilt; für die 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Die Philips GmbH ist Mitglied des Rücknahmesystems "take-e-back". Mehr Information unter: **www.take-e-back.de**. So Verbraucher über Philips Consumer Lifestyle B.V. ein Produkt erworben haben, können sie ebenso die Möglichkeiten des Systems nutzen.

Rückgabemöglichkeiten für Verbraucher in Österreich

Die Philips Austria GmbH und die Philips Consumer Lifestyle B.V. sind Mitglied beim Sammel- und Verwertungssystem des UFH. Sammelstellen und Öffnungszeiten siehe **<https://ufh.at/>**. So Verbraucher das Produkt andernorts erworben haben, haben sie gemäß §5 EAG Anspruch auf eine 1:1-Rücknahme. Für Haushalts- und Gewerbeverpackungen sind die Philips Austria GmbH und die Philips Consumer Lifestyle B.V. Mitglied beim Sammel- und Verwertungssystem Reclay Systems GmbH.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in zwei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Entfernen des integrierten Akkus

Wird das Gerät entsorgt, darf der integrierte Akku nur von einer qualifizierten Fachkraft entfernt werden. Bevor Sie den Akku entfernen, stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht an einer Steckdose eingesteckt und der Akku vollständig entleert ist.

Hinweis: Treffen Sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie das Gerät mithilfe von Werkzeugen öffnen und den wiederaufladbaren Akku entsorgen.

Hinweis: Achten Sie beim Umgang mit Akkus darauf, dass Ihre Hände, das Produkt und die Akkus trocken sind.

Hinweis: Um einen versehentlichen Kurzschluss des Akkus nach dem Entfernen zu vermeiden, dürfen die Pole nicht mit Metallgegenständen (z. B. Münzen, Haarnadeln, Ringen) in Berührung kommen. Wickeln Sie die Batterien nicht in Alufolie. Kleben Sie die Pole mit Klebeband ab, oder legen Sie die Akkus in einen Plastikbeutel, bevor Sie sie entsorgen.

Zubereitung:

- 1 Entriegeln Sie mit einer Münze die Öffnungen des Akkufachs auf der Rückseite der Elterneinheit.
- 2 Entfernen Sie die 2 Gummifüße an der Unterseite der Elterneinheit.
- 3 Entfernen Sie die 2 Schrauben, die jetzt an der Unterseite der Elterneinheit sichtbar sind.
- 4 Ziehen Sie das Akkufach von der Elterneinheit ab.
- 5 Entnehmen Sie den Akku.

Wenn in Ihrem Land kein Sammel- bzw. Recyclingsystem für Elektronikgeräte besteht, nehmen Sie vor der Entsorgung des Produktes zum Schutz der Umwelt den Akku heraus und entsorgen Sie diesen entsprechend.

Garantie und Support

Unterstützung und weitere Informationen erhalten Sie auf der Philips Website unter **www.philips.com/support** oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

Allgemeine Hinweise

Lithium-Ionen-Akku (2600 mAh)
Modulationsart: IEEE 802.11 b/g/n
Betriebsfrequenzbereich: 2412 bis 2472 MHz
Maximale Funkfrequenzleistung: ≤ 20 dBm EIRP
Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand:
Babyeinheit: $< 0,3$ W
Elterneinheit: $< 0,3$ W (< 1 min)
Netzteil Baby-Einheit:
Modell: ASSA105x-050100
[x = A (US-Stecker) oder B (UK-Stecker) oder C (AU-Stecker) oder E (EU-Stecker)]
Eingang: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0,35 A
Ausgangsleistung: 5,0 VDC, 1,0 A, 5,0 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad: $> 73,62$ %
Stromverbrauch im Leerlauf: $< 0,1$ W
Netzgerät der Elterneinheit (nicht im Lieferumfang enthalten):
Eingang: 100–240 VAC, 50/60 Hz
Ausgangsleistung: 5,0 VDC, $\geq 1,0$ A

Wandhalterung

Druckanweisungen:

Drucken Sie diese Seite im Maßstab 100 % und verwenden Sie die Schablone, um die Position der Löcher für die Schrauben an der Wand genau zu markieren.

