
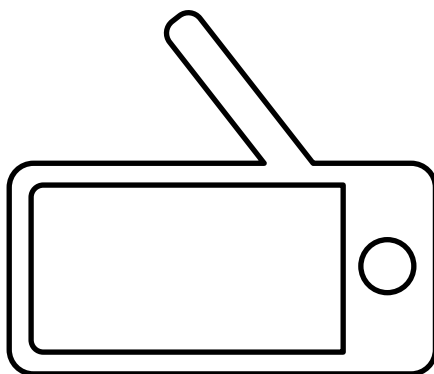


PHILIPS



AVENT

SCD951, SCD953

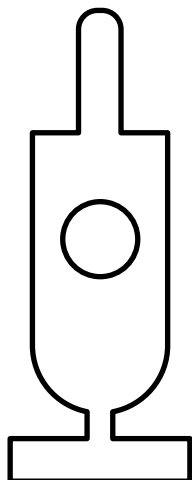

Turinys

Ivadas.....	4
Bendrasis aprašymas.....	4
Svarbi saugos informacija	5
SVARBU	5
Paruošimas naudoti	8
Kūdikio įrenginys.....	8
Tėvų įrenginys.....	8
Kūdikio stebėjimo prietaiso naudojimas.....	10
Tėvų įrenginio susiejimas su kūdikio įrenginiu	10
Pr.....	12
Paskyros tvarkymas	13
Saugumas ir privatumas.....	13
Kūdikio stebėjimo įrenginio padėties parinkimas.....	15
Funkcijos ir nustatymai	17
Būsenos lemputė.....	17
Garsumas.....	19
Ekranų ryškumas.....	19
Garso lygio lemputės	20
Režimai ir jautrumas.....	20
Naktinė lempelė	24
Raminantys garsai.....	26
„True talk-back“ funkcija.....	28
Meniu funkcijos	29
Kelioninis krepšys (tik SCD953).....	34
Valymas ir priežiūra.....	34
Laikymas	35
Priedų užsakymas.....	36
Perdirbimas.....	36
Aplinkos informacija.....	36
Integruotos įkraunamos baterijos išėmimas.....	36
Garantija ir pagalba	37
Sieninis laikiklis	38

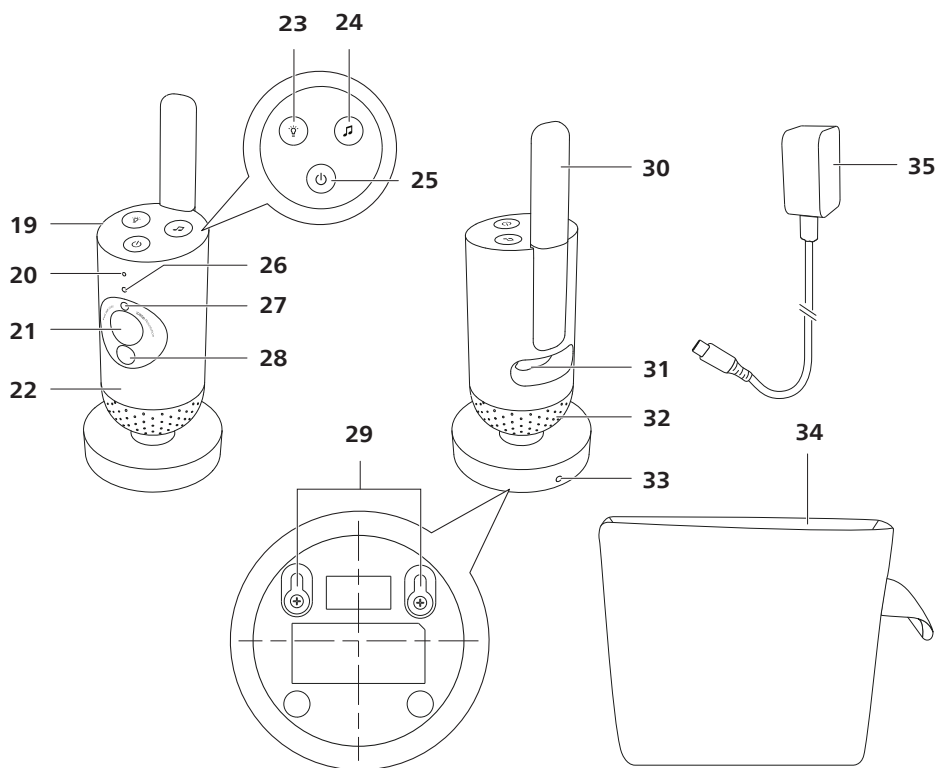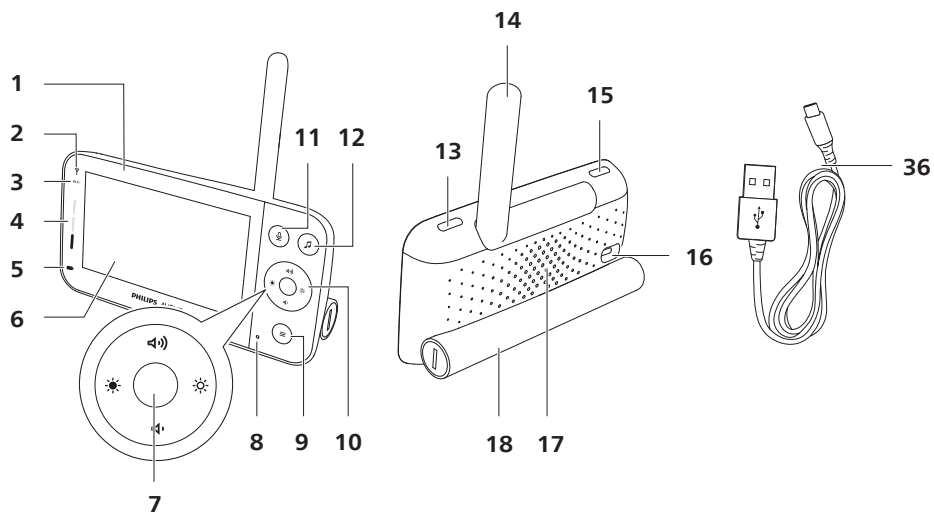

Įvadas

Sveikiname įsigijus „Philips Avent“ ir sveiki prisijungę! Norėdami pasinaudoti „Philips Avent“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu **www.philips.com/welcome**.

Stebėkite savo kūdikį saugiai ir iš bet kur su „Philips Avent Connected“ kūdikių stebėjimo prietaisu. Mūsų sistema „Secure Connect“ padeda palaikyti ryšį su mažylių visuose namuose. O naudodami programėlę „Baby Monitor+“, galite prisijungti ir naudotis kitomis funkcijomis net būdami išvykę.

Norėdami apie savo naująjį kūdikio stebėjimo prietaisą gauti daugiau informacijos, sužinoti, kaip diagnozuoti ir šalinti triktis bei gauti pagalbos, apsilankykite adresu **philips.com/support**.

Bendrasis aprašymas

- 1 Tėvų įrenginys
- 2 Ryšio lemputė
- 3 Režimo „Eko“ lemputė
- 4 Garso lygio lemputės
- 5 Baterijos būsenos lemputė
- 6 Ekranas
- 7 Patvirtinimo mygtukas
- 8 Mikrofonas
- 9 Meniu mygtukas
- 10 Valdymo mygtukas (menu naršymas / garsumas / ryškumas)
- 11 „True talk back“ mygtukas
- 12 Raminančių garsų mygtukas
- 13 Įjungimo ir išjungimo mygtukas
- 14 Sulankstoma antena
- 15 Režimo mygtukas
- 16 USB-C lizdas
- 17 Garsiakalbis
- 18 Baterijų skyrius
- 19 Kūdikio įrenginys
- 20 Mikrofonas
- 21 Fotoaparatas
- 22 Naktinė lempelė
- 23 Naktinės lempelės mygtukas
- 24 Raminančių garsų mygtukas
- 25 Įjungimo ir išjungimo mygtukas
- 26 Būsenos lemputė
- 27 Aplinkos šviesos daviklis
- 28 infraraudonoji šviesa
- 29 Tvirtinimo prie sienos angos
- 30 Antena
- 31 USB-C lizdas
- 32 Garsiakalbis
- 33 Temperatūros jutiklis
- 34 Kelioninis krepšys (tik SCD953)
- 35 Kūdikio įrenginio maitinimo adapteris
- 36 Tėvų įrenginio 1 m „USB-A to USB-C“ įkrovimo kabelis

Svarbi saugos informacija

Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią svarbią informaciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti ateityje.

SVARBU

Šis kūdikio stebėjimo siųstuvas sukurtas kaip pagalbinė priemonė. Tai nėra atsakingos ir tinkamos suaugusiųjų atliekamos priežiūros pakaitalas ir neturėtų būti taip naudojamas.

Niekada nepalikite kūdikio vieno namuose. Visada įsitinkinkite, kad yra kas nors, kas prižiūrėtų kūdikį ir pasirūpintų jo poreikiais.

Atsakomybės ribojimas

Atminkite, kad naudodami šį kūdikio stebėjimo prietaisą prisiimate visą asmeninę atsakomybę už šio prietaiso naudojimą. „Koninklijke Philips N.V.“ ir jai pavaldžios įmonės neatsako už šio kūdikio stebėjimo prietaiso veikimą ir naudojimą bei neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su tuo, kaip jūs naudojate šį kūdikio stebėjimo prietaisą.

Pavojus

- Kūdikio stebėjimo prietaiso niekada nemerkite į vandenį ar kitą skystį. Nedėkite prietaiso ten, kur ant jo gali lašėti arba užtikšti vanduo ar koks nors kito skysčio. Nenaudokite kūdikio stebėjimo prietaiso drėgnose vietose ir arti vandens.
- Niekada nedėkite jokių daiktų ant kūdikio stebėjimo siųstuvo ir jo neuždenkite. Neuždenkite ventiliacijos angų. Sumontuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų.

Įspėjimas

- Ilgas laidas. Pavojus pasismaugti!
- Prieš prijungdami prietaisą patikrinkite, ar ant adapterio nurodyta įtampa atitinka vietos elektros tinklo įtampą.
- Nemodifikuokite ir (arba) nenupjaukite jokios adapterio ir jo laido dalies, nes tai pavojinga.
- Kūdikio įrenginiui maitinti naudokite tik ASSA105x-050100 (x = A, B, C, E) serijos atjungiamą maitinimo bloką. Jei adapteris pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, visada pakeiskite jį originalaus tipo adapteriu.
- Tėvų įrenginiui įkrauti naudokite tik sertifikuotą (IEC 62368-1) maitinimo bloką su saugia žemiausia įtampa (SELV), kurio vardinė išėjimo srovė 5 V, ≥ 1 A (pvz., ASSA105x-050100, x = A, B, C, E). Naudojant nesertifikuotą maitinimo bloką gali kilti pavojų ar galima sunkiai susižaloti.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir prižiūrėti siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų prietaisą, ir supažindinti su susijusiais pavojais. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu. Valyti ir taisyti prietaiso vaikai be suaugusiųjų priežiūros negali.

- Saugokite maitinimo laidą, kad jis nebūtų mindomas ar sulenkiamas prie kištukų ir toje vietoje, kur laidas išeina iš prietaiso.
- Įsitikinkite, kad kūdikio stebėjimo siųstuvą pastatėte taip, kad jo laidas nebūtų tarpduryje ar praėjime. Jei ketinate padėti kūdikio stebėjimo prietaisą ant stalo ar žemos spintelės, nepalikite maitinimo laido kabėti nuo stalo ar spintelės krašto. Įsitikinkite, kad laidas neguli ant grindų, kur už jo galima užkliūti.
- Pakavimo medžiagas (plastikinius maišelius, kartonines apsaugas ir t. t.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos nėra žaislai.
- Siekdami išvengti elektros smūgio, neatidarykite kūdikio įrenginio arba tėvų įrenginio korpuso.

Baterijos saugos instrukcijos

- Naudokite gaminį tik pagal paskirtį. Prieš pradėdami naudoti gaminį, jo baterijas ir priedus, atidžiai perskaitykite šią informaciją ir saugokite ją, nes jos gali būti reikalingos ateityje. Netinkamai naudojant gali kilti pavojus arba galima sunkiai susižeisti. Prie skirtingų gaminių pridėdami priedai gali skirtis.
- Naudokite tik originalius „Philips“ priedus ir vartojimo reikmenis.
- Gaminį įkraukite, naudokite ir laikykite nuo 0 °C iki 40 °C temperatūroje.
- Laikykite gaminį ir baterijas atokiai nuo ugnies ir tiesioginių saulės spindulių bei saugokite nuo aukštos temperatūros.
- Jei produktas tampa neįprastai karštas arba jaučiamas kvapas, pasikeičia spalva arba įkrovimas trunka ilgiau nei turėtų, nustokite naudoti ir įkrauti produktą bei kreipkitės į „Philips“.
- Produktų ir jų baterijų nedėkite į mikrobangų krosnelės arba indukcinės viryklės.
- Neatidarykite, nemodifikuokite, nepradurkite, nepažeiskite ir neišardykite gaminio ar baterijos, kad baterijos neįkaistų ar iš jų nesklistų nuodingų ar pavojingų medžiagų. Nesukelkite trumpojo jungimo, neperkraukite ir nebandykite įkrauti baterijų atvirkščiai.
- Jei baterijos pažeistos arba teka, venkite sąlyčio su oda arba akimis. Taip atsitikus, nedelsdami gerai paskalaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Dėmesio

- Nemontuokite prietaiso šalia jokių šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šilumos grotelių, viryklių ar kitų įrenginių (įskaitant stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.
- Kai tvarkote adapterius, kištukus ir maitinimo laidą įsitikinkite, kad jūsų rankos yra sausas.
- Prisukami dangteliai / guminiai dangteliai gali nukristi nuo prietaiso, reguliariai juos tikrinkite.
- Visas būtinas kūdikio įrenginio, tėvų įrenginio ir maitinimo adapterio ženklavimas yra kūdikio įrenginio, tėvų įrenginio ir maitinimo adapterio apačioje.

Atitikties deklaracija (ES)

„Philips Consumer Lifestyle B.V.“ patvirtina, kad radijo įrenginių tipai SCD951, SCD953 atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas atitinkamas jos nuostatas. EB atitikties deklaracijos (AD) kopiją galima rasti internete adresu **www.philips.com/support**.

Atitikties deklaracija (JK)


„Philips Consumer Lifestyle B.V.“ patvirtina, kad šis gaminys atitinka esminius 2017 m. JK statutinio dokumento Nr. 1206 ir 2023 m. Gaminų saugos ir telekomunikacijų infrastruktūros (atitinkamiems jungiamiems gaminiams taikomų saugos reikalavimų) taisyklių reikalavimus ir kitas atitinkamas jų nuostatas. Visą JK atitikties deklaracijos tekstą (angl. „Declaration of Conformity“, DoC) galima rasti adresu **www.philips.com/support**.

Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis gaminys atitinka visus taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Paruošimas naudoti

Kūdikio įrenginys

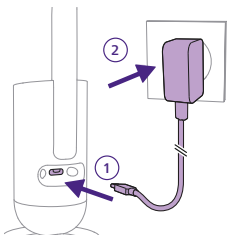

Įjunkite maitinimo adapterį į kūdikio įrenginį ir sieninį el. lizdą.

Tėvų įrenginys

Tėvų įrenginys veikia naudojant įmontuotą įkraunamą ličio jonų bateriją. Atlikite toliau nurodytus veiksmus tėvų įrenginiui įkrauti.

Įkrovimo kabelio C tipo antgalį įkiškite į tėvų įrenginio įkrovimo prievadą. Įkrovimo kabelio A tipo antgalį įkiškite į adapterį, kurio išėjimo srovė 5 V, ≥ 1 A.



Adapterį įkiškite į sieninį elektros lizdą.

Pastaba. Sieninis adapteris nepridedamas.


Pastaba. Kad tėvų įrenginį būtų galima našiai įkrauti, įsitikinkite, kad USB adapteris atitinka toliau nurodytas specifikacijas.

1. Įėjimas: 100–240 V KS, 50/60 Hz



2. Išėjimo srovė: 5 V, ≥ 1 A

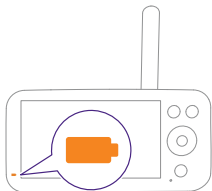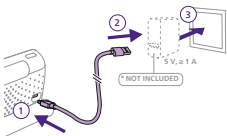

Kai prietaisas kraunamas, baterijos būsenos lemputė šviečia oranžine spalva.

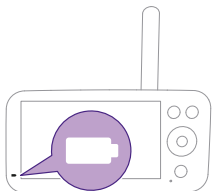

Kai baterija visiškai įkrauta, baterijos būsenos lemputė pradeda nuolat šviesti baltai.

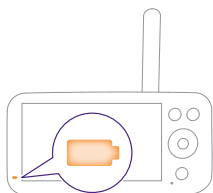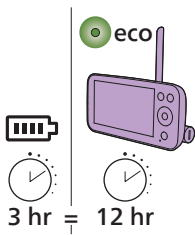

Įkrovus tėvų įrenginį 3 val., jį galima naudoti be laido iki 12 val. režimu „Eko“.

Jei įkrovimo metu tėvų įrenginys yra įjungtas, įkrovimas trunka maždaug du kartus ilgiau.

Pastaba. Naudokite tik adapterį, kurio išėjimo srovė 5 V, ≥ 1 A. Jei tėvų įrenginiui įkrauti naudosite mažesnės galios adapterį, reikės daugiau laiko įkrauti.

Pastaba. Kad tėvų įrenginį būtų galima našiai įkrauti, įsitikinkite, kad USB adapteris atitinka toliau nurodytas specifikacijas.

1. Įėjimas: 100–240 V KS, 50/60 Hz
2. Išėjimo srovė: 5 V, ≥ 1 A

Pastaba. Tikėtina, kad gaminį naudojant baterijos veikimo trukmė sutrumpės.

Kai įkraunama tėvų įrenginio baterija yra beveik tuščia, baterijos būsenos lemputė mirksi oranžine spalva ir girdimas įspėjimo apie išsikraunančią bateriją signalas.

Jei tėvų įrenginio baterija tuščia ir įrenginys neprijungtas prie elektros tinklo, tėvų įrenginys bus išjungtas ir nutrūks ryšys su kūdikio įrenginiu.

Pastaba. Įmontuotą pakartotinai įkraunamą bateriją išimkite tik išmesdami prietaisą. Rekomenduojama bateriją išimti tik įgaliotiems asmenims.

Pastaba. Senkant baterijai jus gali prižadinti tėvų įrenginio įspėjimo apie išsikraunančią bateriją signalas.


Pastaba. Baterija laipsniškai ir labai lėtai išsikrauna, net kai tėvų įrenginys išjungtas.

Patarimas: Norėdami taupyti baterijos energiją, išjunkite nenaudojamą tėvų įrenginį.


Patarimas: Naktį tėvų įrenginį laikykite prijungtą prie elektros tinklo.

Kūdikio stebėjimo prietaiso naudojimas


Tėvų įrenginio susiejimas su kūdikio įrenginiu

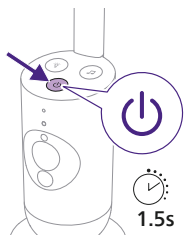


- 1 Norėdami įjungti kūdikio įrenginį, 1,5 sek. spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

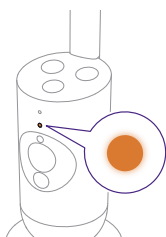


- 2 Kai kūdikio įrenginys įjungtas, vykdoma pirminė paleistį indikacinė lemputė šviečia oranžine spalva.

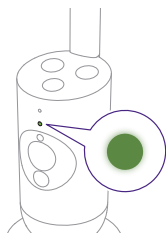


- 3 Kūdikio įrenginys yra paruoštas naudoti, kai indikatoriaus lemputė šviečia žaliai. Dabar galite jį prijungti prie tėvų įrenginio.

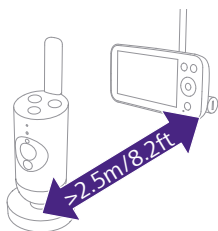


- 4 Užtikrinkite, kad tėvų įrenginys ir kūdikio įrenginys būtų bent 2,5 metro (8,2 pėdos) atstumu vienas nuo kito, kad būtų išvengta akustinio grįžtamojo ryšio.

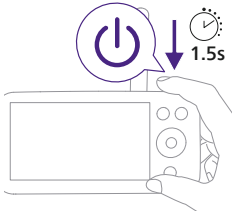


- 5 1,5 sek. spauskite tėvų įrenginio įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte tėvų įrenginį.

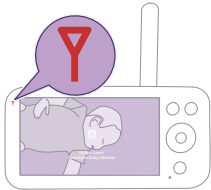

Ekranas įsijungia, ekrane parodomas „Philips“ ženklukas ir ryšio lemputė pradeda šviesti raudonai. Tėvų įrenginys pradeda ieškoti kūdikio įrenginio.

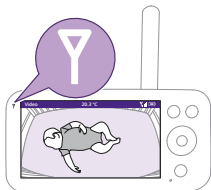

Kai tėvų įrenginys susiejamas su kūdikio įrenginiu, tėvų įrenginio ryšio lemputė šviečia baltai, o ekrane rodoma viena ar daugiau signalo stiprumo juostelių.

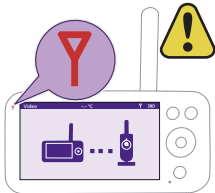

Pastaba. Ryšys tarp tėvų ir vaiko įrenginio užmezgamas apytiksliai per 15 sekundžių.

Įsitikinkite, kad kūdikio įrenginys yra įjungtas. Jei kūdikio įrenginys išjungtas, tėvų įrenginio ekrane bus rodomas buvimo ne ryšio zonoje paveikslėlis.

Neįjungus ryšio, ryšio lemputė pradės šviesti raudonai, tėvų įrenginio įspėjamasis signalas skambės kas 20 sek., o ekrane bus rodomas buvimo ne ryšio zonoje paveikslėlis.

Pr.



Philips Avent
Baby Monitor+



Prieš pradėdami nustatymo procedūrą užtikrinkite:

- turite prieigą prie belaidžio interneto (2,4 GHz „Wi-Fi“);
 - esate pakankamai arti „Wi-Fi“ maršrutų parinktuvo, kad būtų stiprus „Wi-Fi“ signalas;
 - Jei naudojate „Wi-Fi“ plėstuvą, įsitikinkite, kad SSID (tinklo pavadinimas) maršruto parinktuve ir „Wi-Fi“ plėstuve yra toks pats ir kad maršruto parinktuve ir plėstuve naudojate tą patį slaptažodį. Taip pat įsitikinkite, kad „Wi-Fi“ plėstuvas palaiko 2,4 GHz „Wi-Fi“.
 - „Wi-Fi“ tinklo slaptažodį turite šalia. Visada prijunkite kūdikių stebėjimo prietaisą prie saugaus tinklo (žr. skyrių „Saugumas ir privatumas“).
- 1 Patikrinkite, ar išmaniajame prietaise veikia „iOS 11“ arba naujesnė arba „Android 6“ arba naujesnė versija. Atsisiųskite programėlę „Philips Avent Baby Monitor+“ iš „App Store“ arba „Google Play“. Ieškodami programos naudokite raktažodžius „Philips Avent Baby Monitor+“ arba nuskaitykite QR kodą.

2 Paleiskite programą.

Patarimas: Geriausius rezultatus gausite prijungę išmanųjį prietaisą prie interneto per „Wi-Fi“. Tada jis automatiškai naudos „Wi-Fi“ tinklą, kad prisijungtų prie kūdikių stebėjimo prietaiso. Kai nėra „Wi-Fi“ ryšio su internetu, išmaniajame prietaise įjungiamas 4G arba 5G mobiliųjų duomenų ryšys. Priklausomai nuo plano, teikėjas gali papildomai apmokestinti šio duomenų ryšio naudojimą.

- 3 Vadovaukitės ekrane teikiama nurodymais ir sukurkite paskyrą.
 - a Įsitikinkite, kad naudojate veikiančio el. pašto adresą, kuriuo visada esate pasiekiami.
 - b Naudokite sunkiai įveikiamą slaptažodį (žr. skyrių „Saugumas ir privatumas“).
 - c Gavę patvirtinimo el. laišką, vadovaukitės el. laiške pateiktais nurodymais, kad baigtumėte kurti paskyrą.
- 4 Vykdysite programėlėje pateiktus nurodymus, kad nustatytumėte kūdikių stebėjimo prietaisą.

Paskyros tvarkymas

Administratorius ir naudotojai svečiai turi skirtingas prieigos teises. Galite pakviesti giminaičius ar draugus kaip naudotojus svečius ir leisti jiems stebėti kūdikį savo išmaniuosiuose prietaisuose.

	Administratorius	Naudotojai svečiai
Stebėjimas	Vaizdo įrašai Garso įrašai Temperatūra Stebėjimas veikiant foniniu režimu	Vaizdo įrašai Garso įrašai Stebėjimas veikiant foniniu režimu
Įspėjimų pranešimai	Garso aptikimas Judėjimo aptikimas Temperatūros diapazono aptikimas	Netaikoma
Raminančios funkcijos	Naktinė lempelė, raminantys garsai, lopšinės, tikralaikis pokalbis Balso įrašymas	Netaikoma
Paskyros tvarkymas	Naudotojo administratoriaus kvietimas Svečio naudotojo kvietimas	Netaikoma

Pastaba. Programa „Baby Monitor+“ palaiko dvi administratoriaus paskyras. Galite pakviesti savo partnerį, kad jis užsiregistruotų kaip antrasis administratorius ir naudotųsi tokiomis pačiomis prieigos teisėmis. Nesidalykite administratoriaus kredencialais su savo namų ūkiui nepriklausančiais asmenimis.

Saugumas ir privatumas

Tinklo saugumas

Nenaudokite programėlės nesaugiamoje „Wi-Fi“ tinkle. Patariame naudoti kūdikių stebėjimo prietaisą tik su WPA2 ar didesniu šifravimu apsaugotu „Wi-Fi“ tinklu. Naudodami programėlę, taip pat galite naudoti telefono duomenų tinklą (dažnai vadinamą 4G arba 5G).

„Wi-Fi“ saityvietės viešose vietose, pvz., oro uostuose ir viešbučiuose, yra patogios, tačiau dažnai nesaugios.

Patariame naudoti kūdikių stebėjimo prietaisą tik su WPA2 ar didesniu šifravimu apsaugotu „Wi-Fi“ tinklu. Patariame nenaudoti kūdikių stebėjimo prietaiso tinkle, kuriame naudojamas WEP šifravimas.

Pastaba. „Wi-Fi“ tinklai, kuriems nereikalingas slaptažodis, yra nesaugūs.

Neįveikiami slaptažodžiai

Slaptažodžiai yra būtini siekiant apsaugoti jūsų „Wi-Fi“ tinklą ir jūsų paskyrą nuo neteisėtos prieigos. Kuo sunkesnis slaptažodis, tuo geriau apsaugotas jūsų „Wi-Fi“ tinklas ir paskyra.

Neįveikiamo slaptažodžio taisyklės:

- 1 sudarytas iš ne mažiau nei 8 simbolių;
- 2 jame nėra jūsų vardo, kūdikio vardo, kito tikro vardo ar prekių ženklo pavadinimo;
- 3 jame nėra pilno žodžio;
- 4 jis labai skiriasi nuo slaptažodžių, kuriuos naudojote anksčiau;
- 5 jame yra:
 - bent 3 iš toliau nurodytų 4 simbolių tipų:
 - a. didžiosios raidės (A–Z);
 - b. mažosios raidės (a–z);
 - c. skaitiniai simboliai (0–9);
 - d. specialieji simboliai (pvz., # \$ % &).

Asmens duomenų saugumas

Norėdami pašalinti ir taip apsaugoti asmens duomenis, prieš išmesdami įrenginį atkurkite kūdikio įrenginio gamyklinius parametrus 10 sekundžių laikydami paspaustą įjungimo / išjungimo mygtuką, kai kūdikio įrenginys įjungtas. Be to, primygtinai rekomenduojama kūdikio įrenginį atjungti nuo programos „Philips Avent Baby Monitor+“.

Jei esate naudoto įrenginio savininkas, patariame atlikti tolesnius veiksmus, kad atliktumėte kūdikio įrenginio gamyklinių parametrų atkūrimą ir taip apsaugotumėte savo įrenginį:

- 1 Įjunkite kūdikio įrenginį.
- 2 Kai šviesos diodo spalva pasikeis iš oranžinės į žalią arba baltą, paspauskite ir daugiau nei 10 sekundžių laikykite įjungimo / išjungimo mygtuką, kol šviesos diodas pradės mirksėti žalia bei oranžine spalvomis ir bus atkurti kūdikio vaizdo kameros gamykliniai parametrai.

Jei neatliekate gamyklinių parametrų atkūrimo, „Philips“ neatsako už įrenginio veiksmingumą ir funkcionalumą, o jūsų privatumas gali nebūti užtikrintas.

Saugos naujinių teikimas

Mes nuolat stebime gaminyje naudojamos programinės įrangos saugumą. Jei reikia, saugos naujiniai bus teikiami per programinės įrangos naujinius. Programinės įrangos naujiniai taip pat gali būti teikiami, kad būtų galima pasiūlyti klaidų pataisas ir pagerinti veikimą arba pristatyti naujas gaminio funkcijas. Naujiniai gali būti teikiami kūdikio įrenginio ir tėvų įrenginio programinėje aparatinėje įrangoje arba mobiliojoje programoje. Naujiniai gaminiui teikiami belaidžiu būdu, nenaudojant specialių laidų ar įrangos.

Laikotarpis, kurį bus teikiami saugos naujiniai, nurodytas JK atitikties deklaracijoje, kuris pateikiamas adresu **www.philips.com/support**.

Sistemos suderinamumas

Suderinamumas su „iOS“: 11 arba naujesnė

Suderinamumas su „Android“: 6 arba naujesnė

Pastaba. Suderinamumo reikalavimai laikui bėgant gali keistis.


Kūdikio stebėjimo įrenginio padėties parinkimas



Įspėjimas. Ilgas laidas. Pavojus pasismaugti!



- 1 Kad būtų užtikrintas optimalus garso aptikimas, įsitikinkite, kad kūdikio įrenginys yra ne toliau kaip 1,5 m / 5 pėdų atstumu nuo kūdikio. Įsitikinkite, kad kūdikio įrenginys yra mažiausiai 1 m / 3,5 pėdų atstumu nuo kūdikio dėl galimo pasismaugimo pavojaus.

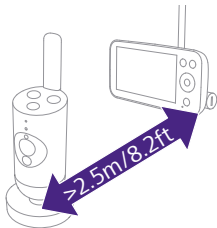

- 2 Norėdami išvengti akustinio grįžtamojo ryšio įsitikinkite, kad tėvų įrenginys yra bent 2,5 m / 8,2 pėdų atstumu nuo kūdikio įrenginio.


Pastaba. Jei naudojate 2,4 GHz dažnių juostoje veikiančią belaidį telefoną, belaidį vaizdo įrenginį, „Wi-Fi“ tinklą, mikrobangų krosnelę ar „Bluetooth“ įrenginį ir kyla trukdžių tėvų ar kūdikio įrenginiui, perkeltkite tėvų įrenginį toliau tiek, kad trukdžių nebeliktų.


- 3 Yra 2 kūdikio įrenginio pastatymo būdai.

- a Kūdikio įrenginį visada statykite ant stabilaus, lygaus ir horizontalaus paviršiaus.
- b Pritvirtinkite kūdikio įrenginį prie sienos varžtais (nepridedami).

Patarimas: Sieninio laikiklio šabloną (žr. skyrių „Sieninis laikiklis“) kūdikio įrenginiui tvirtinti prie sienos galima rasti šio naudotojo vadovo pabaigoje.


Patarimas: Pastatykite kūdikio įrenginį aukštesniame lygyje, kad būtų gerai matoma kūdikio lovelė ar aptvarėlis.

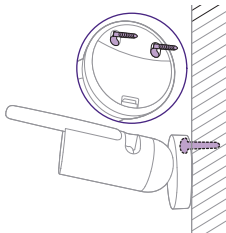

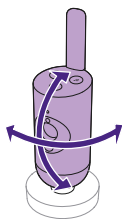

- 4 Kūdikių įrenginį galima pasukti, kad būtų užtikrintas geriausias kūdikių matomumas.

Veikimo diapazonas

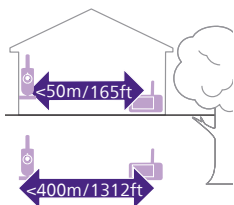

Veikimo diapazonas yra iki 50 m / 165 pėdų patalpose ir 400 m / 1312 pėdų lauke. Kūdikių stebėjimo įrenginio veikimo diapazonas priklauso nuo aplinkos ir veiksnių, keliančių trikdžius. Šlapios ir drėgnos medžiagos sukelia tiek daug trukdžių, kad diapazonas gali sumažėti iki 100 %.

Sausos medžiagos

Medžiagų storis

Diapazono sumažėjimas

Medis, tinkas, kartonas, stiklas (be metalo, laidų ar švino)

< 30 cm

0-10%

Mūras, fanera

< 30 cm

5-35%

Gelžbetonis

< 30 cm

30-100%

Metalinės grotelės arba strypai

< 1 cm

90-100%

Metalo ar aliuminio lakštai


< 1 cm

100%


Funkcijos ir nustatymai

Būsenos lemputė

Oranžinė

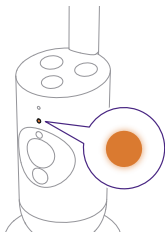


- 1** Nuolat oranžinė: vyksta kūdikio įrenginio įkrova.

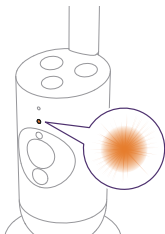

- 2** Mirksi oranžinė spalva: kūdikio įrenginyje atnaujinama programinė aparatinė įranga. Neišjunkite atnaujinimo metu.


Pastaba. Atnaujinant programinę aparatinę įrangą, kūdikio įrenginys gali trumpam išsijungti.

Žalia

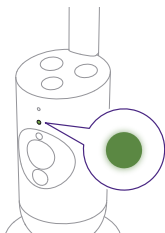


Nuolat šviečia žaliai: kūdikio įrenginys paruoštas prijungti prie tėvų įrenginio.

Balta

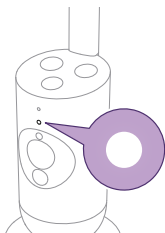


Nuolat balta: kūdikio įrenginys paruoštas prijungti prie tėvų įrenginio ir programos.

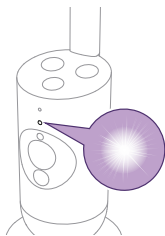


Mirksi baltai: kūdikio įrenginys bando prisijungti prie namų tinklo.

Raudona (tik nustatymo metu)

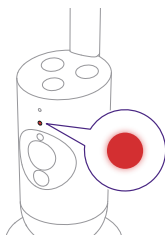


1 Nuolat raudona: kūdikio įrenginio nepavyko prijungti prie interneto.

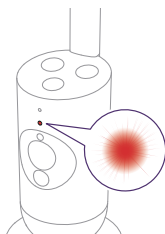

2 Mirksi raudonai: įvedėte neteisingą tinklo SSID ar slaptažodį arba bandėte prisijungti prie 5 GHz „Wi-Fi“ tinklo.


Violetinė

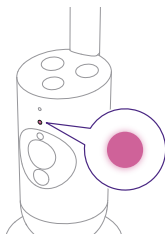


Nuolat violetinė: vienas ar daugiau programos naudotojų yra įjungęs (-ę) tiesioginę vaizdo transliaciją.

Garsumas

Tėvų įrenginio garsiakalbį galite nustatyti veikti pageidaujamu garsumu.

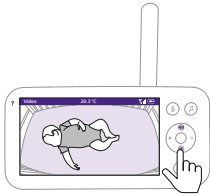

- 1 Norėdami reguliuoti garsumą, paspauskite valdymo mygtuko viršutinę arba apatinę dalį.

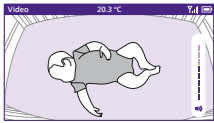


- 2 Ekrane parodoma garsumo juosta, kurioje rodomas pasirinktas garsumas.

Pastaba. Jei nustatytas aukštas garso lygis, tėvų įrenginys naudoja daugiau energijos.

Pastaba. Kai garsumo juosta yra ties minimumu, garsas nutildytas. Tėvų įrenginio būsenos juostoje rodoma nutildymo piktograma; iš tėvų įrenginio gausite tik įspėjimus ir matysite vaizdą.

Ekrano ryškumas

Tėvų įrenginio ekraną galite nustatyti veikti pageidaujamu ryškumu.

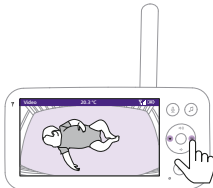

- 1 Paspauskite valdymo mygtuko kairę arba dešinę dalį, norėdami reguliuoti tėvų įrenginio ekrano ryškumą.




- 2 Ekrane parodoma ryškumo juosta, kurioje rodomas pasirinktas ryškumas.


Pastaba. Tėvų įrenginys suvartoja daugiau energijos, kai nustatytas didesnis ryškumas.

Garso lygio lemputės

Tėvų įrenginys nuolat stebi garso lygį kūdikio kambaryje. Tėvų įrenginio garso lygio lemputės padeda jums žinoti, ar kūdikio kambaryje girdimas koks nors garsas.

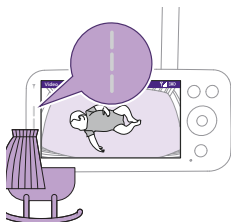

Kai nefiksuojamas joks garsas, garso lygio lemputės nešviečia.

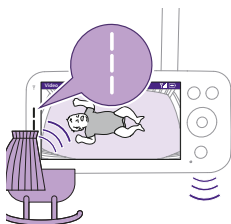


Kai kūdikio įrenginys užfiksuoja garsą, viena ar daugiau tėvų įrenginio garso lygio lempučių šviečia baltai. Lempučių skaičius priklauso nuo skleidžiamo garso garsumo.

Režimai ir jautrumas

Šiame kūdikių stebėjimo prietaise yra trys skirtingi režimai, kurie padeda pasirinkti norimą kūdikio stebėjimo būdą: Video, Audio, Eco.


Kūdikio įrenginio jautrumo lygis nurodo, kas girdima per tėvų įrenginį. Kai nustatytas lygis yra aukštas, išgirsite daug garsų, įskaitant silpnus foninius garsus. Kai jautrumo lygis yra žemas, išgirsite tik garsesnius garsus.

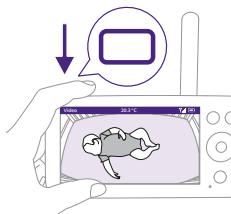

Kai kūdikių stebėjimo prietaisas įjungtas, paspauskite tėvų įrenginio viršutinėje kairėje pusėje esantį režimo mygtuką, paspauskite valdymo mygtuko viršutinę arba apatinę dalį, norėdami perjungti šiuos skirtingus režimus, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte norimą režimą.




Galite pasirinkti skirtingus jautrumo lygius skirtingiems režimams, paspausdami valdymo mygtuko kairę arba dešinę dalį.

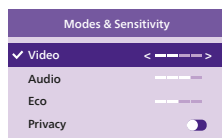

Ekrane rodomas pasirinktas režimas.

Pasirinktas režimas taip pat rodomas būsenos juostoje.

Ijungus prietaisą, bus įjungtas paskutinį kartą naudotas režimas.

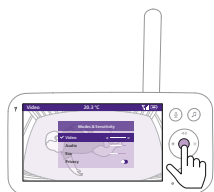

Jei kūdikis skleidžia tik silpnus garsus, reikia nustatyti aukštą kūdikio įrenginio jautrumo lygį tėvų įrenginyje.


Kuo garsesni kūdikio garsai, tuo mažesnis jautrumas gali būti nustatytas tėvų įrenginyje.

Pastaba. Jei nustatytas aukštesnis jautrumo lygis, naudodami garso ir vaizdo režimus nuolat girdėsite garsą. Priešingu atveju tylūs garsai bus nutildyti.

Patarimas: jautrumo lygį galima reguliuoti, taigi visada girdėsite savo kūdikį nenutraukdami kitų garsų. Kai girdima daug foninio triukšmo, sumažinkite jautrumą taip, kad negirdėtumėte šių garsų per tėvų įrenginį.


Norėdami išsaugoti naujus nustatymus, paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Vaizdo režimas

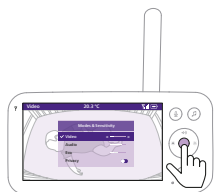


1 Paspauskite tėvų įrenginio viršuje kairėje esantį režimo mygtuką.

2 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte režimą Vaizdas.

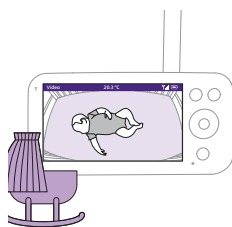

Kai įjungtas režimas Vaizdas, ekranas visada yra įjungtas.

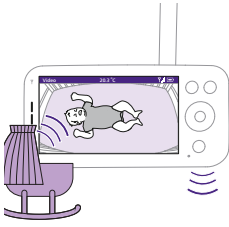


Pastaba. Nustatykite didžiausią jautrumo lygį, kad tėvų įrenginyje nuolat girdėtumėte garsą.

Garso režimas




- 1 Paspauskite tėvų įrenginio viršuje kairėje esantį režimo mygtuką.
- 2 Paspauskite apatinę valdymo mygtuko dalį, kad įjungtumėte režimą „Garsas“.
- 3 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte režimą „Garsas“.

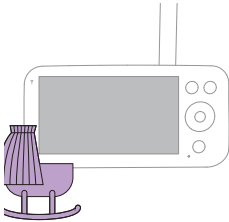

Kai įjungtas režimas „Garsas“, tėvų įrenginio ekranas išsijungia po 3 sek.

Pastaba. Kai ekranas išjungtas, būsenos juosta nerodoma.

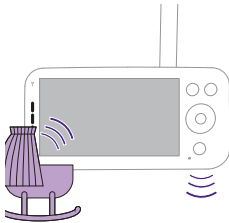

Pastaba. Balta ryšio lemputė rodo, kad tėvų įrenginys vis dar įjungtas ir prijungtas prie kūdikio įrenginio.

Pastaba. Kai nustatytas jautrumo lygis nėra aukščiausias, tylūs garsai bus nutildyti.

Pastaba. Nustatykite didžiausią jautrumo lygį, kad tėvų įrenginyje nuolat girdėtumėte garsą. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Režimai ir jautrumas“.

Jei kūdikis skleidžia bet kokį garsą, garso lygio lemputės įsijungia, o kūdikio įrenginio nustatyti garsai perduodami tėvų įrenginiui. Kai nefiksuojamas joks garsas, garso lygio lemputės nešviečia.

„Eco“ režimas




- 1 Paspauskite tėvų įrenginio viršuje kairėje esantį režimo mygtuką.
- 2 Paspauskite apatinę valdymo mygtuko dalį, kad įjungtumėte režimą „Eko“.
- 3 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte režimą „Eko“.

Pastaba. Kai ekranas įjungtas, pasirinktas režimas matomas būsenos juostoje. Kai ekranas išjungtas, būsenos juosta nerodoma.



Ekranas ir garso lygio lemputės išsijungia, kai 20 sek. nefiksuojamas joks garisas. Režimo „Eko“ lemputė pradeda šviesti baltai ir nurodo, kad tėvų įrenginys vis dar įjungtas ir veikia režimas „Eko“.

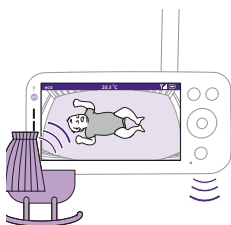


Kai kūdikio įrenginys aptinka garsą, tėvų įrenginio ekranas ir garso lygio lemputė įjungiami nedelsiant. Vaizdas ir garsai perduodami į tėvų įrenginį ir garso lygio lemputės nušvinta baltai.

Kai nefiksuojamas joks garisas, garso lygio lemputės nešviečia.


Pastaba. Minimalus garso lygis, kuriam esant įjungiamas garisas ir ekranas, apibrėžiamas jautrumo nustatymu.

Privatumo funkcija

Naudojant privatumo režimą, galima laikinai išjungti tiesioginę kameros transliaciją į programėlę. Jūs vis tiek galite stebėti kūdikį naudodami tėvų įrenginį ir pasirinktą režimą.

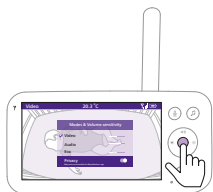

- 1 Paspauskite tėvų įrenginio viršuje kairėje esantį režimo mygtuką.
- 2 Paspauskite apatinę valdymo mygtuko dalį, kad įjungtumėte privatumo funkciją.
- 3 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte privatumo funkciją.

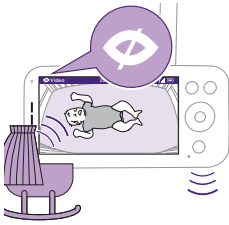

Kai įjungtas režimas „Privatumas“, vis tiek galite stebėti kūdikį naudodami tėvų įrenginį ir pasirinktą režimą.

Pastaba. Kai ekranas įjungtas, būsenos juostoje rodomas privatumo funkcijos indikatorius. Kai ekranas išjungtas, būsenos juosta nerodoma.




Kai įjungiama privatumo funkcija, negalite stebėti kūdikio naudodami programėlę.

Patarimas: Įjungus privatumo funkciją, gausite programos „push“ pranešimą.


Naktinė lempelė

Naktinės lempelės funkciją galite įjungti tėvų įrenginyje, kūdikio įrenginyje arba programėlėje.


Norėdami įjungti naktinės lempelės funkciją tėvų įrenginyje, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

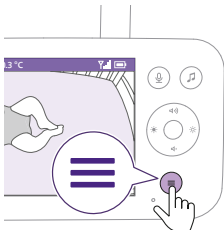


1 Paspauskite meniu mygtuką, esantį tėvų įrenginio apačioje dešinėje.

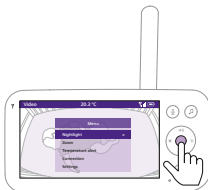


2 Pasirinkite naktinę lempelę ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įvestumėte nustatymo parinktį.

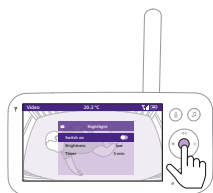


- 3 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, norėdami įjungti arba išjungti naktinės lempelės funkciją.

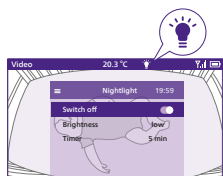

Kai naktinė lempelė įjungta, ekrano būsenos juostoje rodoma lemputės piktograma.




Įjungiama kūdikio įrenginio naktinė lempelė.

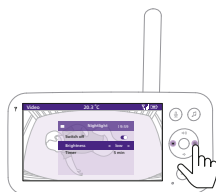

Naktinės lempelės ryškumo lygį galite nustatyti tėvų įrenginyje. Paspauskite valdymo mygtuko kairę arba dešinę dalį, kad pasirinktumėte žemą, vidutinį arba aukštą lygį.




Naktinės lempelės laikmatį galite nustatyti tėvų įrenginyje. Paspauskite valdymo mygtuko kairę arba dešinę dalį ir pasirinkite norimą laiką.

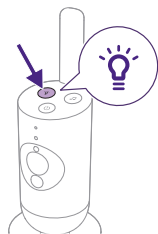


Taip pat galite valdyti naktinę lempelę kūdikio įrenginyje.

- 1 Paspauskite kūdikio įrenginio naktinės lempelės mygtuką, kad įjungtumėte šią funkciją.




Naktinė lempelė įsijungia.

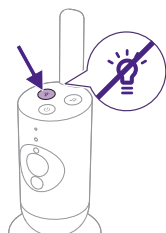

- 2 Paspauskite naktinės lempelės mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte.


Raminantys garsai

Galite įjungti raminančių garsų funkciją tėvų įrenginyje, kūdikio įrenginyje arba programėlėje. Norėdami ją įjungti tėvų įrenginyje, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

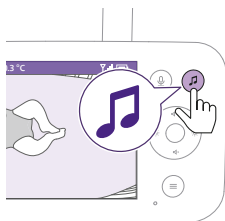

- 1 Norėdami įjungti meniu, paspauskite tėvų įrenginio raminančių garsų mygtuką.


Pastaba. Paspaudus mygtuką, kai meniu jau įjungtas, meniu bus išjungtas.

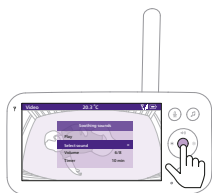

- 2 Paspauskite apatinę valdymo mygtuko dalį ir slinkite žemyn, kad pasirinktumėte meniu parinktį „Pasirinkti garsą“, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką ir įeikite į raminančių garsų sąrašą.



- 3 Paspauskite valdymo mygtuko viršutinę arba apatinę dalį ir slinkite sąrašu.
- 4 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, norėdami pasirinkti arba panaikinti norimo leisti garso pasirinkimą. Taip pat galite pasirinkti „Visos lopšinės“, kad įjungtumėte pirmąsias 5 lopšines.

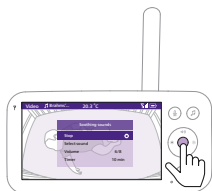

- 5 Eikite į „Leisti“ ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad paleistumėte pasirinktą garsą.

Jei norite sustabdyti, dar kartą paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Tėvų įrenginio būsenos juostoje rodomas grojamo garso pavadinimas.

Patarimas: Ilgai spauskite raminančių garsų mygtuką, norėdami paleisti pasirinktą garsą.




Garso arba lopšinės garsumo lygį galite nustatyti tėvų įrenginyje.

Norėdami pasirinkti garsumo lygį, paspauskite valdymo mygtuko kairę arba dešinę dalį.



Galite nustatyti raminančio garso sustabdymo laikmatį. Galite tai padaryti tėvų įrenginyje.

Paspauskite valdymo mygtuko kairę arba dešinę dalį ir pasirinkite norimą laiką.

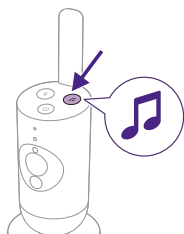

Norėdami įjungti raminančių garsų funkciją kūdikio įrenginyje, paspauskite kūdikio įrenginio raminančių garsų mygtuką.



Paskutinis tėvų įrenginyje pasirinktas garsas leidžiamas nuolat, atsižvelgiant į paskutinį laikmačio nustatymą.

Norėdami sustabdyti raminančius garsus kūdikio įrenginyje, dar kartą paspauskite raminančių garsų mygtuką.

„True talk-back“ funkcija


Norėdami pasikalbėti su kūdikiu, tėvų įrenginyje galite naudoti „True talk-back“ mygtuką.




- 1 Tėvų įrenginyje paspauskite mygtuką „True talk-back“.



- 2 Tėvų įrenginio ekrane rodoma „True talk-back“ piktograma, nurodanti aktyvų ryšį. Aiškiai kalbėkite į mikrofoną tėvų įrenginio priekyje 15–30 cm atstumu.

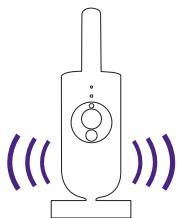


Kūdikis girdi, kad kalbate į tėvų įrenginį. Tuo pačiu metu išgirsite bet kokius kūdikio skleidžiamus garsus.

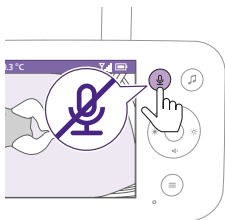

- 3 Baigę kalbėti ir norėdami išjungti, dar kartą paspauskite mygtuką „True talk-back“.

Meniu funkcijos

Visas funkcijas, aprašytas toliau esančiuose skyriuose, galima valdyti naudojant tėvų įrenginio meniu.

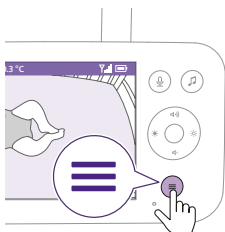

- 1 Paspauskite meniu mygtuką ir įjunkite meniu sąrašą.

Pastaba. Dar kartą paspaudę meniu mygtuką išeisite iš meniu.



- 2 Norėdami naršyti meniu, naudokite valdymo mygtuką. Pasirinkta meniu parinktis paryškinama violetine spalva.


Pastaba. Jei jau esate viename iš antrinių ir norite perjungti meniu funkcijas, dar kartą paspauskite meniu mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu.

Pastaba. Jei būdami meniu per 8 sekundes nepaspausite mygtuko, išeisite iš meniu ir pakeisti nustatymai nebus įrašyti.

Mastelio keitimas



- 1 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte mastelio keitimo meniu.

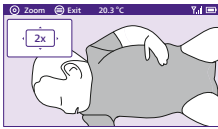


- 2 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, norėdami reguliuoti rodomą vaizdą. Norėdami pasirinkti, kuri vaizdo dalis bus rodoma tėvų įrenginyje, naudokite valdymo mygtuko viršutinę / apatinę / dešinę / kairę dalį.
- 3 Paspauskite meniu mygtuką, kad išsaugotumėte naują nustatymą ir išjungtumėte parinktį.
- 4 Jei norite nutolinti vaizdą tėvų įrenginyje, eikite į mastelio keitimo meniu ir išjunkite mastelio keitimo funkciją.

Patarimas: Dvi sekundes spauskite patvirtinimo mygtuką, kad greitai įjungtumėte mastelio keitimo funkciją.


Įspėjimas dėl temperatūros

Temperatūros jutiklis padeda stebėti kūdikio kambario temperatūrą.


Pastaba. Esama temperatūra jūsų kūdikio kambaryje rodoma tėvų įrenginio būsenos juostoje.

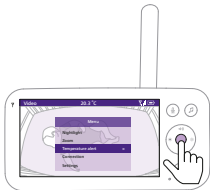

- 1 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte įspėjimo apie temperatūrą meniu.

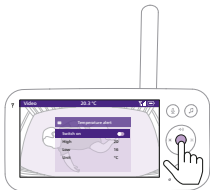


- 2 Įspėjimą apie temperatūrą galima įjungti arba išjungti; paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte.

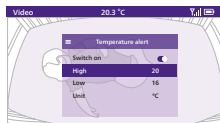

- 3 Norėdami pakeisti didžiausią ir mažiausią temperatūros nustatymą įspėjimui apie temperatūrą įjungti, temperatūros meniu pasirinkite norimą temperatūrą.


Patarimas: temperatūros vienetus iš C (Celsijaus) į F (Farenheito) galite pakeisti pasirinkdami matavimo vienetų parinktį.

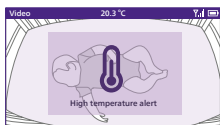


- 4 Paspauskite valdymo mygtuko kairę dalį, kad išsaugotumėte naują nustatymą ir grįžtumėte į pagrindinį meniu.
- 5 Tėvų įrenginyje šis įspėjimas rodomas, kai išmatuota temperatūra neatitinka mažiausia ir didžiausia vertėmis nustatyto intervalo.

Ryšys

Šioje meniu funkcijoje galite pasirinkti skirtingas ryšio parinktis.

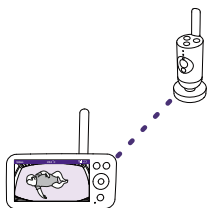


Tik tiesioginis: tėvų įrenginys ir kūdikio įrenginys susiejami iš anksto ir susijungs tiesiogiai.

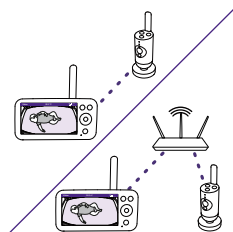

Tiesioginis + per WLAN: pasirinkus šį nustatymą automatiškai parenkamas optimalus kūdikio įrenginio ir tėvų įrenginio ryšys: tiesioginis arba per „Wi-Fi“ tinklą. Šis būdas leidžia išplėsti aprėpties diapazoną, nes namų „Wi-Fi“ maršruto parinktuvas naudojamas kaip tinklų tiltas.




- 1 Paspauskite patvirtinimo mygtuką ir įjunkite ryšio meniu.

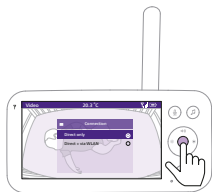


- 2 Paspauskite valdymo mygtuko viršutinę arba apatinę dalį ir patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte norimą ryšį.

Nustatymai

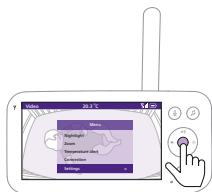


Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte nustatymų meniu.

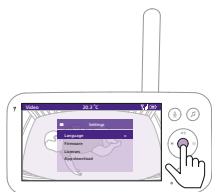


Galite keisti tėvų įrenginio kalbos nustatymą.

- 1 Norėdami įjungti kalbų sąrašą, paspauskite patvirtinimo mygtuką.
- 2 Paspauskite valdymo mygtuko viršutinę arba apatinę dalį ir slinkite visomis kalbomis, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte norimą kalbą.

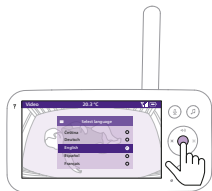


- 3 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsaugotumėte naują nustatymą ir grįžtumėte į pagrindinį meniu.

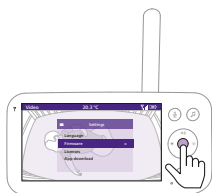


Galite patikrinti esamą kūdikio įrenginio programinės aparatinės įrangos versiją.


- 1 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte programinės aparatinės įrangos meniu.

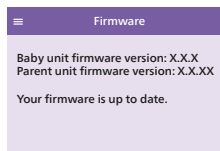

- 2 Ekrane rodoma naujausia tėvų įrenginio ir kūdikio įrenginio programinės aparatinės įrangos versija.

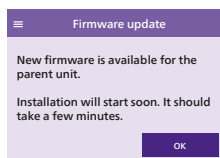


Pastaba. Jei prieinamas programinės aparatinės įrangos naujinys, jis bus įdiegtas automatiškai, o jūs gausite pranešimą.

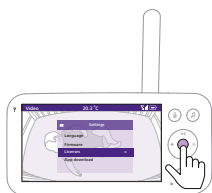

Galite patikrinti tėvų įrenginio / kūdikio stebėjimo prietaiso programinės įrangos licenciją.

- 1 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte licencijos funkciją.

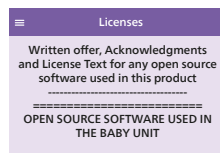

- 2 Ekrane rodoma kūdikio stebėjimo prietaiso licencijos informacija.

Kelioninis krepšys (tik SCD953)




Keliaudami krepšyje galite laikyti tėvų įrenginį, kūdikio įrenginį, maitinimo adapterį ir USB įkrovimo kabelį.

Kelioniniame krepšyje taip pat galite laikyti kitus daiktus.

Pastaba. Laikykitės kelioninio krepšio plovimo instrukcijų.


Valymas ir priežiūra

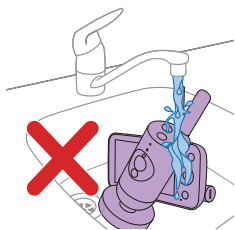


Įspėjimas. Tėvų įrenginio, kūdikio įrenginio, maitinimo adapterio ir USB įkrovimo kabelio nemerkite į vandenį ir nevalykite po vandentiekio čiaupu.



Įspėjimas. Nenaudokite valymo purškalo arba skystų valiklių.

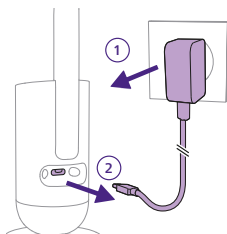


- 1 Išjunkite kūdikio įrenginį, atjunkite maitinimo adapterį nuo kūdikio įrenginio ir atjunkite maitinimo adapterį nuo sieninio el. lizdo.

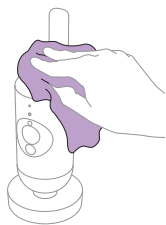


- 2** Nuvalykite kūdikio įrenginį sausu skudurėliu.


Pastaba. Pirštų atspaudai ir nešvarumai ant kūdikio įrenginio lęšio gali paveikti vaizdo kameros veiksmingumą. Venkite liesti objektyvą pirštais.

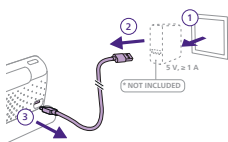

- 3** Išjunkite tėvų įrenginį, nuo tėvų įrenginio atjunkite USB kabelį.

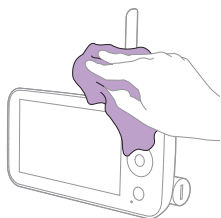

- 4** Nuvalykite tėvų įrenginį sausu skudurėliu.

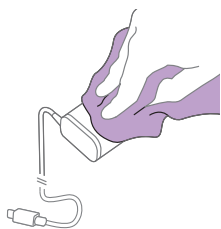

- 5** Adapterį ir USB kabelį nuvalykite sausa šluoste.

Laikymas

Jei kūdikio stebėjimo prietaiso ilgą laiką nenaudosite, tėvų įrenginį, kūdikio įrenginį, USB kabelį ir adapterį laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Jei ketinate ilgai laikyti nenaudojamą, rekomenduojama pasirūpinti, kad nebūtų išsikrovusi tėvų įrenginio baterija (ją reikia įkrauti).

Priedų užsakymas

Norėdami pirkti priedų ar atsarginių dalių, apsilankykite **www.philips.com/parts-and-accessories** arba kreipkitės į „Philips“ platintoją. Taip pat galite kreiptis į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą (kontaktingą informaciją rasite tarptautinės garantijos lankstinuke).

Perdirbimas



Šis simbolis reiškia, kad elektros produktų ir baterijų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.

Laikykitės šalies taisyklių, skirtų atskiram elektros produktų ir akumuliatorių surinkimui.

Aplinkos informacija

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. Bandėme padaryti, kad pakuotė būtų lengvai perskiriama į dvi medžiagas: kartono dėžutę ir polietileną (maišeliai, apsauginis putų apvalkalas).

Integruotos įkraunamos baterijos išėmimas

Integruotą įkraunamą bateriją turi išimti tik kvalifikuotas specialistas, kai prietaisas yra utilizuojamas. Prieš išimdami bateriją, įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo sieninio elektros lizdo ir kad baterija yra visiškai išsikrovusi.

Pastaba. Imkitės visų reikiamų atsargumo priemonių, kai naudojates įrankiais, norėdami atidaryti prietaisą, ir kai šalinatė pakartotinai įkraunamą bateriją.

Pastaba. Prieš tvarkydami baterijas įsitikinkite, kad jūsų rankos, produktas ir baterijos yra sausi.

Pastaba. Siekdami išvengti netyčinio trumpojo baterijų sujungimo po to, kai jas išimate, nelieskite baterijų gnybtų prie metalinių daiktų (pvz., monetų, plaukų segtukų, žiedų). Draudžiama vynioti baterijas į aliuminio foliją. Prieš šalindami baterijas apvyniokite jų gnybtus lipnia juosta arba įdėkite baterijas į plastikinį maišelį.

Gaminimas:

- 1 naudodamiesi moneta atlaisvinkite tėvų įrenginio užpakalinėje pusėje esančias akumuliatorius skyriaus angas.
- 2 Nuimkite 2 gumines kojeles tėvų įrenginio apačioje.
- 3 Atsukite 2 varžtus, kurie dabar yra matomi tėvų įrenginio apačioje.
- 4 Ištraukite akumuliatoriaus skyrių iš tėvų įrenginio.
- 5 Išimkite bateriją.

Jeigu jūsų šalyje nėra elektroninių gaminių surinkimo ar perdirbimo sistemos, galite apsaugoti aplinką išimdami ir pateikdami perdirbti akumuliatorių prieš išmesdami gaminį.

Garantija ir pagalba

Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite

www.philips.com/support arba perskaitykite tarptautinės garantijos lankstinuką.

Bendroji informacija

Pakartotinai įkraunama ličio jonų baterija (2600 mAh)

Moduliacijos tipas: IEEE 802.11 b / g / n

Darbinio dažnio intervalas: 2412–2472 MHz

Maksimali radijo dažnio galia: ≤20 dBm e.i.r.p

Energijos vartojimas išjungimo režimu

Kūdikio įrenginys: < 0,3 W

Tėvų įrenginys: < 0,3 W (< 1 min)

Kūdikio įrenginio maitinimo blokas:

Modelis: ASSA105x-050100

[x = A (JAV skirtas kištukas), B (JK skirtas kištukas), C (ANZ skirtas kištukas) arba E (ES skirtas kištukas)]

Įėjimas: 100–240 V KS; 50/60 Hz; 0,35 A

Išėjimas: 5,0 V NS; 1,0 A; 5,0 W

Vidutinis efektyvumas aktyviojo režimu: >73,62 %

Energijos vartojimas be apkrovos: <0,1 W

Tėvų įrenginio maitinimo blokas (nepridedamas):

Įėjimas: 100–240 V KS, 50/60 Hz

Išėjimas: 5,0 V NS, ≥1,0 A

Sieninis laikiklis

Spausdinimo instrukcijos:
spausdinkite šį puslapį nustatę 100 % lapo dydį ir naudokite šabloną
tiksliai sraigtų skylių padėčiai ant sienos pažymėti.

