


PHILIPS



AVENT

SCD951, SCD953

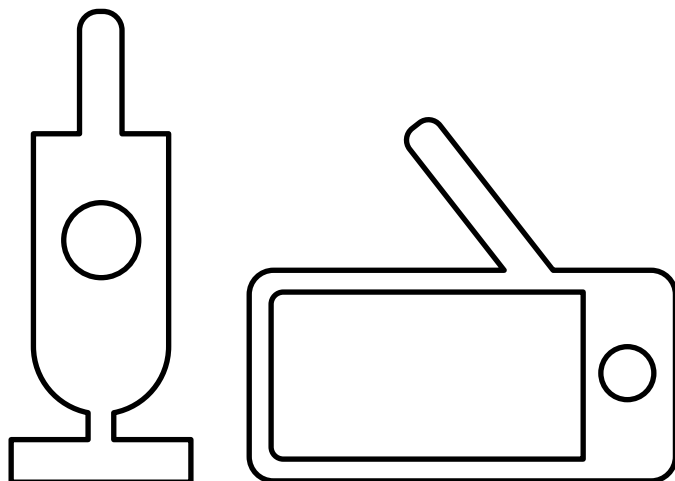

Indholdsfortegnelse

Indledning	4
Generel beskrivelse	4
Vigtige sikkerhedsoplysninger	5
VIGTIGT!	5
Klargøring	8
Babyenhed	8
Forældreenhed	8
Brug af babyalarmen	10
Oprettelse af forbindelse mellem forældre- og babyenhed	10
App	12
Kontostyring	13
Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger	13
Placering af babyalarmen	15
Funktioner og indstillinger	17
Statusindikator	17
Lydstyrke	19
Skærmlysstyrke	19
Lys, som indikerer lydniveau	20
Tilstande og følsomhed	20
Natlampe	24
Beroligende lyde	26
Svarfunktion	28
Menufunktioner	29
Rejsetaske (kun SCD953)	34
Rengøring og vedligeholdelse	34
Opbevaring	35
Bestilling af tilbehør	36
Genbrug	36
Miljøoplysninger	36
Fjernelse af indbygget genopladeligt batteri	36
Reklamationsret og support	37
Vægmontering	38

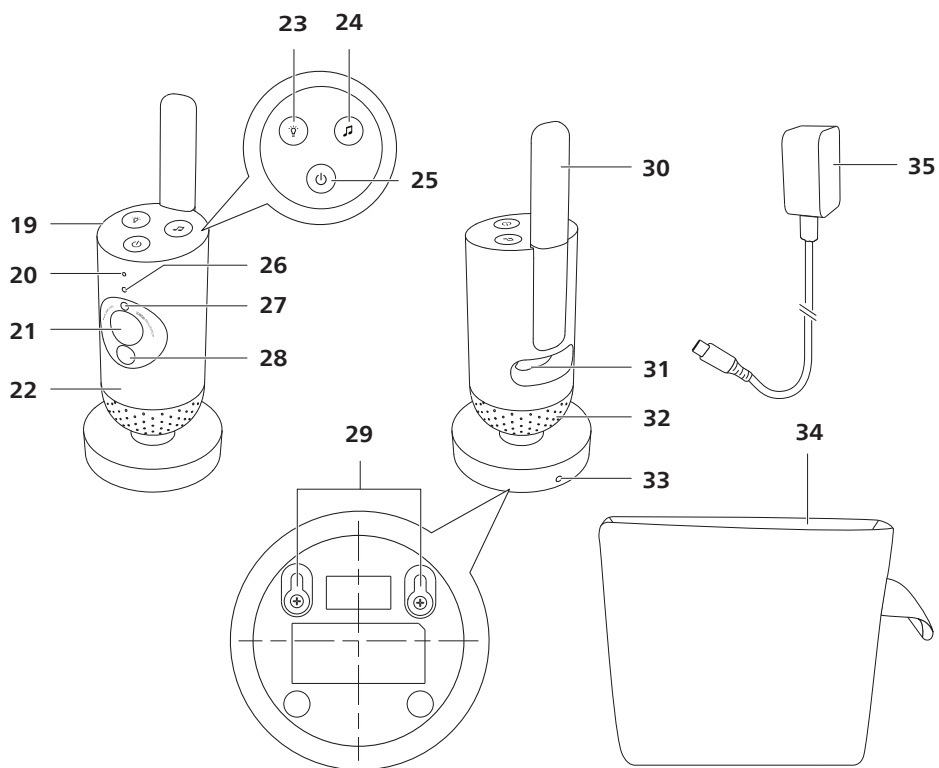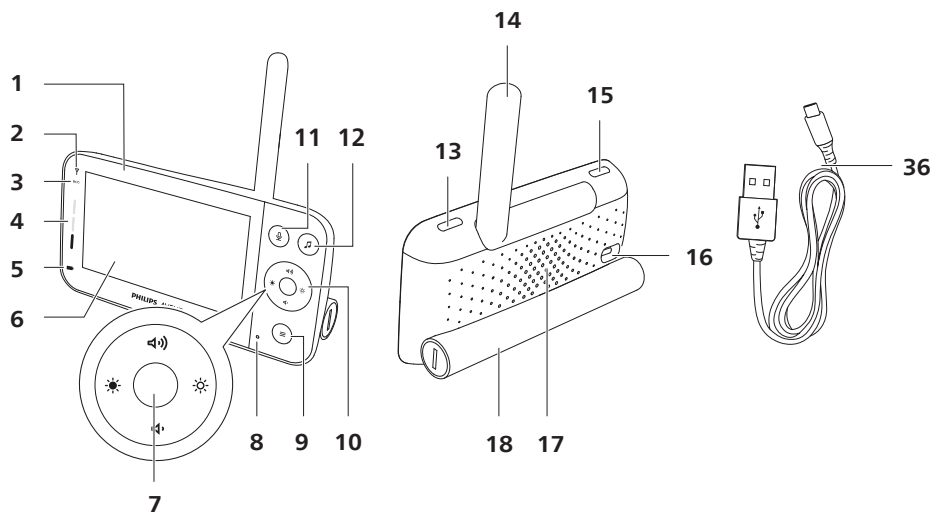

Indledning

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips Avent! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, Philips Avent tilbyder, kan du registrere dit produkt på **www.philips.com/welcome**.

Hold godt øje med din baby, uanset hvor du er, med din Philips Avent-forbundne babyalarm. Vores Secure Connect-system holder dig forbundet med din baby overalt i hjemmet. Og med appen Baby Monitor+ kan du kontrollere, at alt er i orden, og meget mere, selv når du er væk.

Du kan finde flere oplysninger, fejlfinding og support til din nye babyalarm på **philips.com/support**.

Generel beskrivelse

- 1 Forældreenhed
- 2 Link-indikator
- 3 Indikator for Eco-tilstand
- 4 Lys, som indikerer lydniveau
- 5 Batteristatusindikator
- 6 Skærm
- 7 Bekræftelsesknop
- 8 Mikrofon
- 9 Menu-knappen
- 10 Kontrolknop (menunavigation/lydstyrke/lysstyrke)
- 11 Knop til svarfunktion
- 12 Knop til beroligende lyde
- 13 Til/fra-knop
- 14 Sammenfoldelig antenne
- 15 Mode-knop
- 16 USB-C-stik
- 17 Højttaler
- 18 Batterirum
- 19 Babyenhed
- 20 Mikrofon
- 21 Kamera
- 22 Natlampe
- 23 Natlystast
- 24 Knop til beroligende lyde
- 25 Til/fra-knop
- 26 Statusindikator
- 27 Sensor for omgivende lys
- 28 Infrarødt lys
- 29 Vægmonteringshuller
- 30 Antenne
- 31 USB-C-stik
- 32 Højttaler
- 33 Temperatursensor
- 34 Rejsetaske (kun SCD953)
- 35 Strømadapter til babyenhed
- 36 1 m opladerkabel fra USB-A til USB-C til forældreenhed

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem dem til eventuelt senere brug.

VIGTIGT!

Denne babyalarm er beregnet til at fungere som et hjælpemiddel. Den kan aldrig erstatte ansvarlig og korrekt forældreopsyn og -overvågning og må ikke bruges sådan.

Efterlad aldrig din baby alene hjemme. Sørg altid for, at der er nogen, der kan holde øje med babyen og tage sig af dens behov.

Ansvarsfraskrivelse

Bemærk, at du bruger denne babyalarm på eget ansvar. Koninklijke Philips N.V. og dets datterselskaber er ikke ansvarlig for driften af denne babyalarm eller din brug af den og påtager sig således intet ansvar i forbindelse med din brug af denne babyalarm.

Fare

- Babyalarmen (eller dele af den) må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker. Anbring ikke apparatet, hvor vand eller anden væske kan dryppe eller sprøjte på det. Babyalarmen må ikke bruges i fugtige omgivelser eller tæt ved vand.
- Anbring aldrig genstande oven på babyalarmen, og dæk den ikke til. Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.

Advarsel

- Langt kabel. Kvælningsfare!
- Kontrollér, om den angivne netspænding på adapteren svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til opladeren.
- Ingen dele af adapteren eller dens kabel må ændres eller klippes af, da dette vil medføre farlige situationer.
- Brug kun en aftagelig strømforsyningsenhed i ASSA105x-050100-serien (x = A, B, C, E) til at forsyne babyenheden med strøm. Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes med en original adapter af samme type for at undgå en farlig situation.
- Brug kun en certificeret (IEC 62368-1) SELV-forsyningsenhed (sikkerhedskredsløb med ekstra lav spænding) med en udgangsstrøm på 5V, $\geq 1A$ (f.eks. ASSA105x-050100, x = A, B, C, E) til at oplade forældreenheden. Brug af en ikke-certificeret forsyningsenhed kan medføre fare eller alvorlig personskaade.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

- Sørg for, at netledningen ikke trædes på eller klemmes, især ved stikkene samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- Sørg for at placere babyalarmen på en sådan måde, at dens ledning ikke spærre en døråbning eller passage. Hvis du placerer babyalarmen på et bord eller et lavt skab, må du aldrig lade ledningen hænge ud over kanten af bordet eller skabet. Sørg for, at ledningen ikke ligger på gulvet, hvor den udgør en snublefare.
- Hold emballagen (plastikposer, pap, karton osv.) uden for børns rækkevidde. Det er ikke legetøj.
- For at undgå elektrisk stød må du ikke åbne babyenheden eller forældreenheden.

Sikkerhedsinstruktioner vedr. batterier

- Brug kun produktet til det tilsigtede formål. Læs disse oplysninger omhyggeligt, inden produktet samt dets batterier og tilbehør tages i brug, og gem dem til senere brug. Forkert brug kan medføre fare eller alvorlig personskaade. Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter.
- Brug kun originalt Philips-tilbehør og -forbrugsvarer.
- Brug, oplad og opbevar altid produktet ved en temperatur mellem 0 °C og 40 °C.
- Hold produktet og batterierne væk fra ild, og udsæt dem ikke for direkte sollys eller høje temperaturer.
- Hvis produktet bliver unormalt varmt eller lugtende, ændrer farve, eller opladningen tager længere end normalt, skal du ophøre med at bruge og oplade produktet og kontakte Philips.
- Placer ikke produkter og batterier i mikrobølgeovne eller på induktionskomfurer.
- Produktet eller batteriet må ikke åbnes, ændres, punkteres, beskadiges eller adskilles for at forhindre batterierne i at blive overophedede eller frigive giftige eller farlige stoffer. Du må ikke kortslutte, overlade eller vende polerne på batterier.
- Hvis batterierne er beskadigede eller utætte, skal du undgå kontakt med hud eller øjne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med vand og søge læge.

Forsigtig

- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at dine hænder er tørre, når du håndterer adaptere, stik og netledningen.
- Skruedæksler/gummipuder kan blive løsnet fra apparatet. Kontroller dette regelmæssigt.
- Alle nødvendige markeringer på babyenheden, forældreenheden og strømadapteren er placeret i bunden af babyenheden, forældreenheden og strømadapteren.

Overensstemmelseserklæring (EU)

Philips Consumer Lifestyle B.V. erklærer hermed, at radioudstyrstyperne SCD951 og SCD953 overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen (DoC) findes online på www.philips.com/support.

Overensstemmelseserklæring (UK)


Philips Consumer Lifestyle B.V. erklærer hermed, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i bekendtgørelsen UK Statutory Instrument 2017 No. 1206 og bestemmelserne i The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) fra 2023. Hele indholdet i UK Declaration of Conformity (DoC) kan findes online på www.philips.com/support.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette produkt overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Klargøring

Babyenhed

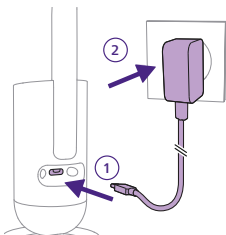

Sæt strømadapteren i babyenheden og stikkontakten.

Forældreenhed

Forældreenheden kører på et indbygget, genopladeligt litiumionbatteri. Følg nedenstående trin for at oplade forældreenheden:

Slut type-C-enden af opladerkablet til forældreenhedens opladningsport. Slut type-A-enden af opladerkablet til en adapter med en udgangseffekt op 5 V, ≥ 1 A.


Slut adapteren til en stikkontakt.

Bemærk: Vægadapter medfølger ikke.


Bemærk: Sørg for, at din USB-adapter overholder følgende specifikationer, så forældreenheden oplades mest effektivt:

1. Input: 100-240 Vac, 50/60 Hz



2 udgangseffekt: 5 V, ≥ 1 A

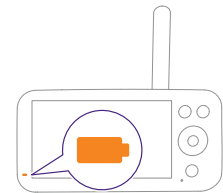

Batteristatusindikatoren blinker orange for at indikere, at apparatet oplades.

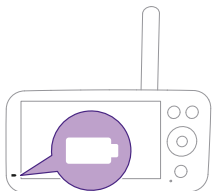

Når batteriet er fuldt opladet, begynder batteristatusindikatoren at lyse konstant hvidt.

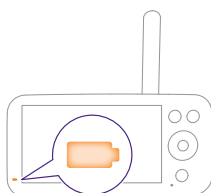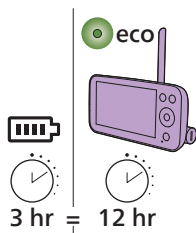

Hvis du oplader forældreenheden i 3 timer, kan den bruges trådløst i ca. 12 timer i ECO-tilstand.

Hvis forældreenheden er tændt under opladningen, tager det ca. dobbelt så lang tid.

Bemærk: Brug kun en adapter med en udgangseffekt på 5 V, $\geq$ 1 A. Hvis der bruges en adapter med lavere effekt til at oplade forældreenheden, vil det tage længere tid.

Bemærk: Sørg for, at din USB-adapter overholder følgende specifikationer, så forældreenheden oplades mest effektivt:

1. Input: 100-240 Vac, 50/60 Hz
2. udgangseffekt: 5 V, $\geq$ 1 A

Bemærk: Batteriets brugstid forventes at blive reduceret i løbet af produktets levetid.

Når det genopladelige batteri i forældreenheden er næsten tomt, blinker batteristatusindikatoren orange, og advarslen om lavt batteriniveau lyder. Hvis forældreenhedens batteri er tomt, og den ikke er tilsluttet lysnettet, slukkes forældreenheden, og forbindelsen til babyenheden afbrydes.

Bemærk: Tag kun det indbyggede, genopladelige batteri ud, når du kasserer apparatet. Det anbefales, at batteriet kun fjernes af autoriserede fagfolk.

Bemærk: Hvis batteriet er ved at løbe tør for strøm, kan du blive vækket af alarmen for lavt batteriniveau på forældreenheden.


Bemærk: Batteriet aflades gradvist og meget langsomt, selv når forældreenheden er slukket.

Tip: Hvis du vil spare på batteriet, skal du slukke for forældreenheden, når den ikke er i brug.


Tip: Hold forældreenheden tilsluttet lysnettet om natten.

Brug af babyalarmen


Oprettelse af forbindelse mellem forældre- og babyenhed

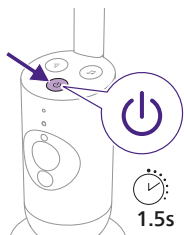


- 1 Tryk på tænd/sluk-knappen i 1,5 sekund for at tænde for babyenheden.

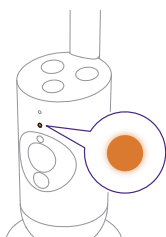


- 2 Når babyenheden er tændt, lyser indikatoren orange for opstart.

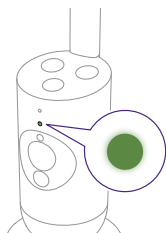


- 3 Babyenheden er klar til brug, når indikatoren lyser grønt. Du kan nu slutte den til forældreenheden.

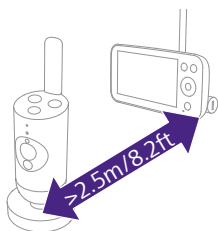


- 4 Sørg for, at forældreenheden og babyenheden er placeret mindst 2,5 m fra hinanden for at undgå akustisk tilbagekobling.

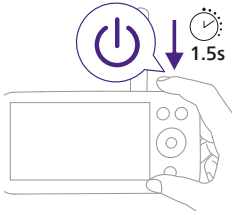


- 5 Tryk på til/fra-knappen i 1,5 sekund for at tænde for forældreenheden.

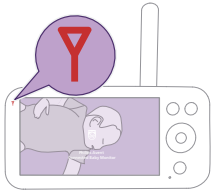

Skærmen tændes, Philips' skjold vises på skærmen, og link-indikatoren lyser rødt. Forældreenheden begynder at søge efter babyenheden.

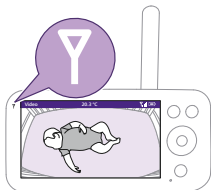

Når forældreenheden og babyenheden er forbundet, lyser link-indikatoren hvidt på forældreenheden, og der vises en eller flere signalstyrkebjælker på skærmen.

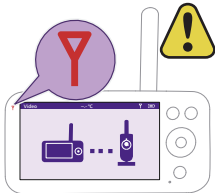

Bemærk: Det tager mindst 15 sekunder at oprette forbindelse mellem forældreenheden og babyenheden.

Kontroller, at babyenheden er tændt. Når babyenheden er slukket, viser skærmen på forældreenheden billedet, der angiver, at den er uden for rækkevidde.

Hvis der ikke er oprettet forbindelse, skifter link-indikatoren til rød, forældreenhedens alarm lyder hvert 20. sekund, og billedet, der angiver, at den er uden for rækkevidde, vises på skærmen.

App



**Philips Avent
Baby Monitor+**



Før du starter opsætningsproceduren, skal du sørge for, at:

- Du har trådløs internetadgang (2,4 GHz Wi-Fi).
- Du er tæt nok på Wi-Fi-routeren til at opnå et godt Wi-Fi-signal.
- Hvis du bruger en Wi-Fi-forstærker, skal du sikre dig, at routeren og Wi-Fi-forstærkeren har samme SSID (netværksnavn), og at du bruger den samme adgangskode til routeren og forstærkeren. Sørg også for, at Wi-Fi-forstærkeren understøtter 2,4 GHz Wi-Fi.
- Du har adgangskoden til Wi-Fi-netværket ved hånden. Slut altid babyalarmen til et sikkert netværk (se kapitlet om sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger).

1 Sørg for, at din smartenhed kører iOS 11 eller nyere eller på Android 6 eller nyere. Download appen Philips Avent Baby Monitor+ fra App Store eller Google Play. Brug søgeordene "Philips Avent Baby Monitor+", eller scan QR-koden for at søge efter appen.

2 Start programmet.

Tip: Du får de bedste resultater, hvis du slutter din smartenhed til internettet via Wi-Fi. Derefter bruger den automatisk Wi-Fi-netværket til at oprette forbindelse til din babyalarm. Når der ikke er nogen Wi-Fi-forbindelse til internettet, skifter din smartenhed til en 4G- eller 5G-mobildataforbindelse. Brug af denne dataforbindelse kan medføre ekstra gebyrer fra din udbyder, afhængigt af dit abonnement.

3 Følg anvisningerne på skærmen for at oprette en konto.

- a Sørg for at bruge en fungerende e-mailadresse, som du altid kan kontaktes på.
- b Brug en stærk adgangskode (se kapitlet om sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger).
- c Når du modtager bekræftelses-e-mailen, skal du følge anvisningerne i e-mailen for at fortsætte med at oprette din konto.

4 Følg anvisningerne i appen for at konfigurere din babyalarm.

Kontostyring

Der er forskellige adgangsrettigheder for administratorbrugeren og gæstebrugerne. Du kan invitere familie eller venner til at være gæstebrugere og give dem mulighed for at overvåge dit barn på deres smartenheder.

	Administratorbruger	Gæstebrugere
Overvågning	Video Lyd Temperatur Baggrundsovervågning	Video Lyd Baggrundsovervågning
Alarmmedde- lelse	Lydregistrering Bevægelsesregistrering Registrering af temperatu- rinterval	NA
Beroligende funktioner	Natlys, beroligende lyde, vuggeviser, svarfunktion Stemmeoptagelse	NA
Kontostyring	Invitation til administratorbruger Invitation til gæstebruger	NA

Bemærk: Baby Monitor+-appen understøtter to administratorkonti. Du kan invitere din partner til at tilmelde sig som den anden administrator og dele de samme adgangsrettigheder. Du må ikke dele administratoroplysninger med andre uden for din nærmeste husstand.

Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger

Netværkssikkerhed

Brug ikke appen på et ikke-sikret Wi-Fi-netværk. Vi anbefaler, at du kun bruger babyalarmen på et Wi-Fi-netværk, der er beskyttet med WPA2 eller højere kryptering. Med appen kan du også bruge telefonens datanetværk (ofte kaldet 4G eller 5G).

Wi-Fi-hotspots på offentlige steder, f.eks. i lufthavne og på hoteller, er praktiske, men de er ofte ikke sikre.

Vi anbefaler, at du kun bruger babyalarmen på et Wi-Fi-netværk, der er beskyttet med WPA2 eller højere kryptering. Vi anbefaler, at du ikke bruger babyalarmen på et netværk, der anvender WEP-kryptering.

Bemærk: Wi-Fi-netværk, der ikke kræver en adgangskode, er ikke sikre.

Stærke adgangskoder

Adgangskoder er vigtige for at beskytte dit Wi-Fi-netværk og din konto mod uautoriseret adgang. Jo stærkere din adgangskode er, jo bedre beskyttet er dit Wi-Fi-netværk og din konto.

Reglerne for en stærk adgangskode er:

- 1 Har mindst 8 tegn.
- 2 Indeholder ikke dit navn, din babys navn, et andet rigtigt navn eller et varemærke.
- 3 Indeholder ikke et komplet ord.
- 4 Adskiller sig væsentligt fra de adgangskoder, du har brugt før.
- 5 Indeholder følgende:
 - Mindst 3 ud af 4 typer af følgende tegn:
 - a. Store bogstaver (A-Z)
 - b. Små bogstaver (a-z)
 - c. Numeriske tegn (0-9)
 - d. Specialtegn (f.eks. #,%&)

Personlig datasikkerhed

For at slette og dermed beskytte dine personoplysninger skal du nulstille babyenheden til fabriksindstillingerne ved at trykke på til/fra-knappen i 10 sekunder, mens babyenheden er tændt, før du bortskaffer enheden. Det anbefales også på det kraftigste at afbryde forbindelsen mellem babyalarmen og Philips Avent Baby Monitor+-appen.

Hvis du ejer en brugt enhed, råder vi dig til at udføre følgende trin for at nulstille din babyenhed til fabriksindstillingerne for at sikre enheden:

- 1 Tænd babyenheden.
- 2 Når LED'en har skiftet fra orange til grøn eller hvid, skal du trykke på til/fra-knappen i mere end 10 sekunder, indtil LED'en blinker skiftevis grøn og orange, og babyenheden nulstilles til fabriksindstillingerne.

Hvis du ikke udfører nulstillingen til fabriksindstillingerne, kan Philips ikke holdes ansvarlig for enhedens ydeevne og funktionalitet, og dine personlige oplysninger kan blive kompromitteret.

Levering af sikkerhedsopdateringer

Vi overvåger løbende sikkerheden af den software, der anvendes i produktet. Hvis det er nødvendigt, vil sikkerhedsopdateringer blive leveret via softwareopdateringer. Der kan også blive leveret softwareopdateringer, som omfatter fejlrettelser og forbedringer af ydeevnen eller nye produktfunktioner. Der kan blive leveret opdateringer til babyenhedens og forældreenhedens firmware eller i mobilappen. Opdateringer leveres trådløst til produktet uden brug af særlige kabler eller udstyr.

Supportperioden for levering af sikkerhedsopdateringer kan findes i UK Declaration of Conformity (DoC), som kan findes online på **www.philips.com/support**.

Systemkompatibilitet

iOS-kompatibilitet: 11 eller højere

Android-kompatibilitet: 6 eller højere

Bemærk: Kompatibiliteten kan ændre sig over tid.


Placering af babyalarmen



Advarsel: Langt kabel. Kvælningsfare!




- 1 For at opnå optimal lydregistrering skal du sørge for, at babyenheden ikke er længere end 1,5 meter væk fra barnet. Sørg for, at babyenheden er mindst 1 meter væk fra barnet på grund af risikoen for kvælning.

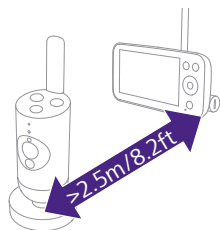

- 2 Sørg for, at forældreenheden er mindst 2,5 meter væk fra babyenheden for at undgå akustisk feedback.

Bemærk: Hvis du bruger en trådløs telefon, trådløs video, Wi-Fi-netværk, mikroovn eller Bluetooth-enhed på 2,4 GHz, og du oplever interferens på enten forældreenheden eller babyenheden, skal du flytte forældreenheden længere væk, indtil interferensen forsvinder.

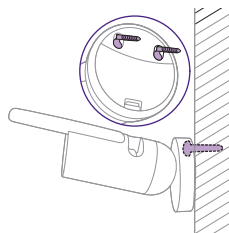


- 3 Der er to måder at placere babyenheden på:

- a Placer babyenheden på et stabilt, plant og vandret underlag.
- b Monter babyenheden på væggen med skruer (medfølger ikke).


Tip: Vægmonteringskabelonen (se kapitlet om vægmontering) til montering af babyenheden på væggen findes i slutningen af denne brugervejledning.

Tip: Anbring babyenheden højt for at få et godt overblik over barnets seng eller kravlegård.

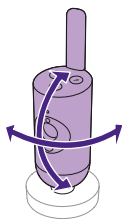

- 4 Babyenheden kan drejes for at sikre det bedste udsyn til din baby.

Senderækkevidde

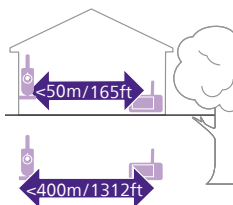


Rækkevidden er op til 50 meter indendørs og 400 meter udendørs. Babyalarmens rækkevidde varierer afhængigt af omgivelserne og faktorer, der kan forårsage interferens. Våde og fugtige materialer forårsager så meget interferens, at områdetabet er op til 100 %.

Tørre materialer	Materialets tykkelse	Tab af rækkevidde
Træ, gips, pap, glas (uden metal, ledninger eller bly)	< 30 cm	0-10%
Mursten, krydsfiner	< 30 cm	5-35%
Armeret beton	< 30 cm	30-100%
Metalgitter eller -stænger	< 1 cm	90-100%
Metal- eller aluminiumsplader	< 1 cm	100%


Funktioner og indstillinger

Statusindikator

Orange

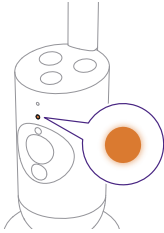


- 1 Konstant orange: Babyenheden er ved at starte op.

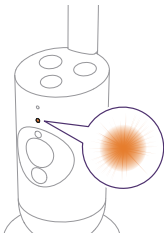

- 2 Blinker orange: Babyenheden er ved at opgradere sin firmware. Undgå at slukke den under opgraderingen.


Bemærk: Babyenheden slukker muligvis kortvarigt under firmwareopgraderingen.

Grøn

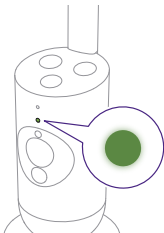


Konstant grøn: Babyenheden er klar til at oprette forbindelse til forældreenheden.

Hvid

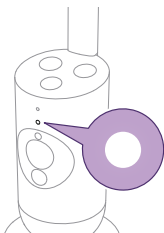


Konstant hvid: Babyenheden er klar til at oprette forbindelse til forældreenheden og appen.

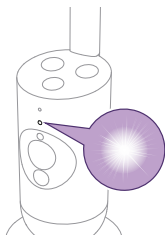


Blinker hvidt: Babyenheden forsøger at oprette forbindelse til hjemmenetværket.

Rød (kun opsætning)

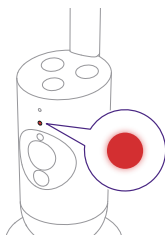


1 Konstant rød: Babyenheden kunne ikke oprette forbindelse til internettet.

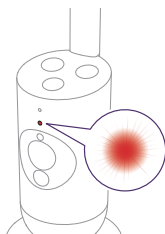

2 Blinker rødt: Du har indtastet et forkert SSID eller adgangskode for netværket eller forsøgt at oprette forbindelse til et 5 GHz Wi-Fi-netværk.


Lilla

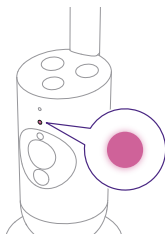

Konstant lilla: Videostreaming er aktiveret for en eller flere app-brugere.

Lydstyrke

Du kan justere lydstyrken for forældreenhedens højttaler til det ønskede niveau.

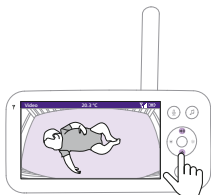

- 1 Tryk på den øverste eller nederste del af kontrolknappen for at justere lydstyrken.




- 2 Lydstyrkebjælken vises på skærmen for at angive det valgte lydstyrkeniveau.

Bemærk: Hvis lydstyrken er indstillet til at være høj, bruger forældreenheden mere strøm.

Bemærk: Når lydstyrkebjælken er på minimum, er lyden slået fra. Forældreenheden viser et ikon for lydløs på statuslinjen, og du vil kun modtage alarmer og video fra forældreenheden.

Skærmlysstyrke

Du kan justere lysstyrken på skærmen på forældreenheden til det ønskede niveau.

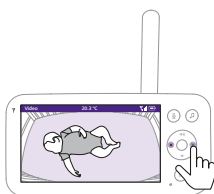

- 1 Tryk på den venstre eller højre del af kontrolknappen for at justere lysstyrken på skærmen på forældreenheden.




- 2 Lysstyrkebjælken vises på skærmen for at angive det valgte lysstyrkeniveau.


Bemærk: Forældreenheden bruger mere strøm med en højere lysstyrke.

Lys, som indikerer lydniveau

Forældreenheden overvåger kontinuerligt lydniveauet i babyens værelse. Indikatorerne for lydniveau på forældreenheden angiver, om enheden registrerer lyde i børneværelset.

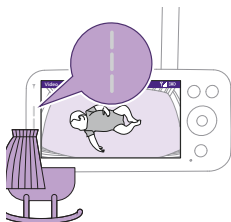

Så længe der ikke registreres lyde, er lydstyrkeindikatorerne slukket.

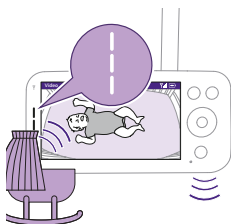


Når babyenheden opfanger en lyd, bliver en eller flere lydniveauindikatorer på forældreenheden hvide. Antallet af indikatorer afhænger af lydstyrken for den registrerede lyd.

Tilstande og følsomhed

Denne babyalarm har tre forskellige tilstande, så du kan vælge, hvordan du vil overvåge dit barn: Video, Audio, Eco.


Babyenhedens følsomhedsniveau definerer, hvad du hører via forældreenheden. Når niveauet er indstillet til højt, vil du høre mange lyde, herunder svage baggrundslyde. Når følsomhedsniveauet er indstillet lavt, vil du kun høre de højere lyde.

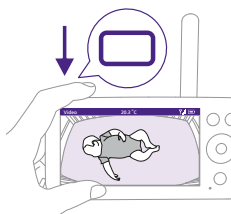

Mens babyalarmen er tændt, skal du trykke på tilstandsknappen øverst til venstre på forældreenheden, trykke på den øverste eller nederste del af kontrolknappen for at skifte mellem disse forskellige tilstande og derefter trykke på bekræftelsesknappen for at vælge den ønskede tilstand.




Du kan vælge forskellige følsomhedsniveauer for forskellige tilstande ved at trykke på den venstre eller højre del af kontrolknappen.

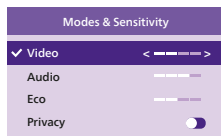

Skærmen viser den valgte tilstand.

Den valgte tilstand vises også på statuslinjen.

Når enheden tændes, vil den tilstand, der sidst blev brugt, være aktiv.

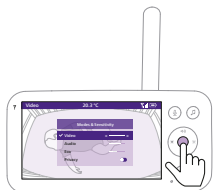

Hvis din baby kun afgiver svage lyde, skal babyenhedens følsomhed indstilles til et højt niveau på forældreenheden.


Jo højere lyde, din baby laver, jo lavere kan følsomheden indstilles på forældreenheden.

Bemærk: I lyd- og videotilstand vil du hele tiden kunne høre lyde, når følsomhedsniveauet er indstillet til det højeste. Ellers sættes lave lyde til lydløs tilstand.

Tip: Følsomhedsniveauet kan justeres, så du altid hører dit barn uden forstyrrelser fra andre lyde. Når der er meget baggrundsstøj, skal du skrue ned for følsomheden, så du ikke kan høre disse lyde gennem forældreenheden.

Tryk på bekræftelsesknappen for at gemme den nye indstilling.

Video-modus

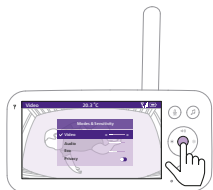


1 Tryk på tilstandsknappen øverst til venstre på forældreenheden.

2 Tryk på bekræftelsesknappen for at vælge Video-tilstand.




Når Video-tilstand er aktiveret, er skærmen altid tændt.

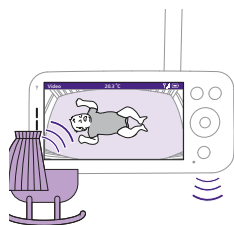


Bemærk: Indstil følsomhedsniveauet til det højeste for at have kontinuerlig lyd på forældreenheden.

Audio-modus

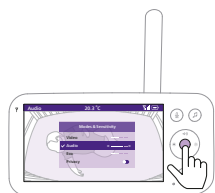

- 1 Tryk på tilstandsknappen øverst til venstre på forældreenheden.
- 2 Tryk på den nederste del af kontrolknappen for at skifte til lydtilstand.
- 3 Tryk på bekræftelsesknappen for at vælge lydtilstand.

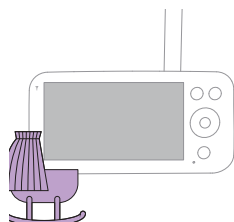

Når lydtilstand er aktiveret, slukkes skærmen på forældreenheden efter 3 sekunder.

Bemærk: Statuslinjen er ikke synlig, når displayet er slukket.



Bemærk: Den hvide link-indikator viser, at forældreenheden stadig er tændt og har forbindelse til babyenheden.

Bemærk: Når følsomheden ikke er indstillet til det højeste niveau, sættes de lave lyde til lydløs tilstand.

Bemærk: Indstil følsomhedsniveauet til det højeste for at have kontinuerlig lyd på forældreenheden. Se kapitlet "Tilstande og følsomhed" for at få flere oplysninger.

Hvis din baby laver lyde, tændes indikatorerne for lydniveau, og de lyde, der registreres af babyenheden, overføres til forældreenheden. Så længe der ikke registreres lyde, er lydstyrkeindikatorerne slukket.

Eco-modus




- 1 Tryk på tilstandsknappen øverst til venstre på forældreenheden.
- 2 Tryk på den nederste del af kontrolknappen for at skifte til Eco-tilstand.
- 3 Tryk på bekræftelsesknappen for at vælge Eco-tilstand.

Bemærk: Når displayet tændt, vil den valgte tilstand være synlig i statuslinjen. Statuslinjen er ikke synlig, når displayet er slukket.



Skærmen og indikatoren for lydniveau slukkes, når der ikke registreres nogen lyd i 20 sekunder. Indikatoren for Eco-tilstand bliver hvid for at angive, at forældreenheden stadig er tændt, og at Eco-tilstand er aktiv.

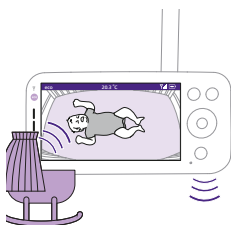


Når babyenheden registrerer lyd, tændes displayet og lydniveauindikatoren på forældreenheden straks. Videoen og lydene sendes til forældreenheden, og indikatorerne for lydniveau lyser hvidt. Så længe der ikke registreres lyde, er lydstyrkeindikatorerne slukket.


Bemærk: Det mindste lydniveau, der kræves for at aktivere lyd og display, er angivet af følsomhedsindstillingen.

Funktion til beskyttelse af personlige oplysninger

Tilstanden for beskyttelse af personlige oplysninger giver dig mulighed for midlertidigt at deaktivere kameraets live-feed til appen. Du kan stadig overvåge din baby fra forældreenheden i den valgte tilstand.

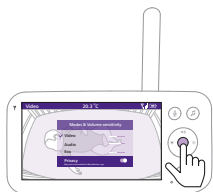

- 1 Tryk på tilstandsknappen øverst til venstre på forældreenheden.
- 2 Tryk på den nederste del af kontrolknappen for at skifte til funktionen for beskyttelse af personlige oplysninger.
- 3 Tryk på bekræftelsesknappen for at aktivere funktionen til beskyttelse af personlige oplysninger.

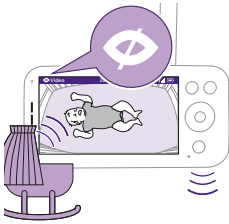

Når tilstanden for beskyttelse af personlige oplysninger er aktiveret, kan du stadig overvåge din baby fra forældreenheden i den valgte tilstand.

Bemærk: Når skærmen er tændt, vises indikatoren for funktionen til beskyttelse af personlige oplysninger på statuslinjen. Statuslinjen er ikke synlig, når displayet er slukket.




Du kan ikke overvåge dit barn fra appen, når funktionen til beskyttelse af personlige oplysninger er aktiveret.

Tip: Du modtager en pushmeddelelse fra appen, når funktionen til beskyttelse af personlige oplysninger er aktiveret.


Natlampe

Du kan aktivere natlampefunktionen fra forældreenheden, babyenheden eller appen.


Følg nedenstående instruktioner for at aktivere natlampefunktionen fra forældreenheden:

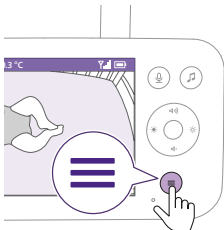


1 Tryk på menuknappen nederst til højre på forældreenheden.

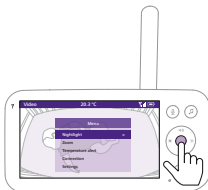


2 Vælg Natlampe, og tryk på bekræftelsesknappen for at få adgang til indstillingsmulighederne.

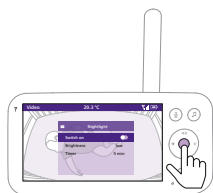


- 3 Tryk på bekræftelsesknappen for at slå natlampefunktion til eller fra.

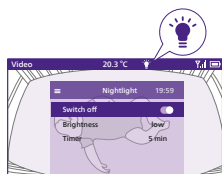


Skærmen viser et lysikon i statuslinjen, når natlampe er tændt.




Natlampe på babyenheden tændes.

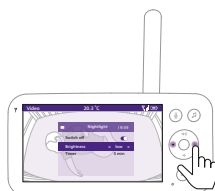

Du kan indstille lysstyrkeniveauet for natlampe fra forældreenheden. Tryk på den venstre eller højre del af kontrolknappen for at vælge lav, mellem eller høj.

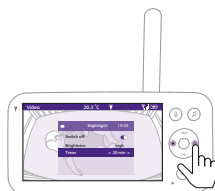


Du kan indstille timeren for natlampe fra forældreenheden. Tryk på den venstre eller højre del af kontrolknappen for at vælge det ønskede tidspunkt.

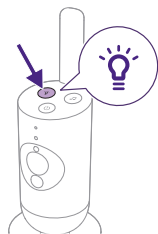


Du kan også styre natlampen fra babyenheden.

- 1 Tryk på natlampeknappen på babyenheden for at aktivere funktionen.




Natlampen tændes.

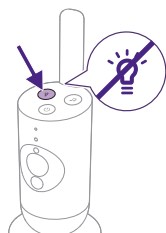

- 2 Tryk på natlampeknappen igen for at slukke.


Beroligende lyde

Du kan aktivere funktionen til beroligende lyde enten fra forældreenheden, babyenheden eller appen. Følg nedenstående instruktioner for at aktivere den fra forældreenheden:

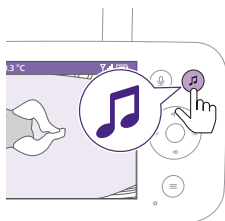

- 1 Tryk på knappen til beroligende lyde på forældreenheden for at åbne menuen.


Bemærk: Hvis du trykker på knappen, mens menuen allerede er åben, lukkes menuen.

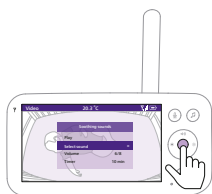

- 2 Tryk på den nederste del af kontrolknappen for at rulle ned til menupunktet for valg af lyd, og tryk på bekræftelsesknappen for at åbne listen over beroligende lyde.



- 3 Tryk på den øverste eller nederste del af kontrolknappen for at rulle gennem listen.
- 4 Tryk på bekræftelsesknappen for at vælge eller fravælge en lyd, du gerne vil afspille. Du kan også vælge alle vuggeviser for at afspille de første 5 vuggeviser.

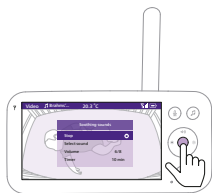

- 5 Naviger til afspilning, og tryk på bekræftelsesknappen for at starte afspilningen af den valgte lyd.
Tryk på bekræftelsesknappen igen for at stoppe.
Statuslinjen på forældreenheden viser navnet på den lyd, der afspilles.

Tip: Tryk længe på knappen til beroligende lyde for at starte afspilningen af den valgte lyd.




Du kan indstille lydstyrkeniveauet for lyden eller vuggevisen fra forældreenheden.

Tryk på den venstre eller højre del af kontrolknappen for at vælge lydniveauet.



Du kan indstille en timer, så den beroligende lyd stopper. Det kan du gøre fra forældreenheden.

Tryk på den venstre eller højre del af kontrolknappen for at vælge det ønskede tidspunkt.

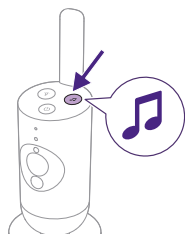

Tryk på knappen til beroligende lyde på babyenheden for at aktivere funktionen til beroligende lyde.



Den senest valgte lyd på forældreenheden begynder at spille kontinuerligt alt efter den sidste timerindstilling.

Hvis du vil stoppe de beroligende lyde på babyenheden, skal du trykke på knappen til beroligende lyde igen.

Svarfunktion


Du kan bruge svarfunktionsknappen på forældreenheden til at tale med din baby.




- 1 Tryk på knappen til svarfunktion på forældreenheden.



- 2 Skærmen på forældreenheden viser ikonet for svarfunktion, der angiver den aktive forbindelse. Tal tydeligt ind i mikrofonen på forsiden af forældreenheden i en afstand på 15-30 cm.

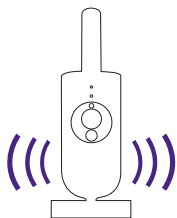


Babyen kan høre, at du taler i forældreenheden. Samtidig kan du høre alle de lyde, din baby laver.

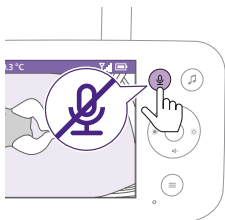

- 3 Tryk på svarfunktionsknappen igen for at slukke, når du er færdig med at tale.

Menufunktioner

Alle funktioner, som beskrives i de følgende afsnit, kan betjenes via forældreenhedens menu.

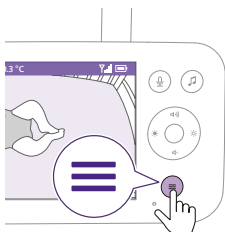

- 1 Tryk på menuknappen for at gå ind i menulisten.

Bemærk: Du forlader menuen ved at trykke på menuknappen igen.




- 2 Brug kontrolknappen til at navigere gennem menuen. Det valgte menupunkt er fremhævet med lilla.

Bemærk: Hvis du allerede befinder dig i en af undermenuerne, og du vil skifte mellem menufunktionerne, skal du trykke på menuknappen igen for at navigere tilbage til hovedmenuen.

Bemærk: Hvis du er i menuen, men ikke trykker på en knap i 8 sekunder, afsluttes menuen, uden at der gemmes nogen ændrede indstillinger.

Zoom

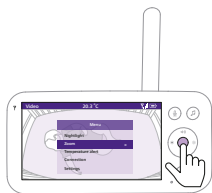

- 1 Tryk på menuknappen for at gå ind i zoommenuen.




- 2 Tryk på bekræftelsesknappen for at justere videobilledet. Du kan bruge den øverste/nederste/højre/venstre del af kontrolknappen til at vælge, hvilken del af billedet der skal vises på forældreenheden.
- 3 Tryk på menuknappen for at gemme den nye indstilling og afslutte.
- 4 Hvis du vil zoome ud på billedet på forældreenheden, skal du gå til zoommenuen og slå zoomfunktionen fra.

Tip: Tryk på bekræftelsesknappen, og hold den nede i to sekunder for at få hurtig adgang til zoomfunktionen.


Temperaturalarm

Temperatursensoren gør det muligt at overvåge temperaturen i børneværelset.


Bemærk: Den aktuelle temperatur i børneværelset vises statuslinjen på forældreenheden.

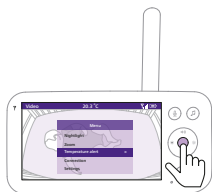

- 1 Tryk på bekræftelsesknappen for at få adgang til menuen for temperaturalarm.

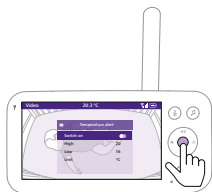


- 2 Temperaturalarmen kan slås til eller fra. Tryk på bekræftelsesknappen for at slå den til eller fra.

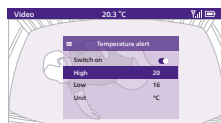

- 3 For at ændre maksimum- og minimumtemperaturen for temperaturalarmen skal du vælge de ønskede temperaturer i temperaturmenuen.


Tip: Du kan ændre temperaturenheden fra C (Celsius) til F (Fahrenheit) ved at vælge enhedsindstillingen.

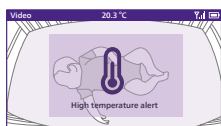


- 4 Tryk på den venstre del af kontrolknappen for at gemme den nye indstilling og vende tilbage til hovedmenuen.
- 5 Forældreenheden viser denne advarsel, når den målte temperatur kommer uden for området mellem minimum- og maksimumværdierne.

Tilslutning

Du kan vælge forskellige forbindelsesindstillinger med denne menufunktion.

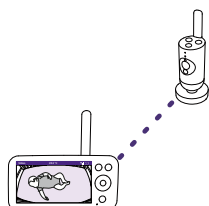


Kun direkte: Forældreenheden og babyenheden er parret på forhånd og vil oprette forbindelse til hinanden direkte.

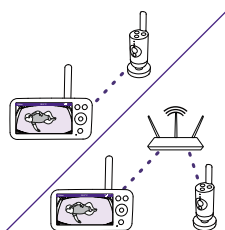

Direkte + via WLAN: Denne indstilling optimerer forbindelsen mellem babyenheden og forældreenheden ved automatisk at vælge den bedste forbindelse ved hjælp af enten direkte tilstand eller Wi-Fi-netværk. Den forlænger den trådløse rækkevidde ved at bruge Wi-Fi-routeren i hjemmet som forlænger.




- 1 Tryk på bekræftelsesknappen for at gå ind i forbindelsesmenuen.

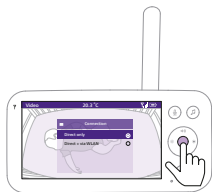


- 2 Tryk på den øverste eller nederste del af kontrolknappen og bekræftelsesknappen for at vælge den ønskede forbindelse.

Indstillinger

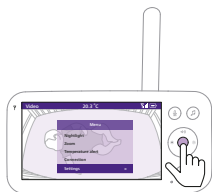


Tryk på bekræftelsesknappen for at få adgang til menuen for indstillinger.

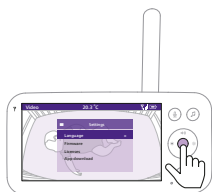


Du kan ændre sprogindstillingen for forældreenheden.

- 1 Tryk på bekræftelsesknappen for at få adgang til listen over sprog.
- 2 Tryk på den øverste eller nederste del af kontrolknappen for at rulle gennem alle sprog, og tryk derefter på bekræftelsesknappen for at vælge det ønskede sprog.

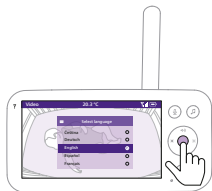


- 3 Tryk på bekræftelsesknappen for at gemme den nye indstilling og vende tilbage til hovedmenuen.

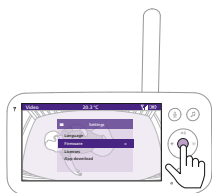


Du kan kontrollere den aktuelle firmwareversion på babyenheden.

- 1 Tryk på bekræftelsesknappen for at gå ind i firmwaremenuen.

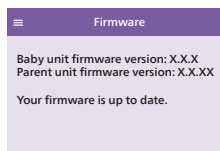

- 2 Skærmen viser den seneste firmwareversion for forældreenheden og babyenheden.

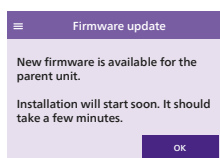


Bemærk: Hvis der er en firmwareopdatering tilgængelig, vil den blive installeret automatisk, og du vil få vist en meddelelse.



Du kan kontrollere softwarelicensen for forældreenheden/babyalarmen.

- 1 Tryk på bekræftelsesknappen for at åbne licensfunktionen.

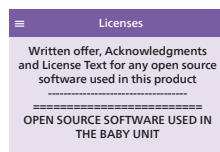

- 2 Skærmen viser babyalarmens licensoplysninger.

Rejsetaske (kun SCD953)




Du kan opbevare forældreenheden, babyenheden, strømadapteren og USB-opladerkablet i tasken, når du er på farten.

Du kan også bruge rejsetasken til opbevaring af andre ting.

Bemærk: Kontrollér vaskeanvisningerne for rejsetasken.


Rengøring og vedligeholdelse

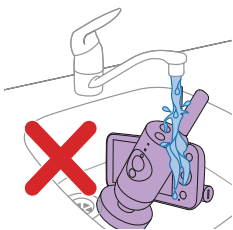


Advarsel: Forældre- og babyenhedens strømadapter og USB-opladerkablet må aldrig kommes ned i vand eller skylles under vandhanen.



Advarsel: Anvend aldrig rengøringsmidler i spraydåse eller flydende rengøringsmidler.

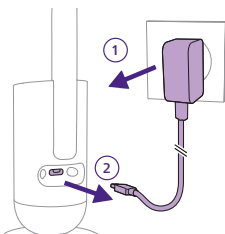


- 1 Sluk for babyenheden, tag strømadapteren ud af babyenheden, og tag strømadapteren ud af stikkontakten.

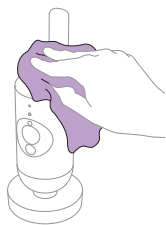


- 2** Rengør babyenheden med en tør klud.


Bemærk: Fingeraftryk eller snavs på babyenhedens linse kan påvirke kameraets funktion. Undgå at røre ved objektivet med fingrene.

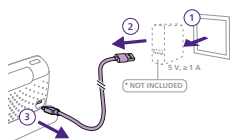

- 3** Sluk for forældreenheden, og fjern USB-kablet fra forældreenheden.

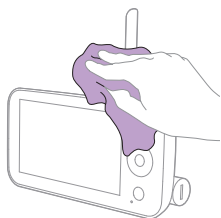

- 4** Rengør forældreenheden med en tør klud.

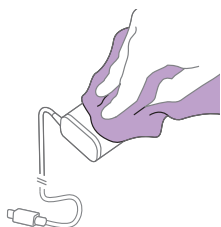

- 5** Rengør adapteren og USB-kablet med en fugtig klud.

Opbevaring

Hvis du ikke skal bruge babyalarmen i længere tid, skal du opbevare forældreenheden, babyenheden, USB-kablet og adapteren på et køligt og tørt sted.

Ved lang tids opbevaring anbefales det, at batteriet i forældreenheden oplades og ikke aflades helt.

Bestilling af tilbehør

Du kan købe tilbehør og reservedele på www.philips.com/parts-and-accessories eller hos din Philips-forhandler. Du kan også kontakte dit lokale Philips Kundecenter (se folderen om internationale garantistandarder for kontaktoplysninger).

Genbrug



Dette symbol betyder, at elektriske produkter og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske produkter og batterier.

Miljøoplysninger

Alt unødig emballage er udeladt. Vi har forsøgt at gøre det nemt at opdele emballagen i to materialer: papkasse og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Fjernelse af indbygget genopladeligt batteri

Det indbyggede genopladelige batteri skal kun fjernes af en kvalificeret fagmand, når apparatet kasseres. Før batteriet fjernes, skal du sørge for, at apparatet er taget ud af stikkontakten, og at batteriet er fuldstændigt afladet.

Bemærk: Overhold de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når du anvender værktøj til at åbne apparatet, og når du bortskaffer det genopladelige batteri.

Bemærk: Når du håndterer batterier, skal du sørge for, at dine hænder, produktet og batterierne er tørre.

Bemærk: For at undgå utilsigtet kortslutning af batterier efter afmontering må batteriterminalerne ikke komme i kontakt med metalgenstande (f.eks. mønter, hårnåle, ringe). Batterierne må ikke pakkes ind i aluminiumsfolie. Sæt tape på batteripolerne, eller læg batterierne i en plastikpose, før du kasserer dem.

Fremgangsmåde:

- 1 Brug en mønt til at låse åbningerne i batterirummet på bagsiden af forældreenheden op.
- 2 Fjern de 2 gummifødder i bunden af forældreenheden.
- 3 Fjern de 2 skruer, der nu er synlige i bunden af forældreenheden.
- 4 Træk batterirummet ud af forældreenheden.
- 5 Tag batteriet ud.

Hvis der ikke findes et genbrugssystem til elektroniske produkter i dit land, kan du beskytte miljøet ved at fjerne og genbruge batteriet, før du bortskaffer produktet.

Reklamationsret og support

Hvis du har brug for hjælp eller support, kan du gå til **www.philips.com/support** eller læse folderen om internationale garantistandarder.

Generelle oplysninger

Genopladeligt litiumionbatteri (2600 mAh)

Modulationstype: IEEE 802.11 b/g/n

Driftsfrekvensområde: 2412 - 2472 MHz

Maksimal radiofrekvenseffekt: ≤ 20 dBm e.i.r.p

Strømforbrug for slukket tilstand:

Babyenhed: $< 0,3$ W

Forældreenhed: $< 0,3$ W (< 1 min)

Strømforsyningsenhed til babyenhed:

Model: ASSA105x-050100

[x = A (USA-stik) eller B (UK-stik) eller C (ANZ-stik) eller E (EU-stik)]

Input: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 0,35 A

Output: 5,0 Vdc, 1,0A, 5,0 W

Gennemsnitlig aktiv effektivitet: $>73,62$ %

Strømforbrug uden belastning: $< 0,1$ W

Forsyningsenhed til forældreenhed (medfølger ikke):

Input: 100-240 Vac, 50/60 Hz

Output: 5,0 Vdc, $\geq 1,0$ A

Vægmontering

Udskrivningsvejledning:

Udskriv denne side i skala 100 %, og brug skabelonen til at markere placeringen af hullerne til skruerne på væggen.

