
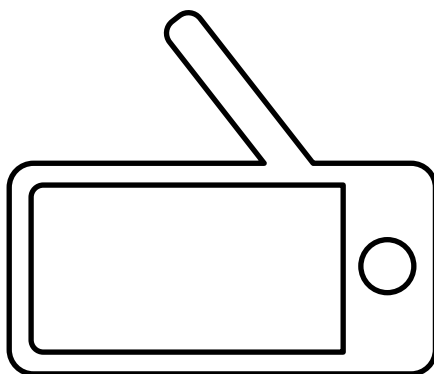


PHILIPS



AVENT

SCD951, SCD953

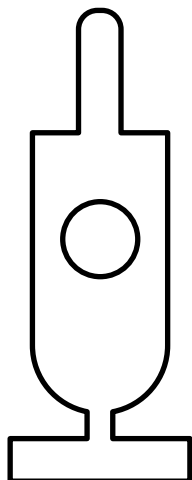

Satura rādītājs

Ievads.....	4
Vispārīgs apraksts.....	4
Svarīga drošības informācija.....	5
SVARĪGI	5
Sagatavošana lietošanai	8
Mazuļa ierīce	8
Vecāku ierīce.....	8
Mazuļa uzraudzības ierīces izmantošana.....	10
Vecāku ierīces un mazuļa ierīces savienošana	10
Lietotne.....	12
Konta pārvaldība.....	13
Drošība un privātums.....	13
Mazuļa uzraudzības ierīces novietošana	15
Funkcijas un iestatījumi.....	17
Statusa indikators	17
Tilpums.....	19
Displeja spilgtums.....	19
Skaņas līmeņa indikatori	20
Režimi un jutība.....	20
Naktslampiņa	24
Nomierinošas skaņas.....	26
Reāla atbilde.....	28
Izvēlnes funkcijas.....	29
Ceļojuma soma (tikai modelim SCD953)	34
Tīrīšana un kopšana	34
Uzglabāšana	35
Piederumu pasūtīšana.....	36
Otrreizējā pārstrāde.....	36
Informācija par ietekmi uz vidi	36
Iebūvētā uzlādējamā akumulatora izņemšana.....	36
Garantija un atbalsts.....	37
Montāža pie sienas	38

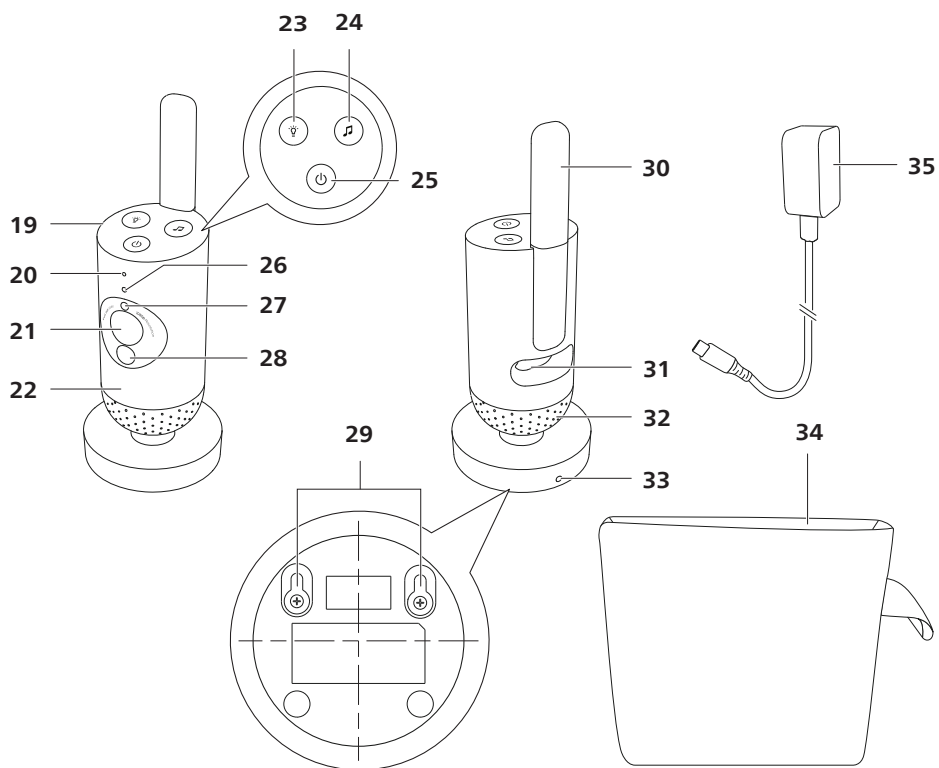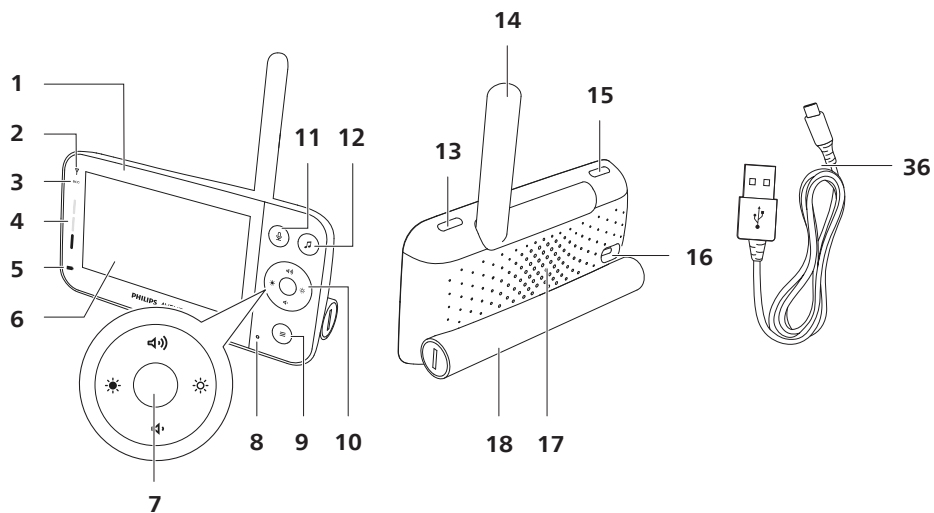

Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips Avent! Lai pilnībā izmantotu Philips Avent piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē **www.philips.com/welcome**.

No jebkuras vietas droši uzraugiet savu mazuli, izmantojot Philips Avent savienoto mazuļa uzraudzības ierīci. Mūsu Secure Connect sistēma palīdz jums palikt kopā ar mazuli, lai arī kurā mājokļa vietā jūs atrastos. Papildus izmantojot lietotni Baby Monitor+, jūs varat uzvest aci un izmantot pārējās funkcijas arī tad, kad nevarat atrasties blakus.

Ja nepieciešama papildinformācija, problēmu novēršana vai atbalsts, izmantojot jauno mazuļa uzraudzības ierīci, apmeklējiet **philips.com/support**.

Vispārīgs apraksts

- 1 Vecāku ierīce
- 2 Savienojuma indikators
- 3 ECO režīma indikators
- 4 Skaņas līmeņa indikatori
- 5 Bateriju statusa indikators
- 6 Displejs
- 7 Apstiprināšanas poga
- 8 Mikrofons
- 9 Izvēlnes poga
- 10 Vadības poga (navigācijas/skaļuma/spilgtuma izvēlne)
- 11 Reālās atbildes poga
- 12 Nomierinošo skaņu poga
- 13 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- 14 Nolikāma antena
- 15 Režīma poga
- 16 USB-C ligzda
- 17 Skaļrunis
- 18 Bateriju nodalījums
- 19 Mazuļa ierīce
- 20 Mikrofons
- 21 Kamera
- 22 Naktslampiņa
- 23 Naktslampiņas poga
- 24 Nomierinošo skaņu poga
- 25 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- 26 Statusa indikators
- 27 Apkārtējā apgaismojuma sensors
- 28 Infrasarkanais gaismas sensors
- 29 Caurumi stiprināšanai pie sienas
- 30 Antena
- 31 USB-C ligzda
- 32 Skaļrunis
- 33 Temperatūras sensors
- 34 Ceļojuma soma (tikai modelim SCD953)
- 35 Strāvas adapteris mazuļa ierīcei
- 36 1 m uzlādes kabelis no USB-A uz USB-C vecāku ierīcei

Svarīga drošības informācija

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabāji to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

SVARĪGI

Šī mazuļa uzraudzības ierīce ir paredzēta kā palīgierīce. Tā neaizvieto atbildīgu un pienācīgu pieaugušo uzraudzību, un to nedrīkst izmantot šādā nolūkā.

Nekad neatstāji ierīci vienā vietā. Vienmēr nodrošini, lai mājās atrastos kāds, kurš varētu pieskatīt mazuļi un par to parūpēties.

Atruna

Lūdzu, ņemiet vērā, ka izmantojot mazuļa uzraudzības ierīci, risku uzņemties jūs. Uzņēmums Koninklijke Philips N.V. un tā meitas uzņēmumi neatbild par šīs mazuļa ierīces darbību vai tās lietošanu un neuzņemas atbildību par to, kā jūs lietojat šo ierīci.

Bistami!

- Nekādā gadījumā neiegremdēji nevienu mazuļa uzraudzības ierīces sastāvdaļu ūdenī vai kādā citā šķidrumā. Nenovietojiet ierīci vietā, kur uz tās var nokļūt ūdens vai cits šķidrums. Nekad neizmantojiet mazuļa uzraudzības ierīci mitrās vietās vai ūdens tuvumā.
- Nekad nenovietojiet priekšmetus uz mazuļa uzraudzības ierīces un nenosedziet to. Nenostiprināji ventilācijas atveres. Uzstādi atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Brīdinājums!

- Garš vads. Nožņaugšanas risks!
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudi, vai uz adaptera norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neveici nevienu adaptera daļas un tā vada modifikāciju, kā arī negriez nevienu un/vai nemaini nevienu tā daļu un vadu, jo šādi radīti bīstami situāciju.
- Lai pievadītu strāvu mazuļa ierīcei, izmantojiet tikai ASSA105x-050100 ($x = A, B, C, E, K$) sērijas atvienojamu elektroapgādes ierīci. Ja adapteris ir bojāts, lai izvairītos no negadījumiem, vienmēr nomaini to ar oriģinālo adapteri.
- Lai uzlādētu vecāku ierīci, izmantojiet tikai sertificētu (IEC 62368-1) drošu īpaši zema sprieguma (Safety Extra Low Voltage – SELV) barošanas bloku ar izejas jaudu 5 V, ≥ 1 A (piemēram, ASSA105x-050100, $x = A, B, C, E$). Nesertificēta barošanas bloka lietošana var radīt apdraudējumus vai nopietnus ievainojumus.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.

- Nodrošiniet, lai elektrības vadam nevar uzkāpt vai to saspīest, it īpaši kontaktdakšas tuvumā, kā arī vietā, kur vads tiek pievienots pie ierīces.
- Novietojiet mazuļa uzraudzības ierīci tā, lai tās vads netiktu ievērts durvīs vai nestieptos pāri gaitenim. Ja novietojat mazuļa uzraudzības ierīci uz galda vai zema skapiša, neļaujiet strāvas vadam karāties pāri galda vai skapiša malai. Pārliecinieties, ka vads neatrodas uz grīdas vietās, kurās tas var izraisīt pakļupšanu.
- Nepieļaujiet, ka ar iepakojuma materiālu (polietilēna maisiņiem, kartona starplikām utt.) spēlējas bērni, jo tie nav paredzēti rotaļām.
- Lai novērstu elektriskās strāvas triecienu, neatveriet mazuļa vai vecāku ierīces korpusu.

Bateriju drošības norādījumi

- Lietojiet ierīci tikai paredzētajam nolūkam. Pirms ierīces, tās bateriju un piederumu lietošanas uzmanīgi izlasiet šo informāciju un saglabāji to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk. Neatbilstošas lietošanas dēļ var rasties bīstamas situācijas vai var tikt iegūtas smagas traumas. Dažādu ierīču komplektācijā iekļautie piederumi var atšķirties.
- Izmantojiet tikai oriģinālos Philips piederumus un patēriņa preces.
- Uzlādējiet, lietojiet un glabāji ierīci 0–40 °C temperatūrā.
- Uzglabāji ierīci un tās baterijas drošā attālumā no liesmām un nepakļaji tās tiešu saules staru iedarbībai vai augstas temperatūras apstākļiem.
- Ja izstrādājums kļūst pārmērīgi karsts vai izdala smaku, maina krāsu vai uzlāde aizņem vairāk laika nekā parasti, pārtrauciet izstrādājuma lietošanu un uzlādi un sazinieties ar vietējo Philips izplatītāju.
- Izstrādājumus un to baterijas nedrīkst likt mikroviļņu krāsnīs vai uz indukcijas plītiņ.
- Neatveriet, nepārveidoji, necaurduriet, nebojāji vai neizjauciet ierīci un bateriju ar nolūku novērst bateriju uzkaršanu vai iztecināt toksiskas vai bīstamas vielas. Neveidoji īsslēgumus, nepārlādēji vai nelādēji baterijas, izmantoji citas ierīces.
- Ja baterijas ir bojātas vai ja tām radusies noplūde, izvairieties no saskares ar ādu vai acīm. Ja tā tomēr notiek, nekavējoties rūpīgi skaloji ar ūdeni un vērsieties pēc medicīniskas palīdzības.

Ievērbai

- Neuzstādi ierīci siltuma avotu, piemēram, radiatoru, siltā gaisa atveru, krāšņu vai citu ierīču (tostarp pastiprinātāju) tuvumā, kuras izstaro siltumu.
- Pārliecinieties, ka jūsu rokas ir sausas, kad rīkojaties ar adapteriem, kontaktdakšām vai stāvas vadiem.
- Regulāri pārbaudi ierīces skrūvju aizbāžņus / gumijas paliktni, jo tie var atvienoties no ierīces.
- Visi nepieciešamie mazuļa ierīces, vecāku ierīces un strāvas adaptera markējumi ir izvietoti mazuļa ierīces, vecāku ierīces un strāvas adaptera aizmugurē.

Atbilstības deklarācija (ES)

Ar šo Philips Consumer Lifestyle B.V. apliecina, ka SCD951 un SCD953 sērijas radioiekārtas atbilst direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un pārējiem piemērojamajiem šīs direktīvas noteikumiem. EK atbilstības deklarācijas (DoC) kopija ir pieejama tiešsaistē vietnē **www.philips.com/support**.

Atbilstības deklarācija (AK)


Ar šo Philips Consumer Lifestyle B.V. paziņo, ka šis produkts atbilst AK 2017. gada normatīvā instrumenta Nr. 1206 un Produktu drošības un telekomunikāciju infrastruktūras (attiecīgo savienojamo produktu drošības prasību) 2023. gada noteikumu svarīgākajām prasībām un citiem attiecīgiem nosacījumiem. AK atbilstības deklarācijas pilnais teksts ir pieejams tiešsaistē šeit: **www.philips.com/support**.

Elektromagnētiskie lauki (EMF)

Šis izstrādājums atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Sagatavošana lietošanai

Mazuļa ierīce

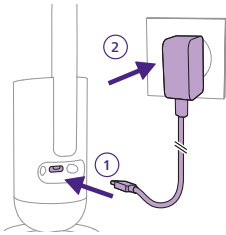

Pievienojiet strāvas adapteri mazuļa ierīcei un sienas kontaktligzdai.


Vecāku ierīce

Vecāku ierīci darbina iebūvēta un atkārtoti uzlādējama litija jonu baterija. Lai uzlādētu vecāku ierīci, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

Uzlādes kabeļa C tipa galu pieslēdziet vecāku ierīces uzlādes portam.

Uzlādes kabeļa A tipa galu pieslēdziet adapteram ar 5 V, ≥ 1 A izeju.


Adapteru pieslēdziet sienas kontaktligzdai.

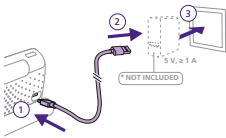


Piezīme. Sienas adapters nav iekļauts komplektā.

Piezīme. Lai efektīvi uzlādētu vecāku ierīci, pārliecinieties, vai USB adapters atbilst šīm specifikācijām:


1. Ieeja: 100–240 V maiņstrāva; 50/60 Hz
2. Izvade: 5 V, ≥ 1 A

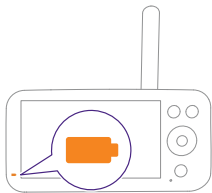

Baterijas statusa indikators sāk degt oranžā krāsā, norādot, ka ierīce tiek uzlādēta.

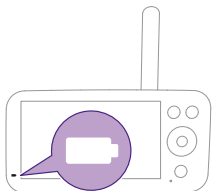

Kad baterija ir pilnīgi uzlādēta, baterijas statusa indikators sāk nepārtraukti degt baltā krāsā.

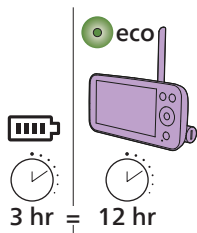

Ja vecāku ierīci lādējat 3 stundas, ECO režīmā to bez vada var izmantot līdz pat 12 stundām.


Ja uzlādes laikā vecāku ierīce tiek ieslēgta, uzlāde aizņem divreiz ilgāku laiku.

Piezīme. Izmantojiet adapteru ar 5 V, ≥ 1 A izeju. Ja vecāku ierīces uzlādei izmanto adapteru ar zemāku jaudu, uzlāde ir ilgāka.

Piezīme. Lai efektīvi uzlādētu vecāku ierīci, pārliecinieties, vai USB adapters atbilst šīm specifikācijām:

1. Ieeja: 100–240 V maiņstrāva; 50/60 Hz
2. Izvade: 5 V, ≥ 1 A

Piezīme. Paredzams, ka baterijas darbības laiks produkta darbмүža periodā saīsināsies.

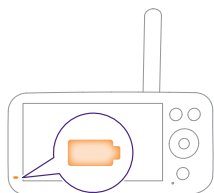

Kad vecāku ierīces atkārtoti uzlādējamā baterija ir gandrīz izlādējusies, baterijas statusa indikators sāk mirgot oranžā krāsā un atskan brīdinājums par zemu baterijas uzlādes līmeni.

Ja vecāku ierīces baterija ir tukša un tā nav pievienota elektrotīklam, vecāku ierīce izslēdzas un savienojums ar mazuļa ierīci tiek pārtraukts.

Piezīme. Izņemiet iebūvēto atkārtoti uzlādējamo bateriju tikai tad, kad likvidējat ierīci. Bateriju drīkst izņemt tikai pilnvarotas personas.

Piezīme. Ja baterijas enerģijas līmenis ir zems, vecāku ierīces atskaņotais brīdinājums par zemu baterijas uzlādes līmeni var jūs pamodināt.


Piezīme. Baterija izlādējas pakāpeniski un ļoti lēni, pat ja vecāku ierīce ir izslēgta.

Padoms. Baterijas enerģijas taupīšanas nolūkos izslēdziet vecāku ierīci, kamēr to nelietojat.


Padoms. Nakts laikā pievienojiet vecāku ierīci elektrotīklam.

Mazuļa uzraudzības ierīces izmantošana


Vecāku ierīces un mazuļa ierīces savienošana

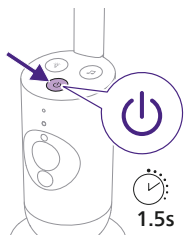


- 1 Lai ieslēgtu mazuļa ierīci, 1,5 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

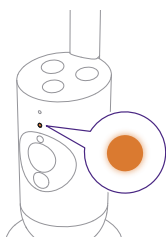


- 2 Kad mazuļa ierīce ir ieslēgta, indikatora lampiņa sāk degt oranžā krāsā, norādot, ka ierīce sāk darbību.

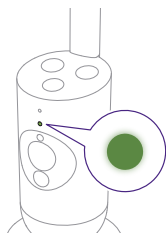


- 3 Mazuļa ierīce ir gatava lietošanai, kad indikatora lampiņa sāk degt zaļā krāsā, un šajā brīdī jūs varat savienot to ar vecāku ierīci.

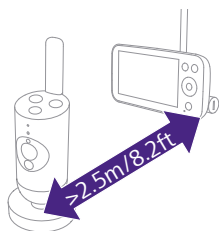


- 4 Novietojiet vecāku ierīci un mazuļa ierīci vismaz 2,5 metru/8,2 pēdu attālumā vienu no otras, lai nerastos akustiskie traucējumi.

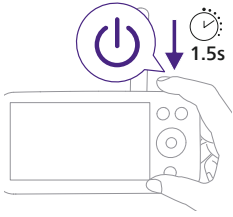


- 5 Lai ieslēgtu vecāku ierīci, 1,5 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

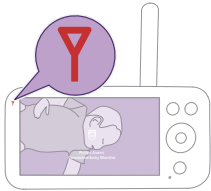

Displejs ieslēdzas, tajā parādās Philips vairoga emblēma, un savienojuma indikators sāk degt sarkanā krāsā. Vecāku ierīce sāk meklēt mazuļa ierīci.

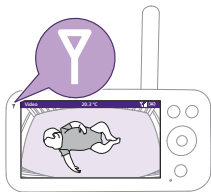

Kad vecāku un mazuļa ierīce ir savienotas, vecāku ierīces savienojuma indikators sāk degt baltā krāsā un displejā parādās viens vai vairāki signāla stipruma stabiņi.

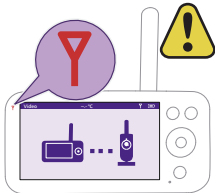

Piezīme. Vecāku un mazuļa ierīces savienojuma izveidošanai nepieciešamas aptuveni 15 sekundes.

Pārbaudiet, ka mazuļa ierīce ir ieslēgta. Ja mazuļa ierīce ir izslēgta, vecāku ierīces displejā būs redzams attēls, kas informē par atrašanos ārpus diapazona.

Ja savienojums nav izveidots, savienojuma indikators deg sarkanā krāsā un vecāku ierīce ik pēc 20 sekundēm atskaņo brīdinājumu, kā arī displejā parādās attēls, kas informē par atrašanos ārpus diapazona.

Lietotne



Philips Avent
Baby Monitor+



Pirms iestatīšanas procedūras uzsākšanas pārliecinieties, ka:

- jums ir piekļuve bezvadu internetam (2,4 GHz Wi-Fi);
- jūs atrodaties pietiekami tuvu Wi-Fi maršrutētājam, lai jums būtu labs Wi-Fi signāls;
- ja izmantojat Wi-Fi signāla pastiprinātāju, pārliecinieties, vai maršrutētājā un Wi-Fi signāla pastiprinātājā ir iestatīts viens un tas pats SSID (tikla nosaukums), kā arī vai maršrutētājā un pastiprinātājā tiek izmantota viena un tā pati parole; Pārbaudiet, vai Wi-Fi signāla pastiprinātājs atbalsta Wi-Fi ātrumu 2,4 GHz.
- jums ir pieejama jūsu Wi-Fi tīkla parole. Vienmēr pievienojiet mazuļu uzraudzības ierīci drošam tīklam (skatiet nodaļu "Drošība un privātums").

1 Pārliecinieties, vai viedierīcē darbojas sistēma iOS 11 vai Android 6 vai to jaunāka versija. Lejupielādējiet lietotni Philips Avent Baby Monitor+ no App Store vai Google Play. Lai meklētu lietotni, izmantojiet atslēgvārdus "Philips Avent Baby Monitor+" vai noskenējiet kvadrātkodu.

2 Palaidiet lietojumprogrammu.

Padoms. Labākos rezultātus iegūsi, ja savienosies viedierīci ar internetu, izmantojot Wi-Fi. Pēc tam tā automātiski izmantos Wi-Fi tīklu, lai izveidotu savienojumu ar mazuļa uzraudzības ierīci. Ja nevarat izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot Wi-Fi, viedierīce pārslēdzas uz savu 4G vai 5G mobilo datu savienojumu. Atkarībā no jūsu abonementa par šī datu savienojuma izmantošanu jūsu mobilo sakaru nodrošinātājs var piemērot papildu maksu.

3 Lai izveidotu kontu, veiciet ekrānā norādītās darbības.

- Pārliecinieties, ka norādāt derīgu e-pasta adresi, uz kuru jūs vienmēr var sasniegt.
- Izmantojiet spēcīgu paroli (skatiet sadaļu "Drošība un privātums").
- Kad saņemat verifikācijas e-pasta ziņu, veiciet šajā ziņā norādītās darbības, lai turpinātu veidot savu kontu.

4 Veiciet lietotnē norādītās darbības, lai iestatītu savu mazuļa uzraudzības ierīci.

Konta pārvaldība

Lietotājiem administratora un viesu statusā ir dažādas piekļuves tiesības. Jūs varat ielūgt radus un draugus viesu lietotāja statusā, ļaujot viņiem vērot jūsu mazuli viņu viedierīcēs.

	Administrators	Viesis
Uzraudzība	Video Audio Temperatūra Fona trokšņu uzraudzība	Video Audio Fona trokšņu uzraudzība
Brīdinājuma paziņojums	Skaņas noteikšana Kustības noteikšana Temperatūras diapazona noteikšana	Nav
Nomierinošas funkcijas	Naktslampiņa, nomierinošas skaņas, šūpuļdziesmas, reālas atbildes Balss ierakstīšana	Nav
Konta pārvaldība	Administrators lietotāja ielūgšana Viesu lietotāju ielūgšana	Nav

Piezīme. Lietotne Baby Monitor+ atbalsta divus administratora kontus. Jūs varat uzaicināt savu partneri reģistrēties kā otram administratoram un izmantot tās pašas piekļuves tiesības. Nedalieties ar administratora datiem ar nevienu citu personu, kas nav jūsu ģimenes loceklis.

Drošība un privātums

Tīkla drošība

Nelietojiet lietotni nedrošā Wi-Fi tīklā. Mēs iesakām izmantot mazuļa uzraudzības ierīci tikai tādā Wi-Fi tīklā, kas ir aizsargāts ar WPA2 vai augstāka līmeņa šifrēšanu. Lietotne ļauj jums izmantot arī tālruna mobilo datu tīklu (bieži dēvē par 4G vai 5G).

Wi-Fi tīklāji publiskās vietās, piemēram, lidostās un viesnīcās, ir parocīga iespēja, bet bieži vien tie nav droši.

Mēs iesakām izmantot mazuļa uzraudzības ierīci tikai tādā Wi-Fi tīklā, kas ir aizsargāts ar WPA2 vai augstāka līmeņa šifrēšanu. Mēs neiesakām izmantot mazuļa uzraudzības ierīci tīklā, kas izmanto WEP šifrēšanu.

Piezīme. Wi-Fi tīkli, kuriem nav nepieciešama parole, nav droši.

Spēcīgas paroles

Paroles ir ļoti būtiskas, lai aizsargātu jūsu Wi-Fi tīklu un jūsu kontu no neatļautas piekļuves. Jo spēcīgāka ir jūsu parole, jo labāk aizsargāts ir jūsu Wi-Fi tīkls un konts.

Spēcīga parole atbilst tālāk minētajiem nosacījumiem.

- 1 Tā sastāv no vismaz 8 rakstzīmēm.
- 2 Tā neietver jūsu vārdu, jūsu mazuļa vārdu, citu īstu vārdu vai zīmola nosaukumu.
- 3 Tā nesatur pilnu vārdu.
- 4 Tā būtiski atšķiras no jūsu iepriekš izmantotajām parolēm.
- 5 Satur:
 - vismaz 3 no 4 veidu rakstzīmēm:
 - a. Lielos burtus (A–Z)
 - b. Mazos burtus (a–z)
 - c. Cipari (0–9)
 - d. Īpašās rakstzīmes (piemēram, # \$ % &)

Personas datu drošība

Lai dzēstu un tādējādi aizsargātu savus personas datus, pirms mazuļa ierīces utilizācijas atiestatiet šo ierīci uz rūpnīcas iestatījumiem, turot nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 10 sekundes. Turklāt ļoti ieteicams atvienot mazuļa uzraudzības ierīci no Philips Avent Baby Monitor+ lietotnes.

Ja šī ir lietotā ierīce, iesakām veikt tālāk aprakstītās darbības, lai atiestatītu mazuļa ierīci uz rūpnīcas iestatījumiem un parūpētos par ierīces aizsardzību.

- 1 Ieslēdziet mazuļa ierīci.
- 2 Līdzko gaismas diodes krāsa mainās no oranžas uz zaļu vai baltu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un turiet to nospiestu ilgāk par 10 sekundēm, līdz gaismas diode mirgo zaļā un oranžā krāsā. Mazuļa ierīce tiks atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem.

Ja atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem nav veikta, Philips neuzņemas atbildību par ierīces veiktspēju un funkcijām, turklāt jūsu privātums var būt apdraudēts.

Drošības atjauninājumu nodrošināšana

Mēs pastāvīgi uzraugām izstrādājumā izmantotās programmatūras drošību. Ja nepieciešams, drošības atjauninājumi tiks sniegti, izmantojot programmatūras atjauninājumus. Programmatūras atjauninājumi var tikt nodrošināti kā tehnisku defektu novēršanas programmas un veiktspējas uzlabošanas risinājumi, kā arī ar tiem var tikt ieviestas jaunas izstrādājumu funkcijas. Atjauninājumi var būt paredzēti mazuļa ierīces un vecāku ierīces aparātprogrammatūrai, kā arī mobilajai lietotnei. Atjauninājumus izstrādājums saņem, izmantojot bezvadu funkciju, un tiem nav nepieciešami īpaši vadi vai aprikojums.

Drošības atjauninājumu nodrošināšanas atbalsta periodu skatiet AK atbilstības deklarācijā (Declaration of Conformity – DoC), kas ir pieejama tiešsaistē šeit: www.philips.com/support.

Sistēmu saderība

iOS saderība: 11 vai jaunāka versija

Android saderība: 6 vai jaunāka versija

Piezīme. Saderība laika gaitā var mainīties.


Mazuļa uzraudzības ierīces novietošana



Bīdīnājums. Garš vads. Nožņaugšanas risks!



- 1 Lai nodrošinātu optimālu skaņu uztveršanu, pārliecinieties, ka mazuļa ierīce neatrodas tālāk par 1,5 metriem / 5 pēdām no mazuļa. Nožņaugšanās riska dēļ gādājiet, lai mazuļa ierīce atrastos vismaz 1 metra / 3,5 pēdu attālumā no mazuļa.

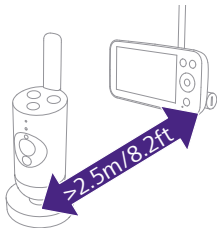


- 2 Lai novērstu akustisko atbalsi, gādājiet, lai vecāku ierīce atrastos vismaz 2,5 metru / 8,2 pēdu attālumā no mazuļa ierīces.

Piezīme. Ja izmantojat bezvadu tālruni, bezvadu videoierīci, Wi-Fi tīklu, mikroviļņu krāsni vai Bluetooth ierīci ar 2,4 GHz frekvenci, šīs ierīces var traucēt vecāku ierīces vai mazuļa ierīces darbību. Šajā gadījumā novietojiet vecāku ierīci tur, kur šādi traucējumi neveidojas.


- 3 Mazuļa ierīci var novietot divējādi:

- a novietojiet mazuļa ierīci uz stabilas, līdzenas un horizontālas virsmas;
- b piestipriniet mazuļa ierīci pie sienas ar skrūvēm (nav iekļautas piegādes komplektā).

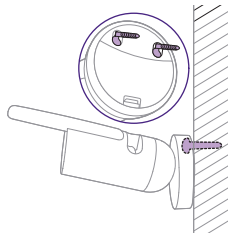


Padoms. Šablons mazuļa ierīces montāžai pie sienas ir sniegts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās (skatiet nodaļu "Montāža pie sienas").

Padoms. Novietojiet mazuļa ierīci augstāk, lai labi pārskatītu mazuļa gultu vai sētiņu.

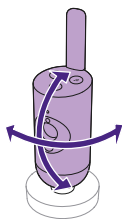

- 4 Mazuļa ierīci var pagriezt, lai nodrošinātu labāko mazuļa redzamību.

Darbības diapazons

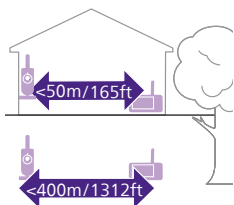


Darbības diapazons ir līdz 50 metriem / 165 pēdām iekštelpās un 400 metriem / 1312 pēdām ārā. Mazuļa uzraudzības ierīces darbības rādiuss atšķiras atkarībā no vides un faktoriem, kas izraisa traucējumus. Slapji un mitri materiāli rada tik daudz traucējumu, ka diapazona zudums var sasniegt pat 100 %.

Sausi materiāli	Materiālu biezums	Diapazona traucējumi
Koks, ģipsis, kartons, stikls (bez metāla, stieplēm vai svina)	< 30 cm	0-10%
Ķieģeļi, saplāksnis	< 30 cm	5-35%
Dzelzsbetons	< 30 cm	30-100%
Metāla režģi vai stieņi	< 1 cm	90-100%
Metāla vai alumīnija loksnes	< 1 cm	100%


Funkcijas un iestatījumi

Statusa indikators

Oranža krāsa

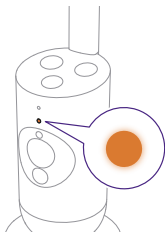


- 1 Deg oranžā krāsā: mazuļa ierīce tiek aktivizēta.

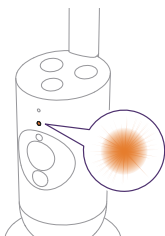

- 2 Mirgo oranžā krāsā: notiek mazuļa ierīces aparātprogrammatūras jaunināšana. Neizslēdziet to jaunināšanas laikā.


Piezīme. Aparātprogrammatūras jaunināšanas laikā mazuļa ierīce var īslaicīgi izslēgties.

Zaļa krāsa

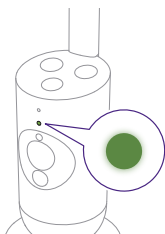


Deg zaļā krāsā: mazuļa ierīce ir gatava savienojuma izveidei ar vecāku ierīci.

Balta krāsa

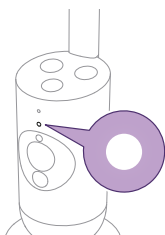


Deg baltā krāsā: mazuļa ierīce ir gatava savienojuma izveidei ar vecāku ierīci un lietotni.

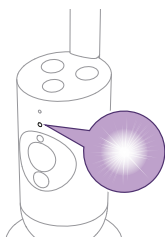


Mirgo baltā krāsā: mazuļa ierīce mēģina izveidot savienojumu ar mājas tīklu.

Sarkana krāsa (tikai iestatīšanai)

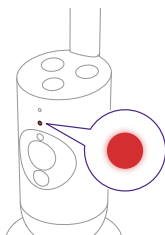


1 Deg sarkanā krāsā: mazuļa ierīcei neizdevās izveidot savienojumu ar internetu.

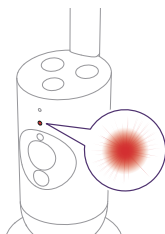

2 Mirgo sarkanā krāsā: jūs ievadījāt nepareizu tīkla SSID vai paroli vai mēģinājāt izveidot savienojumu ar 5 GHz Wi-Fi tīklu.


Violeta krāsa

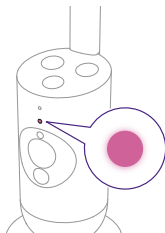


Deg violetā krāsā: viens vai vairāki lietotnes lietotāji ir ieslēguši videostraumēšanas tiešraidi.

Tilpums

Jūs varat noregulēt vecāku ierīces skaļruņa skaļumu sev piemērotākajā līmenī.

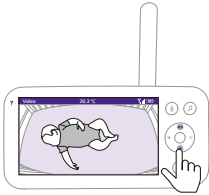

- 1 Nospiediet vadības pogas augšējo vai apakšējo daļu, lai regulētu skaļumu.

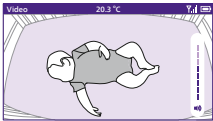


- 2 Displejā tiek parādīta skaļuma josla, lai jūs redzētu izvēlēto skaļuma līmeni.

Piezīme. Ja ir iestatīts augsts skaļuma līmenis, vecāku ierīce patērē vairāk enerģijas.

Piezīme. Ja ir iestatīts skaļuma minimālais līmenis, skaņa ir izslēgta. Vecāku ierīces statusa joslā ir redzama izslēgtas skaņas ikona, un vecāku ierīce atskaņos tikai brīdinājumus un video.

Displeja spilgtums

Jūs varat noregulēt vecāku ierīces displeja spilgtumu sev piemērotākajā līmenī.

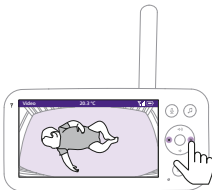

- 1 Nospiediet vecāku ierīces vadības pogas kreiso vai labo daļu, lai regulētu displeja spilgtumu.




- 2 Displejā tiek parādīta spilgtuma josla, lai jūs redzētu izvēlēto spilgtuma līmeni.


Piezīme. Jo lielāks spilgtums tiek iestatīts vecāku ierīcē, jo vairāk enerģijas tā patērē.

Skaņas līmeņa indikatori

Vecāku ierīce nepārtraukti uzrauga skaņas līmeni jūsu mazuļa istabā. Vecāku ierīces skaņas līmeņa indikatori informē jūs par to, vai mazuļa istabā ir konstatētas kādas skaņas.

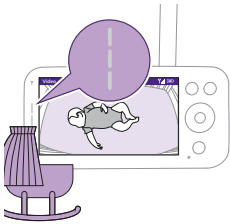

Kamēr netiek uztvertas skaņas, skaļuma līmeņa indikatori nedeg.

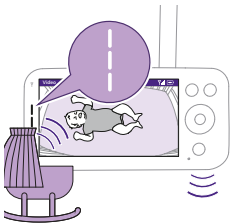


Kad mazuļa uzraudzības ierīce konstatē skaņu, viens indikators vai vairāki vecāku ierīces skaļuma līmeņa indikatori iedegas baltā krāsā. Degošo indikatoru skaits ir atkarīgs no uztvertās skaņas skaļuma.

Režīmi un jutība

Šai mazuļa ierīcei ir trīs dažādi darba režīmi, kā uzraudzīt mazuli: Video, Audio, Eco..


Mazuļa ierīces jutības līmenis nosaka to, ko jūs dzirdat caur vecāku ierīci. Ja ir iestatīts augsts līmenis, jūs dzirdēsiet daudz un dažādas skaņas, tostarp maigas fona skaņas. Ja ir iestatīts zems jutības līmenis, jūs dzirdēsiet tikai skaļākās skaņas.

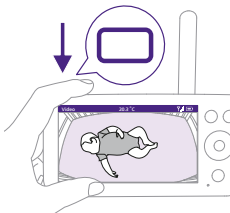

Kad mazuļa uzraudzības ierīce ir ieslēgta, nospiediet darba režīma pogu, kas atrodas vecāku ierīces kreisajā augšējā daļā, nospiediet vadības pogas augšējo vai apakšējo daļu, lai pārslēgtos starp šiem darba režīmiem, un pēc tam nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atlasītu vēlamo režīmu.




Jūs katram darba režīmam varat iestatīt citu jutības līmeni, nospiežot vadības pogas kreiso vai labo daļu.

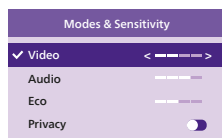

Displejā ir redzams izvēlētais režīms.

Izvēlētais režīms ir redzams arī statusa joslā.

Ieslēdzot ierīci, tiek aktivizēts režīms, kas tika izmantots pirms pēdējās ierīces izslēgšanas reizes.

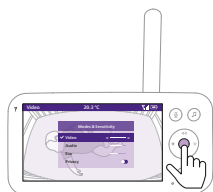

Ja jūsu mazulis rada tikai klusas skaņas, jums vecāku ierīcē mazuļa ierīcei jāiestata augsts jutības līmenis.


Jo skaļāk jūsu mazulis uzvedas, jo zemāku jutības līmeni varat iestatīt vecāku ierīcē.

Piezīme. Ja ir iestatīts augstākais jutības līmenis, audio un video režīmā nepārtraukti dzirdēsiet skaņu. Pretējā gadījumā klusas skaņas nebūs dzirdamas.

Padoms. Jutības līmeni var noregulēt tā, lai jūs vienmēr dzirdētu mazuļa radītās skaņas un nedzirdētu citas traucējošas skaņas. Ja ir daudz fona trokšņu, samaziniet jutības līmeni, lai jūs nedzirdētu šīs skaņas caur vecāku ierīci.

Lai saglabātu jauno iestatījumu, nospiediet apstiprināšanas pogu.


Video režīms

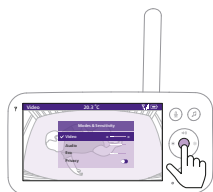

- 1 Vecāku ierīces kreisajā augšējā daļā nospiediet režīma pogu.
- 2 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atlasītu video režīmu.




Ja video režīms ir aktivizēts, displejs vienmēr ir ieslēgts.

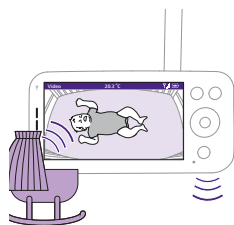


Piezīme. Iestatiet augstāko jutības līmeni, lai vecāku ierīcē dzirdētu nepārtrauktu skaņu.

Audio režīms

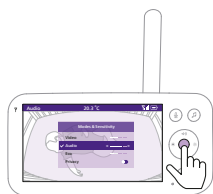

- 1 Vecāku ierīces kreisajā augšējā daļā nospiediet režīma pogu.
- 2 Nospiediet vadības pogas apakšējo daļu, lai pārslēgtos uz audio režīmu.
- 3 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atlasīto audio režīmu.

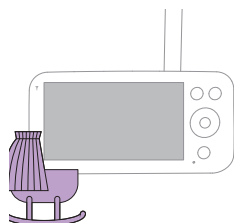

Ja ir aktivizēts audio režīms, vecāku ierīces displejs izslēdzas pēc 3 sekundēm.

Piezīme. Statusa josla nav redzama, kad displejs ir izslēgts.



Piezīme. Baltā krāsā izgaismotais savienojuma indikators norāda, ka vecāku ierīce ir ieslēgta un savienota ar mazuļa ierīci.

Piezīme. Ja nebūs iestatīts augstākais jutības līmenis, klusas skaņas nebūs dzirdamas.

Piezīme. Iestatiet augstāko jutības līmeni, lai vecāku ierīcē dzirdētu nepārtrauktu skaņu. Plašāku informāciju skatiet nodaļā "Režīmi un jutība".

Ja jūsu mazulis izdveš kādu skaņu, skaņas līmeņa indikatori iedegas un uztvertās mazuļa skaņas tiek pārraidītas uz vecāku ierīci. Kamēr netiek uztvertas skaņas, skaļuma līmeņa indikatori nedeg.

ECO režīms




- 1 Vecāku ierīces kreisajā augšējā daļā nospiediet režīma pogu.
- 2 Nospiediet vadības pogas apakšējo daļu, lai pārslēgtos uz ECO režīmu.
- 3 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atlasītu ECO režīmu.

Piezīme. Ja ir ieslēgts displejs, atlasītais režīms ir redzams statusa joslā. Statusa josla nav redzama, kad displejs ir izslēgts.



Ja 20 sekundes netiek uztverta neviena skaņa, displejs un skaņas līmeņa indikatori izslēdzas. ECO režīma indikators iedegas baltā krāsā, norādot, ka vecāku ierīce vēl aizvien ir ieslēgta un ir aktivizēts ECO režīms.

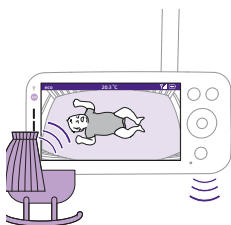


Kad mazuļa ierīce uztver skaņu, nekavējoties tiek ieslēgts vecāku ierīces displejs un skaņa. Video un skaņas tiek pārraidītas uz vecāku ierīci, un skaņas līmeņa indikatori iedegas baltā krāsā.


Kamēr netiek uztvertas skaņas, skaļuma līmeņa indikatori nedeg.

Piezīme. Skaņas un displeja aktivizēšanas minimālais skaņas līmenis ir atkarīgs no jutības iestatījuma.

Privātuma funkcija

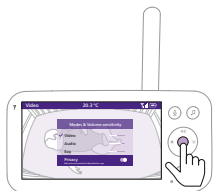

- 1 Vecāku ierīces kreisajā augšējā daļā nospiediet režīma pogu.
- 2 Nospiediet vadības pogas apakšējo daļu, lai pārslēgtos uz privātuma funkciju.
- 3 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai aktivizētu privātuma funkciju.

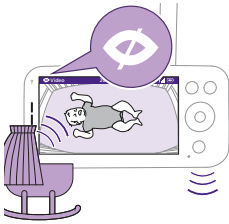

Kad ir aktivizēts privātuma režīms, vēl aizvien varat uzraudzīt mazuli vecāku ierīcē atlasītajā režīmā.

Piezīme. Kad displejs ir ieslēgts, statusa joslā ir redzams privātuma funkcijas indikators. Statusa josla nav redzama, kad displejs ir izslēgts.




Kad ir aktivizēta privātuma funkcija, jūs nevarat uzraudzīt savu mazuli no lietotnes.

Padoms. Ja ir aktivizēta privātuma funkcija, no lietotnes tiek sūtīti pašpiegādes paziņojumi.


Naktslampiņa

Naktslampiņas funkciju varat aktivizēt no vecāku ierīces, mazuļa ierīces vai lietotnes.


Lai aktivizētu naktslampiņas funkciju no vecāku ierīces, veiciet tālāk norādītās darbības.

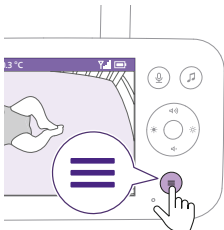


- 1 Vecāku ierīces labajā apakšējā daļā nospiediet izvēlnes pogu.

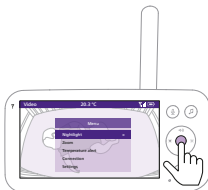


- 2 Izvēlieties iespēju "Naktslampiņa" un nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atvērtu iestatījumu iespējas.

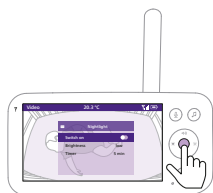


- 3 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu naktslampiņas funkciju.

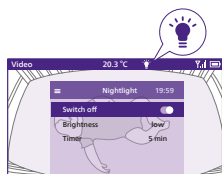


Kad naktslampiņa ir ieslēgta, displeja statusa joslā ir redzama lampiņas ikona.




Ieslēdzas mazuļa ierīces naktslampiņa.

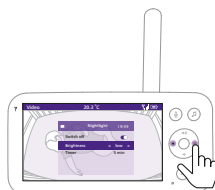

Vecāku ierīcē jūs varat noregulēt naktslampiņas spilgtuma līmeni. Nospiediet vadības pogas kreiso vai labo daļu, lai izvēlētos zemu, vidēju vai augstu intensitāti.

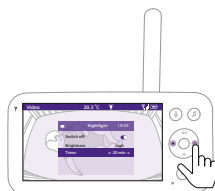


Vecāku ierīcē varat iestatīt naktslampiņas taimeri. Nospiediet vadības pogas kreiso vai labo daļu, lai izvēlētos nepieciešamo laiku.

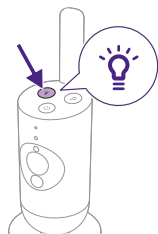


Naktslampiņu varat kontrolēt arī no mazuļa ierīces.

- 1 Lai ieslēgtu šo funkciju, nospiediet naktslampiņas pogu uz mazuļa ierīces.




Naktslampiņa ieslēdzas.

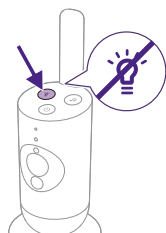

- 2 Vēlreiz nospiediet naktslampiņas pogu, lai to izslēgtu.


Nomierinošas skaņas

Nomierinošo skaņu funkciju varat aktivizēt no vecāku ierīces, mazuļa ierīces vai lietotnes. Lai to aktivizētu no vecāku ierīces, veiciet tālāk norādītās darbības.

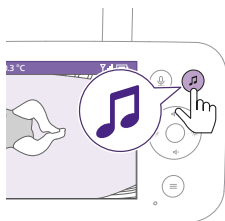

- 1 Nospiediet vecāku ierīces nomierinošo skaņu pogu, lai atvērtu izvēlni.


Piezīme. Nospiežot pogu, kad izvēlne jau ir atvērta, tā tiek aizvērta.

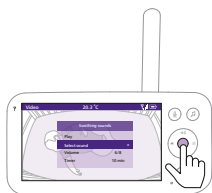

- 2 Nospiediet vadības pogas apakšējo daļu, lai ritinātu uz leju līdz vienam "Atlasīt skaņu", un pēc tam nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atvērtu nomierinošo skaņu sarakstu.



- 3 Nospiediet vadības pogas augšējo vai apakšējo daļu, lai ritinātu sarakstu.
- 4 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atlasītu atskaņojamo skaņu vai atceltu skaņas atlasi. Jūs arī varat atlasīt iespēju "Visas šūpuļdziesmas", lai atskaņotu pirmās 5 šūpuļdziesmas.

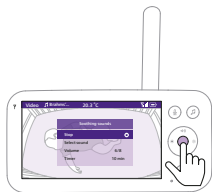

- 5 Pāreijiet uz iespēju "Atskaņot" un nospiediet apstiprināšanas pogu, lai sāktu izvēlētas skaņas atskaņošanu.

Ja vēlaties pārtraukt atskaņošanu, vēlreiz nospiediet apstiprināšanas pogu.


Vecāku ierīces statusa joslā ir redzams atskaņotās skaņas nosaukums.

Padoms. Nospiediet nomierinošo skaņu pogu un turiet to nospiestu, lai atskaņotu izvēlēto skaņu.




Skaņas vai šūpuļdziesmas skaļuma līmeni varat regulēt no vecāku ierīces.

Nospiediet vadības pogas kreiso vai labo daļu, lai izvēlētos skaļuma līmeni.

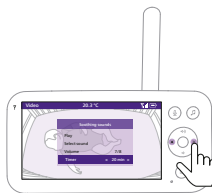

Jūs varat iestatīt taimerī, kura atskaites beigās nomierinošo skaņu atskaņošana tiks pārtraukta. To varat iestatīt no vecāku ierīces.

Nospiediet vadības pogas kreiso vai labo daļu, lai izvēlētos nepieciešamo laiku.

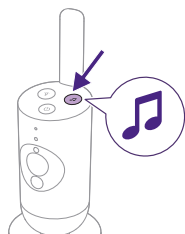

Lai aktivizētu nomierinošo skaņu funkciju no mazuļa ierīces, nospiediet uz mazuļa ierīces esošo nomierinošo skaņu pogu.



Sākas nepārtraukta pēdējās vecāku ierīcē atlasītās skaņas atskaņošana atbilstoši pēdējam taimera iestatījumam.

Lai mazuļa ierīcē apturētu nomierinošo skaņu atskaņošanu, vēlreiz nospiediet nomierinošo skaņu pogu.

Reāla atbilde


Jūs varat izmantot vecāku ierīces reālās atbildes pogu, lai sarunātos ar savu mazuli.




1 Nospiediet uz vecāku ierīces esošo reālās atbildes pogu.



2 Vecāku ierīces displejā parādās reālās atbildes ikona, kas informē, ka savienojums ir aktivizēts. Skaidri runājiet mikrofonā, kas atrodas vecāku ierīces priekšpusē, ieturot aptuveni 15–30 cm attālumu līdz ierīcei.

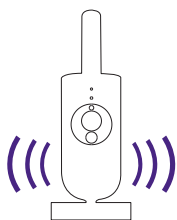


Mazulis var dzirdēt to, ko jūs sakāt vecāku ierīcē. Tajā pašā laikā jūs dzirdēsiet visas skaņas, ko rada jūsu mazulis.

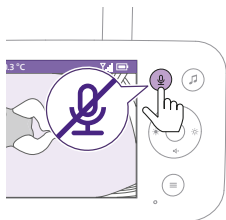

- 3 Kad pabeidzat sarunu, vēlreiz nospiediet reālās atbildes pogu, lai izslēgtu šo funkciju.


Izvēlnes funkcijas

Visas tālākajās nodaļās aprakstītās funkcijas var pārvaldīt, izmantojot vecāku ierīces izvēlni.

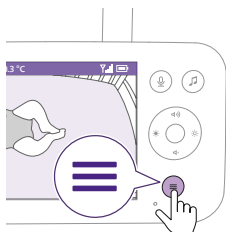

- 1 Lai atvērtu izvēlni, nospiediet izvēlnes pogu.

Piezīme. Vēlreiz nospiežot izvēlnes pogu, izvēlne tiek aizvērta.

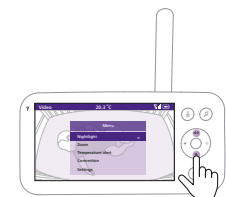

- 2 Izmantojiet vadības pogu, lai pārvietotos izvēlnē. Atlasītais izvēlnes elements tiek iezīmēts violetā krāsā.


Piezīme. Ja ir atvērta apakšizvēlne un vēlaties atgriezties pie izvēlnes funkcijām, vēlreiz nospiediet izvēlnes pogu, lai pārietu atpakaļ uz galveno izvēlni.

Piezīme. Ja esat atvēris izvēlni, taču 8 sekunžu laikā nenospiežat nevienu pogu, izvēlne tiek aizvērta, nesaglabājot mainītos iestatījumus.

Tālummaiņa



1 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atvērtu tālummaiņas izvēlni.

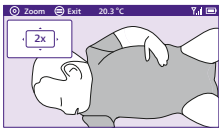


- 2 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai regulētu video attēlu. Jūs varat izmantot vadības pogas augšējo/apakšējo/labā/kreiso daļu, lai atlasītu to attēla daļu, kas tiks parādīta vecāku ierīcē.
- 3 Nospiediet izvēlnes pogu, lai saglabātu jauno iestatījumu un aizvērtu izvēlni.
- 4 Ja vēlaties vecāku ierīcē palielināt attēlu, atveriet tālummaiņas izvēlni un izslēdziet tālummaiņas funkciju.

Padoms. Divas sekundes turiet nospiestu apstiprināšanas pogu, lai ātri piekļūtu tālummaiņas funkcijai.


Temperatūras brīdinājums

Temperatūras sensors ļauj jums uzraudzīt temperatūru mazuļa istabā.


Piezīme. Pašreizējā temperatūra mazuļa istabā tiek rādīta vecāku ierīces statusa joslā.

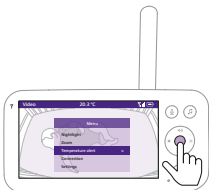

1 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atvērtu temperatūras trauksmes izvēlni.

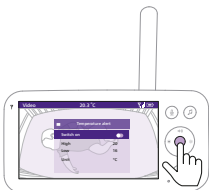


2 Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt temperatūras trauksmi: nospiediet apstiprināšanas pogu, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

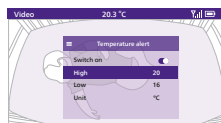

- 3 Lai mainītu temperatūras trauksmes maksimālās un minimālās temperatūras vērtības, temperatūras izvēlnē atlasiet nepieciešamās temperatūras.


Padoms. Varat mainīt temperatūras mērvienību no Celsija grādiem (C) uz Fārenheita grādiem (F), atlasot mērvienības opciju.

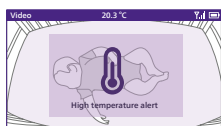


- 4 Nospiediet vadības pogas kreiso daļu, lai saglabātu jauno iestatījumu un atgrieztos galvenajā izvēlnē.
- 5 Vecāku ierīce parāda šo trauksmi, kad izmērītā temperatūra ir zemāka par minimālo vērtību vai augstāka par maksimālo vērtību.

Savienojums

Šī izvēlnes funkcija ļauj jums izvēlēties dažādas savienojuma iespējas.

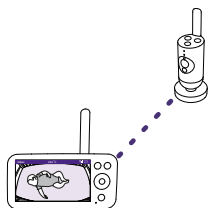


Tikai tieši: vecāku ierīce un mazuļa ierīce ir iepriekš savienotas pāri un tieši izveidos savienojumu viena ar otru.

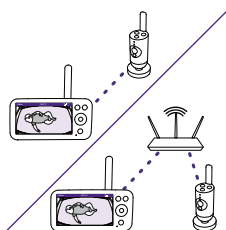

Tieši + caur WLAN: šis iestatījums optimizē savienojuma starp mazuļa ierīci un vecāku ierīci izveidi, jo automātiski tiek izvēlēts labākais savienojums, izmantojot tiešo režīmu, vai Wi-Fi tīklu. Tas paplašina bezvadu diapazonu, kā tiltu izmantojot jūsu mājas Wi-Fi maršrutētāju.



- 1 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atvērtu savienojumu izvēlni.

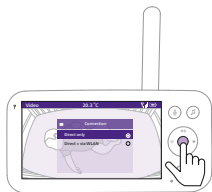


- 2 Nospiediet vadības pogas augšējo vai apakšējo daļu un pēc tam nospiediet apstiprināšanas pogu, lai izvēlētos nepieciešamo savienojumu.

Iestatījumi




Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.

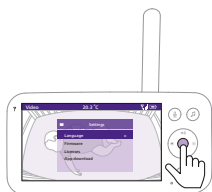


Jūs varat izmainīt vecāku ierīcē iestatīto valodu.

- 1 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atvērtu valodu sarakstu.
- 2 Nospiediet vadības pogas augšējo vai apakšējo daļu, lai ritinātu cauri valodām, un pēc tam nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atlasītu vēlamo valodu.

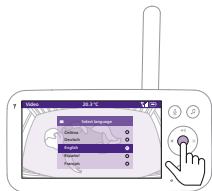


- 3 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai saglabātu jauno iestatījumu un atgrieztos galvenajā izvēlnē.

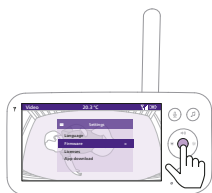


Varat pārbaudīt mazuļa uzraudzības ierīces pašreizējo aparātprogrammatūras versiju.


- 1 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atvērtu aparātprogrammatūras izvēlni.

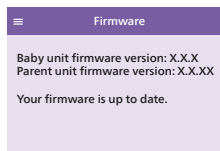

- 2 Displejā tiek parādīta vecāku ierīces un mazuļa ierīces pēdējā aparātprogrammatūras versija.

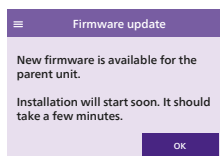


Piezīme. Kad programmatūras atjauninājums būs pieejams, tas tiks instalēts automātiski, un jūs saņemsiet paziņojumu.

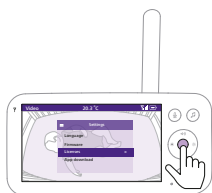


Jūs varat pārbaudīt vecāku ierīces / mazuļa uzraudzības ierīces programmatūras licenci.

- 1 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atvērtu licences funkciju.

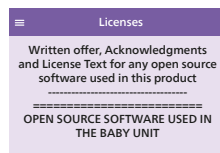

- 2 Jūsu mazuļa uzraudzības ierīces licences informācija parādās displejā.

Ceļojuma soma (tikai modelim SCD953)

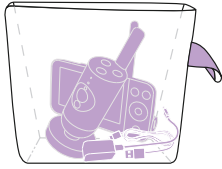


Ceļojuma laikā vecāku ierīci, mazuļa ierīci, strāvas adapteru un USB uzlādes kabeli var glabāt somā.

Ceļojuma somā var glabāt arī citas lietas.

Piezīme. Lūdzu, apskatiet ceļojuma somas mazgāšanas norādes.


Tīrīšana un kopšana

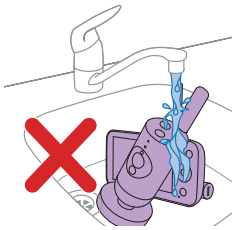


Brīdinājums. Neiegremdējiet vecāku ierīci, mazuļa ierīci, strāvas adapteru un USB uzlādes kabeli ūdenī un netīriet tos tekošā ūdenī.



Brīdinājums. Neizmantojiet tīrīšanas aerosolu vai šķidrus tīrīšanas līdzekļus.

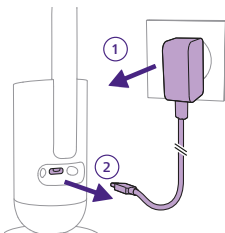


- 1 Izslēdziet mazuļa ierīci, atvienojiet strāvas adapteri no mazuļa ierīces un sienas kontaktligzdas.

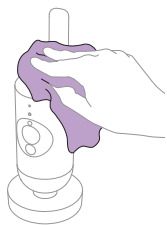


2 Notīriet mazuļa ierīci ar sausu drānu.


Piezīme. Pirkstu nospiedumi vai netīrumi uz mazuļa ierīces objektīva var ietekmēt kameras darbību. Nepieskarieties lēcai ar pirkstiem.

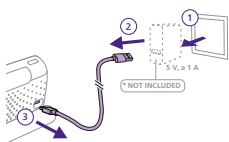

3 Izslēdziet vecāku ierīci, atvienojiet USB kabeli no vecāku ierīces.

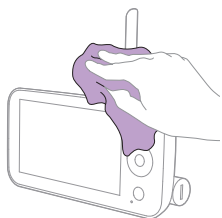

4 Notīriet vecāku ierīci ar sausu drānu.

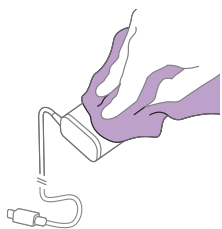

5 Notīriet adapteru un USB kabeli ar sausu drānu.

Uzglabāšana

Ja plānojat ilgstoši neizmantot mazuļa uzraudzības ierīci, glabājiet vecāku ierīci, mazuļa ierīci, USB kabeli un adapteru vēsā un sausā vietā.

Ilgas glabāšanas gadījumā ieteicams uzlādēt vecāku ierīces bateriju, nevis glabāt to tukšu.

Piederumu pasūtīšana

Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni **www.philips.com/parts-and-accessories** vai vērsieties pie Philips izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (kontaktainformāciju skatiet starptautiskajā garantijas bukletā).

Otrreizējā pārstrāde



Šis simbols nozīmē, ka elektriskos izstrādājumus un baterijas nedrīkst likvidēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko produktu un bateriju savākšanu.

Informācija par ietekmi uz vidi

Izstrādājuma iepakojšanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Mēs cenšamies nodrošināt tādu iepakojumu, kas būtu viegli sadalāms divu veidu materiālos: kartona kaste un polietilēns (maisi, aizsargplēve).

Iebūvētā uzlādējamā akumulatora izņemšana

Ja paredzēts atbrīvoties no ierīces, iebūvēto uzlādējamo akumulatoru drīkst izņemt tikai kvalificēts speciālists. Pirms akumulatora izņemšanas pārliecinieties, vai ierīce ir atvienota no sienas kontaktligzdas un akumulators ir pilnībā tukšs.

Piezīme. Ievērojiet nepieciešamos piesardzības pasākumus, kad lietojat ierīces atvēršanas rīkus un likvidējat uzlādējamo bateriju.

Piezīme. Rīkojoties ar baterijām, pārliecinieties, ka gan jūsu rokas, gan arī izstrādājums un baterijas ir sausi.

Piezīme. Lai pēc izņemšanas izvairītos no nejauša bateriju īssavienojuma, neļaujiet bateriju poliem saskarties ar metāla priekšmetiem (piemēram, monētām, matadatām, gredzeniem). Neietiniet baterijas alumīnija folijā. Pirms likvidējat, aptiniet bateriju spaiļi ar līmlentu vai ievietojiet baterijas plastmasas maisiņā.

Rīcība:

1. Izmantojiet monētu, lai atvērtu bateriju nodalījuma vāku, kas atrodas vecāku ierīces aizmugurē.
2. Noņemiet divus gumijas paliktnus, kas atrodas vecāku ierīces apakšā.
3. Izskrūvējiet divas skrūves, kas tagad ir redzamas vecāku ierīces apakšā.
4. Izņemiet bateriju nodalījumu no vecāku ierīces.
5. Izņemiet bateriju.

Ja jūsu valstī nav noteikta elektronisko izstrādājumu savākšanas vai otrreizējas pārstrādes sistēma, varat palīdzēt aizsargāt vidi, pirms atbrīvošanās no izstrādājuma izņemot bateriju un nododot to otrreizējai pārstrādei.

Garantija un atbalsts

Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support vai lasiet starptautisko garantijas bukletu.

Vispārīga informācija

Uzlādējama litija jonu baterija (2600 mAh)

Modulācijas tips: IEEE 802.11 b/g/n

Darba frekvenču diapazons: 2412–2472 MHz

Maksimālā radiofrekvenču jauda: ≤ 20 dBm e.i.r.p

Jaudas patēriņš izslēgšanās režīmā:

Mazuļa ierīce: $< 0,3$ W

Vecāku ierīce: $< 0,3$ W (< 1 min)

Mazuļa ierīces barošanas bloks:

Modelis: ASSA105x-050100

[x = A (ASV kontaktdakša) vai B (AK kontaktdakša), vai C (ANZ kontaktdakša), vai E (ES kontaktdakša)]

Ieeja: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz, 0,35 A

Izeja: 5,0 V līdzstrāva, 1,0 A, 5,0 W

Vidējā aktīvā efektivitāte: $> 73,62\%$

Dīkstāves jaudas patēriņš: $< 0,1$ W

Vecāku ierīces barošanas bloks (nav iekļauts komplektā):

Ieeja: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Izeja: 5,0 V līdzstrāva, $\geq 1,0$ A

Montāža pie sienas

Drukāšanas norādījumi:

izdrukājiet šo lapu 100 % mērogā un izmantojiet šablonu, lai uz sienas precīzi atzīmētu skrūvēm nepieciešamo caurumu vietas.

