
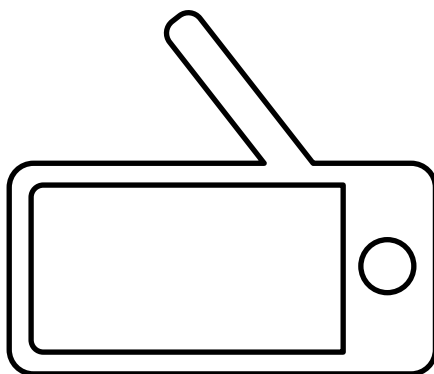


PHILIPS



AVENT

SCD951, SCD953

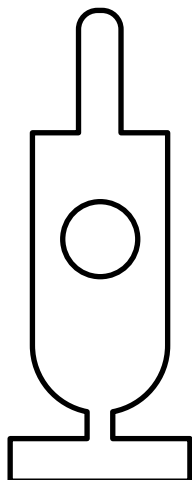

Sommario

Introduzione	4
Descrizione generale	4
Informazioni di sicurezza importanti	5
IMPORTANTE	5
Preparazione per l'uso.....	8
Unità bambino.....	8
Unità genitore.....	8
Utilizzo del baby monitor	10
Collegamento dell'unità genitore e unità bambino.....	10
App	12
Gestione account	13
Sicurezza e privacy	13
Posizionamento del baby monitor	15
Funzioni e impostazioni.....	17
Spia di stato	17
Volume.....	19
Luminosità display	19
Spie livello audio	20
Modalità e sensibilità	20
Luce notturna.....	24
Suoni rilassanti.....	26
Comunicazione a due vie.....	28
Funzioni del menu	29
Borsa da viaggio (solo SCD953)	34
Pulizia e manutenzione	34
Conservazione	35
Ordinazione degli accessori	36
Riciclaggio	36
Informazioni per il rispetto ambientale	36
Rimozione della batteria ricaricabile integrata.....	36
Garanzia e assistenza.....	37
Montaggio a parete.....	38

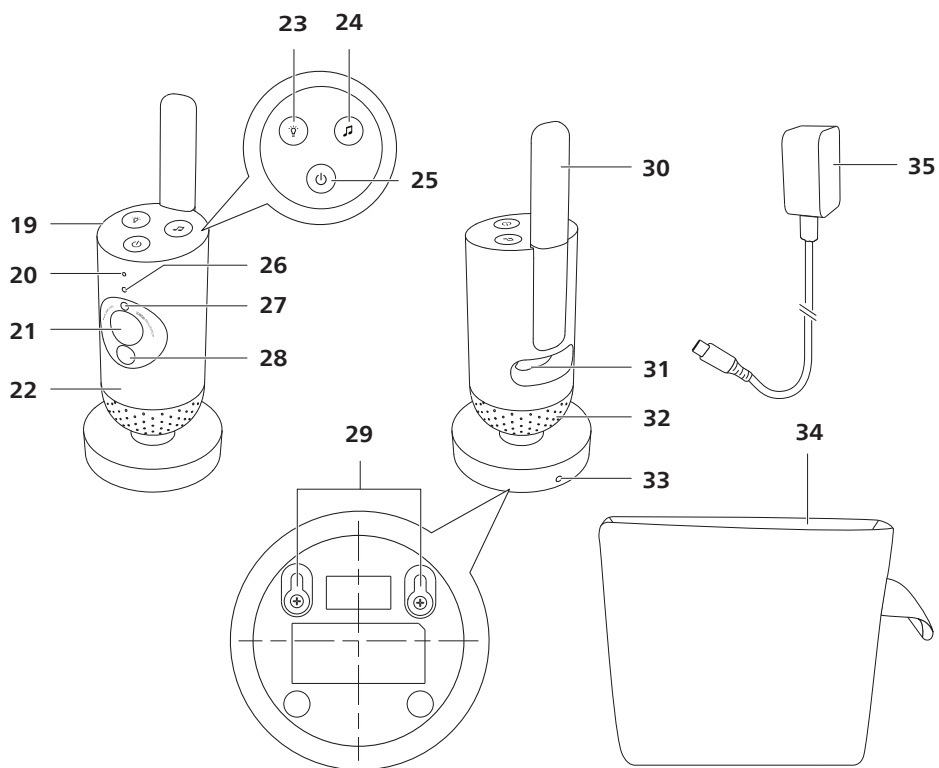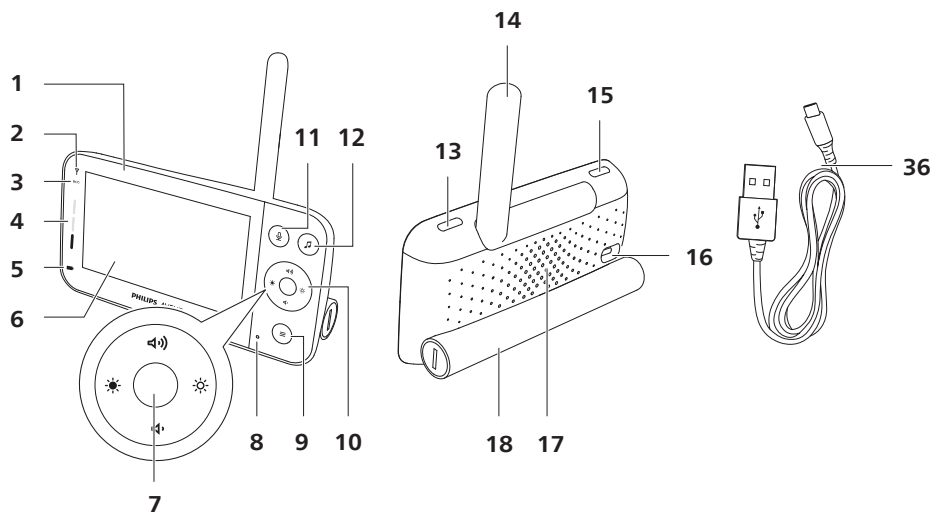

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips Avent! Per ottenere tutti i vantaggi dell'assistenza fornita da Philips Avent, registrare il prodotto sul sito **www.philips.com/welcome**.

Il baby monitor collegato Philips Avent consente di monitorare il proprio bambino in modo sicuro e da qualsiasi luogo. Il nostro sistema di connessione sicura mantiene il collegamento tra bambino e adulto in tutta la casa. E con l'app Baby Monitor+ è possibile collegarsi, e molto altro ancora, anche quando si è fuori casa.

Per ulteriori informazioni, la risoluzione dei problemi e il supporto del nuovo baby monitor, visitare il sito all'indirizzo **philips.com/support**.

Descrizione generale

- 1 Unità genitore
- 2 Spia di collegamento
- 3 Spia modalità eco
- 4 Spie livello audio
- 5 Spia dello stato della batteria
- 6 Display
- 7 Pulsante di conferma
- 8 Microfono
- 9 Pulsante Menu
- 10 Pulsante di comando (navigazione dei menu/volume/luminosità)
- 11 Pulsante di comunicazione a due vie
- 12 Pulsante suoni rilassanti
- 13 Pulsante on/off
- 14 Antenna pieghevole
- 15 Pulsante modalità
- 16 Presa USB-C
- 17 Altoparlante
- 18 Vano batterie
- 19 Unità bambino
- 20 Microfono
- 21 Videocamera
- 22 Luce notturna
- 23 Pulsante luce notturna
- 24 Pulsante suoni rilassanti
- 25 Pulsante on/off
- 26 Spia di stato
- 27 Sensore di luce dell'ambiente
- 28 Luce a raggi infrarossi
- 29 Fori per montaggio a parete
- 30 Antenna
- 31 Presa USB-C
- 32 Altoparlante
- 33 Sensore temperatura
- 34 Borsa da viaggio (solo SCD953)
- 35 Adattatore dell'unità bambino
- 36 Cavo di ricarica da USB-A a USB-C di 1 metro di lunghezza per l'unità genitore

Informazioni di sicurezza importanti

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente queste informazioni importanti e conservarle per eventuali riferimenti futuri.

IMPORTANTE

Questo baby monitor è destinato ad aiutare i genitori, ma non può sostituire una supervisione corretta e responsabile da parte di un adulto e non deve essere utilizzato a tale scopo.

Non lasciare mai il bambino da solo in casa. Assicurarsi sempre che sia presente qualcuno che si occupi del bambino e delle sue esigenze.

Esclusione di responsabilità

L'utilizzo di questo baby monitor è a rischio dell'utente. Koninklijke Philips N.V. e le società affiliate non sono responsabili del funzionamento di questo baby monitor o dell'uso dello stesso, quindi declinano qualsiasi responsabilità.

Pericolo

- Non immergere alcuna parte del baby monitor in acqua o altri liquidi. Non posizionare l'apparecchio dove potrebbe essere bagnato da acqua o altri liquidi. Non utilizzare il baby monitor in luoghi umidi o in prossimità dell'acqua.
- Non posizionare mai alcun oggetto sopra il baby monitor e non coprirlo. Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione secondo le istruzioni del produttore.

Avvertenza

- Cavo lungo. Pericolo di strangolamento!
- Prima di collegare l'apparecchio, verificare che la tensione riportata sull'alimentatore corrisponda alla tensione disponibile.
- Non modificare né tagliare alcuna parte dell'alimentatore e del relativo cavo per evitare situazioni pericolose.
- Per alimentare l'unità bambino, utilizzare solo l'unità di alimentazione rimovibile serie ASSA105x-050100 (x = A, B, C, E). Nel caso in cui l'alimentatore fosse danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente con un alimentatore originale al fine di evitare situazioni pericolose.
- Per caricare l'unità genitore, utilizzare unicamente un'unità di alimentazione certificata (IEC 62368-1) a bassissima tensione di sicurezza (SELV) con una tensione in uscita di 5 V, ≥ 1 A (ad esempio, ASSA105x-050100, x = A, B, C, E). L'utilizzo di un'unità di alimentazione non certificata potrebbe causare pericoli o lesioni gravi.

- Quest'apparecchio può essere usato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Proteggere il cavo di alimentazione per evitare che sia calpestato o schiacciato, in particolare vicino alle prese o nel punto in cui esce dall'apparecchio.
- Accertarsi di posizionare il baby monitor in modo che il relativo cavo non ostruisca la porta o il passaggio. Se si posiziona il baby monitor su un tavolo o un mobiletto basso, evitare che il cavo di alimentazione penda dal bordo del tavolo o del mobiletto. Assicurarsi che il cavo non poggi sul pavimento in un punto in cui si potrebbe inciampare.
- Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, protezioni in cartone, ecc.) fuori dalla portata dei bambini poiché non sono giocattoli.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire l'alloggiamento dell'unità bambino o genitore.

Istruzioni di sicurezza per le batterie

- Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto. Prima di utilizzare il prodotto, i relativi accessori e le batterie, leggere attentamente queste informazioni e conservarle per riferimenti futuri. L'uso improprio può causare pericoli o lesioni gravi. Gli accessori forniti possono variare in base ai differenti prodotti.
- Utilizzare solo accessori e materiali di consumo originali Philips.
- Caricare, utilizzare e riporre il prodotto in un ambiente con temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C.
- Tenere il prodotto e le batterie lontano dal fuoco e non esporli alla luce diretta del sole o a temperature elevate.
- Se il prodotto si surriscalda in modo anomalo, emana un odore strano, cambia colore o se la ricarica richiede più tempo del solito, interromperne l'utilizzo e la ricarica e contattare Philips.
- Non collocare i prodotti e le batterie in forni a microonde o su fornelli a induzione.
- Non aprire, modificare, forare, danneggiare o smontare il prodotto o le batterie per evitare il surriscaldamento di queste ultime o il rilascio di sostanze tossiche o pericolose. Non provocare cortocircuiti, sovraccarichi o inversione della carica delle batterie.
- Se le batterie sono danneggiate o perdono, evitare il contatto con la pelle o gli occhi. Se ciò dovesse accadere, sciacquare immediatamente con acqua e rivolgersi a un medico.

Attenzione

- Non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Assicurarsi di avere le mani asciutte prima di maneggiare l'alimentatore, le spine e il cavo di alimentazione.
- I coperchi a vite e/o il cuscinetto in gomma possono staccarsi dall'apparecchio; controllarli regolarmente.
- Tutti i contrassegni necessari sull'unità bambino, sull'unità genitore e sull'alimentatore si trovano sulla parte inferiore dell'unità bambino, dell'unità genitore e dell'alimentatore.

Dichiarazione di conformità (UE)

Con la presente, Philips Consumer Lifestyle, B.V. dichiara che le apparecchiature radio SCD951, SCD953 sono conformi ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE. Una copia della Dichiarazione di conformità (DoC) della Comunità Europea è disponibile online all'indirizzo **www.philips.com/support**.

Dichiarazione di conformità (UK)


Con la presente, Philips Consumer Lifestyle B.V. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate delle normative UK Statutory Instrument 2017 N. 1206 e The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) 2023. Il testo completo della dichiarazione di conformità UK (DoC) è disponibile all'indirizzo **www.philips.com/support**.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo prodotto è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Preparazione per l'uso

Unità bambino

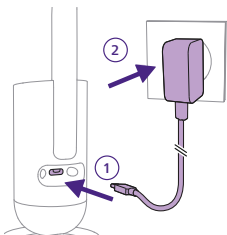

Collegare l'alimentatore all'unità bambino e alla presa a muro.

Unità genitore


L'unità genitore è alimentata da una batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata.

Procedere come segue per caricare l'unità genitore:

Collegare l'estremità tipo C del cavo di ricarica nella porta di ricarica dell'unità genitore.

Collegare l'estremità tipo A del cavo di ricarica a un adattatore con un'uscita di 5 V, ≥ 1 A.


Collegare l'adattatore a una presa a muro.

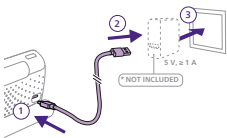


Nota: adattatore a parete non incluso.

Nota: per caricare in modo efficiente l'unità genitore, assicurarsi che l'adattatore USB in uso soddisfi le seguenti specifiche:



1. Ingresso: 100-240 V CA, 50/60 Hz
2. Uscita: 5 V, ≥ 1 A

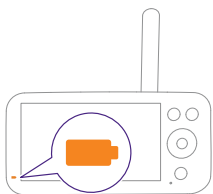

La spia di stato della batteria diventa arancione per indicare che l'apparecchio è in carica.

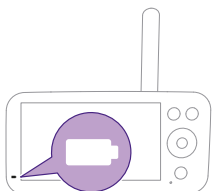

Quando la batteria sarà completamente carica, la relativa spia di stato rimarrà accesa fissa in bianco.

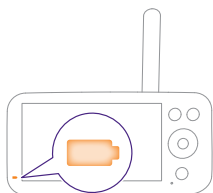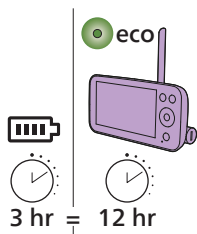

Dopo averla caricata per 3 ore, l'unità genitore può essere utilizzata senza fili per un massimo di 12 ore in modalità eco.

Se l'unità genitore rimane accesa durante l'operazione, la ricarica richiede un tempo approssimativamente doppio.

Nota: utilizzare solo un adattatore con un'uscita di 5 V, ≥ 1 A. Se si utilizza un adattatore con un wattaggio inferiore per caricare l'unità genitore, la ricarica impiegherà molto più tempo.

Nota: per caricare in modo efficiente l'unità genitore, assicurarsi che l'adattatore USB in uso soddisfi le seguenti specifiche:

1. Ingresso: 100-240 V CA, 50/60 Hz
2. Uscita: 5 V, ≥ 1 A

Nota: è previsto che il tempo di utilizzo della batteria si riduca durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

Quando la batteria ricaricabile dell'unità genitore è quasi scarica, la spia di stato della batteria lampeggia in arancione e viene emesso un segnale acustico di avviso.

Se la batteria dell'unità genitore è scarica e l'unità non è collegata all'alimentazione elettrica, l'unità genitore si spegne e perde il collegamento con l'unità bambino.

Nota: rimuovere la batteria ricaricabile incorporata solo al momento di smaltire l'apparecchio. Si consiglia di far rimuovere la batteria solo da persone autorizzate.

Nota: quando la batteria è quasi scarica, il segnale acustico di avviso dell'unità genitore potrebbe svegliare una persona addormentata.


Nota: La batteria si carica gradualmente e molto lentamente, anche quando l'unità genitore è spenta.

Suggerimento: per risparmiare la carica della batteria, spegnere l'unità genitore quando non è in uso.


Suggerimento: tenere l'unità genitore collegata all'alimentazione durante la notte.

Utilizzo del baby monitor


Collegamento dell'unità genitore e unità bambino

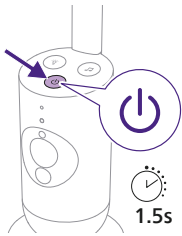


- 1 Premere il pulsante on/off per 1,5 secondi per accendere l'unità bambino.

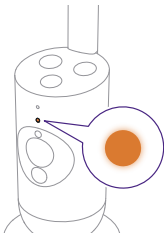


- 2 Quando l'unità bambino è accesa, la spia diventa arancione durante la fase di avvio.

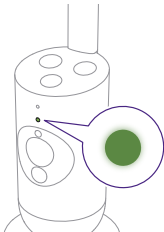


- 3 L'unità bambino è pronta per l'uso quando la spia diventa verde; a questo punto è possibile collegarla all'unità genitore.

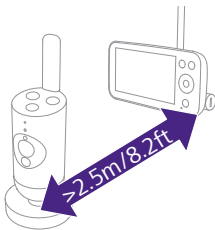


- 4 Accertarsi che l'unità genitore e l'unità bambino si trovino ad almeno 2,5 m di distanza l'una dall'altra per evitare un ritorno acustico.

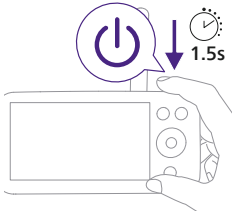


- 5 Premere il pulsante on/off per 1,5 secondi per accendere l'unità genitore.

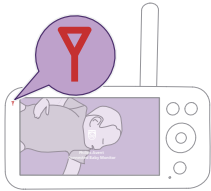

Il display si accende, compare il logo a forma di scudo di Philips e la spia di collegamento diventa rossa. L'unità genitore inizia a cercare l'unità bambino.

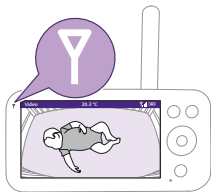

Quando l'unità genitore e l'unità bambino sono collegate, la spia di collegamento diventa bianca sull'unità genitore e sul display compaiono una o più barre di potenza del segnale.

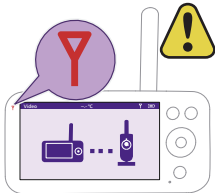

Nota: Sono necessari circa 15 secondi per stabilire il collegamento tra l'unità genitore e l'unità bambino.

Accertarsi che l'unità bambino sia accesa. Quando l'unità bambino è spenta, il display dell'unità genitore mostra l'immagine di fuori portata.

Se non è stata stabilita una connessione, la spia di collegamento diventa rossa, l'unità genitore emette un segnale acustico di avviso ogni 20 secondi e sul display compare l'immagine di fuori portata.

App



**Philips Avent
Baby Monitor+**



Prima di avviare la procedura di configurazione, assicurarsi di:

- Avere accesso a Internet wireless (Wi-Fi a 2,4 GHz).
- Essere abbastanza vicini al router Wi-Fi da ottenere un buon segnale Wi-Fi.
- se si utilizza un ripetitore Wi-Fi, assicurarsi che il router e il ripetitore abbiano lo stesso SSID (nome della rete) e di utilizzare la stessa password per entrambi. Assicurarsi che il ripetitore Wi-Fi supporti 2,4 GHz.
- Avere la password della rete Wi-Fi a portata di mano. Collegare sempre il baby monitor a una rete protetta (vedere il capitolo "Sicurezza e privacy").

1 Assicurarsi che sul dispositivo smart sia installato il sistema operativo iOS 11 o Android 6 o versioni successive. Scaricare l'applicazione Philips Avent Baby Monitor+ dall'App Store o da Google Play. Utilizzare le parole chiave "Philips Avent Baby Monitor+" o eseguire la scansione del codice QR per cercare l'app.

2 Lanciare l'applicazione

Suggerimento: i risultati migliori si ottengono connettendo il dispositivo smart a Internet tramite Wi-Fi. Il dispositivo utilizzerà quindi automaticamente la rete Wi-Fi per collegarsi al baby monitor. In assenza di connessione Wi-Fi a Internet, il dispositivo smart passa alla connessione dati mobile 4G o 5G. L'utilizzo di questa connessione dati può comportare addebiti aggiuntivi da parte del provider, a seconda dell'abbonamento di cui si dispone.

3 Seguire le istruzioni sullo schermo per creare un account.

- a Accertarsi di utilizzare un indirizzo e-mail attivo a cui si è sempre raggiungibili.
- b Utilizzare una password complessa (vedere il capitolo "Sicurezza e privacy").
- c Quando si riceve l'e-mail di verifica, seguire le istruzioni nell'e-mail per continuare la creazione dell'account.

4 Seguire le istruzioni nell'app per configurare il baby monitor.

Gestione account

Sono previsti diritti di accesso diversi per l'utente amministratore e gli utenti guest. È possibile invitare parenti o amici come utenti guest e consentire loro di monitorare il bambino sui propri dispositivi smart.

	Utente amministratore	Utenti guest
Monitoraggio	Video Audio Temperatura Monitoraggio in background	Video Audio Monitoraggio in background
Notifica avvisi	Rilevamento del suono Rilevamento del movimento Rilevamento dell'intervallo di temperatura	N/D
Funzioni rilassanti	Luce notturna, suoni rilassanti, ninne nanne, comunicazione a due vie Registrazione vocale	N/D
Gestione account	Invito utente Admin Invito utente guest	N/D

Nota: Baby Monitor+ app supporta due account amministratore. È possibile invitare il proprio partner a registrarsi come altro amministratore e condividere gli stessi diritti di accesso. Non condividere le credenziali amministrative con persone esterne alla propria famiglia.

Sicurezza e privacy

Sicurezza della rete

Non utilizzare l'app su una rete Wi-Fi non protetta. Si consiglia di utilizzare il baby monitor solo su una rete Wi-Fi protetta da crittografia WPA2 o superiore. Con l'app è possibile utilizzare anche la rete dati del telefono (spesso denominata 4G o 5G).

Gli hotspot Wi-Fi in luoghi pubblici, come aeroporti e alberghi, sono comodi, ma spesso non sono sicuri.

Si consiglia di utilizzare il baby monitor solo su una rete Wi-Fi protetta da crittografia WPA2 o superiore. Si consiglia di non utilizzare il baby monitor su una rete che usa la crittografia WEP.

Nota: le reti Wi-Fi che non richiedono una password non sono sicure.

Password complesse

Le password sono essenziali per proteggere la rete Wi-Fi e l'account da accessi non autorizzati. Più la password è complessa, migliore è la protezione della rete Wi-Fi e dell'account.

Le regole per una password complessa sono:

- 1 È composta da almeno 8 caratteri.
- 2 Non contiene il nome dell'utente, quello del bambino, un altro nome reale o un marchio.
- 3 Non contiene una parola completa.
- 4 È molto diversa dalle password utilizzate in precedenza.
- 5 Include quanto segue:
 - Almeno tre dei quattro tipi dei seguenti caratteri:
 - a. Lettere maiuscole (A - Z)
 - b. Lettere minuscole (a - z)
 - c. Caratteri numerici (0 - 9)
 - d. Caratteri speciali (ad esempio, # \$ % &)

Sicurezza dei dati personali

Per eliminare e quindi proteggere i dati personali, prima di smaltire il dispositivo, ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'unità bambino premendo il pulsante on/off per 10 secondi quando il dispositivo è acceso. Inoltre, si consiglia vivamente di scollegare il baby monitor dall'app Philips Avent Baby Monitor+.

Se si sta utilizzando un baby monitor di seconda mano, attenersi alla seguente procedura per ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'unità bambino e proteggere il dispositivo:

- 1 Accendere l'unità bambino.
- 2 Quando il LED passa dall'arancione al verde o al bianco, premere il pulsante on/off per più di 10 secondi finché il LED non lampeggia in verde e arancione. Verranno ripristinate le impostazioni predefinite dell'unità bambino.

Nel caso non venga effettuato il ripristino delle impostazioni di fabbrica, Philips non potrà essere ritenuta responsabile delle prestazioni e delle funzionalità del dispositivo. Inoltre, la privacy potrebbe risultare compromessa.

Fornitura di aggiornamenti sulla sicurezza

Monitoriamo costantemente la sicurezza del software utilizzato nel prodotto. Se necessario, gli aggiornamenti sulla sicurezza verranno forniti tramite gli aggiornamenti software. Gli aggiornamenti software possono inoltre essere forniti per offrire correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni o per introdurre nuove funzionalità del prodotto. Gli aggiornamenti possono essere forniti al firmware dell'unità bambino e dell'unità genitore o nell'app mobile. Gli aggiornamenti vengono forniti in modalità wireless al prodotto senza l'utilizzo di cavi o apparecchiature speciali.

Il periodo di assistenza per la fornitura degli aggiornamenti di sicurezza è disponibile nella Dichiarazione di conformità UK (DoC), disponibile online all'indirizzo www.philips.com/support.

Compatibilità del sistema

Compatibilità iOS: 11 o versione successiva

Compatibilità Android: 6 o versione successiva

Nota: la compatibilità è soggetta a cambiamenti nel tempo.


Posizionamento del baby monitor



Avvertenza: Cavo lungo. Pericolo di strangolamento!




- 1 Per garantire il rilevamento ottimale del suono, accertarsi che l'unità bambino non si trovi a più di 1,5 metri di distanza dal bambino. Assicurarsi che l'unità bambino si trovi ad almeno 1 metro di distanza dal bambino per evitare il rischio di strangolamento.

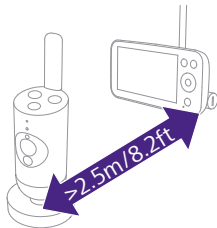

- 2 Per evitare il feedback acustico, assicurarsi che l'unità genitore si trovi ad almeno 2,5 metri di distanza dall'unità bambino.


Nota: se si utilizza un telefono cordless, un video wireless, una rete Wi-Fi, un forno a microonde o un dispositivo Bluetooth sulla frequenza di 2,4 GHz e si rilevano interferenze sull'unità genitore o sull'unità bambino, spostare l'unità genitore finché l'interferenza non scompare.

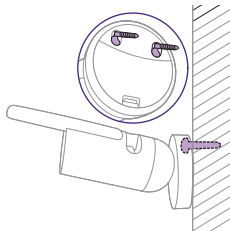

- 3 L'unità bambino può essere disposta in due modi:
 - a Posizionare l'unità bambino su una superficie orizzontale stabile.
 - b Montare l'unità bambino a parete utilizzando viti (non in dotazione).


Suggerimento: alla fine del presente manuale dell'utente è riportato un modello per il montaggio a parete dell'unità bambino (consultare il capitolo "Montaggio a parete").

Suggerimento: Collocare l'unità bambino in una posizione sopraelevata per ottenere una buona panoramica del letto o del box.

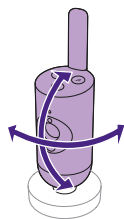

- 4 L'unità bambino può essere ruotata per garantire la migliore visibilità del bambino.

Portata di funzionamento

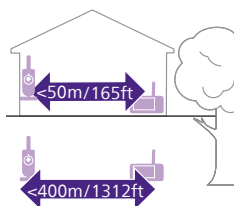


La portata di funzionamento è fino a 50 metri al chiuso e 400 metri all'aperto. La portata di funzionamento del baby monitor varia a seconda dell'ambiente circostante e dei fattori che possono causare interferenze. I materiali bagnati e umidi causano un'interferenza tale da ridurre la portata fino al 100%.

Materiali asciutti	Spessore dei materiali	Perdita di portata
Legno, gesso, cartone, vetro (privo di metalli, fili o piombo)	< 30 cm	0-10%
Mattoni, legno compensato	< 30 cm	5-35%
Cemento armato	< 30 cm	30-100%
Grate o barre metalliche	< 1 cm	90-100%
Lastre di metallo o alluminio	< 1 cm	100%


Funzioni e impostazioni

Spia di stato

Arancione

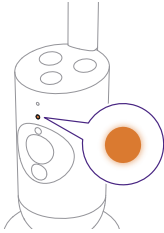


- 1 Arancione fisso: l'unità bambino si sta avviando.

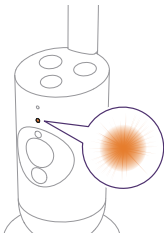

- 2 Arancione lampeggiante: è in corso l'aggiornamento del firmware dell'unità bambino. Non spegnere l'apparecchio durante l'aggiornamento.


Nota: l'unità bambino potrebbe spegnersi brevemente durante l'aggiornamento del firmware.

Verde

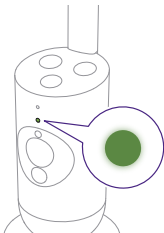


Verde fisso: l'unità bambino è pronta per la connessione all'unità genitore.

Bianco

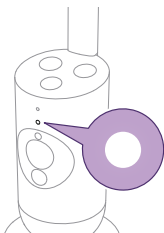


Bianco fisso: l'unità bambino è pronta per la connessione all'unità genitore e all'app.

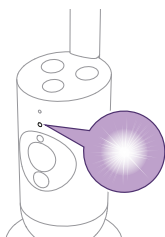


Lampeggia in bianco: l'unità bambino sta tentando di connettersi alla rete di casa.

Rosso (solo configurazione)

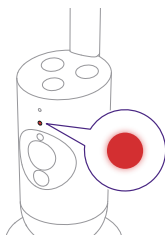


1 Rosso fisso: il baby monitor non è riuscito a connettersi a Internet.

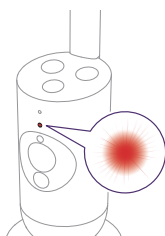

2 Rosso lampeggiante: è stato immesso un SSID della rete errato o una password non corretta oppure si è tentato di connettersi a una rete Wi-Fi a 5 GHz.


Viola

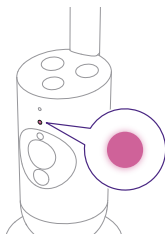


Viola fisso: il video in live streaming è attivato per uno o più utenti dell'app.

Volume

È possibile regolare il volume dell'altoparlante dell'unità genitore sul livello desiderato.

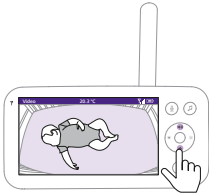

- 1 Premere la parte superiore o inferiore del pulsante di controllo per regolare il volume.

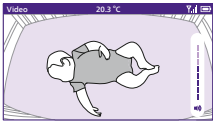


- 2 Sul display compare la barra del volume per indicare il livello del volume selezionato.

Nota: se si imposta il volume su un livello alto, l'unità genitore consumerà più energia.

Nota: quando la barra di volume è al minimo, il volume è disattivato. Sulla barra di stato dell'unità genitore compare l'icona dell'audio disattivato e si ricevono solo avvisi e video dall'unità genitore.

Luminosità display

È possibile regolare la luminosità del display dell'unità genitore sul livello desiderato.

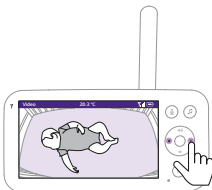

- 1 Premere la parte sinistra o destra del pulsante di controllo per regolare la luminosità del display sull'unità genitore.




- 2 Sul display compare la barra della luminosità per indicare il livello di luminosità selezionato.

Nota: con una luminosità più elevata, l'unità genitore consuma più energia.

Spie livello audio

L'unità genitore monitora costantemente il livello sonoro nella stanza del bambino. Le spie del livello audio sull'unità genitore indicano se nella stanza del bambino viene rilevato qualsiasi suono.

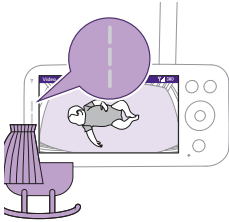

Se non viene rilevato alcun suono, le spie del livello audio sono spente.




Quando l'unità bambino rileva un suono, una o più spie del livello audio sull'unità genitore diventano bianche. Il numero di spie accese dipende dall'intensità del suono rilevato.

Modalità e sensibilità

Questo baby monitor consente di scegliere fra tre diverse modalità per monitorare il bambino: Video, Audio ed Eco.


Il livello di sensibilità dell'unità bambino determina ciò che si sente attraverso l'unità genitore. Quando è impostato un livello elevato, si sentiranno molti suoni, compresi i lievi rumori di sottofondo. Quando è impostato un livello basso di sensibilità, si sentiranno solo i suoni più forti.

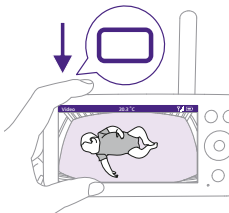

Con il baby monitor acceso, premere il pulsante modalità nella parte superiore sinistra dell'unità genitore, premere la parte superiore o inferiore del pulsante di controllo per passare da una modalità all'altra, quindi premere il pulsante di conferma per selezionare la modalità desiderata.




È possibile scegliere livelli diversi di sensibilità per le varie modalità premendo la parte sinistra o destra del pulsante di controllo.

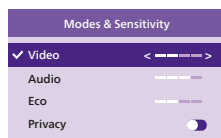

Sul display viene visualizzata la modalità selezionata.

La modalità selezionata è indicata anche nella barra di stato.

All'accensione del dispositivo, sarà attiva la modalità utilizzata per ultima.

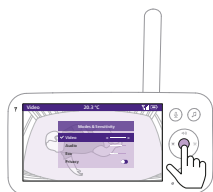

Se il bambino emette solo suoni lievi, è necessario impostare la sensibilità dell'unità bambino su un livello elevato sull'unità genitore.


Più il bambino è rumoroso, più la sensibilità può essere impostata su un livello basso sull'unità genitore.

Nota: in modalità Audio e Video, quando la sensibilità è impostata sul livello più alto i suoni verranno rilevati costantemente. In caso contrario, i suoni lievi saranno disattivati.


Suggerimento: il livello di sensibilità può essere regolato in modo tale da poter sentire il bambino senza l'interferenza di altri suoni. Quando è presente molto rumore di fondo, abbassare la sensibilità in modo da non sentire questi rumori attraverso l'unità genitore.

Premere il pulsante di conferma per salvare la nuova impostazione.


Modalità video

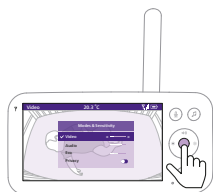

- 1 Premere il pulsante modalità nella parte superiore sinistra dell'unità genitore.
- 2 Premere il pulsante di conferma per selezionare la modalità Video.

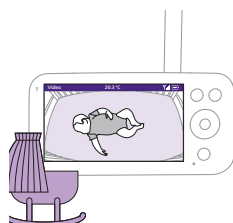


Quando la modalità Video è attiva, il display è sempre acceso.

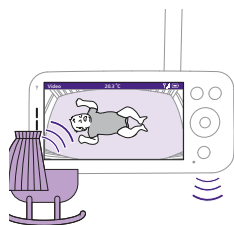


Nota: impostare il livello di sensibilità sul livello più alto per rilevare costantemente il suono sull'unità genitore.

Modalità audio

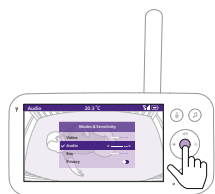

- 1 Premere il pulsante modalità nella parte superiore sinistra dell'unità genitore.
- 2 Premere la parte inferiore del pulsante di controllo per passare alla modalità audio.
- 3 Premere il pulsante di conferma per selezionare la modalità audio.

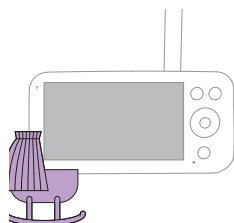

Quando la modalità Audio è attiva, il display dell'unità genitore si spegne dopo 3 secondi.

Nota: la barra di stato non è visibile quando il display è spento.



Nota: la spia di collegamento bianca indica che l'unità genitore è ancora accesa e connessa all'unità bambino.

Nota: quando la sensibilità non è impostata sul livello più alto, i suoni lievi vengono disattivati.

Nota: impostare il livello di sensibilità sul livello più alto per rilevare costantemente il suono sull'unità genitore. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo "Modalità e sensibilità".

Se il bambino emette qualsiasi suono, le spie del livello audio si accendono e i suoni rilevati dall'unità bambino vengono trasmessi all'unità genitore. Se non viene rilevato alcun suono, le spie del livello audio sono spente.

Modalità eco




- 1 Premere il pulsante modalità nella parte superiore sinistra dell'unità genitore.
- 2 Premere la parte inferiore del pulsante di controllo per passare alla modalità eco.
- 3 Premere il pulsante di conferma per selezionare la modalità eco.

Nota: quando il display è attivo, la modalità selezionata sarà visibile nella barra di stato. la barra di stato non è visibile quando il display è spento.



Il display e le spie del livello audio si spengono quando non viene rilevato alcun suono per 20 secondi. La spia della modalità eco diventa bianca per indicare che l'unità genitore è ancora accesa e la modalità eco è attiva.

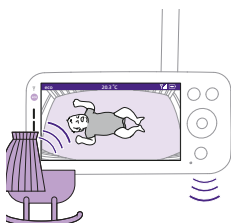

Quando il suono viene rilevato dall'unità bambino, il display e la spia del livello audio dell'unità genitore vengono attivati immediatamente. Il video e i suoni vengono trasmessi all'unità genitore e le spie del livello audio diventano bianche.

Se non viene rilevato alcun suono, le spie del livello audio sono spente.


Nota: il livello audio minimo per attivare il suono e il display è definito dall'impostazione di sensibilità.

Funzione privacy



- 1 Premere il pulsante modalità nella parte superiore sinistra dell'unità genitore.
- 2 Premere la parte inferiore del pulsante di controllo per passare alla funzione Privacy.
- 3 Premere il pulsante di conferma per attivare la funzione Privacy.

La modalità privacy consente di disattivare temporaneamente il feed in tempo reale dalla fotocamera all'app. È comunque possibile monitorare il bambino dall'unità genitore nella modalità selezionata.

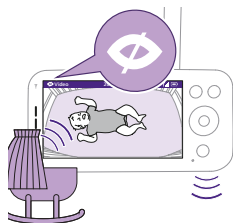

Quando la modalità Privacy è attiva, è comunque possibile monitorare il bambino dall'unità genitore nella modalità selezionata.

Nota: quando il display è acceso, nella barra di stato viene visualizzato l'indicatore della funzione Privacy. la barra di stato non è visibile quando il display è spento.




Non è possibile monitorare il bambino dall'applicazione quando la funzione privacy è attiva.

Suggerimento: quando la funzione Privacy viene attivata, l'app invia una notifica push.


Luce notturna

La funzione luce notturna può essere attivata dall'unità genitore, dall'unità bambino o dall'app.


Per attivare la funzione luce notturna dall'unità genitore, procedere come segue:

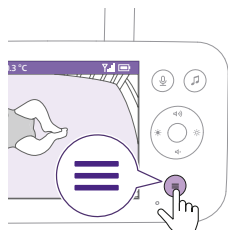


- 1 Premere il pulsante menu nella parte inferiore destra dell'unità genitore.

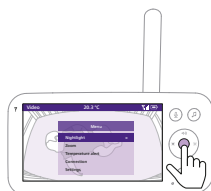


- 2 Scegliere Luce notturna e premere il pulsante di conferma per accedere alle impostazioni.

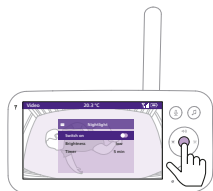


- 3 Premere il pulsante di conferma per accendere o spegnere la luce notturna.

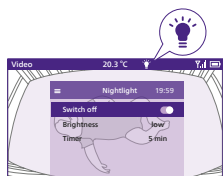

Quando la luce notturna è accesa, sul display compare l'icona corrispondente nella barra di stato.



La luce notturna dell'unità bambino si accende.

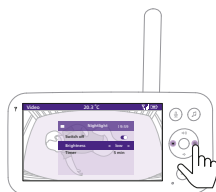


È possibile impostare il livello di luminosità della luce notturna dall'unità genitore.

Premere la parte sinistra o destra del pulsante di controllo per scegliere tra bassa, media o alta.




È possibile impostare il timer della luce notturna dall'unità genitore.

Premere la parte sinistra o destra del pulsante di controllo per scegliere il tempo desiderato.

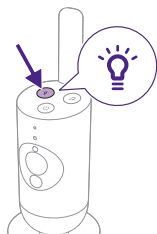


La luce notturna può essere controllata anche dall'unità bambino.

- 1 Per attivare la funzione, premere il pulsante luce notturna sull'unità bambino.




La luce notturna si accende.

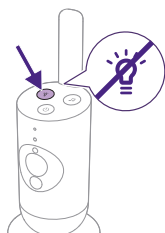

- 2 Per spegnere la luce notturna, premere nuovamente il pulsante.


Suoni rilassanti

La funzione suoni rilassanti può essere attivata dall'unità genitore, dall'unità bambino o dall'app. Per attivarla dall'unità genitore, procedere come segue:

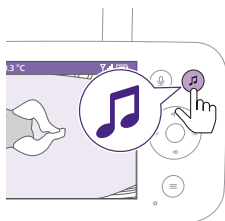

- 1 Premere il pulsante dei suoni rilassanti sull'unità genitore per aprire il menu.


Nota: premendo il pulsante mentre il menu è già aperto, questo si chiuderà.

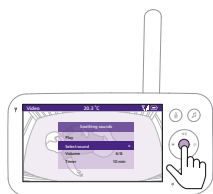

- 2 Premere la parte inferiore del pulsante di controllo per scorrere verso il basso fino alla voce di menu "Seleziona suono", quindi premere il pulsante di conferma per accedere all'elenco dei suoni rilassanti.



- 3 Premere la parte superiore o inferiore del pulsante di controllo per scorrere nell'elenco.
- 4 Premere il pulsante di conferma per selezionare o deselezionare il suono che si desidera riprodurre. È anche possibile selezionare "Tutte le ninne nanne" per riprodurre le prime 5 ninne nanne.

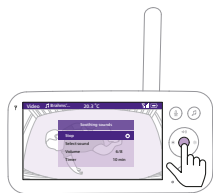

- 5 Spostarsi su "Riproduci" e premere il pulsante di conferma per avviare la riproduzione del suono selezionato.

Per arrestare la riproduzione, premere nuovamente il pulsante di conferma.

La barra di stato dell'unità genitore mostra il nome del suono attualmente riprodotto.

Suggerimento: tenere premuto a lungo il pulsante dei suoni rilassanti per avviare la riproduzione del suono selezionato.




È possibile impostare il volume del suono o della ninna nanna dall'unità genitore.

Premere la parte sinistra o destra del pulsante di controllo per scegliere il livello del volume.



È possibile impostare un timer per interrompere la riproduzione del suono rilassante. Eseguire questa operazione dall'unità genitore.

Premere la parte sinistra o destra del pulsante di controllo per scegliere il tempo desiderato.

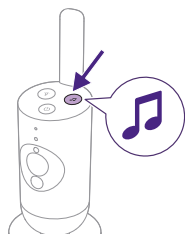

Per attivare la funzione suoni rilassanti dall'unità bambino, premere il pulsante suoni rilassanti sull'unità bambino.



L'ultimo suono selezionato sull'unità genitore viene riprodotto continuamente in base all'ultima impostazione del timer.

Per interrompere la riproduzione dei suoni rilassanti dall'unità bambino, premere nuovamente il pulsante suoni rilassanti.

Comunicazione a due vie


Per parlare con il bambino, è possibile utilizzare il pulsante di comunicazione a due vie dell'unità genitore.




1 Premere il pulsante di comunicazione a due vie sull'unità genitore.



2 Il display dell'unità genitore mostra l'icona della funzione di comunicazione a due vie per indicare che il collegamento è attivo. Parlare chiaramente nel microfono sulla parte anteriore dell'unità genitore da una distanza di 15-30 cm.

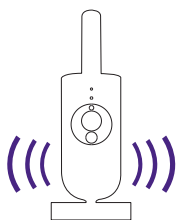


Il bambino sentirà ciò che viene detto nell'unità genitore. Allo stesso tempo, si sentiranno tutti i suoni emessi dal bambino.

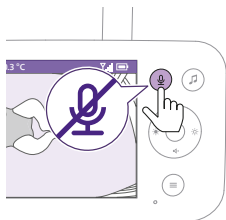

- 3 Premere nuovamente il pulsante di comunicazione a due vie per disattivare la funzione al termine della conversazione.

Funzioni del menu

Tutte le funzioni descritte nelle sezioni seguenti possono essere attivate utilizzando il menu dell'unità genitore.

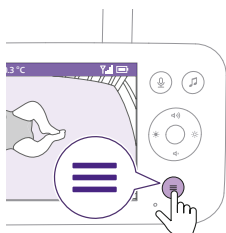

- 1 Premere il pulsante menu per accedere all'elenco del menu.

Nota: Premendo nuovamente il pulsante, si uscirà dal menu.




- 2 Usare il pulsante di controllo per spostarsi nel menu. La voce di menu selezionata è evidenziata in viola.

Nota: se si è già selezionato uno dei sottomenu e si desidera alternare le varie funzioni del menu, premere nuovamente il pulsante menu per tornare al menu principale.

Nota: Se si è selezionato il menu ma non si preme alcun pulsante per 8 secondi, si uscirà senza salvare le modifiche alle impostazioni.

Zoom

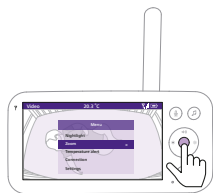

- 1 Premere il pulsante di conferma per accedere al menu Zoom.




- 2 Premere il pulsante di conferma per regolare l'immagine video. È possibile utilizzare la parte superiore/inferiore/destra/sinistra del pulsante di controllo per scegliere la parte dell'immagine da visualizzare sull'unità genitore.
- 3 Premere il pulsante menu per salvare la nuova impostazione e uscire.
- 4 Se si desidera ridurre le dimensioni dell'immagine sull'unità genitore, accedere al menu Zoom e disattivare la funzione zoom.

Suggerimento: tenere premuto il pulsante di conferma per due secondi per accedere rapidamente alla funzione Zoom.


Allarme temperatura

Il sensore della temperatura consente di monitorare la temperatura nella stanza del bambino.


Nota: la temperatura attuale della stanza del bambino viene mostrata nella barra di stato dell'unità genitore.

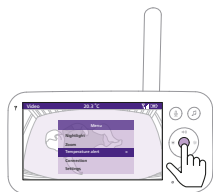

- 1 Premere il pulsante di conferma per accedere al menu Allarme temperatura.

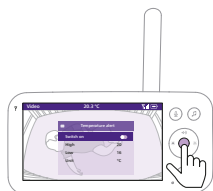


- 2 È possibile attivare o disattivare l'allarme temperatura; premere il pulsante di conferma per attivarlo o disattivarlo.

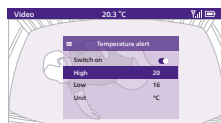

- 3 Per modificare le temperature massima e minima per l'allarme temperatura, selezionare le temperature desiderate nel menu temperatura.


Suggerimento: è possibile modificare l'unità di misura della temperatura da C (Celsius) a F (Fahrenheit) e viceversa selezionando la relativa opzione.

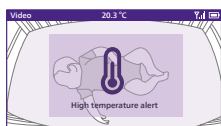


- 4 Premere la parte sinistra del pulsante di controllo per salvare la nuova impostazione e tornare al menu principale.
- 5 L'unità genitore mostra questo avviso quando la temperatura misurata non rientra nell'intervallo tra i valori minimo e massimo.

Connessione


Questa funzione del menu consente di scegliere tra diverse opzioni di collegamento.

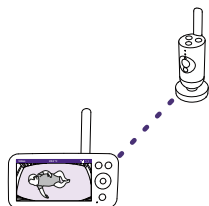


Solo modalità diretta: l'unità genitore e bambino sono state precedentemente associate e si conatterranno direttamente.

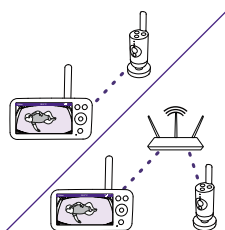

Modalità diretta e tramite WLAN: questa impostazione ottimizza la connessione tra l'unità bambino e l'unità genitore scegliendo automaticamente il tipo di connessione migliore, in modalità diretta o tramite la rete Wi-Fi. Utilizzando il router Wi-Fi di casa come bridge, la portata wireless viene ampliata.

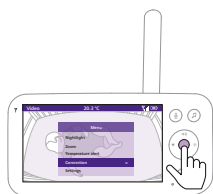

- 1 Premere il pulsante di conferma per accedere al menu Collegamento.

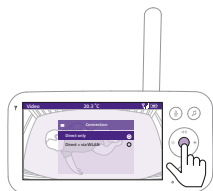


- 2 Premere la parte superiore o inferiore del pulsante di controllo e il pulsante di conferma per scegliere il collegamento desiderato.

Impostazioni




Premere il pulsante di conferma per accedere al menu Impostazioni.

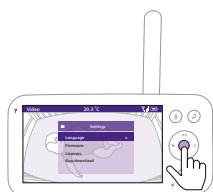


È possibile modificare l'impostazione della lingua dell'unità genitore.

- 1 Premere il pulsante di conferma per accedere all'elenco delle lingue.
- 2 Premere la parte superiore o inferiore del pulsante di controllo per scorrere tra le lingue, quindi premere il pulsante di conferma per selezionare la lingua desiderata.

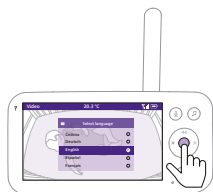


- 3 Premere il pulsante di conferma per salvare la nuova impostazione e tornare al menu principale.

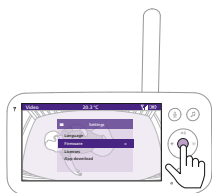


È possibile controllare la versione firmware corrente dell'unità genitore e del baby monitor.

- 1 Premere il pulsante di conferma per accedere al menu Firmware.

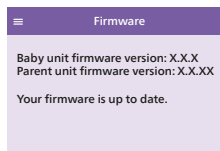

- 2 Il display mostra la più recente versione firmware dell'unità genitore e dell'unità bambino.

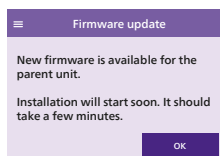


Nota: se sono disponibili aggiornamenti firmware, verranno installati automaticamente e riceverete una notifica.



È possibile controllare la licenza software dell'unità genitore/baby monitor.

- 1 Premere il pulsante di conferma per accedere alla funzione Licenza.

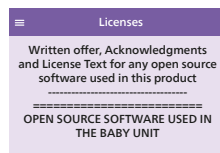

- 2 Il display mostra le informazioni sulla licenza del baby monitor.

Borsa da viaggio (solo SCD953)




È possibile conservare l'unità genitore, l'adattatore e il cavo di ricarica USB nella borsa da viaggio durante gli spostamenti.

È anche possibile utilizzare la borsa da viaggio per riporre altri oggetti.

Nota: Controllare le istruzioni di lavaggio per la borsa da viaggio.


Pulizia e manutenzione

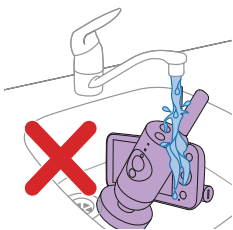


Avvertenza: non immergere l'unità genitore, l'adattatore dell'unità bambino e il cavo di ricarica USB in acqua né lavarli sotto l'acqua corrente.



Avvertenza: non utilizzare detergenti spray o liquidi.

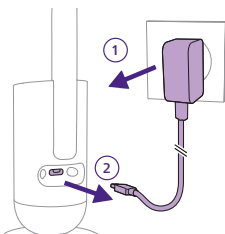


- 1 Spegnere l'unità bambino e staccare l'alimentatore dall'unità bambino e dalla presa di corrente.

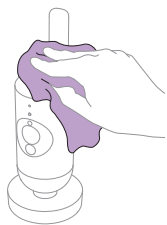


- 2** Pulire l'unità bambino con un panno asciutto.


Nota: Le impronte o la sporcizia sull'obiettivo dell'unità bambino potrebbero incidere sulle prestazioni della videocamera. Evitare di toccare l'obiettivo con le dita.

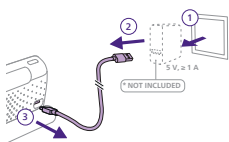

- 3** Spegner l'unità genitore e scollegare il relativo cavo USB.

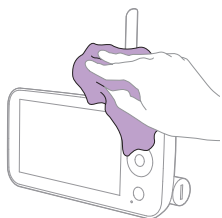

- 4** Pulire l'unità genitore con un panno asciutto.

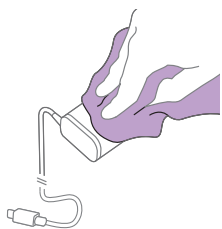

- 5** Pulire l'adattatore e il cavo USB con un panno asciutto.

Conservazione

Se si prevede di non utilizzare il baby monitor per lunghi periodi di tempo, riporre l'unità genitore, l'unità bambino, il cavo USB e l'adattatore in un luogo fresco e asciutto.

Se devono essere conservati per un lungo periodo di tempo, si consiglia di controllare che la batteria dell'unità genitore sia completamente carica.

Ordinazione degli accessori

Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitare il sito Web **www.philips.com/parts-and-accessories** o recarsi presso un rivenditore Philips. È anche possibile contattare il centro di assistenza Philips del paese di residenza. Per i dettagli di contatto, consultare l'opuscolo della garanzia internazionale.

Riciclaggio



Questo simbolo indica che i prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:

- 1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
- 2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m².

In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e per la salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Abbiamo prestato estrema attenzione al fatto che la confezione possa essere separata con facilità per il riciclo dei due materiali: cartone e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Rimozione della batteria ricaricabile integrata

La batteria ricaricabile integrata deve essere rimossa solo da un tecnico qualificato al momento dello smaltimento dell'apparecchio. Prima di rimuovere la batteria, assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla presa di corrente e che la batteria sia completamente scarica.

Nota: adottare tutte le misure di sicurezza necessarie quando si utilizzano utensili per aprire l'apparecchio e quando si smaltisce la batteria ricaricabile.

Nota: quando si maneggiano le batterie, assicurarsi che le mani, il prodotto e le batterie siano asciutte.

Nota: per evitare cortocircuiti accidentali delle batterie dopo la rimozione, non lasciare che i morsetti della batteria entrino in contatto con oggetti metallici (ad esempio monete, forcine, anelli). Non avvolgere le batterie in una pellicola di alluminio. Avvolgere i morsetti della batteria nel nastro adesivo o mettere le batterie in una busta di plastica prima di gettarle.

Procedimento:

- 1 Utilizzare una moneta per sbloccare le aperture del vano batterie sul retro dell'unità genitore.
- 2 Rimuovere i 2 piedini in gomma sulla parte inferiore dell'unità genitore.
- 3 Rimuovere le 2 viti a questo punto visibili sulla parte inferiore dell'unità genitore.
- 4 Estrarre il vano batterie dall'unità genitore.
- 5 Rimuovere la batteria.

Se nel proprio paese non è presente alcun sistema di raccolta/riciclaggio dei prodotti elettronici, è possibile tutelare l'ambiente rimuovendo e riciclando la batteria prima di smaltire il prodotto.

Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni, visitare il sito

Web **www.philips.com/support** oppure leggere l'opuscolo della garanzia internazionale.

Informazioni generali

Batteria ricaricabile agli ioni di litio (2.600 mAh)

Tipo di modulazione: IEEE 802.11 b/g/n

Gamma di frequenza operativa: 2412 - 2472 MHz

Massima potenza di radiofrequenza: ≤ 20 dBm e.i.r.p

Consumo energetico in modalità di spegnimento:

Unità bambino: $< 0,3$ W

Unità genitore: $< 0,3$ W (< 1 min)

Unità di alimentazione dell'unità bambino:

Modello: ASSA105x-050100

[x = A (spina USA), B (spina UK), C (spina ANZ) o E (spina UE)]

Ingresso: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,35 A

Uscita: 5,0 V CC, 1,0 A, 5,0 W

Rendimento medio in modo attivo: $> 73,62\%$

Consumo di energia senza carico: $< 0,1$ W

Unità di alimentazione dell'unità genitore (non in dotazione):

Ingresso: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Uscita: 5,0 V CC, $\geq 1,0$ A

Montaggio a parete

Istruzioni di stampa:
stampare questa pagina in scala al 100% e utilizzare il modello per
contrassegnare con precisione sulla parete la posizione dei fori per le viti.

