

PHILIPS

Микро музички
систем

3000 Серија

TAM3205M2



Упатство за користење

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на:
www.philips.com/support

Содржина

1 Важно	2	
Безбедност	2	
Забелешка	3	
Заштитени трговски марки	4	
2 Вашиот Микро музички систем	5	
Што има во кутијата	5	
Преглед на главната единица	6	
Преглед на далечинско управување	7	
3 Да почнеме	9	
Поврзување на звучници	9	
Поврзете со напојување	10	
Подгответе го далечинскиот управувач	10	
Вклучено	11	
Поставете го часовникот	11	
4 Репродуцирај	12	
Репродуцирај од диск	12	
Репродуцирај од USB	12	
Контролирај репродукција	12	
Прескокнување на песни	13	
Програмирајте песни	13	
Репродуцирајте од уреди со вклучен Bluetooth	13	
Репродуцирајте од Auracast	14	
5 Слушајте FM радио	15	
Наместете радио станица	15	
Автоматски зачувайте радио станици	16	
Рачно зачувајте радио станици	16	
Изберете однапред поставена радио станица	16	
Прикажување на RDS информации	16	
6 Прилагодете звук	17	
Изберете однапред поставен звучен ефект	17	
Прилагодете ниво на гласност	17	
Исклучи звук	17	
7 Други карактеристики	17	
Поставете го тајмерот на алармот	17	
Поставете го тајмерот за автоматско исклучување	18	
Слушајте надворешен уред	18	
Фабричко ресетирање	19	
8 Апликација Philips Entertainment	19	
Преземање на апликација	19	
Спарете ја апликацијата со вашиот микро систем	20	
Изберете го вашиот звук	20	
Изберете извор	21	
Поставување на часовник	23	
Упатство за корисникот	25	
Надградба на фирмвер	26	
9 Информации за производот	26	
Спецификации	26	
Информации за репродукција преку USB	27	
Поддржани формати на MP3 диск	27	
10 Решавање на проблеми	28	

1 Важно

Безбедност

Прочитајте ги и разберете ги сите упатства пред да го користите овој микро музички систем. Ако настане штета поради непочитување на упатствата, гаранцијата не се применува.



Овој симбол „молња“ покажува дека некој неизолиран материјал во уредот може да предизвика струен удар. За безбедност на сите во вашето семејство ве молиме не го отстранувајте поклопецот.

Симболот „извичник“ укажува на функции за кои треба внимателно да ја прочитате приложената литература за да спречите проблеми при користењето и одржувањето.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да се намали ризикот од пожар или струен удар, уредот не смее да се изложува на дожд или влага и предмети наполнети со течности како што се вазни не треба да се ставаат врз уредот.

ВНИМАНИЕ: За да спречите струен удар, вметнете го приклучокот до крај. (За региони со поларизирани приклучоци: За да спречите струен удар усогласете ја широката оштрица со широкиот отвор)



Предупредување

- Никогаш не го отстранувајте кукиштето на овој апарат.
- Никогаш не подмачкувајте делови од апаратот.
- Никогаш не гледајте во ласерскиот зрак внатре во апаратот.
- Никогаш не го поставувајте апаратот на друга електрична опрема.
- Чувајте го апаратот подалеку од директна сончева светлина, отворен пламен или топлина.
- Осигурете се дека секогаш имате лесен пристап до кабелот за напојување, приклучокот или адаптерот за да го исклучите уредот од струја.

- Уверете се дека има доволно слободен простор околу производот за вентилација.
- Користете само приклучоци/додатоци наведени од производителот.
- Користење на батерија **ВНИМАНИЕ** – За спречите протекување на батеријата што може да доведе до телесна повреда, штета на имот или оштетување на апаратот:
 - Инсталирајте ја батеријата правилно, + и - како што е означено на производот.
 - Батеријата (комплетот батерии или батериите што се инсталирани) не смее да се изложуваат на прекумерна топлина, како што е сонце, оган или слично.
 - Отстранете ја батеријата кога производот не се користи подолго време.
- Производот не смее да биде изложен на капење или прскање.
- Не ставајте никаков извор на опасност врз производот (на пр. предмети исполнети со течност, запалени свеќи)

- Онаму каде што кабелот за напојување или утичникот на апаратот се користи како уред за исклучување, уредот за исклучување треба да остане во функција.
- Користете го производот безбедно во средина со температури помеѓу 0°C и 45°C.

Забелешка

Кои било промени или модификации направени на овој уред кои што не се изречно одобрени од MMD Hong Kong Holding Limited може да го поништат овластувањето на корисникот да ја користи опремата.

Усогласеност

Со ова, TP Vision Europe B.V. Изјавува дека овој производ е во согласност со основните барања и другите соодветни одредби од Директивата 2014/53/EU. Може да ја најдете изјавата за усогласеност на www.philips.com/support.

Грижа за животната средина

Отстранување на вашиот стар производ и батерија



Вашиот производ е дизајниран и произведен со материјали од висок квалитет и компоненти кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен со Европската Директива 2012/19/EU.



Овој симбол значи дека производот содржи батерии опфатени со Европската регулатива (EU) 2023/1542 кои не може да се фрлаат со вообичаениот отпад од домаќинствата.

Информирајте се за локалниот систем за одделно собирање на електрични и електронски производи и батериии. Следете ги локалните правила и никогаш не го фрлјте производот и батериите со вообичаениот отпад од домаќинството. Правилното отстранување на стари производи и батерии помага да се спречат негативните последици по околнината и човековото здравје.

Отстранување на батериите за еднократна употреба

За да ги отстраните батериите за еднократна употреба, погледнете во делот за инсталирање на батерии.

Информација за животната средина

Сите непотребни пакувања се избегнати.

Вашиот систем се состои од материјали кои може да бидат рециклирани и повторно искористени ако ги расклопи специјализирана компанија. Почитувајте ги локалните прописи во врска со отстранувањето на материјалите од пакувањето, потрошени батерии и старата опрема.

Грижа за вашиот производ

- Не внесувајте никакви други предмети освен дискови во преградата за дискови.
- Не внесувајте извиткани или изгребани дискови во преградата за дискови .
- Отстранете ги дисковите од преградата за дискови ако не го користите производот подолг период.
- Користете само микрофибер ткаенина за чистење на производот.

Овој апарат ја вклучува оваа ознака:



Забелешка

- Оваа плочка за типот се наоѓа на задниот дел на производот.

Заштитени трговски марки



Логотипот Auracast™ и логоата и заштитените трговски марки што ги поседува Bluetooth SIG, Inc. и секое користење на таквите знаци од MMD Hong Kong Holding Limited е според лиценца. Другите заштитени трговски марки и трговски имиња се тие на нивните соодветни сопственици.



Bluetooth® логотипот и логоата се регистрирани заштитени трговски марки што ги поседува Bluetooth SIG, Inc. и какво било користење од MMD Hong Kong Holding Limited е според лиценца.



Be responsible
Respect copyrights


Изработката на неовластени копии на материјали заштитени со авторски права, вклучувајќи компјутерски програми, датотеки, емисии и аудио снимки, може да претставува кршење на авторските права и да се смета за кривично дело. Оваа опрема не смее да се користи за такви цели.

2 Вашиот Микро музички систем


Ви честитаме што го купивте и ви посакуваме добредојде во Philips! За целосно да ја искористите поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/support.

Што има во кутијата


Проверете ја и утврдете содржината на вашето пакување:

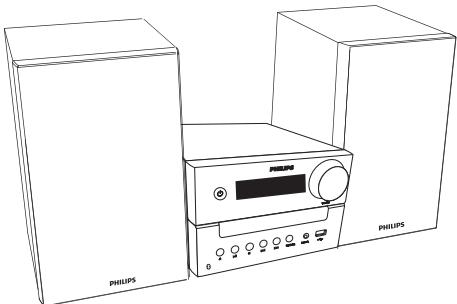

- Главна единица
- Кутии на звучници (x2)

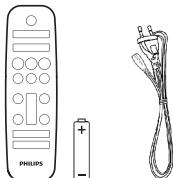


- Далечински управувач (со една батерија ААА)
- Кабел за струја (Количината на каблите за струја и видот на приклучоци се различни во зависност од регион)

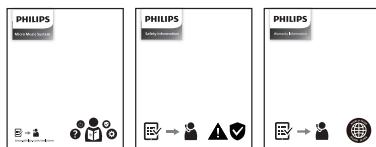

- Кратко упатство / Картичка за гаранција / Брошура за безбедност
- Сликите, илустрациите и цртежите прикажани во ова упатство за користење се само за информативни цели, вистинскиот производ може да изгледа поинаку.

Преглед на главната единица

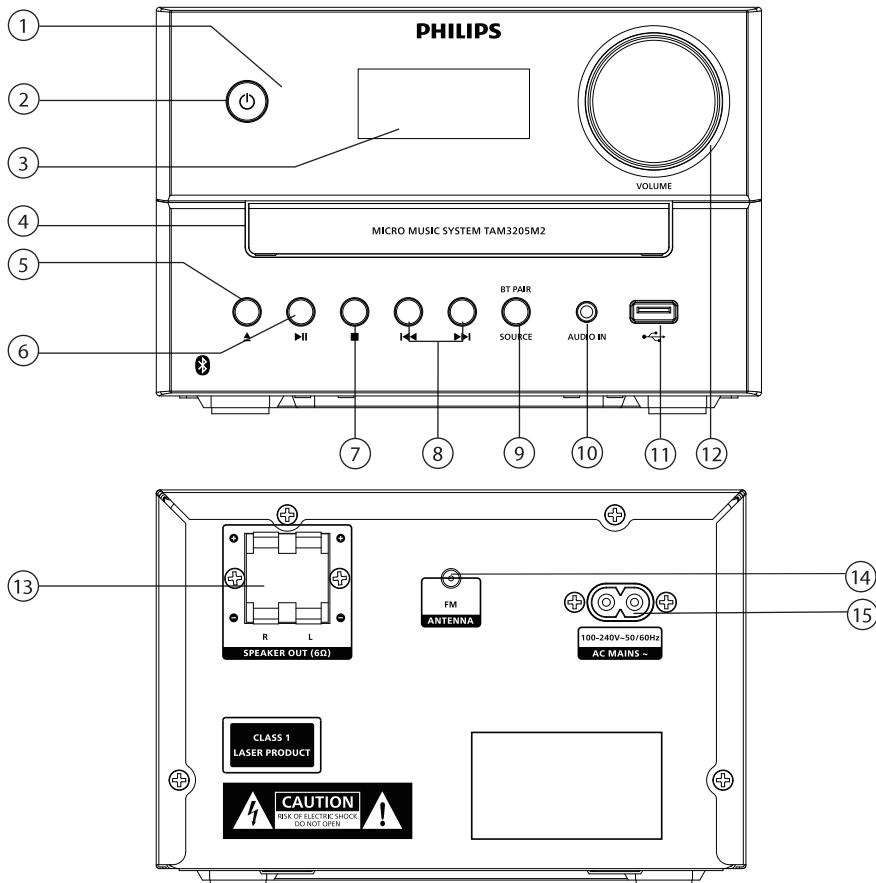

① LED индикатор

- Индикатор за режим на подготвеност: се вклучува црвено кога производот е вклучен на режим на подготвеност.
- Индикатор за Bluetooth/Auracast: се вклучува сино за да го покаже статусот на поврзување на Bluetooth/Auracast.

② ⏪

- Вклучете го прозиводот или поставете го во режим на подготвеност.

③ Панел за прикажување

- Покажува тековен статус.

④ Преграда за дискови

⑤ ▲

- Отворете ја или затворете ја преградата за дискови.

⑥ ▶▷

- Започнете или паузирајте ја репродукцијата.

⑦ ■

- Запрете ја репродукцијата.
- Избришете програма.

⑧ ▶▶ / ▶▶

- Прескокнете на претходната/ следната песна.
- Пребарувајте во рамките на песна/диск.
- Наместете радио станица.
- Прилагодете време.

⑨ SOURCE/BT PAIR
(ИЗВОР/BLUETOOTH СПАРУВАЊЕ)

- Притиснете за да изберете извор: DISC (ДИСК), BT, AURACAST, FM, USB, AUDIO IN (АУДИО ВЛЕЗ).
- Во режим Bluetooth, притиснете и држете повеќе од 2 секунди за да го исклучите тековно поврзаниот уред и влезете во режим на спарување.

⑩ AUDIO IN (АУДИО ВЛЕЗ)

- Поврзете ги надворешните аудио уреди.

⑪ ↵

- Поврзете ги USB уредите за складирање.

⑫ Копче за Volume (Гласност)

- Прилагодијајчи јачината.

⑬ SPEAKER OUT (ЗВУЧНИК ИЗЛЕЗ)
приклучок


- Поврзете ги звучниците.

⑭ FM antenna (FM антена)

- Подобрете го приемот на FM радио.

⑮ AC MAINS ~ (НАПОЈУВАЊЕ СО НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА)

Преглед на далечинско управување

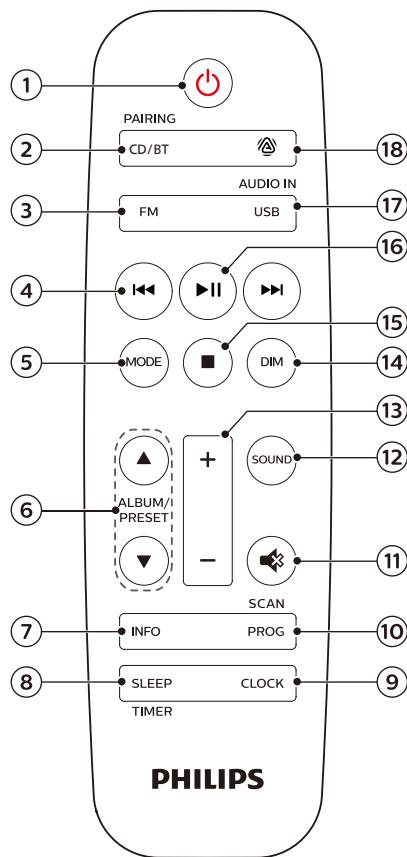

① ⏹

- Вклучете го прозиводот или поставете го во режим на подготвеност.

② CD/BT PAIRING

(CD/BLUETOOTH СПАРУВАЊЕ)

- Изберете CD извор.
- Изберете Bluetooth извор.
- Во Bluetooth режим, притиснете и држете подолго од 2 секунди за да влезете во режим на спарување или да го исклучите уредот што е тогаш поврзан.

③ FM

- Изберете FM извор.

④ ▶◀ / ▶▶

- Прескокнете до претходната или следната нумера.
- Пребарајте во рамки на песна/диск/USB.
- Прилагодете на FM станица.
- Прилагодете време.

⑤ MODE (РЕЖИМ)

- Изберете режим на случајно репродуцирање за да ги пуштате песните по случаен избор.
- Изберете режим на повторување за да пуштите една песна или сите песни повторно.
- Изберете Stereo и Mono звук.

⑥ ALBUM/PRESET (АЛБУМ/ОДНАПРЕД ПОСТАВЕН) ▲ / ▼

- Изберете претходно поставена радио станица.
- Прескокнете на претходен/следен албум.

⑦ INFO (ИНФОРМАЦИИ)

- Прикажува информација за репродукција.

⑧ SLEEP/TIMER (СПИЕЊЕ/ТАЈМЕР)

- Поставете тајмер за спиење.
- Поставете тајмер за аларм.

⑨ CLOCK (ЧАСОВНИК)

- Поставете часовник.
- Прегледајте информации за часовник.
- Во режим на подготвеност, притиснете и држете за да го вклучите или исклучите прикажувањето на часовникот.

⑩ PROG/SCAN

(ПРОГРАМИРАЈТЕ/СКЕНИРАЈ)

- Програмирајте песни.
- Програмирајте радио станици.
- Автоматски складирајте радио станици.

⑪ 🔊

- Исклучете го или вратете го повторно звукот.

⑫ SOUND (ЗВУК)

- Изберете претходно поставен звучен ефект.

⑬ +/- (ГЛАСНОСТ)

- Прилагоди јачина.

⑭ DIM (ОСВЕТЛЕНОСТ НА ЕКРАН)

- Прилагодете светлина на екран

⑮ ■

- Прекини репродукција или избриши програма

⑯ ▶▶ II

- Притисни за почеток, паузирање или продолжување на репродукција.

⑰ USB/AUDIO IN (USB/АУДИО ВЛЕЗ)

- Изберете USB извор.
- Изберете AUDIO IN извор.

⑱ ☰

- Изберете Auracast извор.

3 Да почнеме

! Внимание

- Користење на контроли или прилагодување или извршување на процедури поинакви од овие овде може да доведе до опасна изложеност на радијација или друга небезбедна операција.

Секогаш следете ги упатствата од овој дел според редоследот.


Поврзување на звучници

= Забелешка

- Вметнете го извлечениот дел од секој кабел на звучникот целосно во приклучокот.
- За подобар квалитет на звукот, користете ги само доставените звучници

За да го вметнете секој кабел на звучникот:

- Држете го капакот на приклучокот.
- Вметнете го целосно кабелот на звучникот.
- Пуштете го капакот на приклучокот.

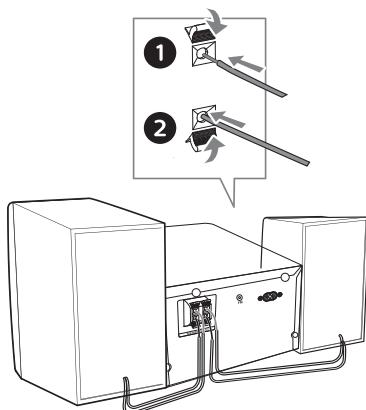


- Кога поврзувате еден звучник, пронајдете ги приклучоците на задниот дел од главниот уред означени со „R“.
- Вметнете го црвениот кабел во црвениот (+) приклучок, и црниот кабел во црниот (-) приклучок.
- Кога поврзувате друг звучник, пронајдете ги приклучоците на главниот уред со ознаката „L“.
- Повторете го чекор 2 за да го вметнете кабелот од левиот звучник.

Поврзете со напојување

! Внимание

- Ризик од оштетување на производ! Осигурете се дека напонот на напојување одговара со вредноста на напонот отпечатена на задниот или на долниот дел од производот.
- Ризик од струен удар! Пред да го вклучите AC кабелот за напојување, осигурете се дека приклучокот е безбедно фиксиран, кога го исклучувате AC кабелот за напојување, секогаш повлекувајте го приклучокот, никогаш не го повлекувајте кабелот.
- Пред да го поврзате AC кабелот за напојување, уверете се дека сте ги завршиле сите други поврзувања.

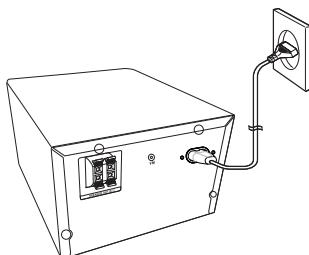

Поврзете го кабелот за напојување со приклучникот во ѕидот.


Подгответе го далечинскиот управувач

! Внимание

- Ризик од оштетување на производ! Кога далечинскиот управувач не се користи долго време, отстранете ги батериите.
- Батериите содржат хемиски супстанции, треба да се исфрлаат соодветно.

За да ставите батерија на далечински управувач:

- 1 Отворете ја преградата за батерии.
- 2 Вметнете ги доставените батерии AAA со точниот поларитет (+/-) како што е наведено.
- 3 Затворете ја преградата за батерии.

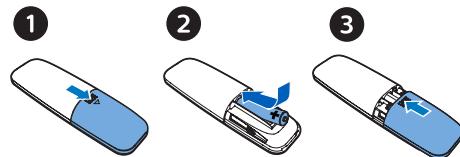

Вклучено

Притиснете \diamond .

- Производот се префрлува на последниот избран избор.

Префрлете се на режим на подготвеност

Притиснете \diamond повторно за да го префрлите производот во режим на подготвеност без прикажување на часовник, или во режим на подготвеност со прикажување на часовник.

- Црвениот индикатор за подготвеност се вклучува.

- Во режим на подготвеност, мора да притиснете и држите **CLOCK** за да го вклучите или исклучите приказот на часовникот.



Забелешка

- Производот се префрлува на режим на подготвеност после 15 минути неактивност.
- За да постигнете ефикасна заштеда на енергија, исклучете го секој надворешен електронски уред од USB портата кога уредот не се користи.

Поставете го часовникот

- 1 Во режим вклучено, притиснете и држете на **CLOCK** подолго од 2 секунди за да влезете во режим на поставување на часовник.
 - [24H] или [12H] се прикажува.
- 2 Притиснете \lll / \ggg за да изберете **24H** или **12H** формат на часовник а потоа притиснете **CLOCK**.
 - Цифрите за часот почнуваат да трепкаат.
- 3 Притиснете \lll / \ggg за да го поставите часот, а потоа притиснете **CLOCK**.
 - Цифрите за минути почнуваат да трепкаат.
- 4 Притиснете \lll / \ggg за да ја поставите минутата, а потоа притиснете **CLOCK**.
 - Часовникот е поставен.

За да откажете поставување на време без зачувување

Притиснете \blacksquare или нема притиснато копче во траење од 30 сек.




Забелешка

- За да го видите часовникот во режим вклучено, кратко притиснете **CLOCK**.
- Во режим на подготвеност, мора да притиснете и држите **CLOCK** за да го вклучите или исклучите приказот на часовникот.
- Ако приказот на часовникот е вклучен во режим на подготвеност, потрошувачката на енергија се зголемува.

4 Репродуцирај

Репродуцирај од диск

- 1 Притиснете **CD/BT** за да изберете извор на CD извор, или притиснете го копчето за Source на главната единица за да се префрлите на извор на DISC.
- 2 Притиснете **▲** за да ја отворите преградата за дискови.
- 3 Внесете го дискот со страната со етикетата свртена нагоре.
- 4 Притиснете **▲** за да ја затворите преградата за дискови.
→ Репродукцијата почнува автоматски. Ако не започне, притиснете **▶II**.

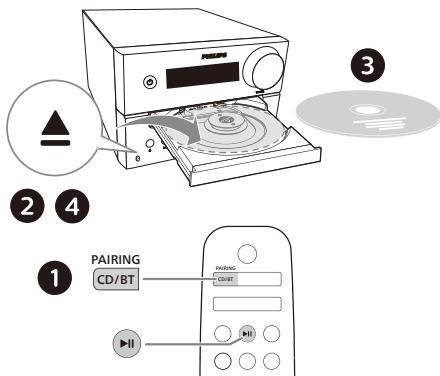

Репродуцирај од USB


Забелешка

- Уверете се дека USB уредот содржи аудио содржина што може да се репродуцира.

- 1 Внесете USB уред во **↔** приклучокот.

2 Притиснете **USB** за да изберете USB уред, или притиснете го копчето за Source на главната единица за да се префрлите на USB извор.

3 Репродукцијата почнува автоматски. Ако не започне, притиснете **▶II**.

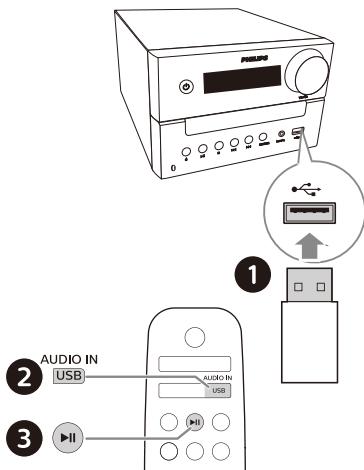

Контролирај репродукција

▶II Почни, паузира или продолжи со репродукција.

■ Запрете ја репродукцијата.

▲ / ▼ Изберете албум или папка.

◀ / ▶ Притиснете за да се префрлите на претходна или следна песна.
Притиснете и држете за да пребарувате назад/напред во рамки на песната.

MODE Репродуцирајте ја песната или сите песни со повторување.
Репродуцирајте ги песните по случаен избор.

+/- Зголеми/Намали гласност.

	Исклучи потполно или вклучи звук.
SOUND	Изберете однапред поставен изедначувач на звук.
DIM	Прилагодете светлина на екран
INFO	Покажете информација за репродукција.

Прескокнување на песни

За CD:

Притиснете / за да изберете песни.

За MP3 диск и USB:

- 1 Притиснете / за да изберете албум или папка.
- 2 Притиснете / да изберете песна или датотека.

Програмирајте песни

Оваа функција ви овозможува да програмирате 20 песни во посакуваниот редослед.

- 1 Во режим стоп, притиснете **PROG/SCAN** за да го активирате режимот на програмирање.
→ [P01] се прикажува.
- 2 За MP3 песни, притиснете / за да изберете албум.
- 3 Притиснете / за да изберете песна, а потоа притиснете **PROG/SCAN** за да потврдите.
- 4 Потврдете ги чекорите 2 до 3 за да програмирате повеќе песни.


- 5 Притиснете за да ги репродуцирате програмираните песни.

За да избришете програма
Притиснете двапати.

Репродуцирајте од уреди со вклучен Bluetooth

Забелешка

- Не е гарантирана компатибилност со сите Bluetooth уреди.
- Секоја препрека помеѓу единицата и уредот може да го намали опсегот на работа.
- Ефективниот опсег на работа помеѓу оваа единица и вашиот уред со вклучен Bluetooth е приближно 30 метри.
- Уредот може да меморира најмногу до 8 претходно поврзани Bluetooth уреди.

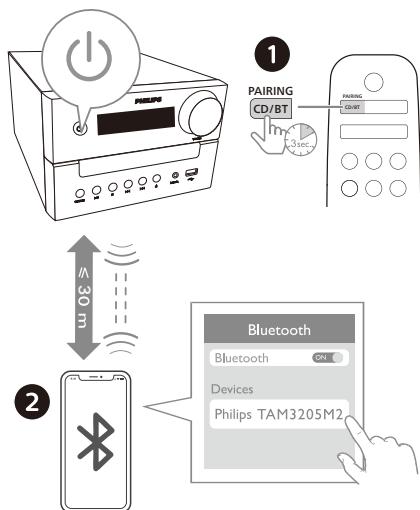

1 Притиснете **CD/BT** за да го изберете Bluetooth изворот, или притиснете го копчето за Source на главната единица за да се префрлите на BT извор.

- [BT] (Bluetooth) е прикажан.
- Индикаторот за Bluetooth трепка сино.

2 На вашиот уред што поддржува Профил за напредна дистрибуција на аудио (A2DP), вклучете Bluetooth и барајте Bluetooth уреди што може да се спарат (погледнете го упатството за користење на уредот).

3 Изберете “**Philips TAM3205M2**” на вашиот уред со вклучен Bluetooth.

- Ако не успеете да го најдете “**Philips TAM3205M2**” или не може да го спарите овој производ, притиснете и држете **BT PAIR** на производот или **PAIRING** на далечинскиот управувач подолго од 2 секунди за да влезете во режим на спарување.
- После успешното спарување и поврзување, Bluetooth индикаторот свети трајно сино, и ќе слушнете звук на предупредување од уредот.

4 Репродуцирајте аудио на поврзаниот уред.

- Аудио насочувања од вашиот уред со вклучен Bluetooth кон овој производ.

За да го исклучите уредот со вклучен Bluetooth:

- Деактивирајте го Bluetooth на вашиот уред.
- Притиснете и држете **BT PAIR** на производот или **PAIRING** на далечинскиот управувач во траење од 2 секунди за да влезете во режим на спарување.

Репродуцирајте од Auracast


Може да ја еmitувате вашата музика на овој производ или на кој било други производи што се компатибилни со Auracast.

1 Притиснете **⊗** за да го изберете Auracast изворот, или притиснете го копчето за Source на главната единица за да се префрлите на Auracast извор.

- Прикажано е **[AURACAST RCV]**.
- Трепка синиот индикатор.

2 Ако влезете во Auracast извор за прв пат или ако списокот со станици е празен, производот автоматски врши целосно скенирање.

- Прикажано е **[Scanning]**.
- Микро системот автоматски ќе ги бара близките еmitувања на Auracast и ќе се поврзе со некодираните еmitувања со најсилен сигнал.

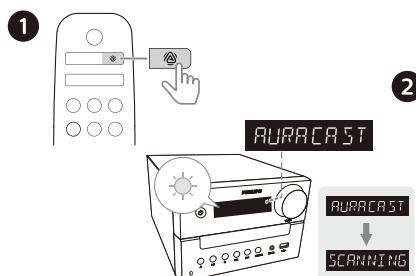

3 На вашиот мобилен уред или адаптерот што поддржува Auracast, следете ги упатствата за да вклучите Auracast еmitување.

- 4** Откако успешно ќе се поврзе, синиот индикатор ќе свети постојано и ќе слушнете звучен сигнал од микро системот
- 5** Прикажано е името на изворот на Auracast.
- 6** Изберете и репродуцирајте аудио од вашиот мобилен уред со вклучен Auracast или адаптерот за овој производ.
- 7** Следете го Auracast поврзувањето на кој било компатибilen производ со Auracast што сакате да го вклучите.

За да го исклучите Auracast, можете:

- Да го префрлите производот на друг извор.
- Да го исклучите еmitувањето на Auracast на вашиот мобилен уред или адаптерот.

Рачно скенирајте еmitување на Auracast

Притиснете и држете **PROG/SCAN** подолго од 3 секунди. Микросистемот ќе ги скенира сите еmitувања на Auracast во близина. После скенирањето, се еmitува најсилниот сигнал на Auracast.

Изберете Auracast еmitување

Притиснете **◀▶ / ▶▶** за да изберете Auracast еmitување.



Забелешка

- Се избира само некодирano еmitување, а кодираното еmitување е прескокнато.

5 Слушајте FM радио

Наместете радио станица



Совет

- Поставете ја FM антената, што е можно подалеку од телевизор или друг извор на радијација.
- За оптимален прием, целосно извлечете ја и прилагодете ја положбата на FM антената.

- 1** Притиснете **FM** за да изберете FM извор.
- 2** Притиснете и држете **◀▶ / ▶▶** подолго од 2 секунди.
→ Радиото автоматски се мести на станица со силен прием.
- 3** Повторете го чекор 2 за да наместите повеќе станици.

За да наместите слаба станица:

Притиснете **◀▶ / ▶▶** повеќепати додека да најдете оптимален прием.

Автоматски зачувайте радио станици



Забелешка

- Може да зачувате најмногу 20 FM радио станици

- Притиснете **FM** за да изберете FM извор.
- Притиснете и држете **PROG/SCAN** подолго од 2 секунди.
 - Сите достапни станици се програмирани по редослед на јачина на приемот на фреквенцијата.
 - Првата програмирана радио станица се еmitува автоматски.

Рачно зачувајте радио станици

- Наместете FM радио станица.
- Притиснете **PROG/SCAN** за да активирате режим на програма.
 - [P01] се прикажува.
- Притиснете **▲ / ▼** за да назначите број од 1 до 20 на оваа радио станица, а потоа притиснете **PROG/SCAN** за да потврдите.
- Повторете ги чекорите 1-3 за да програмирате повеќе станици.



Забелешка

- За да презапишете програмирана станица, зачувајте друга станица на нејзино место.

Изберете однапред поставена радио станица

Во FM режим, притиснете **▲ / ▼** за да изберете претходно поставен број.

- Додека слушате FM радио, може да притиснете **MODE** за да менувате стерео или моно звук.

Прикажување на RDS информации

RDS (Радио систем на податоци) е услуга што им овозможува на FM станиците да покажуваат дополнителни информации.

- Наместете FM радио станица.
- Притиснете **INFO** повеќепати за да прикаже различни RDS информации (ако се достапни) како што се име на станица, име на програма, време итн.

6 Прилагодете звук

Следните операции се применливи кај сите поддржани медиуми.

Изберете однапред поставен звучен ефект

- Притиснете **SOUND** повеќепати за да изберете однапред поставен звучен ефект.

Прилагодете ниво на гласност

- На далечинскиот управувач, притиснете **+/-** (гласност) повеќепати.
- На главната единица, ротирајте го копчето за гласност.

Исклучи звук

- Притиснете  за да го исклучите или вклучите звукот.

7 Други карактеристики

Поставете го тајмерот на алармот

Овој производ може да се користи како будилник. Може да изберете извор на алармот да бидат датотеки од дискот, од радио или mp3 на USB уредот за складирање.

Забелешка

- Тајмерот на алармот не е достапен во режим AUDIO IN.
- Ако се избере извор од CD/USB, но не е ставен диск ниту е поврзан USB уред, автоматски се избира радио уредот.

- Уверете се дека сте го поставиле часовникот.
- Во режим на подготвеност, притиснете и држете **SLEEP/TIMER** подолго од 2 секунди.
 - Цифрите на часот трепкаат.
- Притиснете **|<>|** повеќепати за да го поставите часот, а потоа притиснете **SLEEP/TIMER** за да потврдите.
 - Цифрите за минути трепкаат.
- Притиснете **|<>|** за да ги поставите минутите, а потоа притиснете **SLEEP/TIMER** за да потврдите.
 - Последниот избран извор на аларм трепка.

- 5 Притиснете **◀▶ / ▶▶** за да изберете извор за будилник (диск, USB или FM радио), а потоа притиснете **SLEEP/TIMER** за да потврдите.
↳ XX трепка (XX го покажува нивото на гласност на алармот).
- 6 Притиснете **◀▶ / ▶▶** да ја поставите гласноста на алармот, а потоа притиснете **SLEEP/TIMER** за да потврдите.

Вклучете/исклучете тајмер на аларм

Во режим на подготвеност, притиснете **SLEEP/TIMER** повеќепати за да го вклучите или исклучите тајмерот.

- ↳ Ако тајмерот е исклучен, **TIMER** се прикажува.
- Во режим на подготвеност, мора да притиснете и држите **CLOCK** за да го вклучите или исклучите приказот на часовникот.

Поставете го тајмерот за автоматско исклучување

Музичкиот систем може да се префрли на режим на подготвеност автоматски после зададен временски период.

- Кога музичкиот систем е вклучен, притиснете **SLEEP/TIMER** повеќепати за да изберете одреден временски период (во минути).
↳ Кога е поставен тајмерот за автоматско исклучување, **SLEEP** е прикажан.

За да го исклучите тајмерот за автоматско исклучување

- Притиснете **SLEEP/TIMER** повеќепати додека **[OFF]** (исклучено) не се прикаже.
↳ Кога тајмерот за автоматско исклучување е исклучен, **SLEEP** исчезнува.

Слушајте надворешен уред

Може да слушате надворешен уред преку оваа единица со MP3 кабел за поврзување.

- 1 Поврзете MP3 кабел за поврзување (не е доставен) помеѓу:
 - **AUDIO IN** приклучок (3,5 mm) на производот.
 - И приклучокот за слушалки на надворешен уред.
- 2 Притиснете **AUDIO IN** повеќепати за да изберете **AUDIO IN** Извор.
- 3 Започнете со репродукција на уредот (видете во упатството за употреба).



Фабричко ресетирање

Ресетирајте го уредот на стандардни поставки:

Кога уредот е вклучен, притиснете и држете го копчето ► II во траење од 5 секунди во извор **AUDIO IN** на **VOLUME 2**.

Уредот е вратен на фабричко ресетирање и влегува во режим на подготвеност.

8 Апликација Philips Entertainment

Преземање на апликација


Скенирај го QR кодот/притисни го копчето „Преземи“ или барај „Philips Entertainment“ во Apple App Store или Google Play за да ја преземеш апликацијата.



philips.to/entapp

Апликацијата за слушалките Philips Entertainment ве прави одговорни за музиката што ја слушате. Може да го користите вашиот паметен уред за лесно да го избираате стилот на звук што го сакате, да менувате извори и друго.

Спарете ја апликацијата со вашиот микро систем

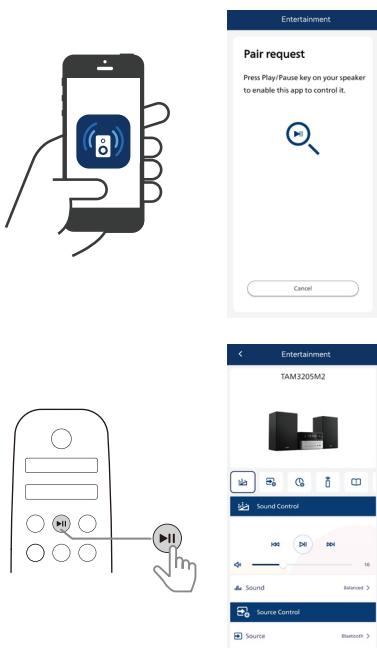



- 1 Стартувајте ја апликацијата Philips Entertainment на вашиот мобилен апарат.
- 2 Уверете се дека вашиот мобилен уред го овозможил Bluetooth поставувањето.
- 3 Ако за прв пат ја поврзувате апликацијата Philips Entertainment со вашиот микро систем, ќе побара од вас да ја спарите апликацијата со вашиот микро систем.
- 4 Притиснете го копчето Пушти/Паузирај на вашиот микро систем и вклучете ја апликацијата за да дознаете за неа и да ја контролирате.

Изберете го вашиот звук

Може да го изберете совршениот звук за вашата музика.



Изберете ефект на Equalizer (EQ)

Притиснете ја иконата  на апликацијата за да иберете однапред дефинирани режими на звук што одговараат на вашата музика: **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR**.

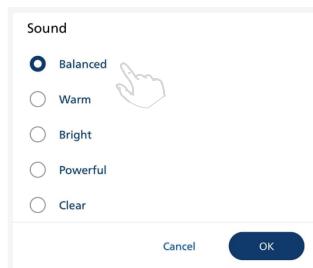
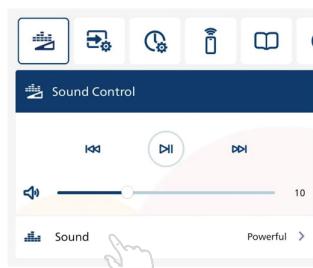


Изберете извор

Притиснете на иконата  од апликацијата за да изберете CD/BLUETOOTH/AURACAST/FM/USB/AUDIO IN.

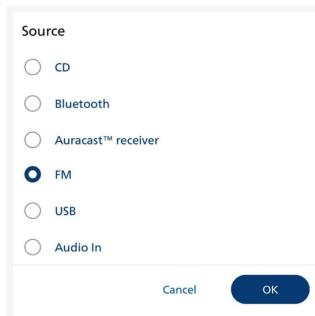
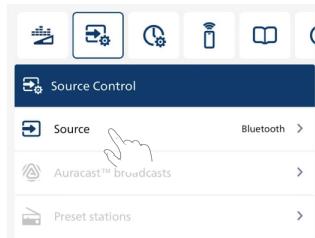


Изберете нешифрирано еmitување на Auracast

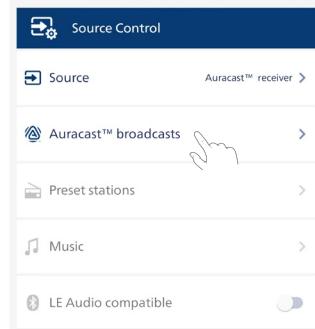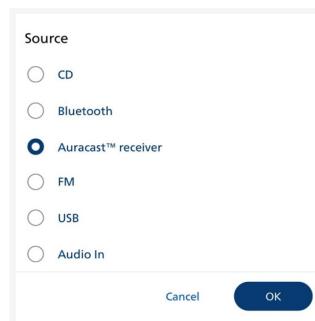



- 1 Изберете Auracast™ извор на приемник.
- 2 Притиснете [Auracast™ broadcasts] за да влезете во листата на Auracast™ преноси.
- 3 Ако е избран **нешифриран** извор за репродукција од мобилен телефон или УСБ уред, микросистемот ќе пребара и ќе се поврзе со него.
→ Уверете се дека е активиран Auracast™ пренос на вашиот мобилен телефон или УСБ уред.


Изберете шифрирано еmitување на Auracast

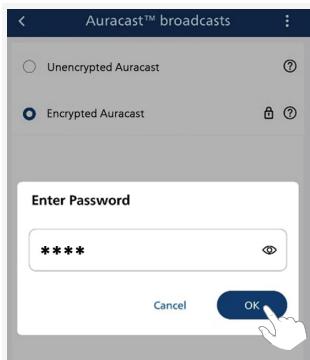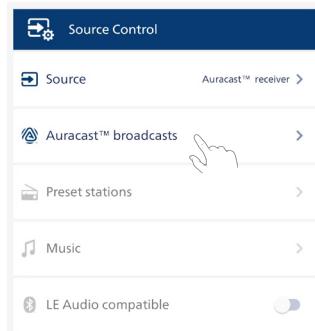

- 1 Изберете Auracast™ извор на приемник.
- 2 Притиснете [Auracast™ broadcasts] за да влезете во листата на Auracast™ преноси.
- 3 Ако е избран **шифриран** извор за репродукција од мобилен телефон или УСБ уред, од вас ќе се побара да внесете лозинка. Внесете ја истата лозинка што сте ја внесле кога сте го поставувале Auracast™ пренос од вашиот мобилен телефон или УСБ уред.
→ Уверете се дека е активиран Auracast™ пренос на вашиот мобилен телефон или УСБ уред.

Изберете однапред поставена радио станица

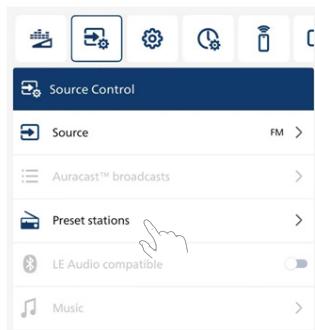
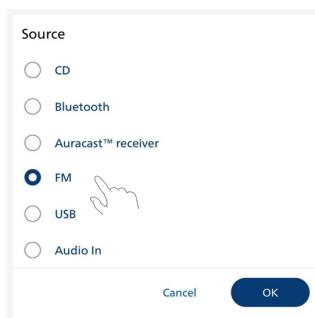


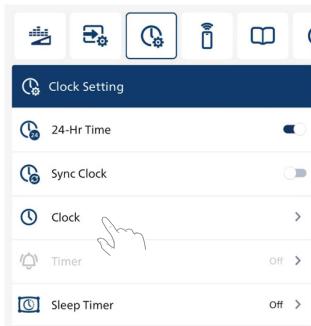

1 Изберете за да внесете [FM] извор.

2 Притиснете за да изберете однапред поставена FM станица.

Кога нема однапред поставена станица зачувана во микросистемот, апликацијата ќе ве потсети да изврши автоматско скенирање или рачно поставување. the app will remind to perform auto scanning or manual preset.

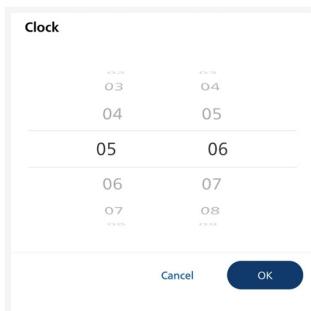
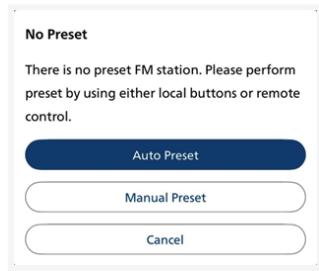


- **[24-Hr Time]:** Поставете 12 или 24-часовен режим на време.
→ 24-Часовно време е стандардно поставено.
- **[Sync Clock]:** Кога е овозможено Sync Clock, апликацијата ќе го синхронизира мобилниот часовник со микро системот откако тие ќе се поврзат.
→ Исклучете го [Sync Clock] за да можат корисниците да го прилагодат времето за нивните микро системи.
- **[Clock]:** опција да го повлечете и да го изберете времето на страницата на часовникот.

Поставување на часовник

Притиснете ја иконата на апликацијата за да внесете поставување на часовник.

Поставете тајмер за аларм

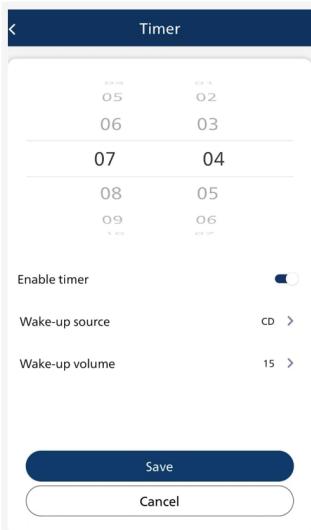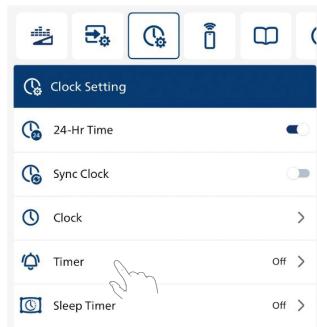

3 Изберете [Wake-up source]: CD/BLUETOOTH/AURACAST/FM/USB/AUDIO IN.

4 Изберете [Wake-up volume]: ниво на звук од 0 до 15.



5 Притиснете [Save] за да го зачувате поставувањето на тајмерот за будење.

6 Микро системот ќе се вклучи во поставеното време.

Забелешка

- Кога часовникот не е поставен, не може да се постави тајмер за будење.

Поставете тајмер за спиење

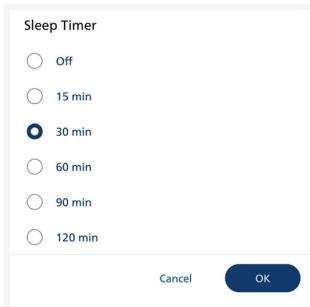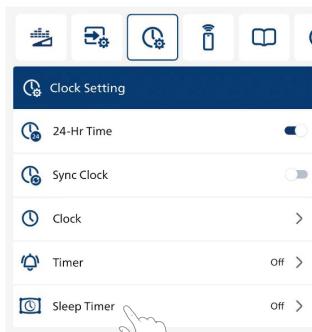


1 [Timer]: Притиснете за да го внесете поставувањето на алармот. Поставете време за да го разбудите микро системот.

2 Изберете [Enable timer]: микро системот автоматски ќе се вклучи и ќе репродуцира откако ќе го достигне поставеното време.

- 1 Притиснете [Sleep Timer] за да го внесете поставувањето за време за спиење.
- 2 Изберете 15/30/60/90/120 min.
- 3 Притиснете [OK] за да го зачувате поставувањето на време за спиење.
- 4 Микро системот ќе се исклучи откако ќе се постави времето.



Упатство за корисникот

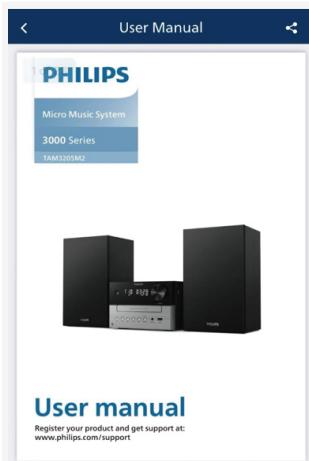

За повеќе информации како да го користите овој производ, притиснете на иконата на апликацијата што може да ја најдете на **[User Manual]** и **[Quick Start Guide]**.


Надградба на фирмвер

За да ги добиете најдобрите карактеристики и поддршка, ажурирајте го вашиот производ со најновата верзија на фирмвер.

Фирмвер за MCU може да се надгради во најновата верзија преку апликацијата Philips Entertainment.

Одете на **Ажурирање на фирмвер** и притиснете **Преземи и Ажурирање**. Ако надградбата е дозволена, иконата **Преземи и Надградба** може да се притисне за да се продолжи автоматски.

Штом производот ќе се поврзе со апликацијата Philips Entertainment, тој ќе добие ажурирање преку безжична врска. Секогаш надградувајте со најнова верзија на фирмвер за да ги подобрите работата на овој производ.

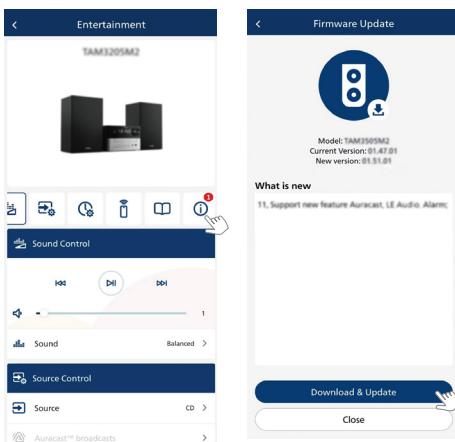

9 Информации за производот

Забелешка

- Информацијата за производот е предмет на промена без претходно известување.

Спецификации

- Номинална излезна моќност:**
 - Вкупно 20W (RMS)
- Одговор на акустична фреквенција:** 66Hz-20kHz
- Драјвер на звучник:** 2 x 3" целосен опсег 6Ω;
- Засилување на басот:**
2 x отвор за бас
- Поддржан тип на диск:** CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (8/12 cm)
- Bluetooth верзија:** V5.4
- Поддржани Bluetooth поддржкани:** A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- Опсег на фреквенција на Bluetooth/Излезна моќност:**
2,402GHz~2,480GHz ISM Band/
≤ 9dBm
- Репродукција со USB:**
 - Тип А, USB Директно 2.0,
5V/500mA, MSC формат на
датотека, FAT 16/32
 - Поддржува USB до најмногу
128G
- Опсег на фреквенција на тјuner:**
FM 87,5-108MHz
- Претходно програмирани станици:** 20
- AUDIO IN ниво на влез:**
500mV ±100mV RMS
- Моќност:** 100-240V~, 50/60Hz
(Наизменична струја влез)

- Потрошувачка на струја при работа:** 20W
- Потрошувачка на струја при подготвеност:**
< 0,5W (исклучен приказ на часовник)
- Димензии (ШxВxД):**
180 x 115,6 x 220,4 mm
(Главна единица);
150 x 240 x 126,5 mm
(Кутија на звучник)
- Тежина:** 1,435 kg (Главна единица);
2 x 0,96 kg (Кутија на звучник)

Информации за репродукција преку USB

Проширување	Кодек	Зачестеност на примерок	Проток
.mp3	MPEG 1 Слој 1	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Слој 2	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Слој 3	32~48 kHz	32~320 kbps
.wav	WAV	8~48 kHz	До 1536 kbps
.wma	WMA	8~48 kHz	48~192 kbps
.flac	FLAC	До 48 kHz/16 bit	

Компатибилни USB уреди:

- USB флеш меморија (USB2.0 или USB1.1)
- USB флеш плеери (USB2.0 или USB1.1)
- мемориски картички (потребен е дополнителен читач на картички за да работи со оваа единица)

Поддржани USB формати:

- Формат на USB или на мемориска датотека: FAT12, FAT16, FAT32 (големина на сектор: 512 бајти)
- MP3 бит брзина (брзина на податоци): 32-320 Kbps и променлива бит брзина
- WMA бит брзина (брзина на податоци): 48~192 kbps
- WAV бит брзина (брзина на податоци): До 1536 kbps
- Сместување на директориуми до максимум 8 нивоа
- Број на албуми/папки: максимум 99
Број на песни/наслови:
максимум 999
Име на датотека во Unicode UTF8
(максимална должина: 32 бајти)

Неподдржани USB формати:

- Празен албум: Празен албум е албум што не вклучува MP3/WMA/WAV графика и нема да биде прикажан.
- Неподдржаните формати на датотеки ќе бидат прескокнати. На пример, Word датотеки (.doc) или MP3 датотеки со екstenзија dif ќе бидат игнорирани и нема да бидат пуштани.

Поддржани формати на MP3 диск

- ISO9660, Joliet
- Максимален број на наслови: 128 (во зависност од должината на името на датотеката)
- Максимален број на албуми: 99
- Поддржани фреквенции на примероци: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Поддржани Бит брзини: 32~320(kbps), променливи бит брзини

10 Решавање на проблеми



Предупредување

- Никогаш не го отстранувајте кукиштето на овој уред.

За гаранцијата да биде валидна, никогаш не се обидувајте сами да го поправате системот.

Ако се соочите со проблеми при користењето, проверете ги следните работи пред да побарате сервис. Ако проблемот не се реши, одете на веб-страницата на Philips (www.philips.com/support). Кога контактирате со Philips, уверете се дека уредот е во близина и достапни се бројот на модел и серискиот број.

Не се вклучува

- Проверете дали AC кабелот за напојување на уредот е правилно поврзан.
- Проверете дали има струја во AC приклучникот.
- Како функција за заштеда на енергија, системот автоматски се исклучува 15 минути по завршувањето на репродукцијата на песната, ако не е извршена никаква контрола.

Нема звук или лош звук

- Прилагоди јачина на звук.
- Проверете дали звучниците се правилно поврзани.
- Проверете дали жиците на звучниците се правилно затегнати.

Единицата не реагира

- Исклучете го и повторно вклучете го AC кабелот за напојување, а потоа повторно вклучете ја единицата.
- Како функција за заштеда на енергија, системот автоматски се исклучува 15 минути по завршувањето на репродукцијата на песната, ако не е извршена никаква контрола.

Далечинскиот управувач не работи

- Пред да притиснете на кое било копче за функција, прво изберете го соодветниот извор со далечинскиот управувач наместо на главната единица.
- Намалете го растојанието помеѓу далечинскиот управувач и уредот.
- Вметнете ги батериите со поларитет (+/-) поставен како што е наведено.
- Заменете ги батериите.
- Насочете го далечинскиот управувач директно кон сензорот на предниот дел од единицата.

Не е детектиран диск

- Внесете диск.
- Проверете дали дискот е внесен наопаку.
- Почекајте додека не се исчисти кондензацијата на влага на леката.
- Заменете го или исчистете го дискот.
- Користете финализиран CD или правилно форматиран диск.

Не може да прикаже некои датотеки во USB уред

- Бројот на папки или датотеки во USB уредот надминат одреден лимит. Ова не е неправилно работење.
- Форматите на овие датотеки не се поддржани.

USB уредот не е поддржан

- USB уредот не е компатибilen со уредот. Обиди се со друг.

Лош радио прием

- Зголемете го растојанието помеѓу единицата и вашиот телевизор или другите извори на радијација.
- Целосно извлечете ја радио антената.

Не е достапна репродукција на музика на овој уред дури и по успешна Bluetooth врска.

- Уредот не може да се користи да се репродуцира музика преку оваа единица безжично.

Квалитетот на аудиото е лош после поврзување со уред со вклучен Bluetooth.

- Bluetooth приемот е лош. Приближете го уредот поблизу до оваа единица или отстранете ги препреките помеѓу нив..

Bluetooth не може да се поврзе со оваа единица.

- Уредот не ги поддржува профилите што се потребни за оваа единица.
- Функцијата Bluetooth на уредот не е овозможена. Проверете во упатството за користење на вашиот уред за да дознаете како да ја активирате оваа функција.
- Оваа единица не е во режим на спарување.
- Оваа единица е веќе поврзана со друг уред со вклучен Bluetooth. Исклучете го тој уред и обидете се повторно.

Спарениот мобилен уред постојано се поврзува и исклучува.

- Bluetooth приемот е лош. Приближете го уредот поблизу до оваа единица или отстранете ги препреките помеѓу нив..
- Некои мобилни телефони може постојано да се поврзуваат и исклучуваат кога остварувате или завршуваат повици. Тоа не укажува на неправилно работење на оваа единица.
- За некои уреди, Bluetooth поврзувањето може да се деактивира автоматски како карактеристика за заштеда на енергија. Тоа не укажува на неправилно работење на оваа единица.

Тајмерот не работи

- Правилно поставете го часовникот.
- Вклучете го тајмерот.

Поставката за Часовник/тајмер е избришана

- Напојувањето со енергија е прекинато или кабелот за напојување е исклучен.
- Ресетирајте го часовникот/тајмерот.

Како да го одржувате приказот на часовникот вклучен или исклучен во режим на подготвеност?

- Во режим на подготвеност, притиснете и држете **CLOCK** за да го менувате приказот на часовникот на вклучено или исклучено.



Спецификациите се предмет на промена без известување.

2024 © Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитени трговски марки на Koninklijke Philips N.V. и ние ги користиме според лиценца. Овој производ е произведен од и се продава во надлежност на MMD Hong Kong Holding Limited или некоја од нивните подружници, и MMD Hong Kong Holding Limited е гарантор во однос на овој производ.

TAM3205M2_12_UM_MK_V3.0

