




Manufactured for: Philips Personal Health
a division of Philips North America LLC
P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904, USA
This symbol on the product's nameplate
means it is listed by Underwriters'
Laboratories, Inc.

Norelco is a registered trademark of
Philips North America LLC.
PHILIPS and Philips shield are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V.
© 2024 Philips North America LLC.
All rights reserved.
3000.135.9069.2 (08/13/2024)

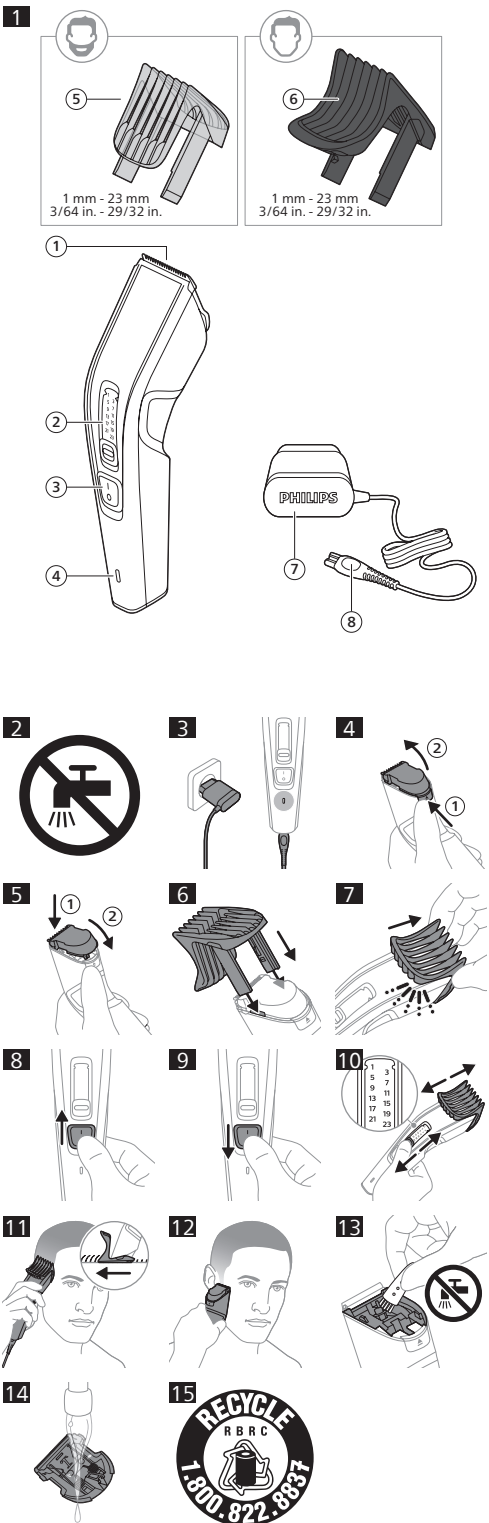

English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electric product, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this product.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Keep the product and power cord dry (Fig. 2).
- Use product only in dry condition. Do not use while bathing or in a shower.
- Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop the product into water or other liquid.
- Do not reach for a corded product that has fallen into water. Unplug immediately from the power outlet.
- Remove power cord from power outlet and product before cleaning.
- Except when charging, always unplug this product from the power outlet immediately after use.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Use this product only for its intended household use as described in this manual. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Do not use attachments not recommended by Philips North America LLC.
- Never operate this product if it has a damaged power cord, if it is not working properly, after it has been dropped or damaged, or after the product or power cord has been dropped into water. For assistance call 1-800-243-3050.
- Keep the power cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use the power cord in or near a power outlet that contains an electric air freshener to prevent damage to the power cord.
- Do not use product outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Always check cutting units and other attachments and accessories before you use the product. Never use the product with a damaged cutting unit, attachment or accessory, as injury may occur.
- Always attach power cord to product first, then to power outlet. To disconnect, set all controls to 'off' position. Then remove power cord from power outlet.
- Plug power cord directly into power outlet. Do not use an extension cord.
- Unplug power cord before plugging in or unplugging the product.
- Only use original Philips accessories or consumables. Only use detachable power cord HQ8505.
- Charge, use and store the product at a temperature between 41 °F / 5 °C and 95 °F / 35 °C.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.

- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.
- When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.
- To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

IMPORTANT: The power plug contains a transformer. Do not cut off the power plug to replace it with another plug as this will cause a hazardous condition.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT INFORMATION



- This product is non-washable. The handle of the product must be kept dry at all times. You cannot use it under the shower or rinse it under the tap.
- The cutting unit and the attachments can be rinsed under the tap if detached from the product. Make sure that all the rinsed parts are completely dry before you reattach them onto the product.
- Because of hygiene, only one person should use the product.
- Switch off the product before removing or attaching attachments and before cleaning.
- Clean the product after each use.
- Only use cold or lukewarm water to clean the cutting unit and the attachments.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as gasoline or acetone to clean the product.
- Caution: Never dry the trimmer teeth with a towel or tissue, as this may damage the trimmer teeth.

This product has no other user-serviceable parts. For assistance call 1-800-243-3050.

General description (Fig. 1)

- Cutting unit
- Length setting adjustment slide
- On/off slide
- Battery charge indicator
- Beard guard 1 mm – 23 mm (3/64 in. – 29/32 in.)
- Hair guard 1 mm – 23 mm (3/64 in. – 29/32 in.)
- Power cord
- Small plug

Not shown: brush

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips Norelco!

To fully benefit from the support that Philips Norelco offers, register your product at: www.norelco.com/register.

You can find the model number on the back of your product.

The full model number (e.g. HC1234/56) is located on the bottom of the packaging, your receipt or order confirmation.

Charging

- Charging or using the product at temperatures below 41 °F / 5 °C or higher than 95 °F / 35 °C adversely affects the lifespan of the battery.
- If the product is subjected to a major change in temperature, pressure or humidity, let the product acclimatize for 30 minutes before use.

Charging

Charge the product before you use it for the first time, after a long period of non-use or when the motor starts to run more slowly during use.

- Make sure that the product is switched off.
- Insert the small plug into the product and put the power plug in any 120V AC outlet.
- When the product is charging, the battery charge indicator lights up continuously (Fig. 3).

Charging takes approx. 8 hours. When the product is fully charged, it has a cordless operating time of up to 45 minutes.

- After charging, remove the power plug from the wall outlet and pull the small plug out of the product.

Optimizing the lifetime of the rechargeable battery

When you have charged the product for the first time, we advise you to use it until the battery is completely empty. Continue to use the product until the motor almost stops running during a session. Then recharge the battery. Follow this procedure at least twice a year.

After following the first charge procedure described above, you can use the product either cordless or connected to the wall socket.

Using the product

Detaching and attaching the cutting element

- Press the release button to detach the cutting unit from the product (Fig. 4).
- To attach the cutting unit, insert the lug of the cutting unit into the guiding slot and push the cutting unit back onto the product (Fig. 5).

Detach the cutting unit to clean the inside of the product with the cleaning brush (see 'Cleaning').

Attaching and detaching the trimming guards

- To attach a trimming guard onto the product, slide the guard legs straight into the guiding grooves of the product until the guard clicks into place.
- To detach the trimming guard from the product, hold the guard on both sides and gently pull it upwards off the product.

Switching the product on/off

To switch on the product, push the on/off slide upwards (Fig. 8).

To switch off the product, push the on/off slide downwards (Fig. 9).

Trimming tips

- The hair length settings are indicated in millimeters. The settings correspond to the remaining hair length after trimming.
- Always comb your hair before you start trimming.
- When trimming for the first time, start by using the guard with the maximum trimming length setting to familiarize yourself with the product.
- Since hairs do not all grow in the same direction, you may want to try different trimming positions (i.e. upwards, downwards, or across). Practice is best for optimum results.
- Always make smooth and gentle movements and make sure that the surface of the guard always stays in contact with your skin.

Trimming Length Settings

mm	Barber Setting	Inches
1	#1/2	3/64"
2	•	5/64"
3	#1	1/8"
4	•	5/32"
5	#1 1/2	3/16"
6	#2	1/4"
7	•	9/32"
8	•	5/16"
9	•	23/64"
10	#3	3/8"

mm	Barber Setting	Inches
11	•	7/16"
12	•	15/32"
13	#4	1/2"
14	•	9/16"
15	•	19/32"
16	#5	5/8"
17	•	11/16"
18	•	23/32"
19	#6	3/4"
20	•	25/32"
21	•	13/16"
22	#7	7/8"
23	•	29/32"

Trimming with a guard

This product comes with two guards:

Guard	mm	Inches	Intended use
Adjustable beard guard	1 mm – 23 mm	3/64 in. – 29/32 in.	facial hair
Adjustable hair guard	1 mm – 23 mm	3/64 in. – 29/32 in.	scalp hair

- Attach one of the guards to the product (see 'Attaching and detaching the trimming guards').
- Move the length setting adjustment slide to the desired length setting (Fig. 10).
- Switch on the product.
- To trim in the most effective way, move the guard against the direction of hair growth (Fig. 11). Make sure that the surface of the guard always stays in contact with the skin.
- Shake off cut hair from the guard every few strokes. If a lot of hair has accumulated in the guard, switch off the product, remove the guard and blow and/or shake off the hairs.
- Switch off and clean the product after each use (see 'Cleaning').

Trimming without guard

Use the trimmer without the trimming guard to trim hair close to the skin (to a length of approx. 1/32 in. or 0.5 mm) or to trim edges and single hairs.

- Detach the trimming guard from the product (see 'Attaching and detaching the trimming guards').
- Switch on the product.
- To trim hair close to the skin, place the flat side of the cutting element against your skin and make strokes against the direction of hair growth.
- For contouring, hold the cutting element perpendicular to the skin. Make well-controlled movements. Touch the hair lightly with the trimmer (Fig. 12).

Be careful when you trim without a guard because the cutting unit removes every hair it touches.

- Switch off and clean the product after each use (see 'Cleaning').

Cleaning

⚠ Never immerse the handle in water or rinse it under the tap. Only the cutting unit and the trimming guards can be rinsed under the tap when detached from the handle.

- Make sure that the product is switched off and disconnected from the power outlet.
 - Wipe the handle with a dry cloth.
- Cleaning with brush
- Detach the trimming guard from the product and clean it with the cleaning brush.
 - Press the release button to detach the cutting unit from the product (Fig. 4).
 - Clean the cutting teeth and the inside of the cutting unit with the cleaning brush.
 - Clean the inside of the product with the cleaning brush (Fig. 13).

- To attach the cutting unit, insert the lug of the cutting unit into the guiding slot and push the cutting unit back onto the product (Fig. 5).
- Cleaning attachments under the tap
- Only use cold or lukewarm water to clean the cutting unit or trimming guard.
- Detach the trimming guard from the product and rinse the guard under the tap.
 - Press the release button to detach the cutting unit from the product (Fig. 4).
 - Rinse the cutting unit under the tap (Fig. 14).
 - Carefully shake off excess water and let all parts air-dry completely.
 - To attach the cutting unit, insert the lug of the cutting unit into the guiding slot and push the cutting unit back onto the product (Fig. 5).

Storage

- Be sure the product is switched off. Remove the power cord from power outlet and the product before storing it in a safe, dry location where it will not be crushed, banged, or subject to damage.
- Do not wrap cord around the product when storing.
- Store cord and other accessories in a safe location where these will not be cut or damaged.
- Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink, water or other liquid while plugged in.

Assistance

For assistance, visit our website: www.philips.com/support or call toll free 1-800-243-3050.

Disposal

- This product contains a rechargeable NiMH battery which must be disposed of properly.
- Contact your local town or city officials for battery disposal information. You can also call 1-800-822-8837 or visit: www.call2recycle.org for battery drop-off locations (Fig. 15).
- For assistance, visit our website: www.philips.com/support or call 1-800-243-3050 toll free.
- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit: www.recycle.philips.com.

Full Two-Year Warranty

Philips North America LLC warrants this new product against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase, and agrees to repair or replace any defective product without charge.

IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specified voltage.*

The blade is not covered by the terms of this warranty because it is subject to wear and tear.

NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In order to obtain warranty service, simply go to www.philips.com/support. It is suggested that for your protection you return shipments of product by insured mail, insurance prepaid. Damage occurring during shipment is not covered by this warranty.

NOTE: No other warranty, written or oral, is authorized by Philips North America LLC. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

*Read enclosed instructions carefully.

45-DAY MONEY-BACK GUARANTEE

If you are not fully satisfied with your product send the product back and we'll refund you the full purchase price.

The product must be shipped prepaid by insured mail, insurance prepaid, have the original sales receipt, indicating purchase price and date of purchase.

We cannot be responsible for lost mail.

The product must be postmarked no later than 45 days after the date of purchase. Philips reserves the right to verify the purchase price of the product and limit refunds not to exceed suggested retail price.

To obtain the money-back guarantee service, please go to www.PhilipsMoneyBack.com and follow the simple 3-step process.

Delivery of refund check will occur 6–8 weeks after receipt of returned product.

Español

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un producto eléctrico, siempre debe seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Mantenga el producto y el cable de alimentación secos (Fig. 2).
- Use el producto únicamente si está seco. No lo use mientras se baña en la tina ni en la ducha.
- No coloque ni guarde el producto en un lugar desde donde pueda caerse a una bañera o fregadero. No coloque el producto en un lugar desde donde pueda caerse al agua o a cualquier otro líquido ni sumerja el producto en ningún tipo de líquido.
- No intente agarrar un producto con cable que haya caído al agua. Desconéctelo inmediatamente del enchufe de la pared.
- Desconecte el cable de alimentación del enchufe de pared y del producto antes de limpiarlo.
- Excepto cuando se esté cargando, siempre desenchufe este producto del tomacorriente de pared inmediatamente después de usarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones:

- Este producto no está destinado a personas (adultos o niños) con capacidades física, sensorial o mental disminuidas, o que no tengan los conocimientos o la experiencia necesarios, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o los instruya sobre el uso del producto. Evite que los niños jueguen con este producto.
- Use este producto solo para el uso doméstico previsto como se describe en este manual. El uso inadecuado puede causar posibles riesgos o lesiones graves. No use accesorios que no estén recomendados por la corporación Philips North America LLC.
- Nunca utilice este producto si el cable o el enchufe de carga están dañados, si no funciona correctamente, si se cayó, si está dañado o si se sumergió en agua mientras estaba conectado a la alimentación eléctrica. Para solicitar asistencia, comuníquese al 1-800-243-3050.
- Mantenga el cable de alimentación lejos de superficies calientes.
- No deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
- No utilice el adaptador dentro o cerca de una salida de corriente que contenga un ventilador de aire eléctrico para prevenir daño al adaptador.
- No use el producto a la intemperie ni lo use donde se estén usando productos de aerosol (atomizador) o donde se esté administrando oxígeno.

- Siempre revise las unidades de corte y otros accesorios antes de usar el producto. Nunca use el producto si alguna unidad de corte o algún accesorio presenta daños, ya que podrían causarse lesiones.
 - Siempre conecte la clavija al producto primero y, luego, al tomacorriente. Para desconectar, gire el interruptor de encendido/apagado a la posición de "APAGADO" y, luego, desenchufe la clavija del tomacorriente.
 - Enchufe el cable de alimentación directamente en el toma corriente. No use un cable de extensión.
 - Desconecte el cable de alimentación antes de conectar o desconectar el producto.
 - Use únicamente accesorios o productos consumibles originales de Philips. Use únicamente el cable de alimentación desmontable HQ8505.
 - Cargue, utilice y guarde el producto a una temperatura entre 41 °F / 5 °C y 95 °F / 35 °C.
 - Mantenga el producto y las baterías lejos del fuego y no los exponga a la luz solar directa ni a altas temperaturas.
 - Si el producto se pone anormalmente caliente, despidе un olor extraño, cambia de color o tarda más tiempo de lo normal en cargarse, deje de usarlo y de cargarlo, y comuníquese con Philips.
 - No coloque los productos y sus baterías en hornos microondas ni en ollas de inducción.
 - No abra, modifique, perforе, dañe ni desarme el producto o la batería, para evitar que las baterías se calienten o liberen sustancias tóxicas o peligrosas. No provoque un cortocircuito, sobrecargue ni invierta la posición de las baterías.
 - Si las baterías se dañan o tienen fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. Si esto sucede, enjuague bien inmediatamente con agua y busque atención médica.
 - Cuando manipule las baterías, asegúrese de que sus manos, el producto y las baterías estén secas.
 - Para evitar un cortocircuito en las baterías después de la extracción, no permita que las terminales de las baterías entren en contacto con objetos metálicos (p. ej., monedas, horquillas, anillos). No envuelva las baterías en papel de aluminio. Cubra las terminales de las baterías con cinta o colóquelas en una bolsa de plástico antes de desecharlas.
- ¡IMPORTANTE!** El enchufe eléctrico contiene un transformador. No corte el enchufe eléctrico para reemplazarlo con otro ya que esto puede producir una condición de peligro.
- ## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
- ### INFORMACIÓN IMPORTANTE
- 
- Este producto no es lavable. El mango del producto debe estar seco en todo momento. No puede utilizar el producto en la ducha ni enjuagarlo bajo la llave.
 - La unidad de corte y los accesorios pueden enjuagarse bajo la llave si se extraen del producto. Verifique que todas las piezas lavables estén completamente secas antes de volverlas a colocar en el producto.
 - Por motivos de higiene, solo una persona debe utilizar el producto.
 - Apague el producto antes de retirar o colocar los accesorios y antes de limpiarlo.
 - Limpie el producto después de cada uso.
 - Utilice únicamente agua fría o tibia para limpiar la unidad de corte y los accesorios.
 - Nunca use aire comprimido, fibras, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos como gasolina o acetona para limpiar el producto.
 - Precaución: Nunca seque los dientes de la cortadora con una toalla o paño, ya que esto puede dañar el dentado de recorte.

Este producto no contiene otras piezas que requieran mantenimiento. Para solicitar asistencia, comuníquese al 1-800-243-3050.

Descripción general (Fig. 1)

- Unidad de cortado
 - Ajuste de configuración de longitud
 - Botón de encendido/apagado
 - Indicador de carga de la batería
 - Protección para barba 1 mm – 23 mm (3/64 pulgadas – 29/32 pulgadas)
 - Protección para cabello 1 mm – 23 mm (3/64 pulgadas – 29/32 pulgadas)
 - Cable de alimentación
 - Conector pequeño
- No se muestra: cepillo

Introducción

¡Felicitades por tu compra y bienvenido a Philips Norelco!

Para aprovechar al máximo el soporte que ofrece Philips Norelco, registre su producto en la siguiente dirección: www.norelco.com/register.

Puede encontrar el número de modelo en la parte posterior del producto.

El número de modelo completo (por ejemplo, HC1234/56) se encuentra en la parte de abajo del empaque, del recibo o de la confirmación de su orden.

Carga

- La carga o el uso del producto a temperaturas por debajo de los 41 °F / 5 °C o superiores a los 95 °F / 35 °C afectan la vida útil de la batería.
- Si el producto está sujeto a un cambio de temperatura, presión o humedad de consideración, deja aclimatar el producto durante 30 minutos antes de utilizarlo.

Carga

Cargue el producto antes de usarlo por primera vez, después de un largo periodo de no haberlo usado o cuando el motor comience a funcionar más lento durante el uso.

- Asegúrese de que el producto esté apagado.
- Inserte la clavija pequeña en el producto y conecte la clavija de alimentación en cualquier tomacorriente de pared de 120 V CA.
- Cuando el producto se está cargando, el indicador de carga de la batería se ilumina de forma continua (Fig. 3).

El proceso de carga tarda aproximadamente 8 horas. Cuando el producto está totalmente cargado, posee una autonomía de funcionamiento de hasta 45 minutos sin cable.

- Después de realizar la carga, retire el enchufe del tomacorriente y retire la clavija pequeña del producto.

Optimizar la duración de la batería recargable.

Cuando haya cargado el producto por primera vez, es recomendable que use la batería hasta que esté completamente descargada. Siga usando el producto hasta que el motor casi se detenga durante una sesión. Luego recargue la batería. Siga este procedimiento al menos dos veces al año.

Después de cargar completamente el producto por primera vez tal como se describe más arriba, puede utilizar el producto en forma inalámbrica o mientras está conectado al enchufe de pared.

Uso del producto

Colocación y extracción del elemento de corte

- Presione el botón de liberación para quitar la unidad de corte del producto (Fig. 4).
- Para volver a colocar la unidad de corte, inserte la lengüeta de la unidad de corte dentro de la ranura guía y empujela de nuevo hacia adentro del producto (Fig. 5).

Separe la unidad de corte para limpiar el interior del producto con el cepillo de limpieza (ver 'Limpieza').

Colocación y extracción del protector de corte

- Para colocar el protector de corte en el producto, deslícelo directamente dentro de las ranuras guía del producto hasta que el protector haga clic en su lugar (Fig. 6).
- Para quitar el protector de corte del producto, tómelо de ambos lados y retírelo con cuidado del producto (Fig. 7).

Encendido/apagado del producto

Para encender el producto, empuje el control de encendido/apagado hacia arriba (Fig. 8). Para apagar el producto, empuje el control de encendido/apagado hacia abajo (Fig. 9).

Consejos de recorte

- Los ajustes de longitud de vello se indican en milímetros. Los ajustes corresponden a la longitud del vello después del corte.
- Siempre cepílese el cabello antes de empezar a recortarlo.
- Cuando recorte por primera vez, comience usando la protección con la configuración de longitud máxima de cortado para familiarizarse con el producto.
- Ya que no todo el cabello crece en la misma dirección, sería recomendable que tratara diferentes posiciones de cortado (por ejemplo, hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados). La práctica le ayudará a lograr óptimos resultados.
- Realice siempre movimientos suaves y delicados, y asegúrese de que la superficie del protector esté siempre en contacto con la piel.

Ajustes de longitud de cortado

mm	Ajuste de barbería	Pulgadas
1	#1/2	3/64"
2	•	5/64"
3	#1	1/8"
4	•	5/32"
5	#1 1/2	3/16"
6	#2	1/4"
7	•	9/32"
8	•	5/16"
9	•	23/64"
10	#3	3/8"
11	•	7/16"
12	•	15/32"
13	#4	1/2"
14	•	9/16"
15	•	19/32"
16	#5	5/8"
17	•	11/16"
18	•	23/32"
19	#6	3/4"
20	•	25/32"
21	•	13/16"
22	#7	7/8"
23	•	29/32"

Cortar con un protector

Este producto viene con dos protecciones:

Protector	mm	Pulgadas	Uso previsto
Protección ajustable para barba	1 mm – 23 mm	3/64 pulgadas – 29/32 pulgadas	Vello facial
Protección para cabello ajustable	1 mm – 23 mm	3/64 pulgadas – 29/32 pulgadas	Cuero cabelludo

- Coloque una de las protecciones en el producto (ver 'Colocación y extracción del protector de corte').
- Mueva el control de ajuste de longitud para seleccionar la longitud deseada (Fig. 10).
- Encienda el producto.
- La manera más efectiva de recortar es mover la protección a contrapelo (Fig. 11). Asegúrese de que la superficie del protector esté siempre en contacto con la piel.
- Quite el vello cortado del protector con un par de sacudidas. Si se acumuló mucho vello en el protector, apague el producto, quitele el protector y sople o sacúdalo para que salga el cabello.
- Desconecte y limpie el producto después de cada uso (ver 'Limpieza').

Cortar sin el protector

Use la cortadora sin el protector para cortar el vello cerca de la piel (a una longitud aproximada de 1/32 pulgadas o 0,5 mm) o cortar bordes o vellos individuales.

- Quite el protector de corte del producto (ver 'Colocación y extracción del protector de corte').
- Encienda el producto.
- Para cortar el vello cerca de la piel, coloque el lado plano del elemento de cortado contra su piel y realice movimientos a contrapelo.
- Para delinear el contorno, sostenga el elemento de corte de forma perpendicular a la piel. Realice movimientos controlados. Toque el cabello ligeramente con la cortadora (Fig. 12).

Tenga cuidado cuando recorte sin un protector, ya que la cortadora eliminará cualquier cabello que toque.

- Desconecte y limpie el producto después de cada uso (ver 'Limpieza').

Limpieza

¡Nunca sumerja el mango en agua ni lo enjuague en el grifo. Solo la unidad y los protectores de corte pueden enjuagarse en la llave cuando se extraen del mango.

- Asegúrate de que la afeitadora esté apagada y de que la hayas desconectado del enchufe de pared.
- Limpie el mango con un paño seco.

Cómo limpiar con un cepillo

- Quite el protector de corte del producto y límpielo con el cepillo de limpieza.
- Presione el botón de liberación para quitar la unidad de corte del producto (Fig. 4).
- Limpie los dientes de corte y el interior de la unidad de corte con el cepillo de limpieza.
- Limpie el interior del producto con el cepillo de limpieza (Fig. 13).
- Para volver a colocar la unidad de corte, inserte la lengüeta de la unidad de corte dentro de la ranura guía y empujela de nuevo hacia adentro del producto (Fig. 5).

Cómo limpiar los accesorios en el grifo

Utilice únicamente agua fría o tibia para limpiar la unidad de corte o el protector de corte.

- Quite el protector de corte del producto y lávelo bajo la llave.
- Presione el botón de liberación para quitar la unidad de corte del producto (Fig. 4).
- Enjuague la unidad de corte con agua de la llave (Fig. 14).
- Elimina cuidadosamente el exceso de agua y deje todas las partes secar al aire completamente.
- Para volver a colocar la unidad de corte, inserte la lengüeta de la unidad de corte dentro de la ranura guía y empujela de nuevo hacia adentro del producto (Fig. 5).

Almacenamiento

- Asegúrese de que el producto esté apagado. Retire el cable del enchufe y del producto antes de guardarlo. Guarde el producto en un lugar seguro y seco donde no pueda aplastarse, golpearse o dañarse.
- No enrolle el cable alrededor del producto para guardarlo.
- Guarde el cable y otros accesorios en un lugar seguro donde no sufran cortes ni daños.
- No coloque ni guarde el producto en un lugar desde donde pueda, de algún modo, caerse a una bañera, lavabo o dentro de cualquier recipiente que contenga agua o líquido.

Asistencia

Para asistencia, visite nuestro sitio web: www.philips.com/support o llame al número gratuito 1-800-243-3050.

Desecho

- Este producto posee una batería recargable NiMH que debe desecharse apropiadamente.
- Comunícate con los funcionarios locales o de la ciudad para obtener más información acerca del manejo final de la batería. Además, puede llamar al 1-800-822-8837 o consultar: www.call2recycle.org para conocer los lugares (Fig. 15) donde se pueden desechar las baterías.

- Para asistencia, visite nuestro sitio web: www.philips.com/support o llame a la 1-800-243-3050 línea sin costo.
- Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reusados. Para obtener información sobre el reciclaje, contacte a las instalaciones de manejo de residuos locales o visite: www.recycle.philips.com.

Garantía Total de Dos Años

La garantía de Philips North America LLC cubre a este nuevo producto contra defectos en los materiales o en la calidad del trabajo por un periodo de dos años desde la fecha de compra y acuerda reparar o reemplazar cualquier producto defectuoso sin cargo.

¡IMPORTANTE! Esta garantía no cubre ningún daño que surja como resultado de un accidente, del uso indebido o abuso, de la falta de cuidado razonable, del uso de cualquier accesorio no provisto con el producto, de la pérdida de piezas o del uso del producto bajo un voltaje no especificado.*

La cuchilla no está cubierta por los términos de esta garantía porque está sujeta a desgaste y roturas.

NINGUNA RESPONSABILIDAD ES ASUMIDA POR CUALQUIER DAÑO, INCIDENTAL O RESULTANTE.

Para obtener el servicio de garantía, simplemente vaya a www.philips.com/support. Para su protección, se sugiere que el envío de las devoluciones del producto se realice por correo certificado con seguro pagado. Cualquier daño que ocurra durante el envío no será cubierto por esta garantía.

NOTA: Philips North America LLC. no extiende ninguna otra garantía, ni escrita ni oral.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos; asimismo, es posible que goce de otros derechos que pueden variar de estado a estado. En algunos estados no se permite la exclusión o la limitación de los daños fortuitos o resultantes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones arriba mencionadas no apliquen a su caso.

*Lea las instrucciones adjuntas atentamente.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE SU DINERO POR 45 DÍAS

Si no está completamente satisfecho con su producto, envíelo de regreso y le reembolsaremos el total de la compra.

El producto debe enviarse por correo certificado pago, con seguro prepago, junto con el recibo original de compra, donde se indique el precio y la fecha de compra.

No asumimos ninguna responsabilidad por los paquetes perdidos.

El paquete del producto debe contar con matasellos que no supere los 45 días a partir de la fecha de compra. Philips se reserva el derecho a verificar el precio de compra del producto y limita los reembolsos al precio de venta minorista sugerido.

Para obtener el servicio de la garantía de devolución del dinero, diríjase a www.PhilipsMoneyBack.com y siga el proceso sencillo de 3 pasos.

La entrega del cheque de reembolso ocurrirá de 6 a 8 semanas después de la recepción del producto devuelto.