

PHILIPS

CD Soundmachine

Série 5000

TAZ5000



Manual do utilizador

Registe o seu produto e obtenha suporte em:
www.philips.com/support

Índice

1 Importante	3	7 Reproduzir a partir do USB	13
Segurança	3	Utilizar o menu USB	13
Aviso	4		

2 A sua máquina de som com CD	5	8 Ouvir um dispositivo externo	13
O que está na caixa	5	Utilizar o menu AUDIO IN	13
Descrição geral da unidade principal	6		

3 Primeiros passos	7	9 Ligação com auscultadores	14
Ligue a energia	7		
Ligar/Modo de espera	7	10 Especificações do produto	14
Transferir a aplicação	7		

4 Reproduzir a partir do CD	8	11 Resolução de problemas	16
Reproduzir um CD	8		
Utilizar o menu CD	8		
Programar faixas	8		

5 Ouvir a rádio	9	12 Marcas comerciais	17
Ouvir a rádio FM	9		
Predefinição de estações para estações de rádio favoritas	10		

6 Reproduzir a partir do Bluetooth	11		
Reproduzir a partir do Bluetooth clássico	11		
Utilizar o menu BT	11		
Reproduzir do Auracast	12		

1 Importante

Segurança

Leia e interprete todas as instruções antes de utilizar este sistema de som com CD. Se forem causados danos devido ao incumprimento das instruções, a garantia não se aplica.



Este "raio" indica que o material não isolado no interior do dispositivo pode provocar um choque elétrico. Para a segurança de todos na sua casa, não remova a cobertura.

O "ponto de exclamação" chama a atenção para as funcionalidades para as quais deve ler atentamente a documentação em anexo para evitar problemas no funcionamento e na manutenção.

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, o dispositivo não deve ser exposto à chuva ou humidade e não devem ser colocados objetos que contenham líquidos, como vasos, em cima dele.

CUIDADO: Para evitar choques elétricos, insira totalmente a ficha. (Para regiões com fichas polarizadas: Para evitar choques elétricos, faça corresponder a lâmina larga à ranhura larga.)

⚠️ Advertência

- Nunca remova o revestimento deste aparelho.
 - Nunca lubrifique qualquer parte deste aparelho.
 - Nunca olhe para o raio laser no interior deste aparelho.
 - Nunca coloque este aparelho sobre outro equipamento elétrico.
 - Mantenha este aparelho longe da luz solar direta, chamas ou calor.
 - Certifique-se de que tem sempre acesso fácil ao cabo de alimentação, à ficha ou ao adaptador para desligar o aparelho da corrente
-
- Certifique-se de que há espaço livre suficiente em volta do produto para ventilação.
 - Utilize apenas os anexos/acessórios especificados pelo fabricante.
 - CUIDADOS com a utilização da pilha - para evitar derrames da pilha, que podem resultar em lesões corporais, danos materiais ou danos no produto:
 - Instale a pilha corretamente, com os lados + e - conforme marcado na unidade.
 - A pilha (embalada ou instalada) não deve ser exposta a fontes de calor excessivo, como a luz solar, o fogo ou outros elementos semelhantes.
 - Remova a pilha quando o produto não tiver sido utilizado durante um longo período.
 - O produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
 - Não coloque fontes de perigo sobre o produto (por exemplo, objetos que contenham líquidos, velas acesas, etc.).
 - Se a ficha MAINS ou um acoplador do aparelho forem utilizados como dispositivo de desativação, o dispositivo de desativação deve permanecer prontamente funcional.
 - Utilize o produto em segurança num ambiente com uma temperatura entre os 0 °C e os 40 °C.

Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas neste dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela MMD Hong Kong Holding Limited podem anular a autoridade do utilizador em operar o equipamento.

Conformidade

A TP Vision Europe B.V. vem por este meio declarar que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EU. Pode encontrar a Declaração de Conformidade em www.philips.com/support.

Proteção do meio ambiente

Eliminação do seu produto antigo e da pilha



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está coberto pela Diretiva Europeia 2012/19/EU.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Regulamentação Europeia (EU) 2023/1542, que não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico normal.

Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para produtos elétricos e eletrónicos e pilhas.

Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e pilhas antigos ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Remover as pilhas descartáveis

Para remover as pilhas descartáveis, consulte a secção de instalação da pilha.

Informação ambiental

Todas as embalagens desnecessárias foram omitidas.

O seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada.

Por favor, cumpra com os regulamentos locais relativos à eliminação de materiais de embalagem, pilhas gastas e equipamentos antigos.

Cuidar do seu produto

- Não introduza quaisquer objetos que não sejam discos no compartimento de discos.
- Não insira discos deformados ou rachados no compartimento de discos.
- Retire os discos do compartimento de discos se não utilizar o produto durante um longo período de tempo.
- Utilize apenas um pano de microfibras para limpar o produto.

Este aparelho inclui a seguinte etiqueta:



Nota

- A placa de identificação está localizada na parte inferior do produto.

2 A sua máquina de som com CD

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/support.

Introdução

Com este sistema de som com CD, pode:

- Ouvir a rádio FM;
- Desfrute do áudio de discos, Bluetooth e outros dispositivos de áudio externos;


O que está na caixa

Verifique e identifique o conteúdo do seu pacote:


- Unidade principal ×1
- Cabo de alimentação ×2
- Guia de iniciação rápida ×1
- Folha de segurança ×1
- Cartão de Garantia ×1



Unidade principal

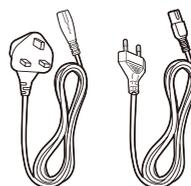

Cabo de alimentação



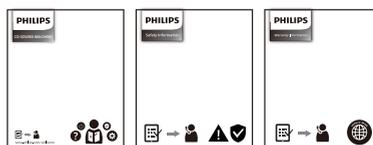


Guia de iniciação rápida

Ficha de segurança/Cartão de garantia

- A quantidade do cabo de alimentação e o tipo de ficha variam de acordo com a região.
- As imagens, ilustrações e desenhos apresentados neste manual do utilizador são apenas para referência. A aparência do produto real pode variar.

Descrição geral da unidade principal

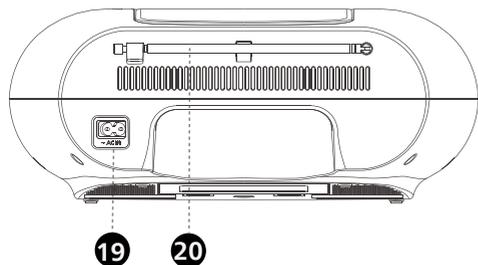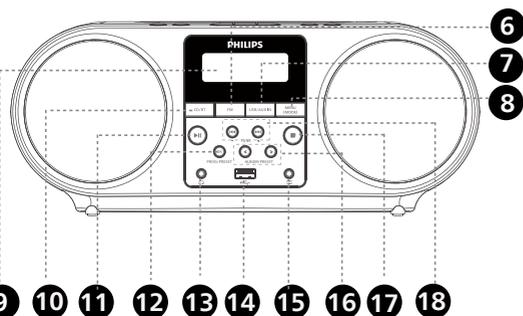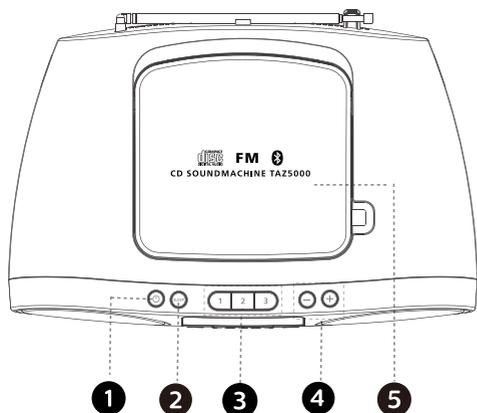

- Ligue ou coloque no modo de espera.
- Selecionar um temporizador de sono para entrar no modo de suspensão.
- Selecionar a estação predefinida favorita.
- Diminuir o volume/aumentar o volume.
- Tabuleiro do disco**
 - Compartimento do disco.
- Entre no modo FM.
- Alternar entre o modo USB/AUX IN.
- Aceder à definição do menu de origem.
- Ecrã de exibição**
 - Apresentar informações de reprodução.
- Alternar entre o modo CD/BT.
- Iniciar e pausar a reprodução.
- Confirmar a seleção/Programar faixas/Armazenar estações de rádio.
- Ligar ao dispositivo de auscultadores externo.
- Ligar ao dispositivo de armazenamento USB.
- Ligar a um dispositivo de áudio externo.
- Ir para o álbum anterior/seguinte/navegar na estação predefinida.
- Parar a reprodução.
- Sintonizar uma estação de rádio FM na fonte de rádio, sintonizar (aumentar/diminuir) a frequência.
 - Ir para a faixa seguinte/anterior.
- AC IN**
 - Introduzir a ficha do cabo de alimentação na tomada AC IN.
- ANTENA**
 - Antena FM.

3 Primeiros passos

! Cuidado

- A utilização de controlos ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos aqui descritos pode resultar em exposição perigosa a radiações ou noutras operações inseguras.

Siga sempre as instruções deste capítulo em sequência.

Ligue a energia

A unidade pode ser alimentada por energia CA ou por pilhas.

Opção 1: Energia CA


! Advertência

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte traseira ou inferior da unidade.
- Risco de choque elétrico! Quando desligar a fonte de alimentação de CA, retire sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.

Ligue o cabo de alimentação de CA à tomada de parede.

☰ Nota

- Para poupar energia, desligue a unidade depois de a utilizar.

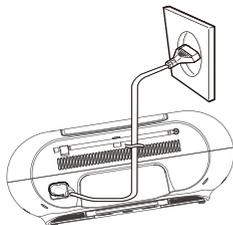


Opção 2: Alimentação por pilhas

! Cuidado

- As pilhas contêm substâncias químicas, por isso devem ser eliminadas de uma forma correta.

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Introduza 6 pilhas (tipo: 1,5 V R14/UM2/ CÉLULA) com a polaridade correta (+/-), conforme indicado.
- 3 Feche o compartimento das pilhas.

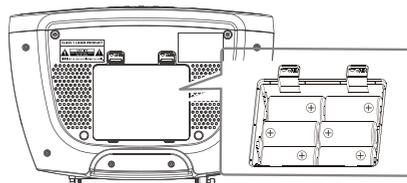

☰ Nota

- As pilhas não são fornecidas, o utilizador tem de as comprar.

Ligar/Modo de espera

Prima o botão Modo de Espera (Standby) na unidade para ligar e mudar para a última fonte, prima-o novamente para desligar.

Mudar para o modo de espera

- O produto passa automaticamente para o modo de espera quando não é detetado qualquer áudio durante mais de 15 minutos.
- Prima o botão Modo de Espera (Standby) para ativar o produto a partir do modo de espera.

Transferir a aplicação

Leia o código QR e prima o botão "Download" (Transferir) ou procure "Philips Entertainment" na Apple App Store ou no Google Play para transferir a aplicação.



philips.to/entapp

A aplicação Philips Entertainment coloca-o no comando da música que está a ouvir. Pode utilizar o seu dispositivo inteligente para operar facilmente o produto que pretende, alternar entre fontes e muito mais.

4 Reproduzir a partir do CD

Reproduzir um CD



Nota

- Não é possível reproduzir CDs codificados com tecnologias de proteção de direitos de autor.



Pode reproduzir CDs áudio disponíveis no mercado:

- CD-graváveis (CD-R)
- CD-Regraváveis (CD-RW)
- Discos CD-MP3

- 1 Mude o seletor de fonte para CD.
↳ O CD aparece no ecrã.
- 2 Abra o compartimento do CD.
- 3 Insira um CD com o lado impresso virado para cima e feche a tampa do CD com cuidado.

↳ O seu aparelho de som com CD começa a tocar automaticamente.

- Para selecionar uma faixa, prima ◀◀ / ▶▶.
- Para colocar a reprodução do CD em pausa, prima ▶▶.
- Para retomar a reprodução do CD, prima ▶▶ novamente.
- Para parar a reprodução do CD, prima ■.

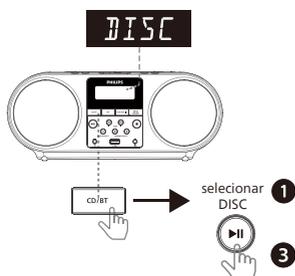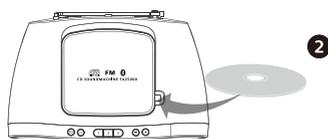

Utilizar o menu CD

- 1 No modo CD, prima para aceder à definição do menu.
- 2 Prima , , para selecionar e aceder às opções de menu correspondentes.
 - **[MODE]:** Seleccione REP ONE, REP ALL, REP ALM, SHUF ON e OFF. (Apenas suporta REP ALM CD-MP3)
 - **[DBB]:** Seleccione DBB2/DBB1/OFF.
 - **[INFO]:** Apresenta as informações da faixa.
 - **[DIM]:** Ajuste os diferentes níveis de luminosidade do ecrã (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]:** Aceda às definições do sistema.

Programar faixas

No modo CD, é possível programar um máximo de 20 faixas em CD ou 99 faixas em disco mp3.

- 1 Prima ■ para parar a reprodução.
- 2 Prima **PROG** para ativar o modo de programação.
- 3 Prima ◀◀ / ▶▶ para selecionar um número de faixa e, em seguida, prima para confirmar.
- 4 Repita o passo 3 para programar mais faixas.
- 5 Prima ▶▶ para reproduzir as faixas programadas.
↳ Durante a reprodução, **PROG** (programação) é apresentado.
 - Para apagar a programação, prima ■ duas vezes.

5 Ouvir a rádio

Com este produto, pode ouvir rádio FM.



Nota

- Coloque a antena o mais longe possível do televisor ou de outra fonte de radiação.
- Para obter uma receção ideal, estenda totalmente e ajuste a posição da antena.

Ouvir a rádio FM

Sintonizar uma estação de rádio FM

- 1 Prima o botão **FM** para selecionar a fonte FM.
- 2 Mantenha premido **◀◀ / ▶▶** durante três segundos.
↳ O rádio sintoniza automaticamente uma estação com forte receção.
- 3 Repita o passo 2 para sintonizar mais estações

Para sintonizar uma estação com sinal fraco:

Prima **◀◀ / ▶▶** repetidamente até obter uma receção ótima.

Armazenar estações de rádio FM automaticamente



Nota

- Pode guardar um máximo de 30 estações de rádio FM.

- 1 Prima o botão **FM** para selecionar a fonte FM.
- 2 Mantenha premido o botão **PROG/PRESET** durante três segundos.
↳ Todas as estações de rádio disponíveis são guardadas automaticamente e, em seguida, a primeira estação de rádio guardada é transmitida quando estão guardadas 30 estações de rádio predefinidas.

Armazenar estações de rádio FM manualmente

- 1 Sintonize uma estação de rádio FM.
- 2 Prima **PROG/PRESET** para ativar o modo de programa.
↳ **[P01]** é apresentado.
- 3 Prima **◀ ▶** para atribuir um número de 1 a 30 a esta estação de rádio e, em seguida, prima **Ⓞ** para confirmar.
- 4 Repita os passos 1-3 para programar mais estações.



Nota

- Para substituir uma estação programada, guarde outra estação no seu lugar.

Selecionar uma estação de rádio FM predefinida

No modo FM, prima **◀ ▶** para selecionar um número predefinido.

- Enquanto ouve rádio FM, pode alternar entre som estéreo e mono no menu.

Utilizar o menu FM

- 1 No modo FM, prima **MENU (MODE)** para aceder à definição do menu.
- 2 Prima **◀ ▶**, **Ⓞ** para selecionar e aceder às opções de menu correspondentes.
 - **[SCAN SET]:** Aceda à definição de procura.
 - **[MODE]:** Selecione STEREO ou MONO.
 - **[DBB]:** Selecione DBB2/DBB1/OFF.
 - **[RDS INFO]:** Apresenta as informações RDS.
 - **[DIM]:** Ajuste os diferentes níveis de luminosidade do ecrã (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]:** Aceda às definições do sistema.

Exibir informações do RDS


O RDS (Radio Data System) é um serviço que permite que as estações FM apresentem informações adicionais.

- 1 Sintonize uma estação de rádio FM.
- 2 Alterne o menu **INFO** para apresentar várias informações RDS (se disponíveis), como o nome da estação, o tipo de programa, a hora, etc.

Predefinição de estações para estações de rádio favoritas

Pode predefinir até três estações favoritas nos botões FAVORITE RADIO STATIONS (1-3). Atribua um programa FM para cada botão.

- 1 Prima repetidamente FM para ligar a função de rádio e selecione a banda "FM".
- 2 Sintonize a estação que pretende predefinir.
- 3 Prima e mantenha premido o botão **1** ou **2**, ou **3** até FAVRT 1/2/3 aparecer no ecrã.

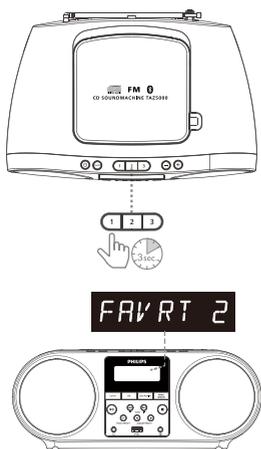

Para mudar a estação predefinida

Repita os passos 1 a 3.

A estação predefinida no botão será substituída pela nova estação.

Ouçá estações predefinidas com estações de rádio favoritas.



Nota

- Para evitar que a predefinição seja alterada por engano, não mantenha o botão premido. Se o fizer, a predefinição no botão será substituída pela estação atualmente sintonizada.


6 Reproduzir a partir do Bluetooth

Reproduzir a partir do Bluetooth clássico



Nota

- A compatibilidade com todos os dispositivos Bluetooth não é garantida.
- Qualquer obstáculo entre a unidade e o dispositivo pode reduzir o alcance operacional.
- O alcance efetivo de funcionamento entre esta unidade e o seu dispositivo com Bluetooth é de aproximadamente 10 metros (30 pés).
- A unidade é capaz de memorizar até 8 dispositivos Bluetooth previamente ligados.

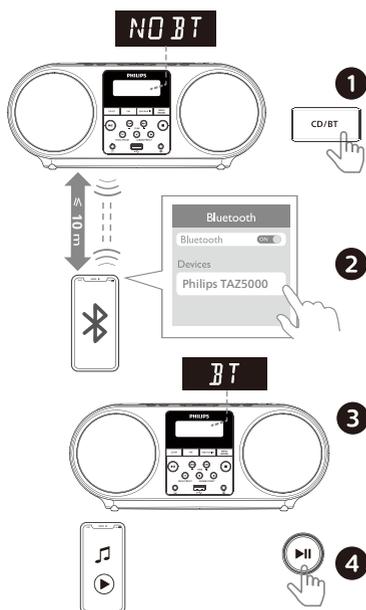

- 1 Prima **CD/BT** na unidade principal para selecionar a fonte Bluetooth.

↳ **[NO BT]** (Bluetooth) é apresentado.

- 2 No seu dispositivo que suporta o Perfil de distribuição de áudio avançado (A2DP), ative o Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth que possam ser emparelhados (consulte o manual do utilizador do dispositivo).
Selecione '**Philips TAZ5000**' no seu dispositivo com Bluetooth.

- 3 Após o emparelhamento e a ligação bem-sucedidos, é apresentado **[BT]** e ouve-se o som de aviso da unidade.

- 4 Reproduzir áudio no dispositivo ligado.
↳ O áudio é transmitido do seu dispositivo com Bluetooth para este produto.

Para desligar o dispositivo com Bluetooth:

- Desative o Bluetooth no seu dispositivo.
- Prima continuamente **CD/BT** no produto durante 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento.

Utilizar o menu BT

- 1 No modo BT, prima **[MENU (MODE)]** para aceder à definição do menu.
- 2 Prima **[←]**, **[→]**, **[OK]** para selecionar e aceder às opções de menu correspondentes.
 - **[BT PAIR]:** Aceda ao estado do emparelhamento.
 - **[DBB]:** Seleccione DBB2/DBB1/OFF.
 - **[DIM]:** Ajuste os diferentes níveis de luminosidade do ecrã (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]:** Aceda às definições do sistema.

Reproduzir do Auracast



Nota

- O Auracast está a chegar, o firmware mais recente do dispositivo tem de ser instalado para utilizar a funcionalidade Auracast.

Transfira e instale a aplicação Philips Entertainment. Siga as instruções da aplicação Philips Entertainment para efetuar uma atualização de software.



Poderá reproduzir música neste CD Soundmachine a partir de vários dispositivos de transmissão compatíveis com Auracast em toda a casa.

- 1 Prima brevemente o botão "CD/BT" no modo BT para mudar para a fonte Auracast. É apresentado o ecrã **[AURACAST RCV]**.
- 2 A unidade procura automaticamente as transmissões Auracast mais próximas e encontra os canais de transmissão gratuitos.
- 3 Reproduza a sua música favorita a partir do dispositivo móvel ou dongle com o Auracast para a unidade.

Para sair do Auracast:

Mude para outras fontes e saia do Auracast. Desative a transmissão Auracast no seu dispositivo móvel ou dongle.

Procurar canal de transmissão Auracast

Mantenha premido o botão PROG/PRESET durante mais de 3 segundos. A unidade procura automaticamente todas as transmissões Auracast. Após a procura, é transmitido o primeiro canal Auracast disponível.

Selecionar o canal de transmissão Auracast

Prima **◀◀ / ▶▶** para selecionar um canal de transmissão Auracast.

7 Reproduzir a partir do USB

Nota

- Certifique-se de que o dispositivo USB contém conteúdo áudio reproduzível.
- Suporta o formato de ficheiro FAT16/FAT32. Suporte ≤128 G.

- 1 Prima repetidamente o botão **USB/AUX IN** na unidade para selecionar o modo USB.
- 2 Introduza um dispositivo USB na tomada.
- 3 A reprodução começa automaticamente. Caso contrário, prima **▶II**.

Utilizar o menu USB

- 1 No modo USB, prima **MENU (MODE)** para aceder à definição do menu.
- 2 Prima **◀ ▶**, **ⓧ** para selecionar e aceder às opções de menu correspondentes.
 - **[MODE]**: Selecione REP ONE, REP ALM, REP ALL, SHUF ON e OFF.
 - **[DBB]**: Selecione DBB2/DBB1/OFF.
 - **[DIM]**: Ajuste os diferentes níveis de luminosidade do ecrã (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Aceda às definições do sistema.


8 Ouvir um dispositivo externo

Pode ouvir um dispositivo externo através desta unidade com um cabo de áudio.

- 1 Prima **USB/AUX IN** repetidamente para selecionar a fonte **AUDIO IN**.
- 2 Ligue um cabo de áudio (3,5 mm, não fornecido) à tomada AUDIO-IN do produto.
- 3 Comece a tocar o dispositivo.

Nota

- A tomada AUDIO-IN não é para auscultadores.

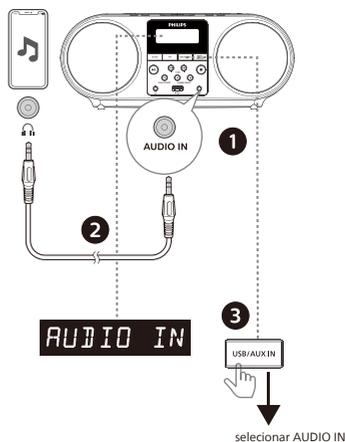

Utilizar o menu AUDIO IN

- 1 No modo AUDIO IN, prima **MENU (MODE)** para aceder à definição do menu.
- 2 Prima **◀ ▶**, **ⓧ** para selecionar e aceder às opções de menu correspondentes.
 - **[DBB]**: Selecione DBB2/DBB1/OFF.
 - **[DIM]**: Ajuste os diferentes níveis de luminosidade do ecrã (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Aceda às definições do sistema.

9 Ligação com auscultadores

Para ouvir através dos auscultadores 

Ligue os auscultadores à tomada (auscultadores).



10 Especificações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Bluetooth

Perfis de Bluetooth	A2DP, AVRCP
Versão de Bluetooth	V 5.4
Intervalo de frequências Bluetooth/Potência do transmissor (EIRP)	2402-2480 MHz < 9 dBm

CD soundmachine

Energia:	100-240 V~, 50/60 Hz (entrada CA)
Potência de saída nominal:	Total 4 W (RMS)
Resposta de frequência acústica:	125 Hz-20 kHz
Driver do altifalante:	2 x 3" gama completa, 4 Ω
Consumo de energia em funcionamento:	12 W
Consumo de energia em espera:	< 0,5 W (ecrã desligado)
Nível de entrada AUDIO IN:	500 mV
Intervalo de frequências do sintonizador:	FM 87,5-108 MHz
Dimensões (L x A x P):	310 x 128 x 210 mm (unidade principal)
Peso:	1,25 kg (unidade principal)

Formatos de áudio suportados

Reprodução USB:	Tipo A, USB Diret 2.0, formato de ficheiro MSC, FAT16/32
-----------------	--

Disco

Tipo de laser:	semicondutor
Diâmetro do disco:	12 cm/8 cm
Disco de suporte:	CD-DA, CD-R CD-RW, CD-MP3
DAC de áudio:	24 Bits/44,1 kHz
Distorção Harmônica Total:	< 1%
Resposta de frequência:	125-16000 Hz(-3 dB)
Relação S/N:	> 55 dBA

Duração da bateria

- Reprodução de CD Aprox. 13 horas
- Reprodução de recepção FM Aprox. 35 horas
- Reprodução de dispositivo USB Aprox. 24 horas
- Reprodução de BT Aprox. 35 horas
- Reprodução de AUX Aprox. 30 horas

Medida de acordo com as normas da Philips, bateria Philips C LR14 1,5 V, a duração real da bateria pode variar consoante as circunstâncias da unidade ou as condições de funcionamento.

Informações sobre a capacidade de reprodução USB

Extensão	Codec	Taxa de amostragem	Taxa de bits
.mp3	MPEG 1 Camada 1	32-48 kHz	48-320 kbps
	MPEG 1 Camada 2	32-48 kHz	48-320 kbps
	MPEG 1 Camada 3	32-48 kHz	48-320 kbps
.wav	WAV	8-48 kHz	Até 1536 kbps

Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB2.0 ou USB1.1)
- Leitores flash USB (USB2.0 ou USB1.1)
- cartões de memória (requer um leitor de cartões adicional para funcionar com esta unidade)

Formatos de USB suportados:

- Formato USB ou ficheiro de memória: FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do setor: 512 bytes)
- Taxa de bits (taxa de dados) do MP3: 48-320 kbps e taxa de bits variável
- Taxa de bits WAV (taxa de dados): Até 1536 kbps
- Agrupamento de diretórios até um máximo de 8 níveis
- Número de álbuns/ pastas: máximo 99
Número de faixas/títulos: máximo 999
Nome do ficheiro em Unicode UTF8 (comprimento máximo: 32 bytes)

Formatos USB não suportados:

- Álbuns vazios: um álbum vazio é um álbum que não contém ficheiros MP3 e não é mostrado no visor.
- Os formatos de ficheiro não suportados serão ignorados. Por exemplo, os ficheiros Word (.doc) ou os ficheiros MP3 com a extensão dif serão ignorados e não serão reproduzidos.
- Ficheiros de áudio WMA, AAC, WAV, PCM: Ficheiros WMA protegidos por DRM.
(Nota: apenas suporta alguns ficheiros áudio wav).
- Ficheiros WMA em formato sem perdas.

Formatos de disco MP3 suportados

- IS09660, Joliet
- Número máximo de títulos: 128 (dependendo do comprimento do nome do ficheiro)
- Número máximo de álbuns: 99
- Frequências de amostragem suportadas: 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxas de bits suportadas: 48-256 (kbps), taxas de bits variáveis

11 Resolução de problemas



Advertência

- Nunca remova o revestimento deste dispositivo.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o sistema por conta própria.

Se tiver problemas ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema não for resolvido, acesse ao site da Philips (www.philips.com/support). Ao entrar em contacto com a Philips, certifique-se de que o dispositivo está próximo e de que o número do modelo e o número de série estão disponíveis.

Sem energia

- Certifique-se de que o cabo de alimentação de CA do dispositivo está ligado corretamente.
- Certifique-se de que há energia na tomada CA.
- Para poupar energia, o sistema desliga-se automaticamente 15 minutos após o fim da reprodução da faixa e quando não é acionado nenhum comando.

Sem som ou com som fraco

- Ajustar o volume.
- Verifique se os altifalantes estão ligados corretamente.
- Verifique se os fios do altifalante estão presos.

Nenhuma resposta da unidade

- Desligue e volte a ligar a ficha CA e, de seguida, ligue a unidade novamente.
- Para poupar energia, o sistema desliga-se automaticamente 15 minutos após o fim da reprodução da faixa e quando não é acionado nenhum comando.

Nenhum disco detetado

- Introduza um disco.
- Verifique se o disco está inserido ao contrário.
- Aguarde até que a condensação de humidade na lente tenha desaparecido.
- Substitua ou limpe o disco.
- Utilize um CD finalizado ou um disco de formato correto.

Não é possível visualizar alguns ficheiros no dispositivo USB

- O número de pastas ou ficheiros no dispositivo USB excedeu um determinado limite. Este fenómeno não é uma avaria.
- Os formatos destes ficheiros não são suportados.

Dispositivo USB não suportado

- O dispositivo USB é incompatível com a unidade. Tente outro.

Má receção de rádio

- Aumente a distância entre a unidade e o televisor ou outras fontes de radiação.
- Estenda completamente a antena do rádio.
- Ligue uma antena de rádio exterior. Pode adquirir um cabo de antena de substituição com uma ficha em forma de L numa das extremidades, como mostrado abaixo.
 - Ligue a ficha em forma de L a este produto e encaixe a ficha na outra extremidade na tomada de parede.

A reprodução de música não está disponível nesta unidade, mesmo após uma ligação Bluetooth bem-sucedida.

- O dispositivo não pode ser utilizado para reproduzir música através desta unidade sem fios.

A qualidade do áudio é fraca após a ligação com um dispositivo com ligação por Bluetooth.

- A receção do Bluetooth é fraca. Aproxime o dispositivo desta unidade ou remova qualquer obstáculo entre eles.

Não é possível ligar o Bluetooth com esta unidade.

- O dispositivo não suporta os perfis necessários para esta unidade.
- A função Bluetooth do dispositivo não está ativada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para saber como ativar a função.
- Esta unidade não está no modo de emparelhamento.
- Esta unidade já está ligada a outro dispositivo com Bluetooth. Desligue esse dispositivo e tente novamente.

O dispositivo móvel emparelhado liga-se e desliga-se constantemente.

- A receção do Bluetooth é fraca. Aproxime o dispositivo desta unidade ou remova qualquer obstáculo entre eles.
- Alguns telemóveis podem estabelecer ou terminar ligação constantemente quando faz ou termina chamadas. Isto não indica qualquer mau funcionamento desta unidade.

12 Marcas comerciais



A marca denominativa e os logótipos Auracast™ são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela MMD Hong Kong Holding Limited é feita sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são dos seus respetivos proprietários.



A marca denominativa e logótipos Bluetooth® são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela MMD Hong Kong Holding Limited é feita sob licença.



A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas de computador, ficheiros, transmissões e gravações de som, pode constituir uma infração aos direitos de autor e constituir uma infração penal. Este equipamento não deve ser utilizado para esse efeito.



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

2024 © Philips e o Emblema do Escudo Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V. são utilizadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou uma das suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited emite a garantia em relação a este produto.

TAZ5000_10_UM_V1.0

