

# PHILIPS

CD lydmaskine

6000-serien

TAZ6000



## Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få støtte på:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Indholdet

---

<b>1</b>	<b>Vigtigt</b>	<b>3</b>
	Sikkerhed	3
	Varsel	4

---

<b>2</b>	<b>Din CD lydmaskine</b>	<b>5</b>
	Hvad er der i æsken	5
	Oversigt over hovedenheden	6

---

<b>3</b>	<b>Kom i gang</b>	<b>7</b>
	Slut til strøm	7
	Tænd/Standby	7
	App-download	7

---

<b>4</b>	<b>Afspilning fra CD</b>	<b>8</b>
	Afspil en CD	8
	Brug CD-menu	8
	Program spor	8

---

<b>5</b>	<b>Hør radio</b>	<b>9</b>
	Lyt til FM-radio	9
	Lyt til DAB-radio	10
	Forudindstil stationer til favoritradiostationer	11

---

<b>6</b>	<b>Afspil fra Bluetooth</b>	<b>12</b>
	Afspil fra klassisk Bluetooth	12
	Brug BT-menu	12
	Afspil fra Auracast	13

---

<b>7</b>	<b>Afspilning fra USB</b>	<b>14</b>
	Brug USB-menu	14

---

---

<b>8</b>	<b>Lyt til en ekstern enhed</b>	<b>14</b>
	Brug AUDIO IN-menu	14

---

<b>9</b>	<b>Forbind med hovedtelefon</b>	<b>15</b>
----------	---------------------------------	-----------

---

<b>10</b>	<b>Produktspecifikation</b>	<b>15</b>
-----------	-----------------------------	-----------

---

<b>11</b>	<b>Fejlfinding</b>	<b>17</b>
-----------	--------------------	-----------

---

<b>12</b>	<b>Varemærker</b>	<b>18</b>
-----------	-------------------	-----------

---

# 1 Vigtigt

## Sikkerhed

Læs og forstå alle instruktioner, før du bruger dette CD lydmaskine-system. Hvis skaden er forårsaget af manglende overholdelse af instruktionerne, gælder garantien ikke.



Dette 'lyn' angiver, at uisoleret materiale i enheden kan forårsage elektrisk stød. Af hensyn til sikkerheden for alle i din husstand må du ikke fjerne produktets kabinet.

Udråbstegnet gør opmærksom på punkter, som du bør læse grundigt i den vedlagte dokumentation for at forhindre betjenings- og vedligeholdelsesproblemer.

ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt, og genstande fyldt med væsker, såsom en vase, må ikke placeres på enheden.

FORSIGTIG: Sæt stikket helt i for at undgå elektrisk stød. (For regioner med polariserede stik: For at undgå elektrisk stød skal det brede ben sættes i den brede åbning.)

## ! Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette apparat.
  - Smør ikke nogen af apparatets dele.
  - Se aldrig ind i laserstrålen i dette apparat.
  - Anbring aldrig apparatet på elektrisk udstyr.
  - Hold dette apparat på afstand af direkte sollys, flammer eller varme.
  - Sørg altid for, at det er let at komme til strømledning, stik eller adapter, når apparatet skal afbrydes fra strømmen
- 
- Sørg for, at der tilstrækkelig, fri plads omkring produktet til ventilation.
  - Brug kun ekstraudstyr/tilbehør, som er specificeret af producenten.
  - Batteribrug FORSIGTIG - for at forhindre batterilækage, som kan medføre personskade, materiel skade eller skade på produktet:
    - Installer batteriet korrekt, + og - som markeret på produktet.
    - Batteriet (pakket eller installeret) må ikke udsættes for overdreven varme, såsom sollys, ild eller lignende.
    - Fjern batteriet, når produktet ikke bruges i lang tid.
  - Produktet må ikke udsættes for dryppende eller sprøjtende væske.
  - Placer ingen farekilder på produktet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
  - Hvis MAINS-stikket eller en apparat kobling anvendes som fra koblingsanordning, skal frakoblingen være let betjenes.
  - Brug produktet sikkert i et miljø med temperatur mellem 0°C og 40°C.

## Varsel

Enhver ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af MMD Hong Kong Holding Limited, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

## Overholdelse

Hermed, TP Vision Europe B.V. erklærer herved, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet som kan genbruges og genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier dækket af europæisk forordning (EU) 2023/1542, som ikke kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Informér dig selv om det lokale separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier hjælper med at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

### Fjernelse af bortskaffelsesbatterier

Hvis du vil fjerne engangsbatterierne, skal du se afsnittet om batteriinstallation.

### Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Dit system består af materialer, der kan genbruges, hvis de afmonteres af et specialfirma.

Overhold de lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af emballage, brugte batterier og gammelt udstyr.

## Pleje af produkt

- Indsæt ikke andre genstande end diske i disk-rummet.
- Indsæt ikke skæve eller revnede diske i disk-rummet.
- Fjern diskene fra disk-rummet, hvis du ikke bruger produktet i en længere periode.
- Brug kun mikrofiberklud til at rengøre produktet.

**Dette apparat indeholder denne mærkat:**



### Bemærk

- Typepladen er placeret på bunden af produktet.

## 2 Din CD lydmaskine

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at kunne bruge den hjælp Philips tilbyder, bør du registrere dit produkt på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Indledning

Med denne CD lydmaskine kan du:

- Lyt til FM-radio;
- Lyt til DAB-radio;
- Nyd lyd fra diske, Bluetooth og andre eksterne lydenheder;


## Hvad er der i æsken

Kontroller og identificer indholdet af pakken:


- Hovedenhed x1
- Strømledning x2
- Lynguide x1
- Sikkerhedsoversigt x1
- Garantikort x1



Hovedenhed

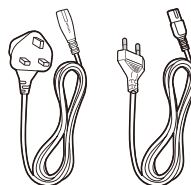

Strømledning



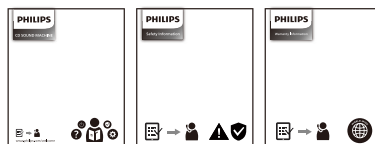


Lynguide

Sikkerhedsark/Garantikort

- Mængden af strømledning og stiktype varierer fra område til område.
- Billeder, illustrationer og tegninger, der vises i denne brugervejledning, er kun vejledende, det faktiske produkt kan variere i udseende.

# Overzicht over hovedenheden

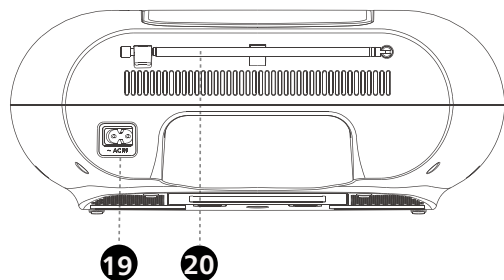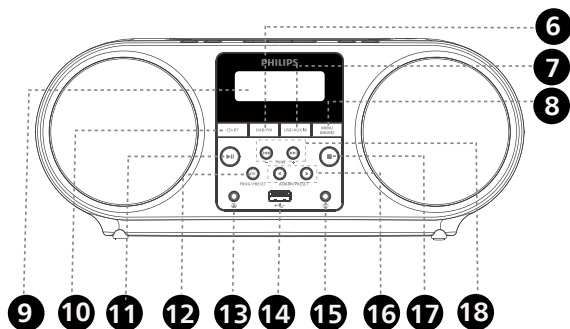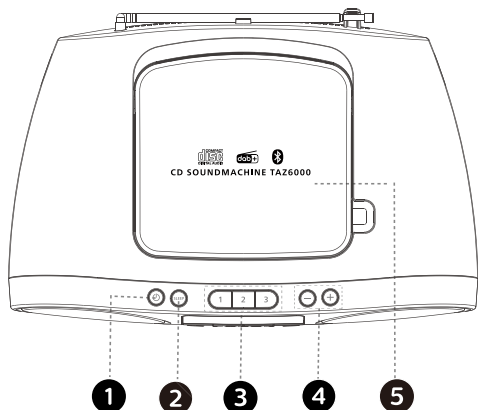

1.
  - Tænd eller sæt på standby.
2.
  - Vælg en sleep-timer og gå til standby.
3.
  - Vælg den foretrukne forudindstillede station.
4.
  - Sænk lyden/Øg lyden.
5. **Diskbakke**
  - Disk-rum.
6.
  - Skift mellem DAB/FM-tilstand.
7.
  - Skift mellem USB/AUX IN-tilstand.
8.
  - Adgang til kildemenuindstillinger.
9. **Display-skærm**
  - Vis afspilningsinformation.
10.
  - Skift mellem CD/BT-tilstand.
11.
  - Start og sæt afspilning på pause.
12.
  - Bekræft valget/Programmer spor/Gem radiostationer.
13.
  - Forbind med en ekstern hovedtelefonenhed.
14.
  - Forbind med en USB-lagringsenhed.
15.
  - Forbind med en ekstern lydenhed.
16.
  - Spring til forrige/næste album/naviger til forudindstillet station.
17.
  - Stop afspilningen.
18.
  - Indstil en FM/DAB-radiostation i radiokilden, finjuster (forøg/formindsk) frekvensen.
  - Spring til næste/forrige spor.
19. **AC IN**
  - Sæt strømkalets stik i AC IN-stikket.
20. **ANTENNE**
  - DAB/FM-antenne.

## 3 Kom i gang

### ! Forsigtig

- Brug af betjeningslementer eller justeringer eller procedurer ud over dem, der er angivet heri, kan medføre farlig bestråling eller usikker anvendelse.

Følg altid anvisningerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

## Slut til strøm

Enheden kan strømforsynes enten via AC-strøm eller batterier.

### Mulighed 1: Strøm


#### ! Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at strømforsyningsspændingen svarer til spændingen, der er trykt på bagsiden eller undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Når du afbryder AC-strømmen, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.

Tilslut AC-strømkablet til vægudtaget.

#### ☰ Bemærk

- Sluk enheden efter brug for at spare energi.

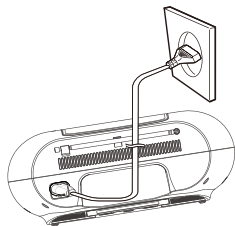


### Mulighed 2: Batteristrøm

#### ! Forsigtig

- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes korrekt.

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt 6 batterier (type: 1,5 V R14/UM2/CELL) med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

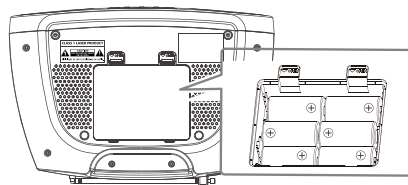

#### ☰ Bemærk

- Batterierne medfølger ikke; brugeren skal selv købe dem.

## Tænd/Standby


Tryk på Standby-knappen på enheden for at tænde og skifte til den sidste kilde, tryk igen for at slukke.

### Skift til standbytilstand

- Produktet skifter automatisk til standby-tilstand, når der ikke registreres lyd i mere end 15 minutter.
- Tryk på Standby-knappen for at vække produktet fra standby-tilstand.

## App-download

Scan QR-koden og tryk på 'Download'-knappen, eller søg efter 'Philips Entertainment' i Apple App Store eller Google Play for at downloade appen.

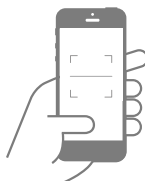

[philips.to/entapp](https://philips.to/entapp)

Philips Entertainment-appen giver dig kontrol over den musik, du lytter til. Du kan bruge din smarte enhed til nemt at betjene det ønskede produkt, skifte mellem kilder og meget mere.

## 4 Afspilning fra CD

### Afspil en CD



#### Bemærk



- Du kan ikke afspille CD'er kodet med copyrightbeskyttelsesteknologier.

Du kan afspille kommercielt tilgængelige lyd-CD'er:

- CD-Recordables (CD-R)
- CD-Rewritables (CD-RW)
- CD-MP3-diske

- 1 Skift kildevælgeren til CD.  
↳ CD vises på skærmen.
- 2 Åbn CD-rummet.
- 3 Indsæt en CD med den trykte side opad, og luk CD-låget forsigtigt.  
↳ Din CD-soundmachine begynder automatisk at afspille.

- For at vælge et spor, tryk på **◀◀ / ▶▶**.
- For at sætte CD-afspilning på pause, tryk på **▶||**.
- For at genoptage CD-afspilning, tryk på **▶||** igen.
- For at stoppe CD-afspilning, tryk på **■**.

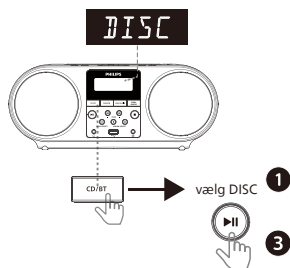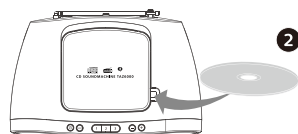

### Brug CD-menu

- 1 I CD-tilstand, tryk på **MENU (MODE)** for at gå ind i menuindstillingerne.
- 2 Tryk på **◀ ▶**, **OK** for at vælge og gå ind i de tilsvarende menuindstillinger.
  - **[MODE]:** Vælg REP ONE, REP ALL, REP ALM, SHUF ON og OFF. (REP ALM understøttes kun af CD-MP3)
  - **[DBB]:** Vælg DBB2/DBB1/OFF.
  - **[INFO]:** Vis sporinformation.
  - **[DIM]:** Juster den forskellige skærmlysstyrke (HIGH/MED/LOW/OFF).
  - **[SYSTEM]:** Adgang til systemindstillinger.

### Program spor

I CD-tilstand kan du programmere maksimalt 20 spor på en CD eller 99 spor på en MP3-disk.

- 1 Tryk på **■** for at stoppe afspilningen.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programtilstanden.
- 3 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge et spornummer, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 3 for at programmere flere spor.
- 5 Tryk på **▶||** for at afspille de programmerede spor.  
↳ Under afspilning vises **PROG** (program).
  - For at slette programmet, tryk på **■** to gange.



## 5 Hør radio

Med dette produkt kan du lytte til FM- og DAB-radio.



### Bemærk

- Placer antennen så langt væk som muligt fra tv eller andre strålekilder.
- For at opnå optimal radiomodtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

## Lyt til FM-radio

### Find en FM-radiostation

- 1 Tryk gentagne gange på **DAB/FM** for at vælge FM-kilde.
- 2 Tryk og hold **◀◀/▶▶** nede i tre sekunder.  
↳ Radioen finder automatisk en station med et kraftigt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer

### Find en svag station:

Tryk flere gange på **◀◀/▶▶**, indtil du finder en station med optimalt signal.

## Automatisk lagring af FM-radiostationer



### Bemærk

- Du kan maksimalt gemme 30 FM-radiostationer.

- 1 Tryk gentagne gange på **DAB/FM** for at vælge FM-kilde.
- 2 Tryk og hold **PROG/PRESET** nede i tre sekunder.  
↳ Alle tilgængelige radiostationer gemmes automatisk, hvorefter den første gemte radiostation udsendes, når 30 forudindstillede radiostationer er gemt.

## Manuel lagring af FM-radiostationer

- 1 Tryk gentagne gange på **DAB/FM** for at vælge FM-kilde.
- 2 Tryk på **PROG/PRESET** for at aktivere programtilstand.  
↳ **[P01]** vises.
- 3 Tryk på **◀ ▶** for at give radiostationen et nummer mellem 1 og 30 og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 1-3 for at programmere flere stationer.



### Bemærk

- Overskriv en programmeret station ved at gemme en anden station i stedet.

## Valg af en forindstillet FM-radiostation

I FM-tilstand skal du trykke på **◀ ▶** for at vælge et forudindstillet nummer.

- Mens du lytter til FM-radio, kan du skifte mellem stereo- og mono-lyd i menuen.

## Brug FM-menu

- 1 I FM-tilstand skal du trykke på **MENU (MODE)** for at gå ind i menuindstillingerne.
- 2 Tryk på **◀ ▶, OK** for at vælge og gå ind i de tilsvarende menuindstillinger.
  - **[SCAN SET]:** Få adgang til scanningsindstillingerne.
  - **[MODE]:** Vælg STEREO eller MONO.
  - **[DBB]:** Vælg DBB2/DBB1/OFF.
  - **[RDS INFO]:** Vis RDS-information.
  - **[DIM]:** Juster den forskellige skærmsstyrke (HIGH/MED/LOW/OFF).
  - **[SYSTEM]:** Adgang til systemindstillinger.

## Vis RDS-information

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, som gør det muligt for FM-stationer at vise yderligere information.

- 1 Indstil en FM-radiostation.
- 2 Skift **INFO**-menu for at vise forskellige RDS-informationer (hvis tilgængeligt), såsom stationsnavn, programtype, tid osv.

## Lyt til DAB-radio

Digital Audio Broadcasting (DAB) er en måde at sende radio digitalt via et netværk af sendere. Det giver dig flere valgmuligheder, bedre lyd kvalitet og mere information.

## DAB-radiooperationer



### Bemærk

- Med jævne mellemrum føjes der nye stationer og tjenester til DAB. Scan regelmæssigt for at kunne anvende nye DAB-stationer og tjenester.

- 1 Tryk gentagne gange på **DAB/FM** for at vælge DAB-kilde.
  - Hvis du går ind i DAB-kilden for første gang, eller hvis stationslisten er tom, udfører enheden automatisk en fuld scanning.
  - ↳ [Scanning] vises.
  - ↳ Enheden scanner automatisk alle DAB-radiostationer og sender derefter den første tilgængelige station.
- 2 Tryk og hold **PROG/PRESET** nede i tre sekunder.
  - ↳ Produktet scanner automatisk alle DAB-radiostationer.
  - ↳ Når scanningen er afsluttet, bruges den første, tilgængelige station.

## Valg af en DAB-radiostation

Efter DAB-radiostationerne er scannet, tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge en DAB-station.

## Manuel lagring af DAB-radiostationer

- 1 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge en DAB-radiostation.
- 2 Tryk på **PROG/PRESET** for at aktivere programtilstand.  
↳ **[P01]** vises.
- 3 Tryk på **ALBUM/PRESET** for at tildele et nummer fra 1-30 til denne radiostation, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 1-3 for at programmere flere stationer.

### Sådan vælges en forindstillet DAB-radiostation:

I DAB-tilstand skal du trykke på **PROG/PRESET**.

## Brug DAB-menu

- 1 I DAB-tilstand skal du trykke på **MENU (MODE)** for at gå ind i menuindstillingerne.
- 2 Tryk på **⊖ ⊕, OK** for at vælge og gå ind i de tilsvarende menuindstillinger.
  - **[SCAN]:** Scan og gem alle de tilgængelige DAB-radiostationer.
  - **[MANUAL]:** Find en DAB-station manuelt.
  - **[DRC]:** Komprimer det dynamiske område af et radiosignal, så lydstyrken på stille lyde øges, og lydstyrken på høje lyde reduceres.
  - **[PRUNE]:** Fjern alle de ugyldige stationer fra stationslisten.
  - **[DBB]:** Vælg DBB2/DBB1/OFF
  - **[DAB INFO]:** Vis DAB-information
  - **[DIM]:** Juster den forskellige skærmslysstyrke (HIGH/MED/LOW/OFF).
  - **[SYSTEM]:** Adgang til systemindstillinger.


## Vis DAB-information

Mens du lytter til DAB-radio, kan du skifte **INFO**-menuen for at vise forskellige oplysninger (hvis tilgængelige), såsom frekvens, signalstyrke, tid osv.

## Forudindstil stationer til favoritradiostationer

Du kan gemme op til tre favoritstationer på knapperne FAVORITRADIOSTATIONER (1-3). Tildel et DAB- eller FM-program til hver knap.

- 1 Tryk gentagne gange på DAB/FM for at tænde radiofunktionen og vælge båndet "DAB" eller "FM".
- 2 Indstil til den station, du vil forudindstille.
- 3 Tryk og hold knap **1** eller **2** eller **3** nede, indtil FAVRT 1/2/3 vises på skærmen.

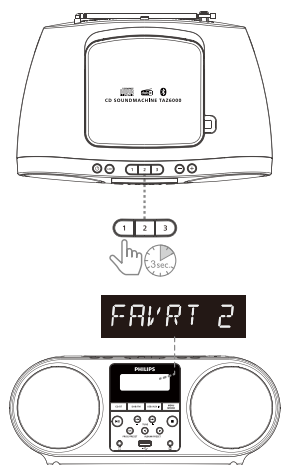

For at ændre den forudindstillede station

Gentag trin 1-3.

Den forudindstillede station på knappen erstattes af den nye.

Lyt til forudindstillede stationer med favorit-radiostationer.



### Bemærk

- For at forhindre, at forudindstillingen ændres ved en fejl, må du ikke holde knappen nede. Hvis du gør det, erstattes forudindstillingen på knappen med den aktuelt indstillede station.


## 6 Afspil fra Bluetooth

### Afspil fra klassisk Bluetooth



#### Bemærk

- Det er ikke sikkert, at apparatet er kompatibelt med alle Bluetooth-enheder.
- Enhver forhindring mellem dette produkt og en Bluetooth-enhed kan reducere driftsområdet.
- Det effektive driftsområde mellem denne enhed og din Bluetooth-aktiverede enhed er ca. 10 meter (30 fod).
- Enheden kan huske op til 8 tidligere forbundne Bluetooth-enheder.

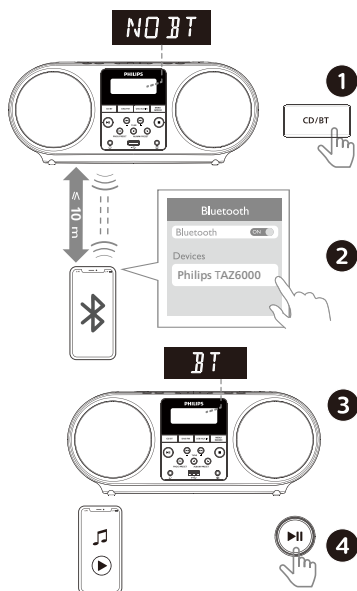

- 1 Tryk på **CD/BT** på hovedenheden for at vælge Bluetooth-kilden.

↳ **[NO BT]** (Bluetooth) vises.

- 2 Aktiver Bluetooth på din enhed, der understøtter Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), og søg efter Bluetooth-enheder, der kan parres (se brugervejledningen til enheden).

Vælg '**Philips TAZ6000**' på din Bluetooth-aktiverede enhed.

- 3 Efter vellykket parring og tilslutning vises **[BT]**, og du vil høre promptlyden fra enheden.

- 4 Afspilning af lyd på den forbundne enhed.

↳ Lyd strømmer fra din Bluetooth-aktiverede enhed til dette produkt.

### Sådan afbrydes den Bluetooth-aktiverede enhed:

- Deaktiver Bluetooth på din enhed.
- Tryk og hold **CD/BT**-knappen på produktet nede i 3 sekunder for at gå ind i parringstilstand.

### Brug BT-menu

- 1 I BT-tilstand skal du trykke på **MENU (MODE)** for at gå ind i menuindstillingerne.

- 2 Tryk på **←**, **→**, **OK** for at vælge og gå ind i de tilsvarende menuindstillinger.

- **[BT PAIR]:** Få adgang til parringstilstanden.
- **[DBB]:** Vælg DBB2/DBB1/OFF.
- **[DIM]:** Juster den forskellige skærmlysstyrke (HIGH/MED/LOW/OFF).
- **[SYSTEM]:** Adgang til systemindstillinger.

# Afspil fra Auracast



## Bemærk

- Auracast kommer snart, den nyeste firmware på enheden skal installeres for at bruge Auracast-funktionen.

Download og installer Philips Entertainment-appen. Følg instruktionerne fra Philips Entertainment-appen for at udføre en softwareopdatering.



Du vil kunne afspille musik på denne CD lydmaskine fra flere Auracast-kompatible sendere rundt om i huset.

- 1 Tryk kort på "CD/BT"-knappen i BT-tilstand for at skifte til Auracast-kilden. **[AURACAST RCV]** vises.
- 2 Enheden søger automatisk efter nærliggende Auracast-udsendelser og finder de ledige udsendelseskanaler.
- 3 Afspil din yndlingsmusik fra den Auracast-aktiverede mobile enhed eller dongle til enheden.

---

## For at afslutte Auracast:

Skift til andre kilder og forlad Auracast. Deaktiver Auracast-udsendelse på din mobile enhed eller dongle.

---

## Scan Auracast-udsendelseskanalen.

Tryk og hold PROG/PRESET nede i mere end 3 sekunder. Enheden scanner automatisk alle Auracast-udsendelser. Efter scanningen udsendes den første tilgængelige Auracast-kanal.

---

## Vælg Auracast-udsendelseskanalen.


Tryk på ◀◀/▶▶ for at vælge en Auracast-udsendelseskanal.

## 7 Afspilning fra USB







### Bemærk

- Sørg for, at USB-enheden indeholder afspilleligt lydindhold.
- Understøtter FAT16/FAT32 filformat. Understøtter ≤ 128 G.

- 1 Tryk gentagne gange på **USB/AUX IN**-knappen på enheden for at vælge USB-tilstand.
- 2 Indsæt en USB-enhed i  stikket.
- 3 Afspilningen starter automatisk. Hvis ikke, tryk på **▶||**.

## Brug USB-menu

- 1 I USB-tilstand skal du trykke på  for at gå ind i menuindstillingerne.
- 2 Tryk på , ,  for at vælge og gå ind i de tilsvarende menuindstillinger.
  - **[MODE]**: Vælg REP ONE, REP ALM, REP ALL, SHUF ON og OFF.
  - **[DBB]**: Vælg DBB2/DBB1/OFF.
  - **[DIM]**: Juster den forskellige skærmlsstyrke (HIGH/MED/LOW/OFF).
  - **[SYSTEM]**: Adgang til systemindstillinger.

## 8 Lyt til en ekstern enhed


Du kan lytte til en ekstern enhed gennem denne enhed med et lyd kabel.

- 1 Tryk gentagne gange på **USB/AUX IN** for at vælge **AUDIO IN**-kilden.
- 2 Tilslut et lyd kabel (3,5 mm, ikke inkluderet) til AUDIO IN-stikket på produktet.
- 3 Start med at afspille enheden.







### Bemærk

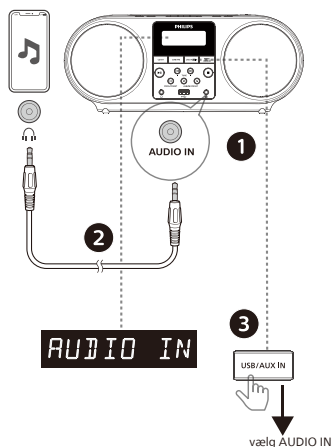- AUDIO-IN-stikket er ikke beregnet til hovedtelefoner.



## Brug AUDIO IN-menu

- 1 I AUDIO IN-tilstand skal du trykke på  for at gå ind i menuindstillingerne.
- 2 Tryk på , ,  for at vælge og gå ind i de tilsvarende menuindstillinger.
  - **[DBB]**: Vælg DBB2/DBB1/OFF.
  - **[DIM]**: Juster den forskellige skærmlsstyrke (HIGH/MED/LOW/OFF).
  - **[SYSTEM]**: Adgang til systemindstillinger.

## 9 Forbind med hovedtelefon

For at lytte gennem hovedtelefoner 

Tilslut hovedtelefoner til hovedtelefonstikket.



## 10 Produktspecifikation



### Bemærk

- Produktoplysningerne kan ændres uden forudgående varsel.

### Bluetooth

Bluetooth-profiler	A2DP, AVRCP
Bluetooth-version	V 5.4
Bluetooth frekvensområde / Senderkraft (EIRP)	2402-2480 MHz < 9 dBm

### CD lydmaskine

Strøm:	100-240 V~, 50/60 Hz (AC indgang)
Nominel udgangseffekt:	I alt 4 W (RMS)
Akustisk frekvenskurve:	125 Hz-20 kHz
Højtalerdriver:	2 x 3" fuldt område, 4 Ω
Strømforbrug under brug:	12 W
Standbystrømforbrug:	< 0,5 W (Displayet slukket)
AUDIO IN indgangsniveau:	500 mV
Tuners frekvensområde:	FM 87,5-108 MHz DAB 174,928 MHz- 239,200 MHz
Mål (B x H x D):	310 x 128 x 210 mm (Hovedenhed)
Vægt:	1,25 kg (Hovedenhed)
<b>Understøttede lydformater</b>	
USB-afspilning:	Type A, USB Direct 2.0, MSC-filformat, FAT16/32

## Disk

Lasertype:	Halvleder
Diskdiameter:	12 cm/8 cm
Understøttet disk:	CD-DA, CD-R CD-RW, CD-MP3
Audio DAC:	24 Bits/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning:	< 1%
Frekvensgang:	125-16000 Hz (-3 dB)
S/N-forhold:	> 55 dBA

## Batterilevetid

- Afspilning af CD: Ca. 13 timer
- Afspilning af DAB: Ca. 36 timer
- Afspilning af FM-modtagelse: Ca. 35 timer
- Afspilning fra USB-enhed: Ca. 24 timer
- Afspilning af BT: Ca. 35 timer
- Afspilning af AUX: Ca. 30 timer

Målt efter Philips-standarder, Philips batteri C LR14 1,5 V, den faktiske batterilevetid kan variere afhængigt af enhedens omstændigheder eller driftsforhold.

## Information om USB-afspilning

Udvidelse	Codec	Samplingshastighed	Bitrate
.mp3	MPEG 1 Lag 1	32-48 kHz	48-320 kbps
	MPEG 1 Lag 2	32-48 kHz	48-320 kbps
	MPEG 1 Lag 3	32-48 kHz	48-320 kbps
.wav	WAV	8-48 kHz	Op til 1536 kbps

## Kompatible USB-enheder:

- USB-flashhukommelse (USB2.0 eller USB1.1)
- USB-flash afspillere (USB2.0 eller USB1.1)
- hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at kunne fungere sammen med denne enhed)

## Understøttede USB-formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat: FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 bytes)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 48-320 kbps og variabel bithastighed
- WAV -bithastighed (datahastighed): Op til 1536 kbps
- Lagring af op til højst 8 niveauer
- Maksimalt antal album/foldere: 99  
Maksimalt antal af numre/titler: 999  
Filnavn i Unicode UTF8  
(maksimal længde): 32 bytes)

## Ikke-understøttede USB-formater:

- Tomme albums: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3-filer, og det vil ikke blive vist på displayet.
- Ikke-understøttede filformater vil blive sprunget over. For eksempel vil Word-filer (.doc) eller MP3-filer med en anden filtypenavn blive ignoreret og ikke blive afspillet.
- WMA, AAC, WAV, PCM-lydfiler: DRM-beskyttede WMA-filer. (Bemærk: kun understøttelse af nogle WAV-lydfiler).
- WMA-filer i tabsfri format.

## Understøttede MP3-diskformater

- IS09660, Joliet
- Maksimalt antal titelnumre: 128 (afhængigt af filnavnets længde)
- Maksimalt antal albumnumre: 99
- Understøttede samplingfrekvenser: 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bithastigheder: 48-256 (kbps), variable bithastigheder



# 11 Fejlfinding



## Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette apparat.

Forsøg aldrig selv at reparere systemet, da dette vil påvirke garantiens gyldighed.

Hvis du støder på problemer, når du bruger denne enhed, skal du tjekke følgende punkter, før du anmoder om service. Hvis problemet forbliver uløst, gå til Philips-websiden ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

### Ingen strøm

- Sørg for, at enhedens vekselstrømskabel er korrekt forbundet.
- Sørg for, at der er strøm i stikkontakten.
- For at spare strøm slukker systemet automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af afsluttet, og der ikke er nogen aktivitet.

### Ingen eller dårlig lyd

- Justér lydstyrken.
- Sørg for, at højttalerne er tilsluttet korrekt.
- Tjek, om de afisolerede højttalerkabler er fastklemt.

### Ingen reaktion fra enheden

- Afbryd og genopret forbindelsen til strømforsyningen, tænd derefter igen for enheden.
- For at spare strøm slukker systemet automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af afsluttet, og der ikke er nogen aktivitet.

### Ingen disk registreret

- Indsæt en disk.
- Tjek, om disken er indsat på hovedet.
- Vent, indtil fugtkondensationen på linsen er forsvundet.
- Udskift eller rens disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk i korrekt format.

### Nogle filer kan ikke vises på USB-enheden

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden har overskredet en bestemt grænse. Dette fænomen er ikke en funktionsfejl.
- Formaterne af disse filer understøttes ikke.

### USB-enhed understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

### Dårligt radiosignal

- Øg afstanden mellem enheden og dit tv eller andre strålingskilder.
- Træk antennen helt ud.
- Tilslut en udendørs radioantenne. Du kan købe et erstatningsantennekabel med et L-formet stik i den ene ende, som vist nedenfor.
- Slut det L-formede stik til apparatet og sæt stikket i den anden ende i stikkontakten.

### Musikafspilning er utilgængelig på denne højttaler, selv efter at Bluetooth-forbindelsen er oprettet.

- Enheden kan ikke bruges til at afspille musik gennem denne højttaler trådløst.

### **Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.**

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt apparatet tættere på denne enhed eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

### **Det er ikke muligt at forbinde Bluetooth med denne enhed.**

- Enheden understøtter ikke de profiler, der kræves til denne enhed.
- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i brugervejledningen til enheden for at se, hvordan funktionen aktiveres.
- Denne enhed er ikke i parringstilstand.
- Denne enhed er allerede forbundet med en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.

### **Den parrede Bluetooth-mobilenhed forbinder og afbryder hele tiden.**

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt apparatet tættere på denne enhed eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- Nogle mobiltelefoner kan forbinde og afbryde konstant, når du etablerer eller afslutter opkald. Dette påvirker ikke denne enheds funktion.

## **12 Varemærker**



Auracast™-varemærket og logoer er varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af MMD Hong Kong Holding Limited sker under licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.



Bluetooth®-mærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af MMD Hong Kong Holding Limited kræver licens.



Udarbejdelse af uautoriserede kopier af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydoptagelser, kan være en krænkelse af ophavsretten og udgøre en kriminell handling. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.



Specifikationerne kan ændres uden varsel.

2024 © Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og er brugt under licens. Dette produkt er blevet fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller en af dennes aliasser, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.

**TAZ6000\_10\_UM\_V1.0**

